
Elena-Plenkina.ru

KYPTKA "XAPNEP"

РАЗМЕРЫ 38-60 РОСТ 164, 170 И 176 СМ



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_XAPПEP #TIM_HM_XAPПEP



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



УТЕПЛЕННАЯ КУРТКА СВОБОДНОГО КРОЯ, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ЛИНИЯ ПЛЕЧА СПУЩЕНА, ВТАЧНОЙ РУКАВ, НА ПОЛОЧКАХ НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ С КЛАПАНАМИ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА КНОПКИ, ФИГУРНАЯ ЛИНИЯ НИЗА, СРЕЗЫ ГОРЛОВИНЫ, БОРТОВ, НИЗА ИЗДЕЛИЯ И НИЗА РУКАВОВ ОБРАБОТАНЫ КОСОЙ БЕЙКОЙ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



- 1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
- 2. ИГЛЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ МИКРОТЕКС НОМЕР 80.
- 3. НИТКИ (1-2 КАТУШКИ).
- 4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
- 5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
- 6.БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
- 7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
- 8.УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
- 9.ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
- 10.ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
- 11. НИТКИ И ИГЛЫ ДЛЯ РУЧНЫХ РАБОТ.
- 12. ПРЕСС ДЛЯ УСТАНОВКИ КНОПОК.



ПРИМЕЧАНИЕ

УТЮЖИТЬ КУРТОЧНЫЙ ТКАНИ И УТЕПЛИТЕЛЬ МОЖНО ТОЛЬКО НА НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ТОЛЬКО ПО ШВАМ!

ДЛЯ ПОШИВА КУРТКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- КУРОЧНАЯ СТЕЖКА
- КУРТОЧНАЯ ТКАНЬ НА ПОДКЛАДКУ
- КУРТОЧНЫЕ КНОПКИ



ДЕТАЛИ КРОЯ



ОСНОВНАЯ ТКАНЬ:

1.ПОЛОЧКА - 2

2.СПИНКА - 1 СО СГИБОМ

3.РУКАВ - 2

4. KAPMAH - 2

5.КЛАПАН КАРМАНА - 2





4







КУРТОЧНАЯ (ПОДКЛАДОЧНАЯ) ТКАНЬ:

1.ПОЛОЧКА - 2

2.СПИНКА - 1 СО СГИБОМ 3.РУКАВ - 2

4.ВЕШАЛКА - 1

5.ТРЕУГОЛЬНИК - 4

6.КОСАЯ БЕЙКА


ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ПОШИВ КУРТКИ



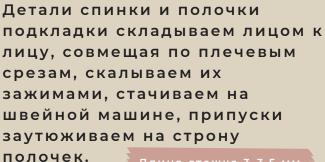





Окат рукава и пройму складываем лицом к лицу, совмещая детали по меткам (более вогнутая часть оката на сторону полочки, скалываем и стачиваем на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.



По припуску делаем небольшие надсечки, не дорезая до строчки 2-3 мм, припуск заутюживаем на сторону рукава.





Складываем полочки и спинку лицом к лицу, совмещая по боковым срезам, а рукав складываем пополам, скалываем и стачиваем на швейной машине одной строчкой боковой срез и срез рукава.



Детали карманов складываем пополам лицом внутрь, скалываем, обтачиваем на швейной машине по трем сторонам, не застрачивая по нижнему срезу небольшое отверстие.







Детали клапанов карманов складываем пополам лицом внутрь, скалываем по двум коротким сторонам, обтачиваем на швейной машине боковые стороны клапанов.

Длина стежка 3-3,5 мм.





Высекаем уголки.



Выворачиваем на лицевую сторону клапаны карманов, выправляем уголки, приутюживаем детали.

Через отверстие, оставленное в карманах выворачиваем детали на лицевую сторону, выправляем уголки, припуски отверстия заправляем внутрь, карманы приутюживаем.





Накалываем карманы на полочки по меткам, настрачиваем на швейной машине по трем сторонам. Прокладываем строчку в 1-2 мм от края кармана.

Ллина стежка 3 5-4 мм











Отстрачиваем на швейной машине по краю клапанов, прокладывая строчку на ширину лапки.

Длина стежка 3,5-4 мм.



Прикалываем клапаны карманов по меткам, притачиваем их на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.







Отгибаем клапаны карманов к низу изделия, аккуратно заутюживаем и отстрачиваем на швеной машине на ширину лапки.

Длина стежка 3.5-4 мм.





Детали спинки и полочки складываем лицом к лицу, совмещая по плечевым срезам, скалываем их зажимами, стачиваем на швейной машине, припуски заутюживаем на строну полочек.

Длина стежка 3-3,5 мм.






Окат рукава и пройму складываем лицом к лицу, совмещая детали по меткам (более вогнутая часть оката на сторону полочки, скалываем и стачиваем на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.











Складываем полочки и спинку лицом к лицу, совмещая по боковым срезам, а рукав складываем пополам, скалываем и стачиваем на швейной машине одной строчкой боковой срез и срез рукава.



Длина стежка 3-3,5 мм.

Складываем основу куртки и подкладку изнанка к изнанке, рукава подкладки вкладываем в рукава основы куртки.





Основу и подкладку соединяем "мостиками" с изнанки по боковым швам в районе проймы.







Соединяем зажимами основу и подкладку по низу, бортам и горловине, а также по низу рукава. Прокладываем закрепляющую строчку в 3-4 мм от края.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Измеряем общую длину срезов горловины, борта, низа изделия и второго борта. Это будет длина косой бейки плюс 10 см. Для обработки рукавов измеряем срезы низа обоих рукавов плюс 10 см.

Нарезаем косую бейку из курточной ткани (можно сшить вместе несколько полосок ткани до необходимой длины. Ширина бейки 4 см. Бейку складываем пополам в длину и по сгибу приутюживаем.



Сначала окантуем срез низа спинки. С изнаночной стороны прикалываем одну сторону бейки, притачиваем ее на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм





Концы бейки подгибаем, как на фото.









Огибаем срез второй стороной бейки, припуск подгибаем внутрь, прикалываем и приметываем бейку ручными стежками.





Прокладываем строчку на швейной машине. Приутюживаем.

Длина стежка 3,5-4 мм





Подготавливаем петельку для вешалки, складываем, как на фото. прокладываем строчку на машинке по краю.

Длина стежка 3.5-4 мм.



Окантуем срез низа полочки, борта, горловины, второго борта и второй полочки таким же образом, как окантовали срез низа спинки. На горловине спинки по центру под бейку вкладываем петельку для вешалки.





Две стороны треугольников заутюживаем на изнаночную сторону на 0,5 см.











По низу боковых срезов прикладываем треугольник с лицевой стороны и с изнаночной, как на фото. Притачиваем на швейной машине одной строчкой оба треугольника.

Длина стежка 3-3,5 мм







Оба треугольника отгибаем к верху изделия, приметываем их ручными стежками.



Закрепляем одной строчкой треугольники на швейной машине.

Длина стежка 3,5-4 мм











Притачиваем бейку по низу рукава, не притачивая концы бейки. Замыкаем бейку в кольцо, стачиваем два конца бейки на швейной машине.







Притачиваем к низу рукава оставшуюся часть бейки.

Длина стежка 3-3.5 мм.







Огибаем срез второй стороной бейки, припуск подгибаем внутрь, прикалываем и приметываем бейку ручными стежками. Прокладываем строчку на швейной машине. Длина стежка 3,5-4 мм.







Переносим на оба борта разметку под кнопки, по желанию можно поставить кнопки на клапаны карманов и на карманы. С помощью пресса устанавливаем курточные кнопки.











Можно аккуратно поутюжить только швы, а само изделие обработать паром. Куртка готова!

ТАКЖЕ СМОТРИТЕ ВИДЕО ИНСТРУКЦИЮ ПО ПОШИВУ!



