


Елена-Пленкина.ру

ШИТЬ ЛЕГКО!

КРОП-ТОП "СЕЛИЯ"

РАЗМЕРЫ 38-50
РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

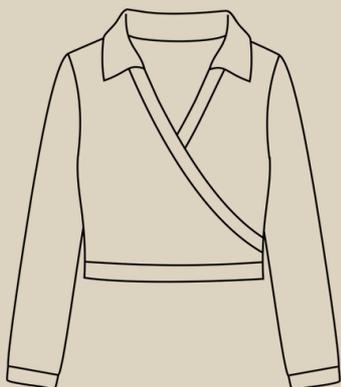

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_SELIYA
#TIM_HM_SELIYA



ELENA-PLENKINA.RU





ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA


ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

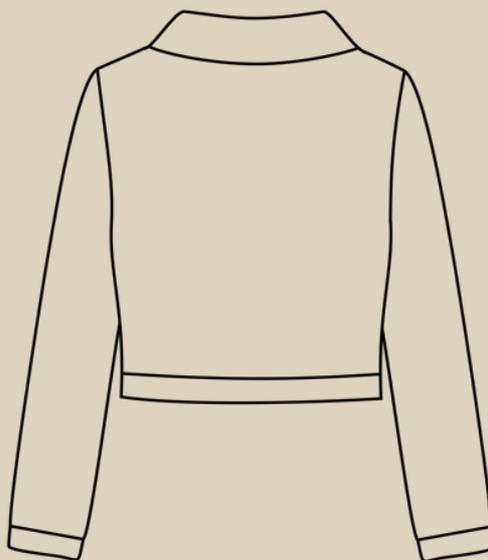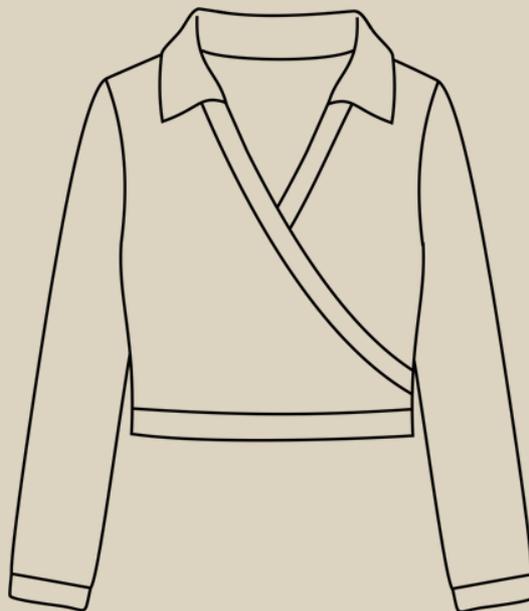

РАСХОД ТРИКОТАЖА И
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ СМОТРИТЕ
НА САЙТЕ

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ КРОП-ТОП, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ НА ЗАПАХ, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ ОБТАЧКОЙ И ОТЛОЖНЫМ ВОРОТНИКОМ, ДЛИННЫЙ РУКАВ, ПО НИЗУ РУКАВА ДВОЙНАЯ ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА, НИЗ ИЗДЕЛИЯ ОФОРМЛЕН ДВОЙНЫМ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

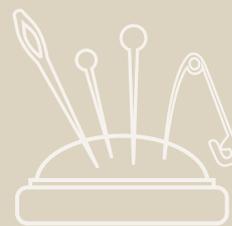

1. ОВЕРЛОК.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ТРИКОТАЖ НОМЕР 75-80.
3. НИТКИ (4 КАТУШКИ).
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. НИТКИ И ИГЛЫ ДЛЯ РУЧНЫХ РАБОТ.



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, КРОП-ТОП МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ШОВ ЗИШ-ЗАГ ИЛИ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫЕ СТРОЧКИ.

ДЛЯ ПОШИВА КРОП-ТОПА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- СИЛИКОНОВАЯ ЛЕНТА





ДЕТАЛИ КРОЯ




ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ:

- 1. ПОЛОЧКА - 2
- 2. СПИНКА - 1 СО СГИБОМ
- 3. РУКАВ - 2
- 4. МАНЖЕТА РУКАВА - 2
- 5. ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА - 4
- 6. ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ - 2
СО СГИБОМ
- 7. ВОРОТНИК - 1 СО СГИБОМ
- 8. ПОЯС - 1



ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

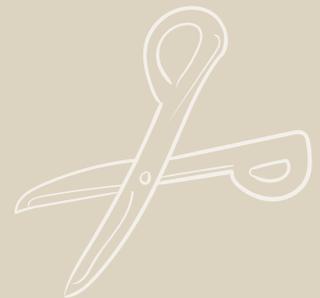




ПОШИВ КРОП-ТОПА

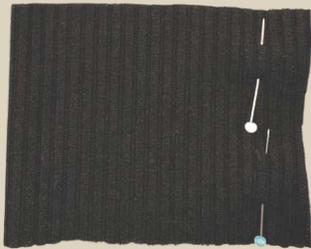

Детали манжет сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками боковую сторону. Стачать на оверлоке.

ПРИМЕЧАНИЕ


На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм

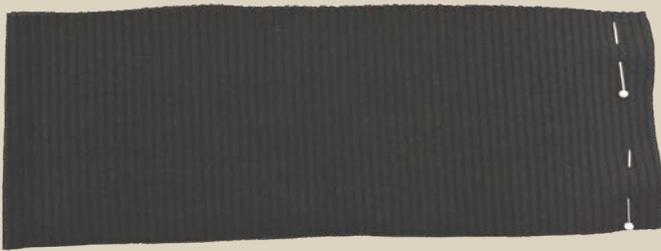

Деталь пояса сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу. Стачать на оверлоке.



Деталь воротника сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по боковым срезам, обтачать на оверлоке.

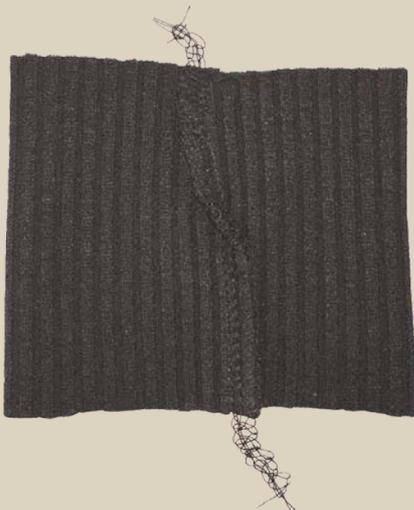

На деталях манжет припуски на швы сначала приутюжить, затем припуски по линии сгиба манжеты разложить в разные стороны, заутюжить.






Деталь манжеты сложить пополам лицом внутрь и по линии сгиба приутюжить.



На детали пояса шов сначала приутюжить, затем по линии сгиба пояса разложить припуск в разные стороны и заутюжить.

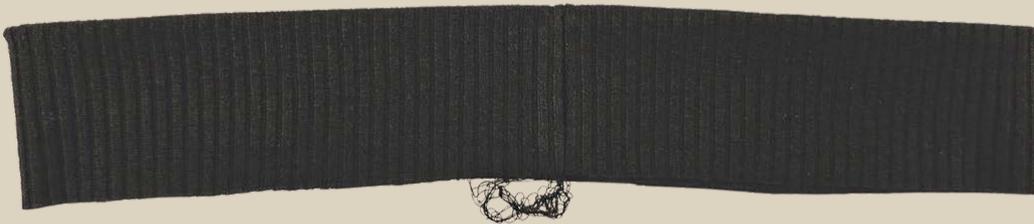


Деталь пояса сложить пополам лицом внутрь и по линии сгиба приутюжить.



На воротнике швы приутюжить. Оверлочные хвостики на детали воротника спрятать внутрь строчки с помощью иглы с большим ушком. Лишний хвостик обрезать.



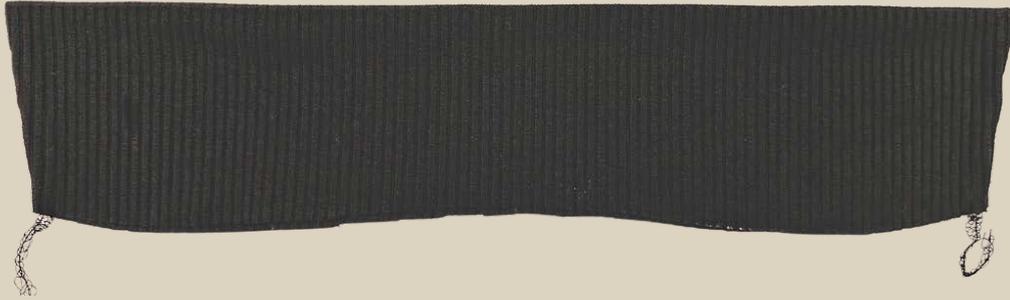

Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить уголки, приутюжить.



Детали обтачки горловины переда и спинки сложить лицом к лицу совмещая их по плечевым срезам, сколоть булавками, стачать на оверлоке.




Швы приутюжить. На одной обтачке припуски плечевых швов заутюжить на сторону переда, на второй обтачке на сторону спинки.



Приложить воротник к лицевой стороне обтачки горловины, совмещая все метки, сколоть детали булавками.



Вторую обтачку горловины наложить на первую, складывая их лицом к лицу, таким образом, чтобы воротник получился между двумя обтачками. Сколоть детали булавками. Обтачать на оверлоке.

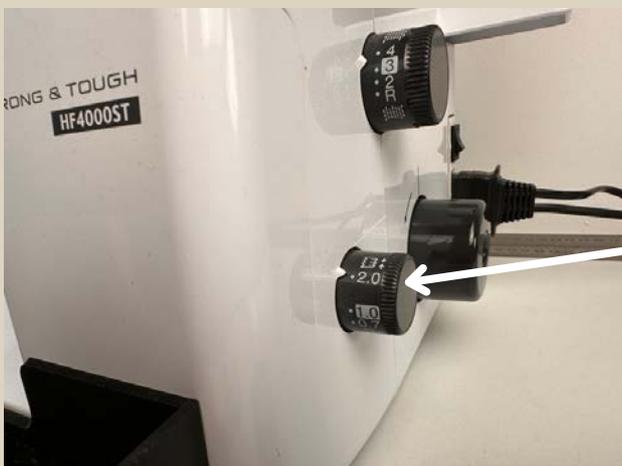

Только при пошиве трикотажа лапша.


Увеличить на оверлоке дифференциальную подачу ткани.

Это нужно для того, чтобы трикотаж под лапкой не вытягивался.





Шов приутюжить.

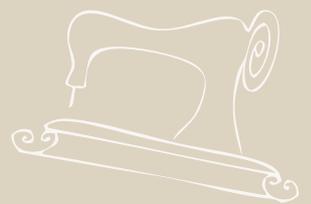


Сложить две обтачки
изнаночной стороной
внутри, приутюжить.






Сложить детали полочек и спинки лицом к лицу, совмещая их по плечевым срезам, сколоть булавками, стачать на оверлоке, используя силиконовую ленту.

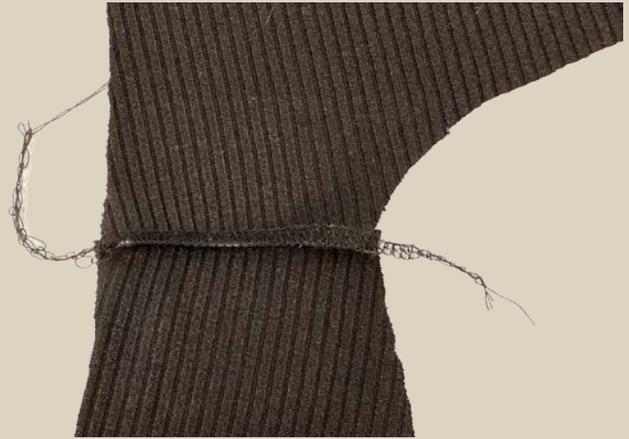

Швы приутюжить, припуски заутюжить на сторону полочек.

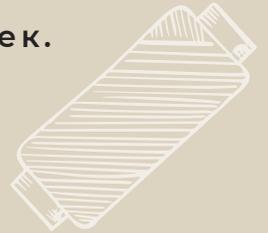

Приколоть обтачку с воротником к лицевой стороне горловины, совмещая все метки. Притачать на оверлоке.





Шов приутюжить, припуск заутюжить на сторону изделия.



Вколоть в открытые проймы оба рукава, сложив детали лицом к лицу, совмещая все метки на окате и пройме рукава. Втачать на оверлоке, швы приутюжить, припуски заутюжить на сторону рукавов.





Совместить две полочки по нижнему и боковым срезам, закрепив их между собой булавками по боковым срезам (правая полочка должна быть сверху).

Детали полочек и спинки сложить лицом к лицу, совмещая их по боковым срезам, рукава сложить пополам. Сколоть срезы рукава и боковые срезы булавками, стачать на оверлоке.



Швы приутюжить,
припуски
заутюжить на
сторону спинки.



Отметить середину переда, отметить середину спинки. На пояс перенести метки с бумажной детали.

Вложить пояс по низу топа с лицевой стороны, шов пояса совместить с левым боковым швом, совместить все метки, приколоть пояс, равномерно растягивая его между метками.



Притачать пояс на оверлоке, равномерно растягивая пояс, но не растягивая нижний срез топа, шов приутюжить, припуск заутюжить на сторону изделия.



Вложить манжеты по низу рукавов с лицевой стороны, шов рукава совместить со швом манжеты, приколоть манжеты, притачать на оверлоке, шов приутюжить, припуски заутюжить на сторону рукавов. Хвостики от оверлочных строчек спрятать в сами строчки с помощью иглы с большим ушком.






Еще раз утюжим все швы и изделие в целом.
Кроп-топ готов!



ТАКЖЕ СМОТРИТЕ ВИДЕО
ИНСТРУКЦИЮ ПО ПОШИВУ!

КРОП-ТОП "СЕЛИЯ"

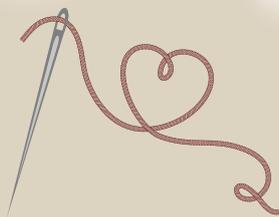

Приятного пошива и
ровных строчек!

