
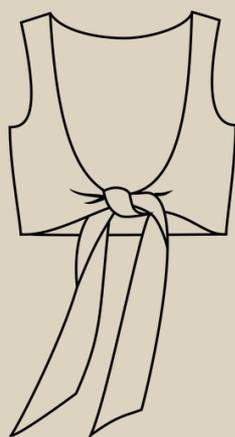


# Елена-Пленкина.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

## ТОП "ОФЕЛИЯ"

РАЗМЕРЫ 38-48  
РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

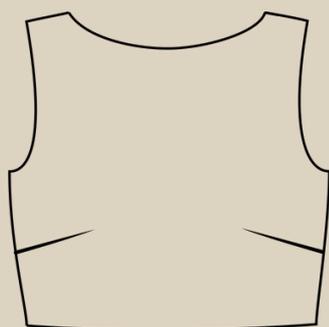

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_ОФЕЛИЯ  
#TIM\_HM\_ОФЕЛИЯ



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

---

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

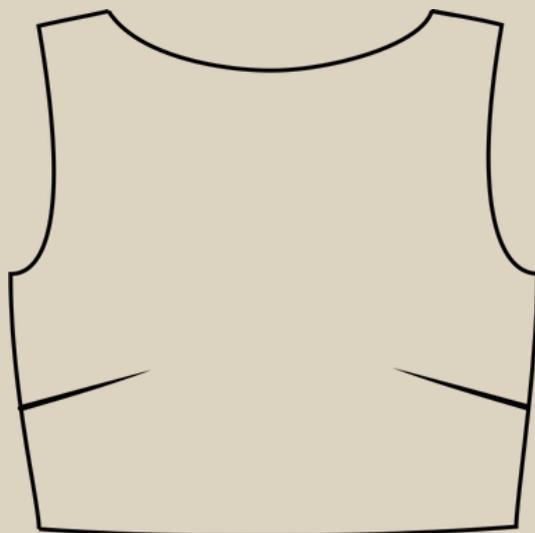

**ЖЕНСКИЙ УКРОЧЕННЫЙ ДВОЙНОЙ ТОП УМЕРЕННОГО ОБЪЕМА, ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ В БОКОВОЙ ШОВ, ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ, СПИНКА ОТКРЫТАЯ, НА ЗАВЯЗКАХ ПО НИЗУ ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ДО ЛИНИИ ТАЛИИ.**

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОМЕР 70-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
3. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).



### ДЛЯ ПОШИВА ТОПА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА







## ДЕТАЛИ КРОЯ



### ДЕТАЛИ КРОЯ:

- 1. ПЕРЕД - 2 СО СГИБОМ
- 2. СПИНКА - 4

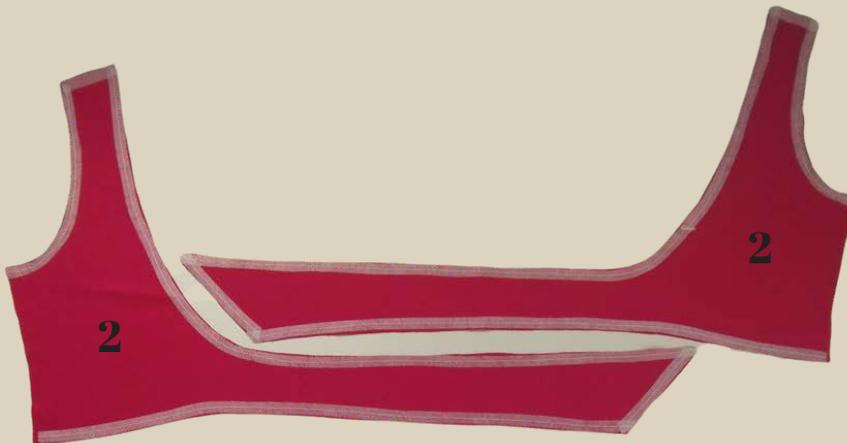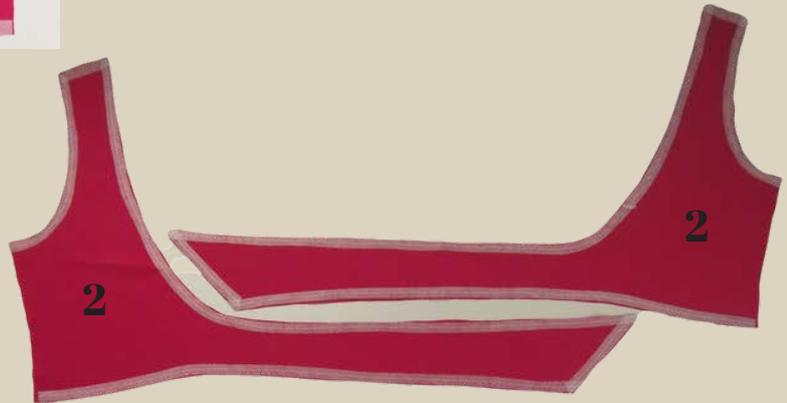




## ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



## ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

С помощью горячего утюга проклеить срезы.  
Долевой клеевой нитепрошивной кромкой проклеить плечевые срезы и низ переда.  
Косой клеевой нитепрошивной кромкой линию горловины, проймы и срезы завязок.

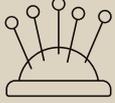

## ПОШИВ ТОПА



На деталях переда заложить нагрудные вытачки, сколоть булавками, застрочить вытачки на швейной машине, швы приутюжить, вытачки заутюжить к верху изделия.



Детали переда и спинки сложить лицом к лицу, совместив по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками, стачать на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Швы приутюжить. Припуски разутюжить в разные стороны.




Сложить лицом к лицу две получившиеся детали, совместить детали по линии горловины переда, горловине спинки и завязки по верхнему срезу, сколоть булавками, обтачать на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

Шов приутюжить.



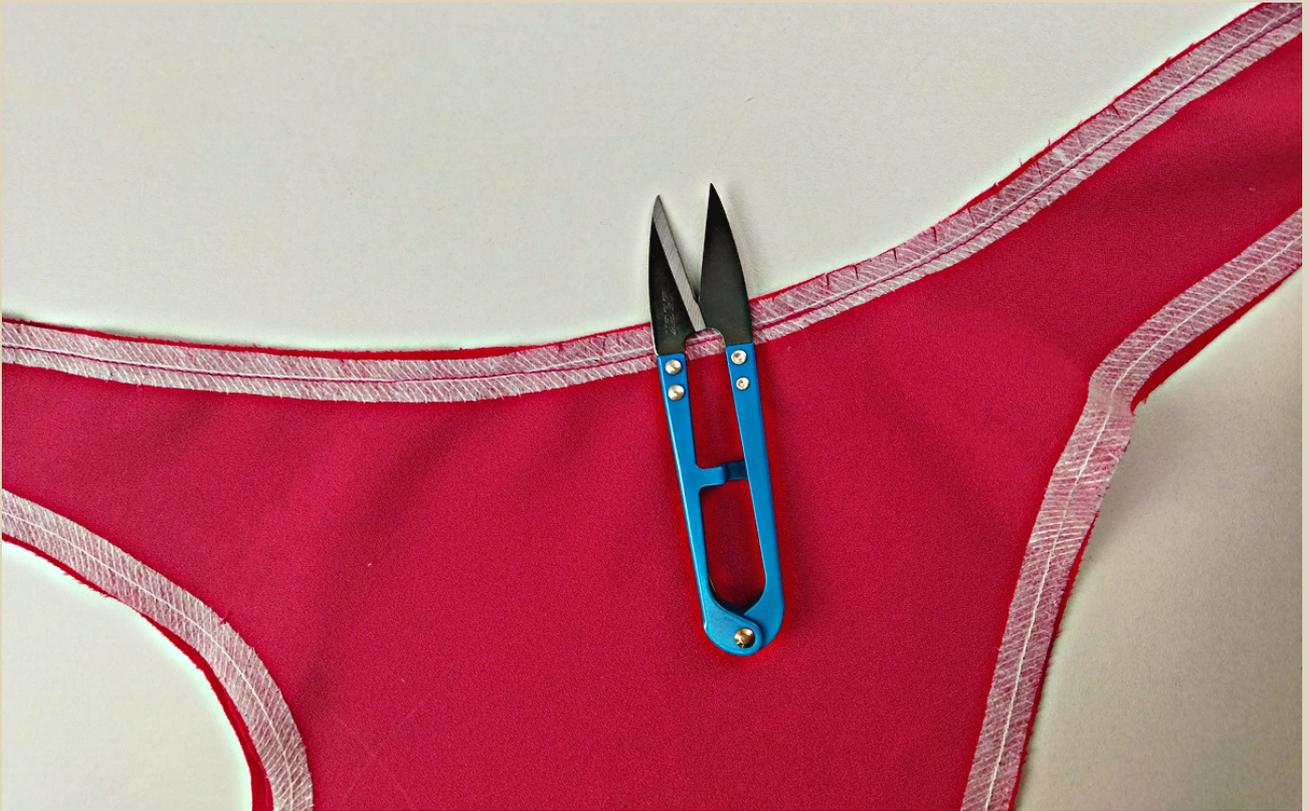

По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.

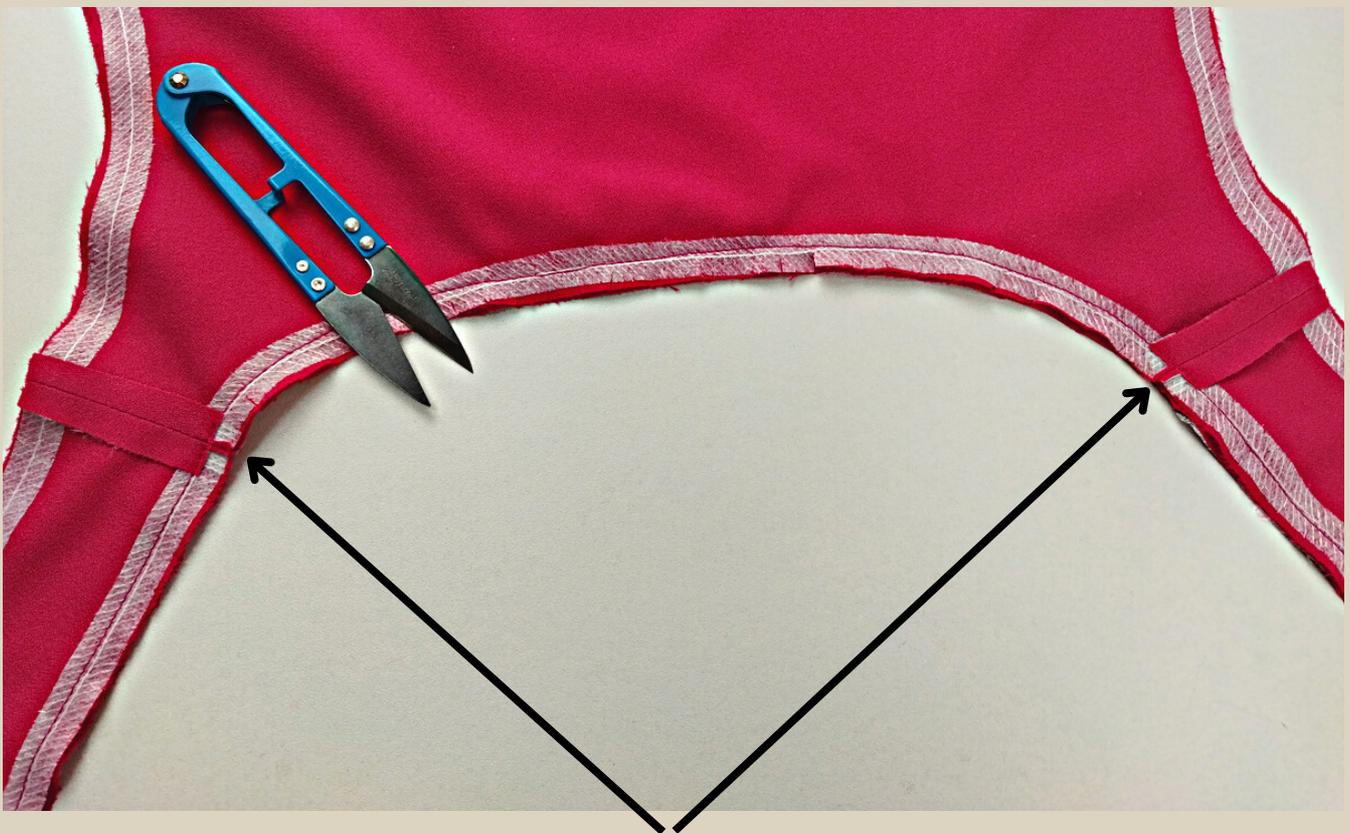

Припуски плечевых швов со стороны горловины высечь.



Припуски заутюжить и настрочить на внутреннюю часть топа, прокладывая строчку в 1-2 мм от края.

Длина стежка 3-3,5 мм.


На завязках припуски не настрачивать, булавками отмечено, откуда и докуда проложить строчку.





Вывернуть топ на лицевую сторону, выправить по линии горловины, приутюжить горловину и завязки, сформировав перекант 1-1,5 мм на внутреннюю часть топа.

**Обратно топ не выворачивать!**

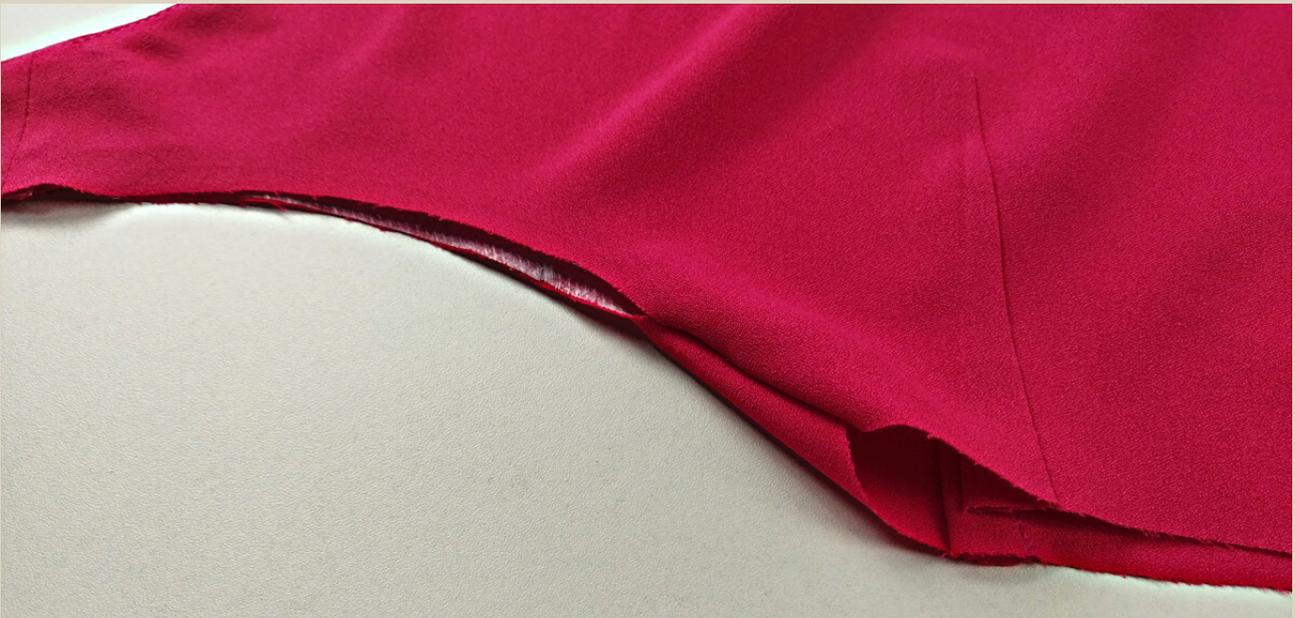

Край припусков проймы переда сложить лицом к лицу, как показано на фото выше. Заколоть булавкой.



Сколоть пройму переда до  
плечевого шва.



Через отверстие плеча вытянуть детали спинки и сколоть пройму спинки, чтобы под булавки не попала ткань.



Обтачать пройму на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Шов приутюжить. По припуску проймы сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм. Припуски плечевых швов со стороны проймы высечь.






Вывернуть обратно пройму на лицевую сторону. Настрочить припуск проймы на сторону внутренней части топа. Строчку начать от низа проймы переда до плечевого шва, затем настрочить припуск проймы спинки до куда сможете дострочить.



Таким же образом обтачать вторую пройму. Приутюжить проймы.




Сколоть боковые срезы внешней и внутренней части топа булавками, сложив перед и спинку лицом к лицу. В одном боковом шве внутренней части топа оставить отверстие для выворачивания (5-7 см).

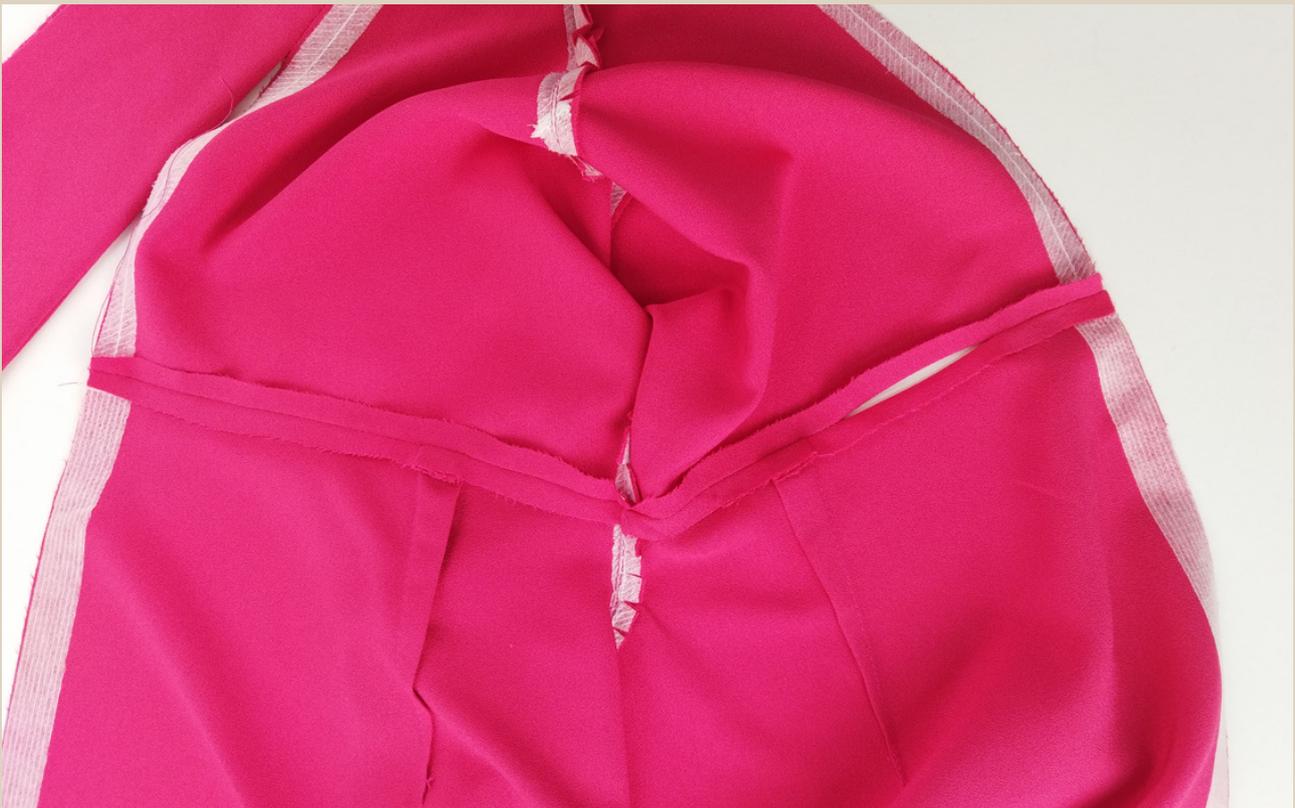

Стачать боковые срезы на швейной машине, оставляя не застроченным отверстие для выворачивания. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Припуски разутюжить в разные стороны.

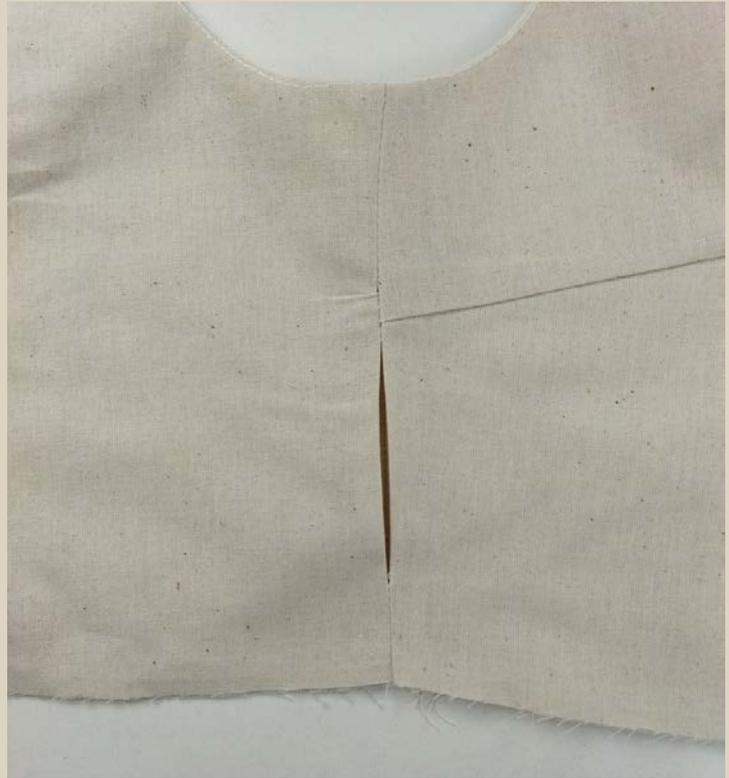

**Вывернуть топ на изнанку, сколоть топ и внутреннюю часть топа по низу изделия, по нижнему срезу завязок и по боковой стороне завязок.**




Обтачать заколотые срезы на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

Припуски на уголках высечь. На изогнутых срезах сделать надсечки.

Через отверстие, оставленное в боком шве, вывернуть топ на лицевую сторону, завязки и уголки выправить, приутюжить.

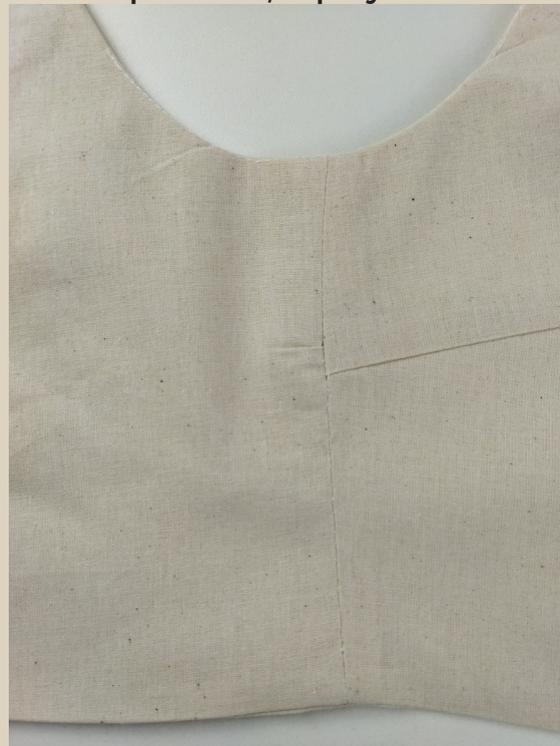


Отверстие для выворачивания зашить ручными потайными стежками. Приутюжить.

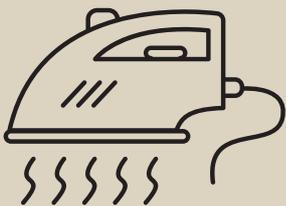

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.  
Топ готов!

# ТОП "ОФЕЛИЯ"

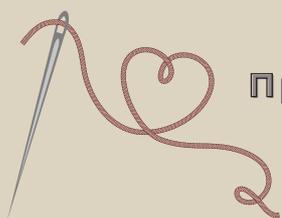

Приятного пошива и  
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA