


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ЮБКА-ШОРТЫ "РЕГИНА"

РАЗМЕРЫ 38-64

РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

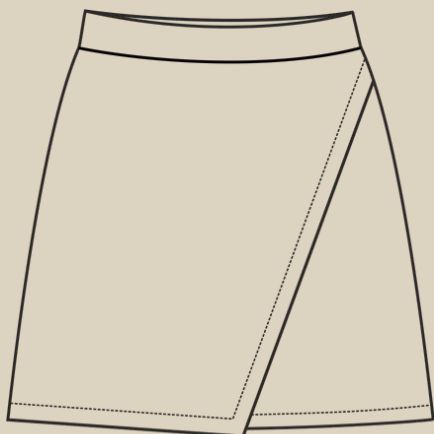

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA РЕГИНА
#TIM_HM РЕГИНА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA




ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

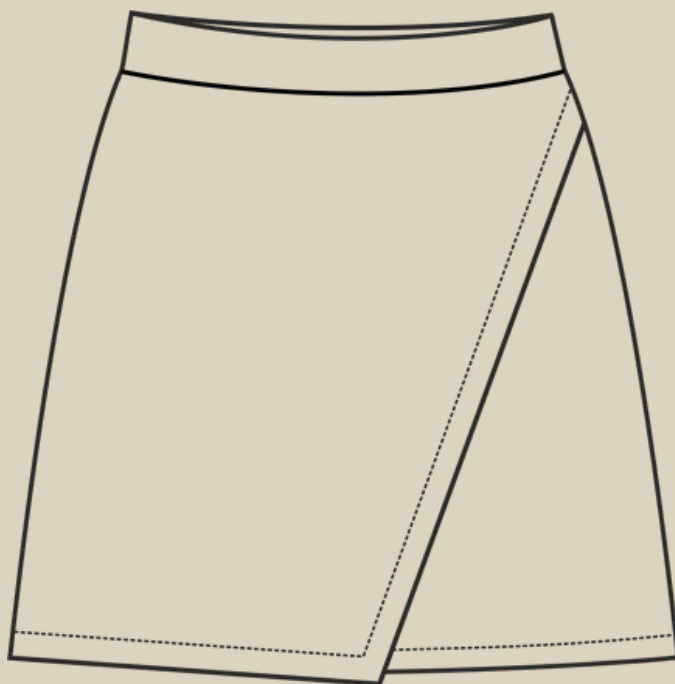

ЖЕНСКИЕ ШОРТЫ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, С ВЫСОКОЙ ПОСАДКОЙ ДО ЛИНИИ ТАЛИИ, ПО ПЕРЕДУ ИМИТАЦИЯ ЮБКИ НА ЗАПАХ, ЗАСТЕЖКА НА ПОТАЙНУЮ МОЛНИЮ В ЛЕВОМ БОКОВОМ ШВЕ, ВЕРХ ОБРАБОТАН ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ, В ПОЯС ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПОЯСА ВСТАВЛЕНА ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА, ДЛИНА ШОРТ НИЖЕ ЛИНИИ СЕРЕДИНЫ БЕДРА.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

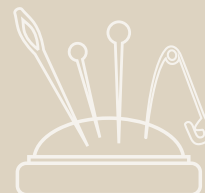

1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 70-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ И ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ ПОТАЙНОЙ МОЛНИИ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.

ДЛЯ ПОШИВА БРЮК ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- КОРОТКАЯ ПОТАЙНАЯ МОЛНИЯ
- ЭЛАСТИЧНАЯ ТЕСЬМА ШИРИНОЙ 3,5 СМ
- ДУБЛЕРИН
- КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА








ДЕТАЛИ КРОЯ



ДЕТАЛИ КРОЯ:

1. ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА - 2
2. ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА - 2
3. ПОЯС ПЕРЕДНИЙ - 1
4. ПОЯС ЗАДНИЙ - 1
5. ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ - 1

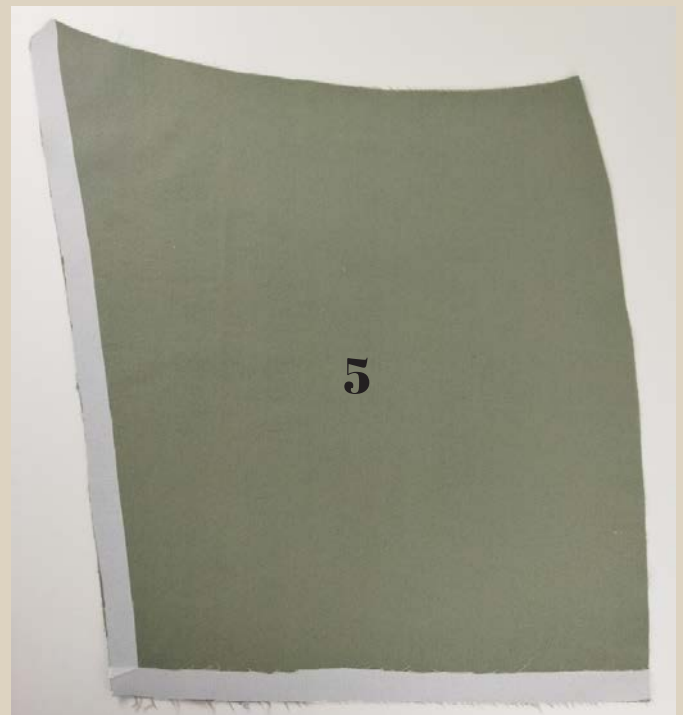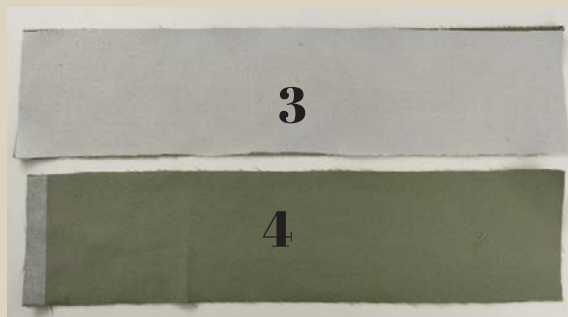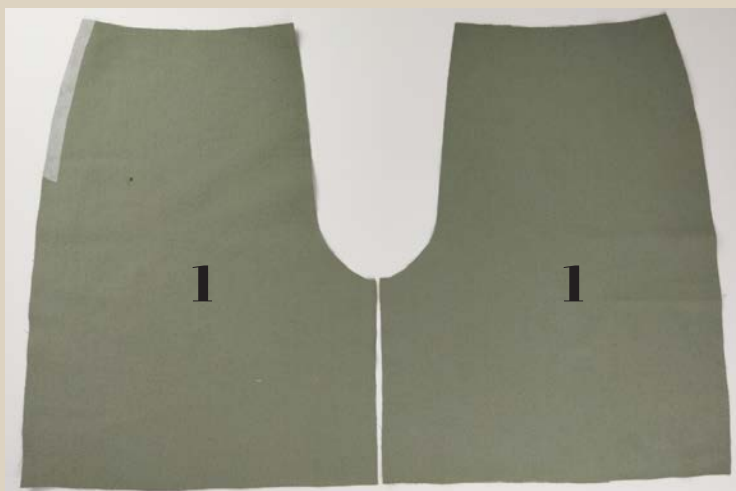




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

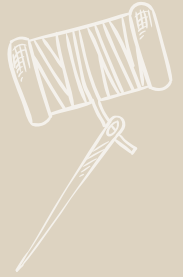

С помощью горячего утюга проклеить:

- долевой клеевой нитепрошивной кромкой срезы под притачивание потайной молнии на передней и задней половинке, на поясе (левый боковой срез);
- дублирином припуски подгибки (по отлету) на детали переднего полотнища и передний пояс, если ткань средней плотности, то также продублировать задний пояс (см. фото на стр. 04).

ПОШИВ ШОРТ

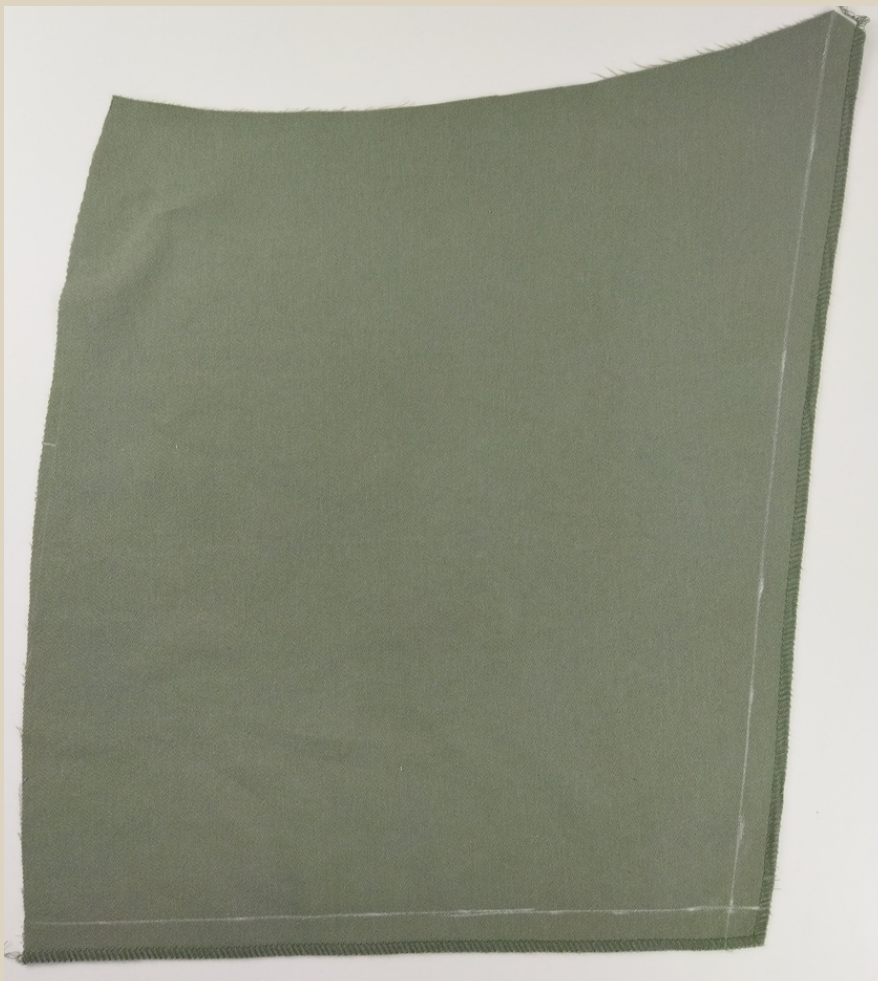

На переднем полотнище намелить с лицевой стороны припуски подгибки.

Обметать деталь по отлету на оверлоке.


ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

Шов приутюжить.



Заутюжить припуски подгибки на изнаночную сторону.

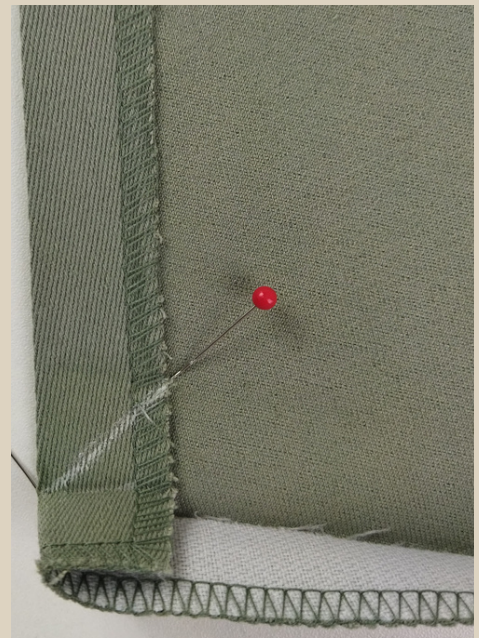

Отметить булавкой точку пересечения двух припусков. Провести линию от угла детали к булавке по нижнему припуску. Отогнуть нижний припуск к низу и провести линию от угла к булавке по боковому припуску.



Перенести линии на изнаночную сторону припусков.



Сложить припуски лицом к лицу, совместив по намелованным линиям. Сколоть булавками.



Обтачать на швейной машине точно по намелованной линии.
Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Вывернуть уголок на лицевую сторону и проверить, все ли
аккуратно получилось.



Высечь уголок ножницами зигзаг или обычными ножницами.



**Вывернуть уголок,
выправить, приутюжить.**



**Приколоть булавками
припуски, приметать
ручными стежками.**



Закрепить припуски строчкой на швейной машине.

Длина стежка 3,5-4 мм.

Шов приутюжить.




Подготовленное переднее полотнище наложить изнаночной стороной на лицевую сторону правой передней половинки, совместив детали по боковому срезу, от верхнего среза до метки подгибки низа передней половинки.

Сколоть детали булавками.



**Поверх наложить лицевой
стороной правкую заднюю
половинку, совместить три
детали по боковому срезу.**

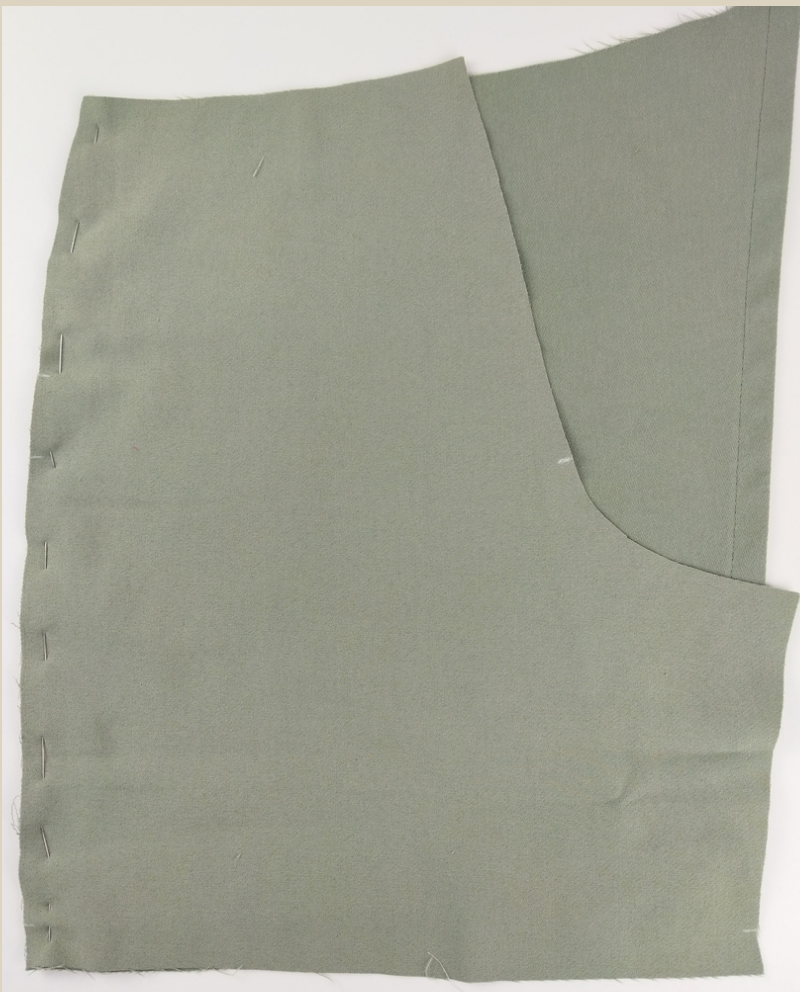

**Сколоть три детали
булавками по боковому
срезу.**





**Стачать боковой шов на
швейной машине.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

**Край обметать на оверлоке.
Шов приутюжить.**



**Припуск
заутюжить на
сторону задней
половинки.**



Сложить переднюю и заднюю половинки лицом к лицу, совместить по шаговому шву, сколоть булавками.



Стачать шаговый шов на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Край обметать на оверлоке.
Шов приутюжить.
Припуск заутюжить на сторону задней половинки.



Левую переднюю и левую заднюю половинки сложить лицом к лицу, совместив по шаговому срезу, сколоть булавками.



Стачать шаговый срез на швейной машине.
Край обметать на оверлоке. Шов приутюжить.
Припуск заутюжить на сторону задней половинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Правую и левую брючины сложить лицом к лицу, совместив по шву сидения, сколоть шов сидения булавками.



Стачать шов сидения на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Край обметать на оверлоке.
Шов приутюжить.
Припуск заутюжить на одну сторону.



Верхний срез переднего полотнища совместить с верхним срезом шорт, сколоть булавками.



Закрепить детали строчкой на швейной машине. Ширина шва 3-5 мм.

Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Передний и задний пояс сложить лицом к лицу, сколоть по правому боковому срезу.



Стачать на швейной машине.
Шов приутюжить.


Длина стежка 3-3,5 мм.



Припуск разутюжить в
разные стороны.



Пояс сложить пополам по длине, по линии сгиба приутюжить.
Сутюжить передний пояс по линии сгиба, придав ему
округлую форму.

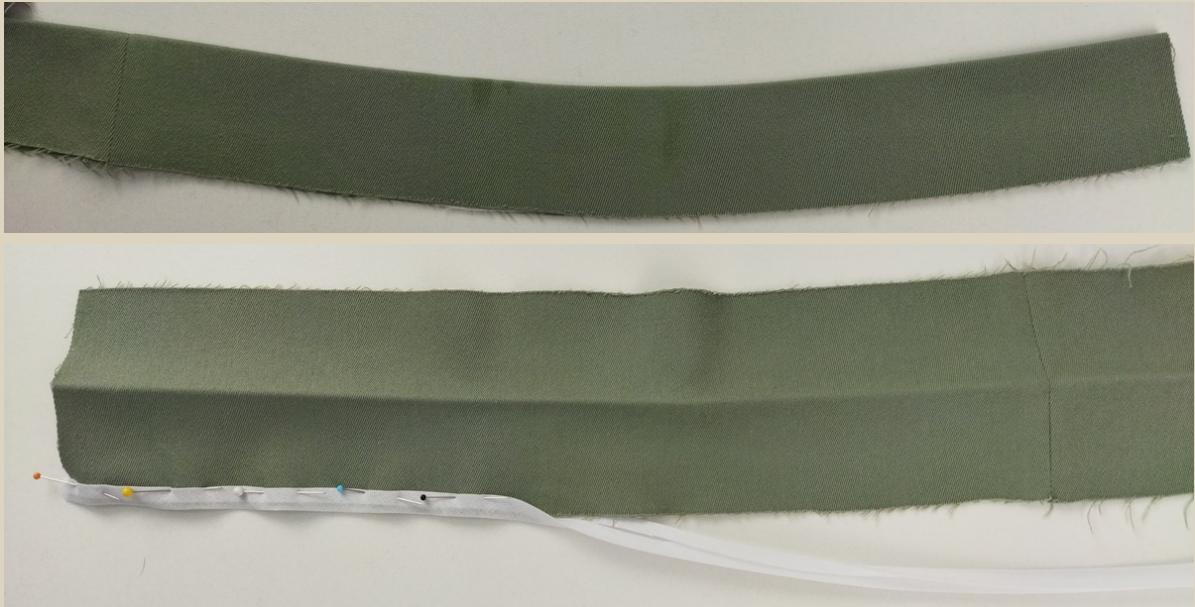

Срез внутреннего пояса окантовать косой бейкой, либо обметать на оверлоке.



Шов приутюжить.



Сложить лицом к лицу верх шорт и внешнюю часть пояса, совместить шов пояса и боковой шов. Сколоть детали булавками.



Притачать пояс на швейной машине.
Шов приутюжить.
Припуск заутюжить на сторону пояса.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Срезы под молнию
обметать на оверлоке от
края пояса до метки плюс
1,5-2 см ниже метки.
Швы приутюжить.

Если ваша молния короче,
чем стоит метка под
молнию, то перенесите
метку выше, ориентируясь
на длину вашей молнии.



Сложить детали передней и задней половинки, совместив по левому боковому срезу, сколоть булавками.

От низа изделия до метки стачать на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

От метки до перегиба пояса сметать ручными стежками.



Припуск под молнию разутюжить в разные стороны.

Приложить по верх припуска потайную молнию, совместив боковой шов и центр молнии. Приколоть булавками тесьму молнии к припускам бокового шва.



Приметать тесьму молнии к припускам бокового шва ручными стежками.



Распустить сметочную строчку, которой сметывали боковой шов.



Притачать молнию на швейной машине, используя лапку для притачивания потайной молнии. Швы приутюжить. Сметку убрать.



**Высечь припуск
притачивания пояса к
шортам в начале строчки.**



**Верх молнии обогнуть
внутренней частью пояса,
сложив пояс пополам лицом
внутри.**



Обтачать молнию
поясом на швейной
машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Шов приутюжить.
Уголки по сгибу
пояса высечь.



Подрезать припуск
внутренней части
пояса в 2 раза,
высечь припуск по
низу внутреннего
пояса.



Вывернуть и выправить уголки пояса на лицевую сторону, приутюжить. Застегнуть молнию и проверить совпадает ли шов притачивания пояса к шортам.



Для заднего пояса взять эластичную ленту шириной 3,5 см, длина ленты подписана на каждом размере.

Один конец ленты притачать к припуску заднего пояса со стороны молнии.



Второй конец ленты притачать к боковому припуску пояса.





Приметать внутреннюю часть пояса ручными стежками.



Притачать внутреннюю часть пояса на швейной машине с лицевой стороны, прокладывая строчку ровно в шов притачивания пояса к шортам. Убрать сметку.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Шов и пояс приутюжить.



Обметать левый боковой срез на оверлоке от низа изделия до молнии. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью большой иглы с большим ушком.



Шов приутюжить.


Заутюжить боковой припуск на сторону задней половинки.



Нижний срез шорт обметать на оверлоке, хвостик от оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.



Намелить припуск подгибки низа изделия.

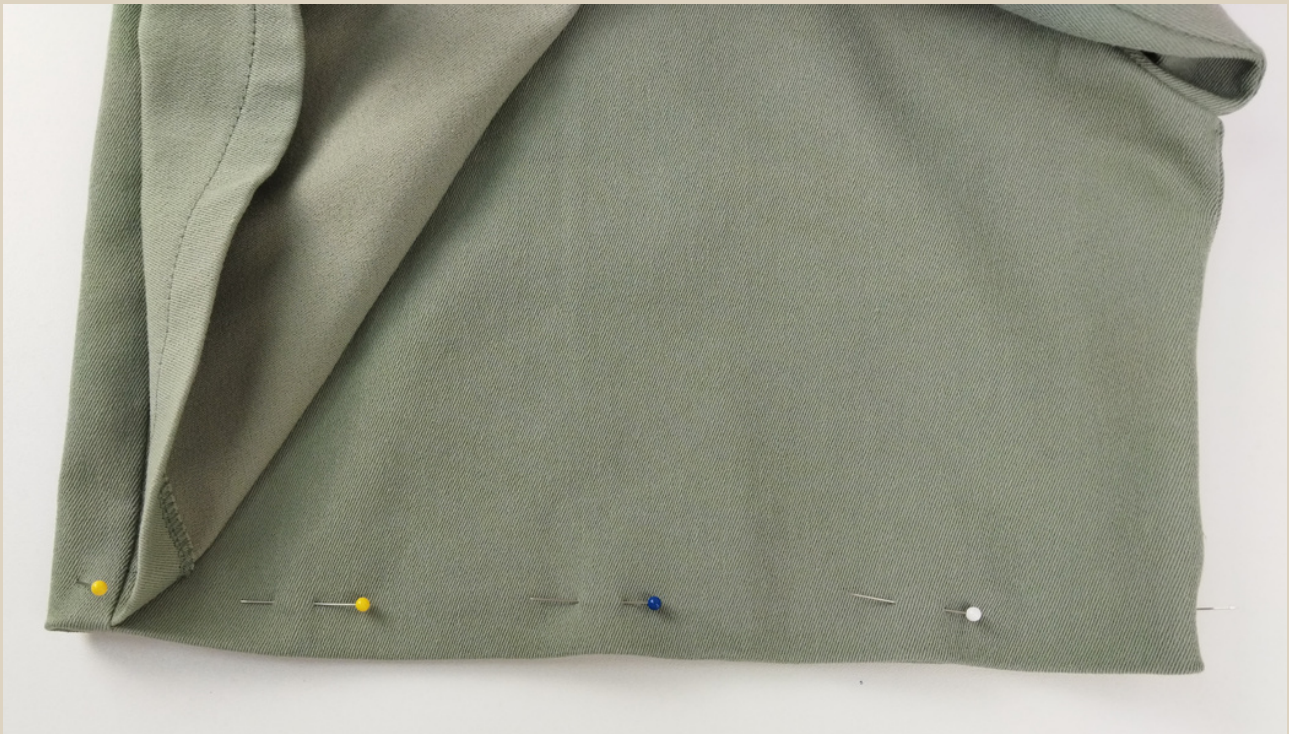


Подогнуть припуск на изнаночную сторону, закрепить его булавками.



Закрепить припуск подгибки низа строчкой на швейной машине.


Длина стежка 3,5-4 мм.



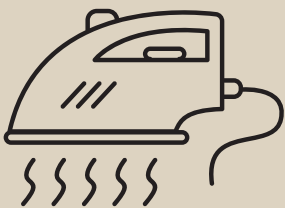

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Шорты готовы!

ЮБКА-ШОРТЫ "РЕГИНА"

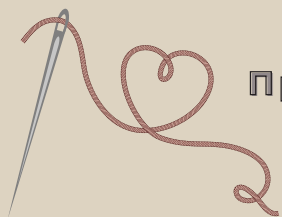

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA