


# Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

## БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ "МАКАР"

РАЗМЕРЫ 44-64  
РОСТ 176, 182 И 188 СМ

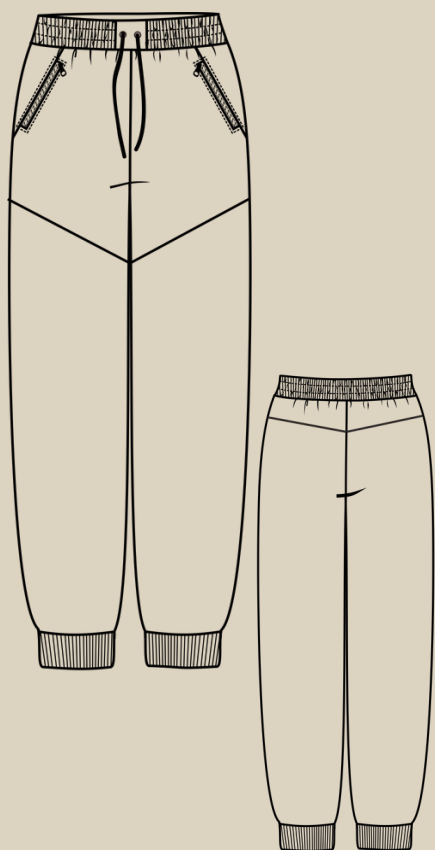

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_MAKAR  
#TIM\_HM\_MAKAR



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

---

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

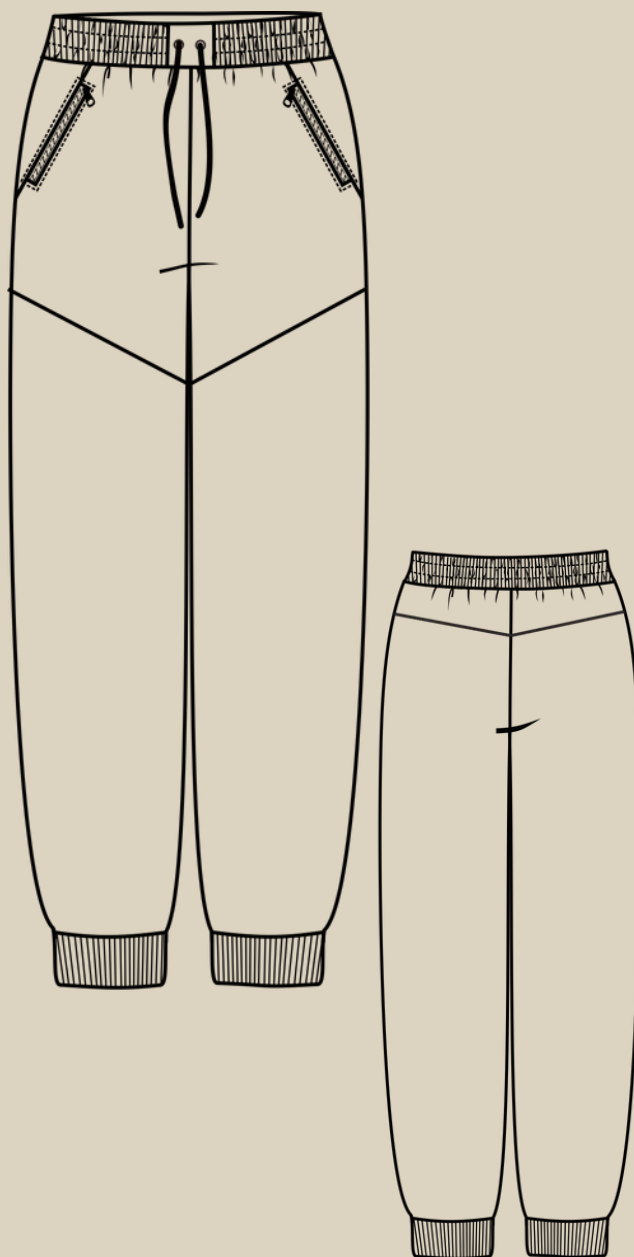

**МУЖСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ БРЮКИ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ЗАУЖЕННЫЕ К НИЗУ, ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ, ВЕРХНИЕ КАРМАНЫ НА МОЛНИИ В ШВЕ, ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ С КОКЕТКОЙ, ВЕРХ БРЮК ОФОРМЛЕН ДВОЙНЫМ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ ИЗ КАШКОРСЕ В КОТОРЫЙ ПРОДЕТА ЭЛАСТИЧНАЯ ТЕСЬМА ШИРИНОЙ 5 СМ, ПО ПЕРЕДУ ПОЯСА ВСТАВКА ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА, НА КОТОРОЙ ПОСТАВЛЕНЫ ДВА ЛЮВЕРСА, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОДЕТ ШНУР, ПО НИЗУ БРЮК МАНЖЕТЫ ИЗ КАШКОРСЕ.**

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 80-90 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТРИКОТАЖА).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 4 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ И ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ).



### ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.


### ДЛЯ ПОШИВА БРЮК ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- КАШКОРСЕ
- 2 КОРОТКИЕ МОЛНИИ НА КАРМАНЫ
- 2 ЛЮВЕРСА
- ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 5 СМ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА








## ДЕТАЛИ КРОЯ

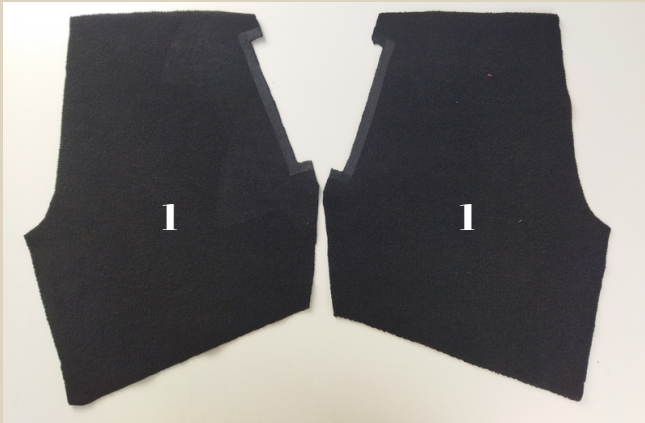

### ДЕТАЛИ КРОЯ:

1. ПЕРЕДНЯЯ ВЕРХНЯЯ ПОЛОВИНКА - 2
2. ПЕРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ПОЛОВИНКА - 2
3. БОЧОК - 2
4. ЗАДНЯЯ НИЖНЯЯ ПОЛОВИНКА - 2
5. КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ - 2
6. ПОЯС (КАШКОРСЕ) - 1 СО СГИБОМ
7. ВСТАВКА ПОЯСА - 1
8. МЕШКОВИНА КАРМАНА 1 - 2
9. МЕШКОВИНА КАРМАНА 2 - 2
10. МАНЖЕТЫ (КАШКОРСЕ) - 2

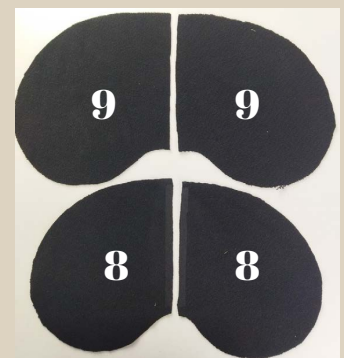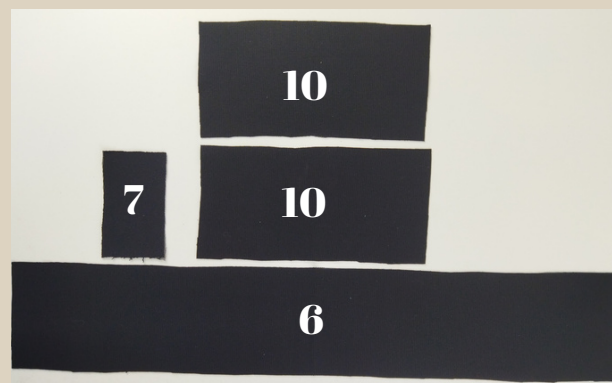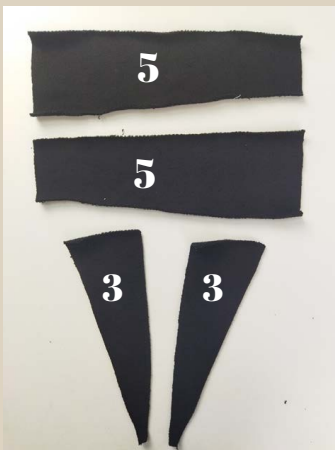



## ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.





## ПОШИВ БРЮК

Проклеить с изнаночной стороны дублирином деталь вставки пояса. Вход в карман на деталях верхних половинок брюк, на бочке и на мешковине 1 проклеить долевой клеевой нитепрошивной кромкой.



Кокетку задней половинки и заднюю половину сложить лицом к лицу, сколоть булавками.

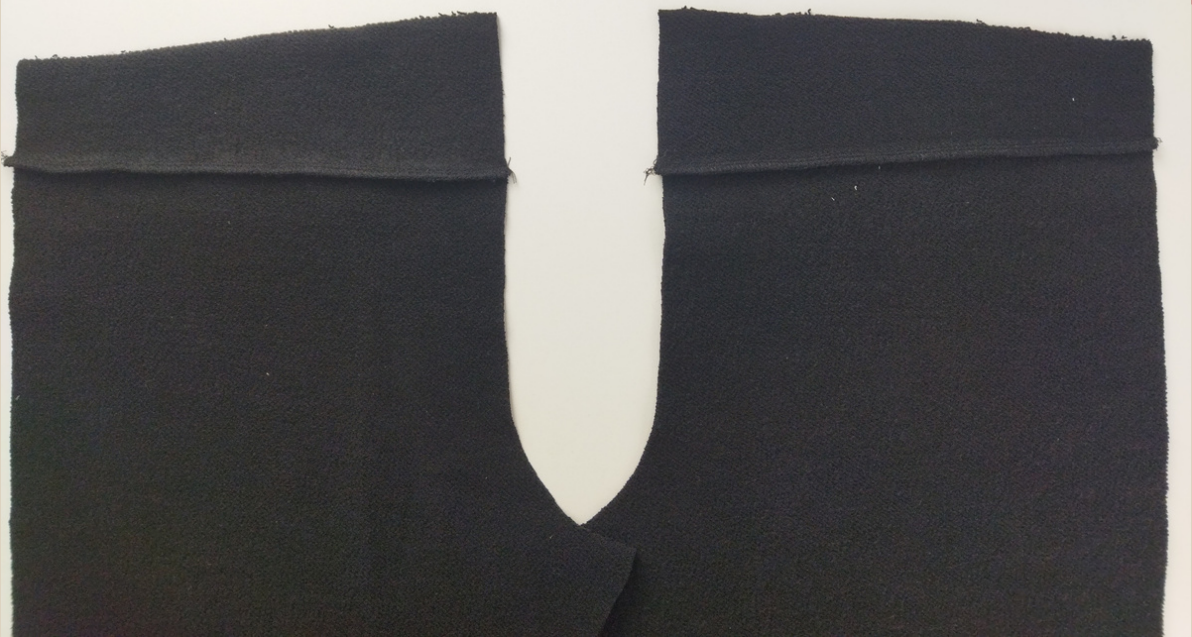

Детали стачать на оверлоке.  
Швы приутюжить.  
Припуски заутюжить к низу изделия.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

На оверлоке стачиваем  
детали 4-ниточным швом,  
длина стежка 4 мм



На верхнюю переднюю половинку на вход кармана перенести линии припусков. На тесьму молнии с изнаночной стороны перенести рамку кармана (ширина рамки 1,5 см).



Приложить молнию лицевой стороной к лицевой стороне входа в карман, совместить строго по линиям рамки. Приколоть тесьму молнии булавками.

Приметать тесьму молнии ручными стежками.






На мешковину кармана 1 перенести линию припуска и метки входа в карман.

Мешковину кармана 1 наложить на верхнюю часть передней половинки совместив по линиям припусков и меткам входа в карман, таким образом тесьма молнии будет между двумя деталями. Сколоть детали булавками.





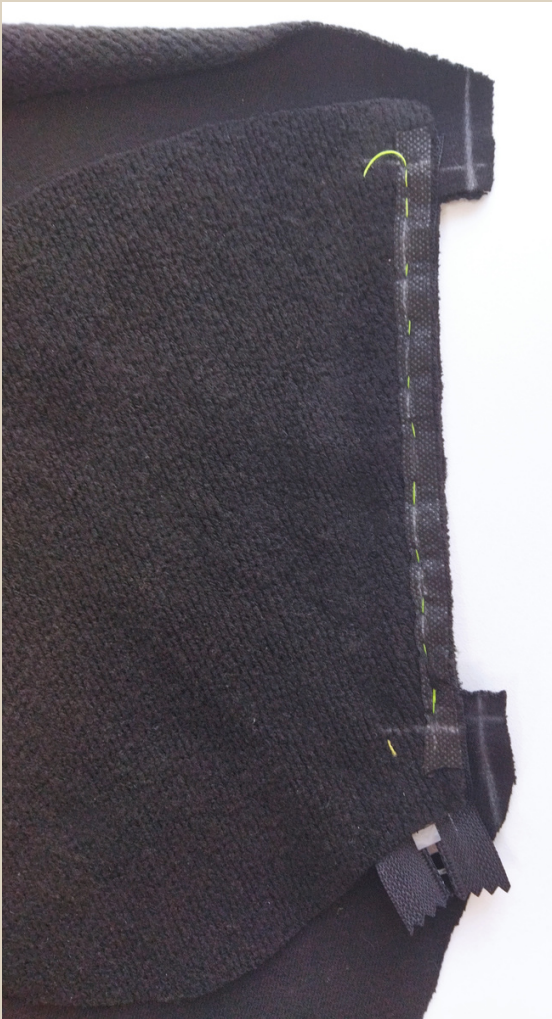


Сметать детали ручными стежками.

Стачать детали на швейной машине от метки до метки входа в карман.

Длина стежка 3,5 мм.

Удалить сметку, шов приутюжить.

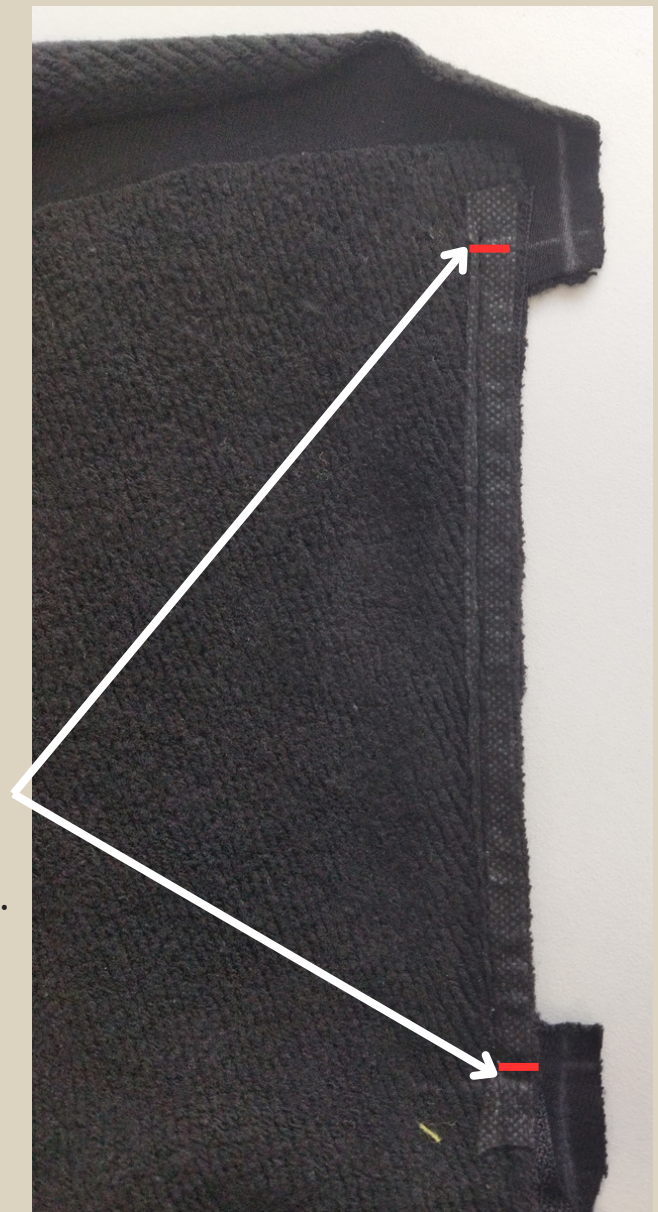



По припускам сделать надсечки в уголки рамки, не дорезая до уголков 1,5 мм

Отгнуть молнию на лицевую сторону, припуски по коротким сторонам рамки кармана заправить внутрь.





Уголки по коротким сторонам с изнанки закрепить булавками.

Длина стежка 3,5 мм.

Закрепить уголки строчками на швейной машине. Швы приутюжить.





Приколоть булавками левую сторону рамки кармана.

Проложить строчку на швейной машине по длинной стороне рамки, закрепки не ставить, оставить нити длиной 10 см в начале в конце строчки, верхние нити вытянуть на изнанку и завязать в узелки.

Длина стежка 3,5 мм.

Шов приутюжить.





Приколоть булавками короткие стороны рамки кармана.

Проложить строчки по коротким сторонам рамки, закрепки со стороны уголков не ставить, оставить нити длиной 10 см, верхние нити вытянуть на изнанку и завязать в узелки, со стороны открытого среза поставить закрепки.

Длина стежка 3,5 мм.

Швы приутюжить.

**Можно проложить одну строчку сразу по трем сторонам, по нижней стороне по зубчикам молнии пройти на низкой скорости.**





Поверх мешковины 1 наложить мешковину 2. Совместить детали по закругленному срезу. Сколоть булавками. Лишний хвостик от молнии по низу кармана отрезать ножницами.



Стачать две мешковины по закругленному срезу на оверлоке.  
Шов приутюжить.



Верхнюю переднюю  
половинку с  
подготовленным карманом  
сложить лицом к лицу с  
бочком.

Стачать детали на оверлоке.  
Шов приутюжить. Припуск  
заутюжить на сторону бочка.






**Бочок кармана отогнуть и приутюжить.**

**Припуск настроить на бочок кармана на швейной машине.**

**Длина стежка 3,5-4 мм.**

**Шов приутюжить.**

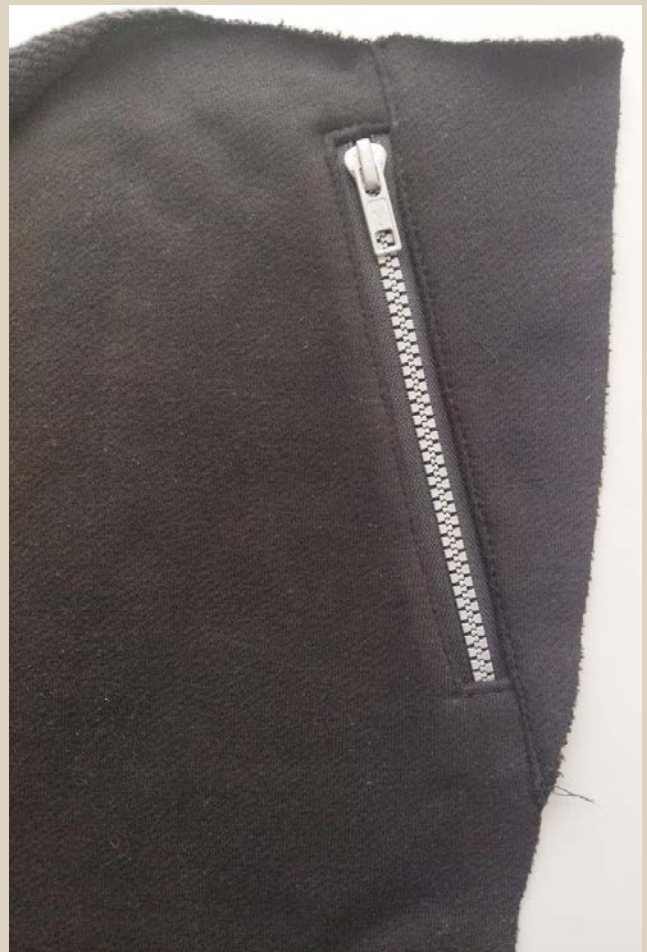





Верхнюю и нижнюю  
переднюю половинки  
сложить лицом к лицу,  
сколоть булавками.



Стачать детали на оверлоке.  
Шов приутюжить.  
Припуск заутюжить на сторону нижней части.



Переднюю и заднюю половинки сложить лицом к лицу, совместить по боковому срезу, сколоть булавками.



Стачать на оверлоке боковой срез. Шов приутюжить. Припуск заутюжить на сторону задней половинки.





Переднюю и заднюю половинки совместить по шаговому срезу, сколоть шаговый срез булавками.



Стачать шаговый срез на оверлоке. Шов приутюжить. Припуск заутюжить на сторону задней половинки.







Одну штанину вывернуть на лицевую сторону и вложить ее в ту, которую оставили на изнанке, совместить детали по шву сидения, сколоть детали булавками.



Стачать детали на оверлоке. Шов приутюжить. Припуск заутюжить на одну сторону.

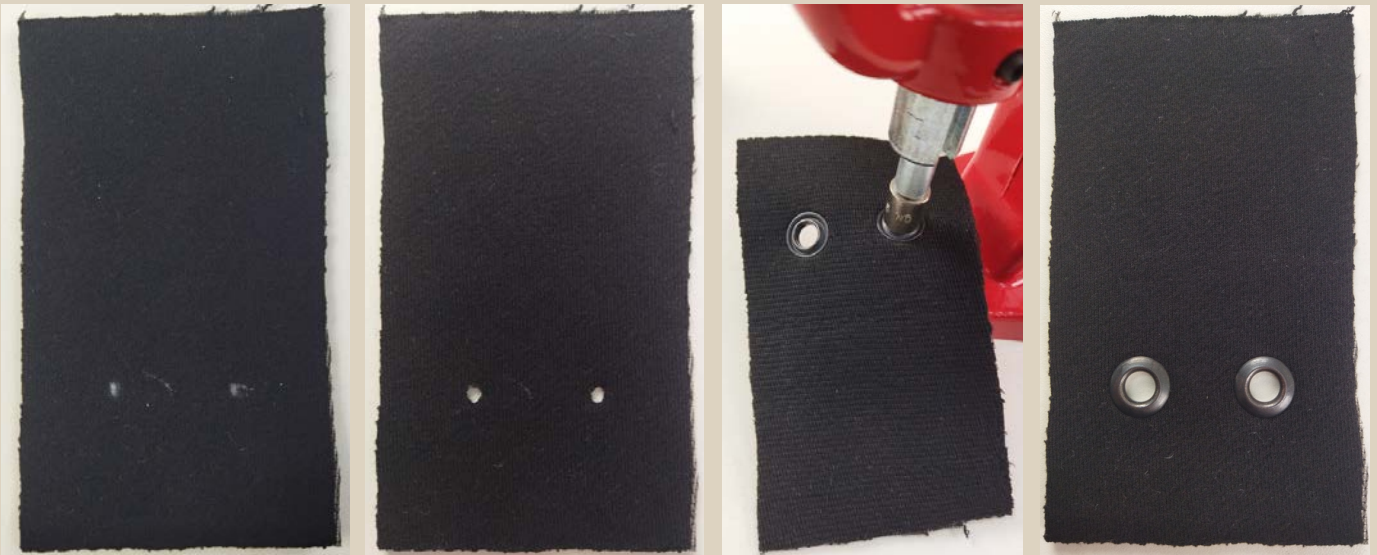

На вставку пояса перенести метки для люверсов, пробойником пробить отверстия, установить люверсы.

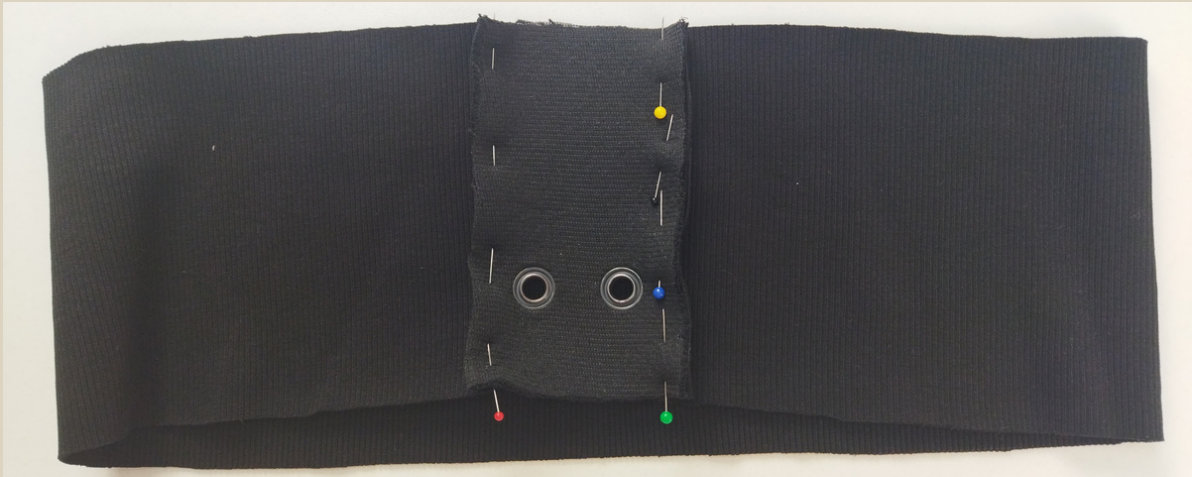

Вставку пояса и пояс сложить лицом к лицу, сколоть булавками.





Стачать детали на швейной машине.


Длина стежка 3,5 мм.





Швы приутюжить.  
Припуски разутюжить в  
разные стороны.  
Припуски в начале и в  
конце строчки высечь.

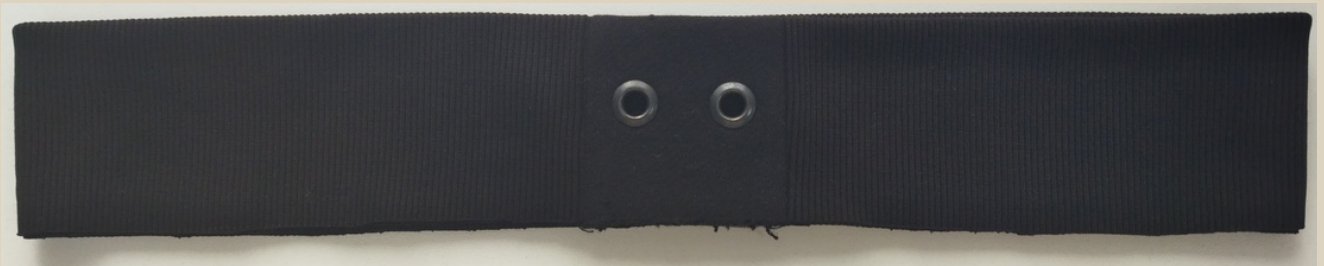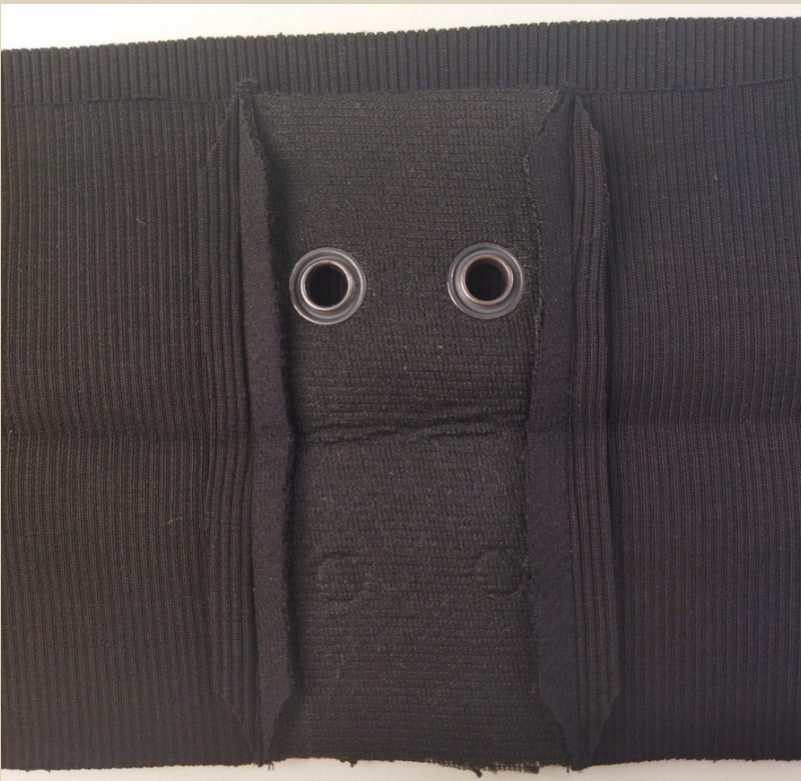

Пояс сложить пополам изнанкой внутрь и по линии сгиба приутюжить.

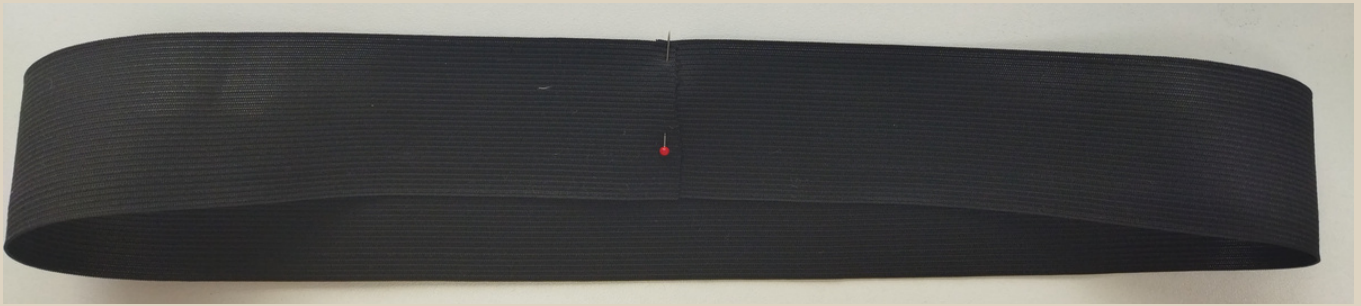

Эластичную тесьму для пояса стачать в кольцо на швейной машине, можно использовать строчку зигзаг, наложив два конца резинку друг на друга.

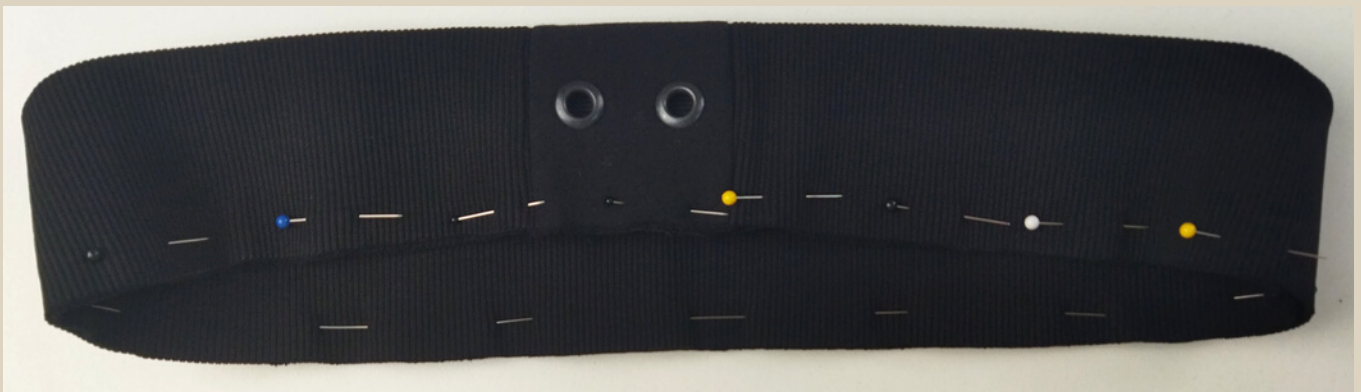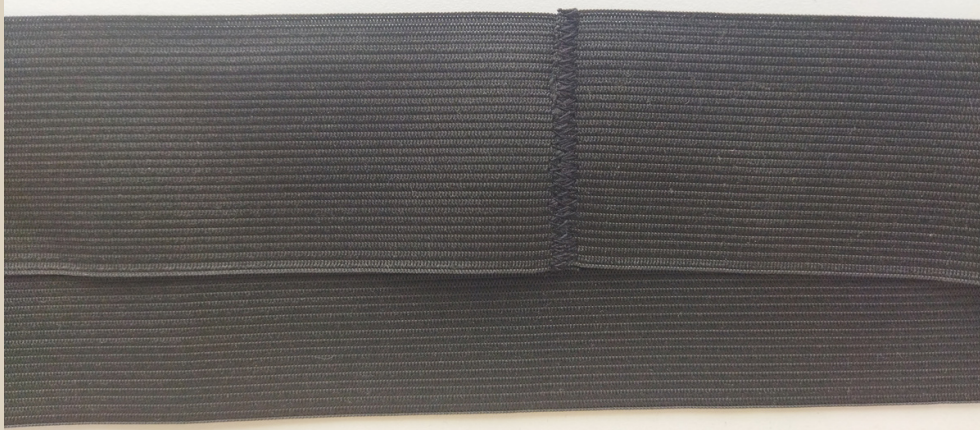

Эластичную тесьму вложить в пояс, по краю пояса два слоя пояса сколоть булавками.



Два слоя пояса по краю закрепить строчкой на швейной машине, растягивая пояс до ширины верха брюк.

По поясу проложить две строчки на швейной машине по намелованным линиям, растягивая пояс и эластичную тесьму до ширины верха брюк. Швы приутюжить.




Пояс (стороной с люверсами) приложить с лицевой стороны верха брюк, сколоть детали булавками, совмещая центр пояса (из кашкорсе) с задним швом, центр вставки пояса с передним швом, метки на поясе с боковыми швами. Далее равномерно растянуть пояс между метками и приколоть весь пояс.



Притачать пояс на оверлоке, равномерно растягивая пояс, но не растягивая верх брюк. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в самую строчку с помощью иглы с большим ушком. Шов приутюжить. Припуск заутюжить на сторону брюк.



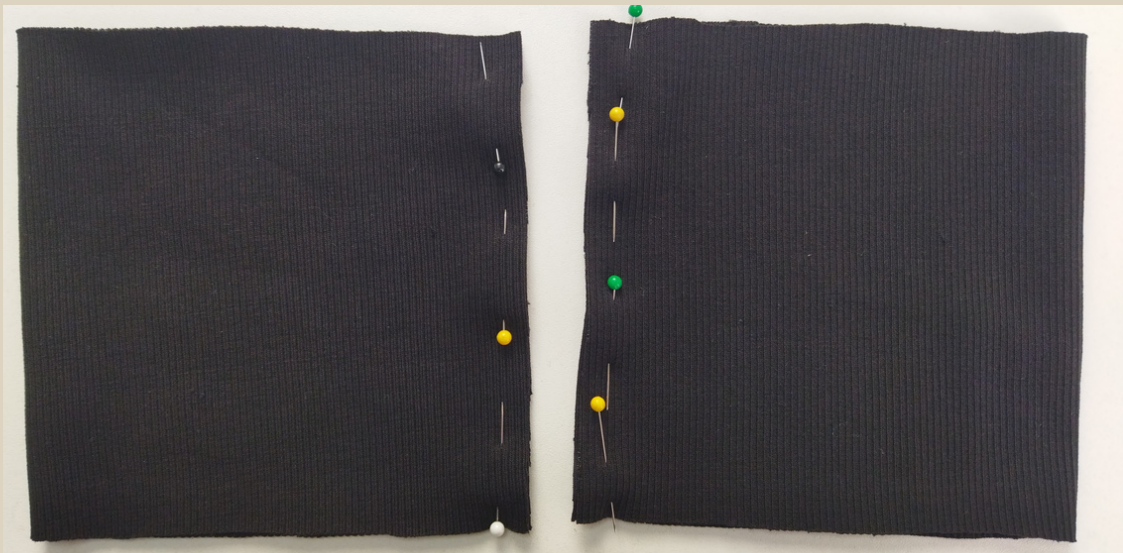

Манжеты сложить пополам лицом внутрь. Сколоть булавками по одной стороне.



Стачать на оверлоке или на швейной машине. Швы приутюжить, припуски заутюжить на одну сторону.



Сложить манжеты пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.




Приложить манжету к лицевой стороне низа брюк, шов манжеты совместить со швом брючины. Равномерно растянуть манжету до ширины низа брючины и приколоть манжету булавками.



Притачать манжету на оверлоке, равномерно растягивая манжету, но не растягивая низ брючины. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком. Шов приутюжить. Припуск заутюжить на сторону брючины.




Через люверсы в поясе продеть шнур.

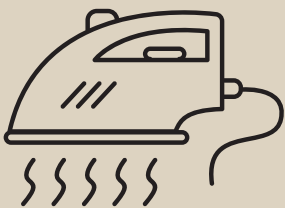

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.  
Брюки готовы!

# БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ "МАКАР"

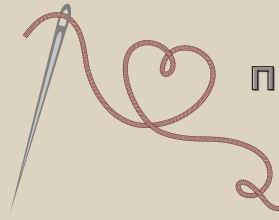

Приятного пошива и  
ровных строчек!

