
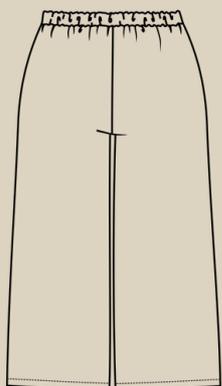


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

КЮЛОТЫ "БЕНИТА"

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

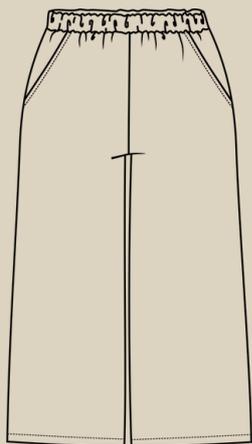

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_БЕНИТА
#TIM_HM_БЕНИТА



ELENA-PLENKINA.RU





ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

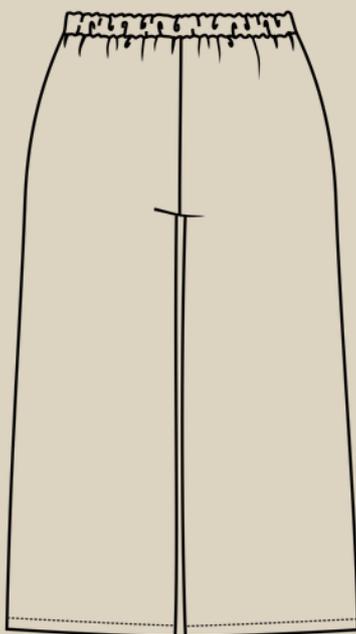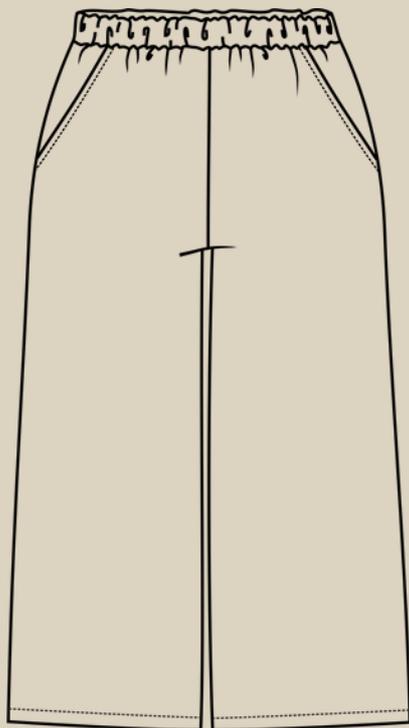

ЖЕНСКИЕ БРЮКИ-КЮЛОТЫ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПРЯМЫЕ, ВЫСОКАЯ ПОСАДКА (ПОЧТИ ДО ЛИНИИ ТАЛИИ), НА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНКАХ КАРМАНЫ С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ, ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ ПОЯС, ВНУТРИ ПОЯСА ШИРОКАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА, ДЛИНА ДО СЕРЕДИНЫ ГОЛЕНИ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.

ДЛЯ ПОШИВА БРЮК ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ЭЛАСТИЧНАЯ ТЕСЬМА ШИРИНОЙ 4 СМ





ДЕТАЛИ КРОЯ



1. ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА - 2
2. ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА - 2
3. ПОДКЛАДКА КАРМАНА ВЕРХНЯЯ - 2
4. ПОДКЛАДКА КАРМАНА НИЖНЯЯ - 2
5. ПОЯС - 1





ПРИПУСКИ НА ШВЫ


Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

С помощью горячего утюга проклеить с изнаночной стороны долевой клеевой нитепрошивной кромкой вход в карман на передних половинках и на подкладке кармана верхней.

Если ткань тонкая, то можно полностью продублировать дублирином пояс с изнаночной стороны.



ПОШИВ БРЮК



Передние половинки брюк сложить лицом к лицу с верхней подкладкой кармана, совместить по линии входа в карман, сколоть булавками.



Стачать детали на швейной машине.
Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Подкладку кармана отогнуть,
приутюжить вход в
карман сформирован
перекант 1-1,5 мм на
сторону подкладки
кармана.



Отстрочить вход в карман на швейной машине. Ширина шва 5-6 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Шов приутюжить.



На верхнюю подкладку наложить нижнюю подкладку, совместить метки на деталях, а также совместить по закругленному краю. Сколоть детали булавками.



ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Край отметить на оверлоке. Шов приутюжить.

Закрепить карман булавками по верхнему и боковому срезу брюк.

Закрепить карман по верхнему и боковому срезу строчками на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Шов приутюжить.





Переднюю и заднюю половинки сложить лицом к лицу, совместить по боковому и шаговому швам, сколоть булавками, совмещая метки на деталях.



Стачать детали на швейной машине.

Срезы обметать на оверлоке.

Швы приутюжить. Припуски заутюжить на сторону задней половинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Одну брючину вывернуть на лицевую сторону и вложить ее в ту, которую оставили на изнаночной стороне, совместить детали по шву сидения, сколоть булавками.



Стачать детали на швейной машине.
Срез обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Шов приутюжить. Припуск заутюжить на одну сторону.



Деталь пояса сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.



Стачать пояс на швейной машине.
Шов приутюжить.
Припуск разутюжить в разные стороны.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Пояс сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



Эластичную ленту стачать в кольцо на швейной машине.



Наложить два конца ленты друг на друга и стачать строчкой зиззаг.

Если ваш обхват талии отличается от стандартной мерки по таблице, то скорректируйте длину эластичной ленты под обхват своей талии. Резинка не должна сильно перетягивать талию.



Эластичную ленту вложить в пояс, два слоя пояса закрепить между собой булавками.



По краю пояса проложить строчку на швейной машине.
Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Резинку равномерно распределить внутри пояса.
Пояс приутюжить.



Пояс приложить по верху брюк с лицевой стороны.
Шов на поясе совместить с задним швом брюк, метки пояса
совместить с боковыми швами, середину пояса совместить с
передним швом.



Притачать пояс на швейной машине.
Край обметать на оверлоке.
Хвостик от оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Равномерно распределить резинку внутри пояса и закрепить булавками по боковым швам, заднему шву и переднему шву



Поставить на швейной машине закрепки на поясе.
Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

**! Также закрепки можно
поставить по всей ширине пояса.**



Низ брючин подогнуть 2 раза по 1 см и заутюжить припуск подгибки.
Приколоть подгибку булавками.




Приметать подгибку низа ручными стежками.




Закрепить подгибку низа строчкой на швейной машине.
Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

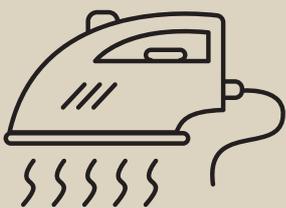

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Брюки-кюлоты готовы!

КЮЛОТЫ "БЕНИТА"

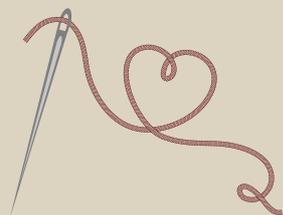

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA