


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ШОРТЫ "АНГЕЛИНА"

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

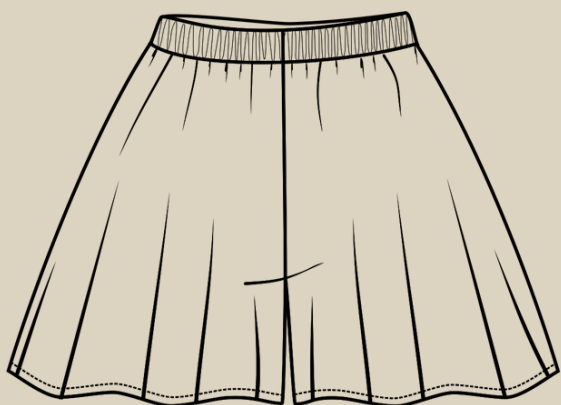

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_АНГЕЛИНА
#TIM_HM_АНГЕЛИНА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

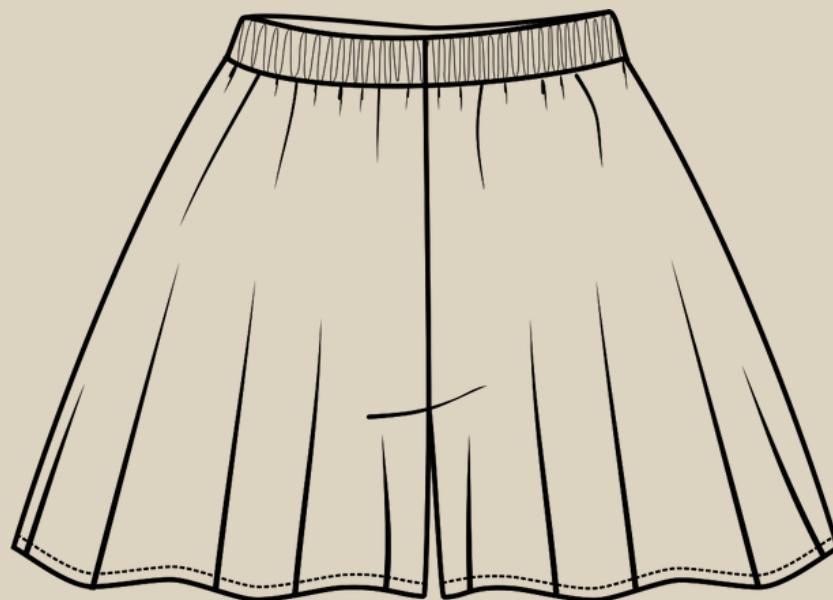

ЖЕНСКИЕ ШИРОКИЕ ШОРТЫ, РАСКЛЕШЕННЫЕ К НИЗУ, ВЕРХ ШОРТ ОБРАБОТАН ДВОЙНЫМ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ, ВНУТРИ КОТОРОГО ПРОДЕТА ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА, ДЛИНА ШОРТ ВЫШЕ СЕРЕДИНЫ БЕДРА, НАЧИНАЯ С 46 РАЗМЕРА ДЛИНА ШОРТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ С КАЖДЫМ РАЗМЕРОМ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).




ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.

ДЛЯ ПОШИВА ШОРТ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 5 СМ


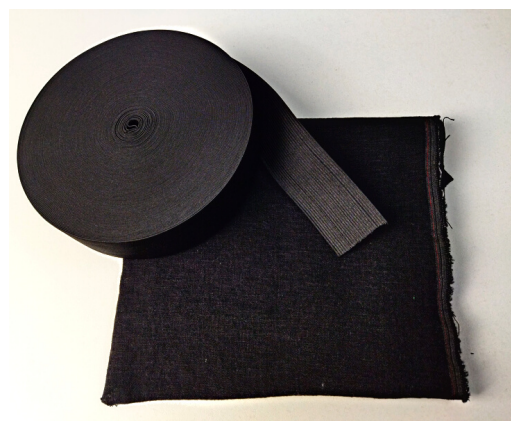




ДЕТАЛИ КРОЯ



1. ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА - 2
2. ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА - 2
3. ПОЯС - 1

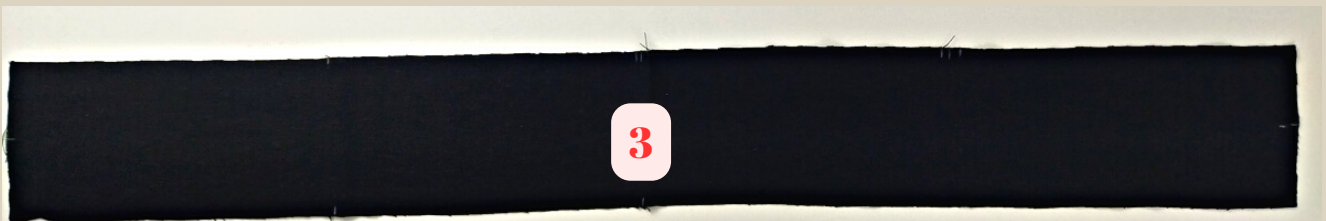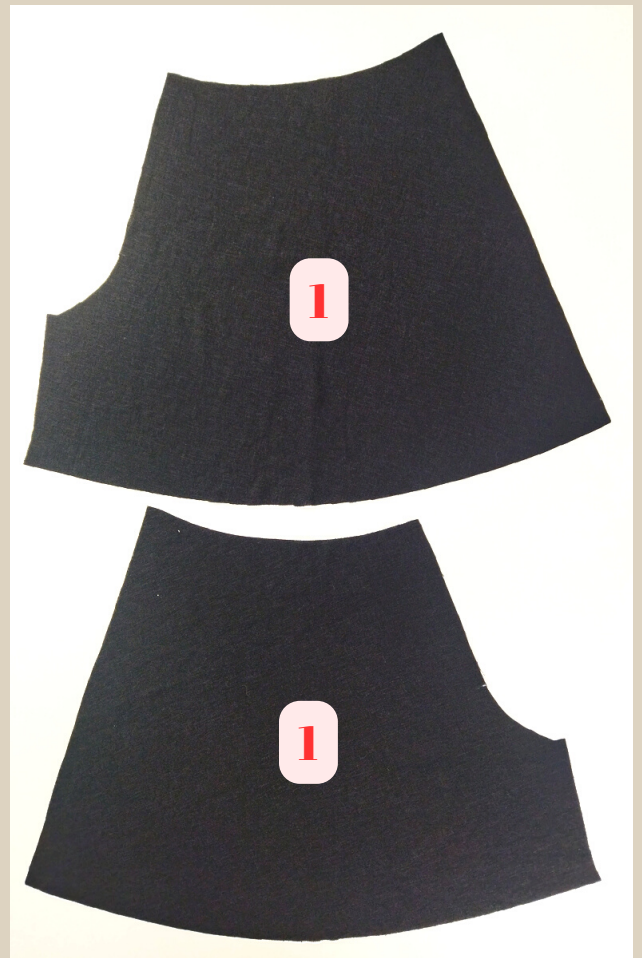



ПРИПУСКИ НА ШВЫ




Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ПОШИВ БРЮК



Деталь пояса сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.

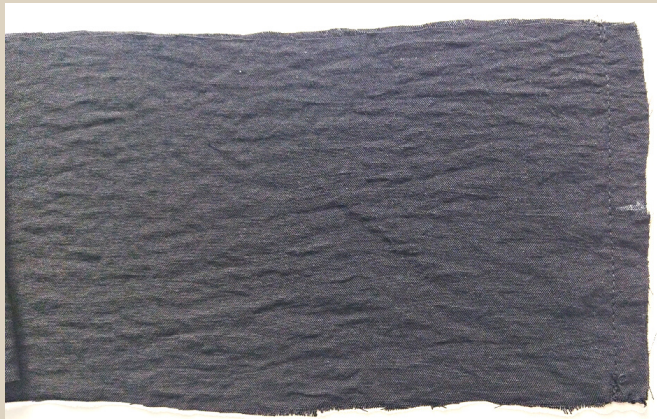


Стачать пояс на швейной машине.
Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Припуск разутюжить в разные стороны.



Пояс сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

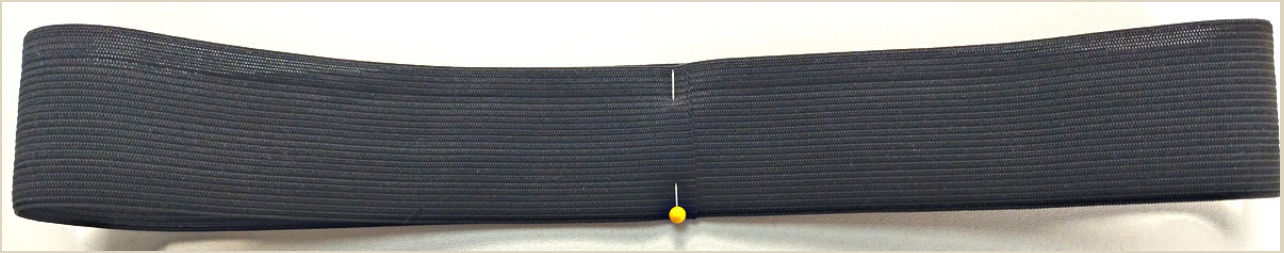

Эластичную ленту стачать в кольцо на швейной машине.



Наложить два конца ленты друг на друга и стачать строчкой зиззаг.

Если ваш обхват талии отличается от стандартной мерки по таблице, то скорректируйте длину эластичной ленты под обхват своей талии. Резинка не должна сильно перетягивать талию.



Эластичную ленту вложить в пояс, два слоя пояса закрепить между собой булавками.



По краю пояса проложить строчку на швейной машине.
Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Резинку равномерно распределить внутри пояса.
Пояс приутюжить.



Переднюю и заднюю части сложить лицом к лицу, совместить по боковому срезу, сколоть булавками.
Стачать детали на швейной машине.
Срез обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм



Шов приутюжить. Припуск заутюжить на сторону задней части.



Переднюю и заднюю детали совместить по шаговому шву, сколоть булавками.



Стачать шаговый шов на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Срез обметать на оверлоке.

Шов приутюжить.

Припуск заутюжить на сторону задней части.

Таким же образом собрать вторую деталь шорт.



Одну деталь вывернуть на лицевую сторону и вложить ее в ту, которую оставили на изнаночной стороне, совместить детали по шву сидения, сколоть булавками.



Стачать детали на швейной машине.

Срез обметать на оверлоке.

Шов приутюжить. Припуск заутюжить на одну сторону.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Пояс приложить к верхнему срезу шорт с лицевой стороны. Шов на поясе совместить с задним швом шорт, метки пояса совместить с боковыми швами, середину пояса совместить с передним швом.



Притачать пояс на швейной машине.
Край обметать на оверлоке.
Хвостик от оверлочной строчки спрятать в самую строчку с помощью иглы с большим ушком.


Длина стежка 3-3,5 мм.



Равномерно распределить резинку внутри пояса и закрепить булавками по боковым швам, заднему шву и переднему шву.

Поставить на швейной машине закрепки на поясе. Швы приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.

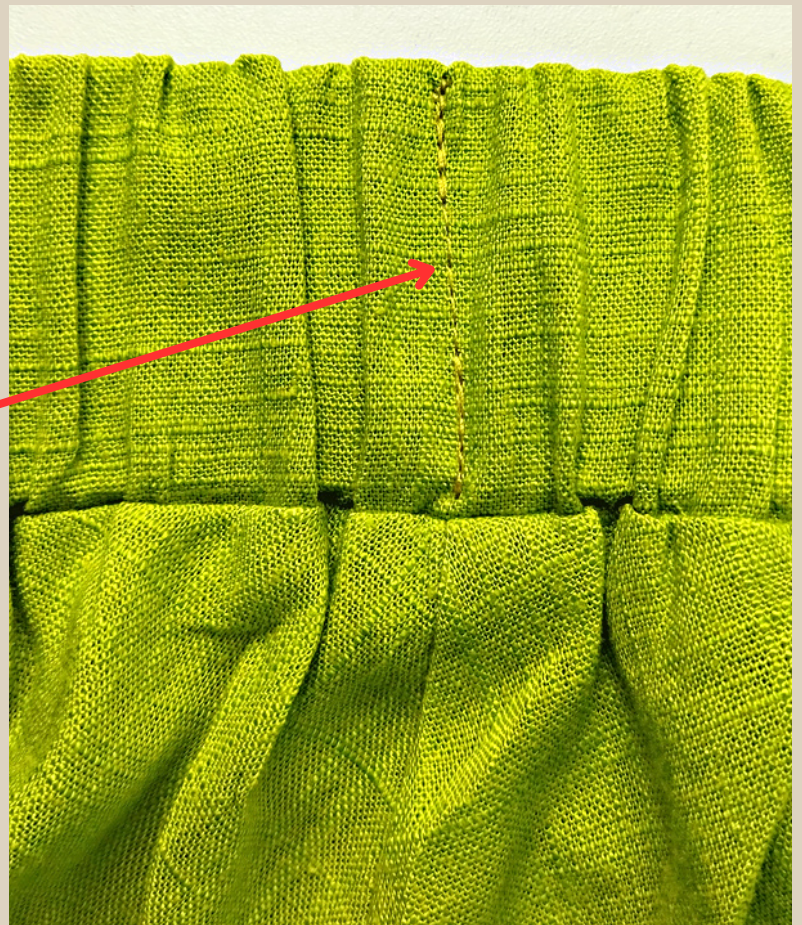




Низ шорт подогнуть 2 раза по 1 см и заутюжить припуск подгибки. Приколоть подгибку булавками, приметать ручными стежками.






**Закрепить подгибку низа строчкой на швейной машине.
Шов приутюжить.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

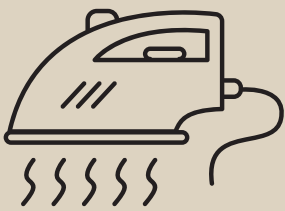

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Шорты готовы!

ШОРТЫ "АНГЕЛИНА"

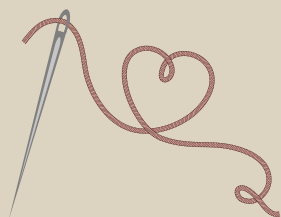

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA