


# Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

## УКОРОЧЕННОЕ ПАЛЬТО "ЭЛЬВИРА"

РАЗМЕРЫ 38-64

РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

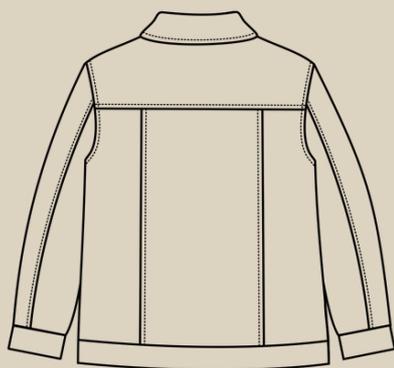

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_ЭЛЬВИРА  
#TIM\_HM\_ЭЛЬВИРА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

---

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

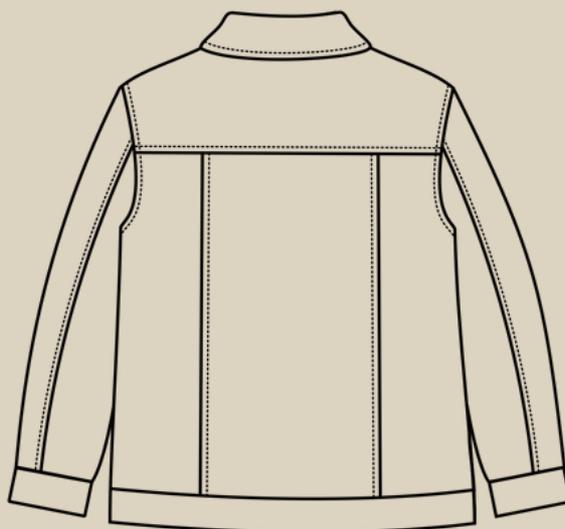

ЖЕНСКОЕ УКРОЧЕННОЕ ПАЛЬТО СВОБОДНОГО КРОЯ, ЛИЛИЯ ПЛЕЧА НЕМНОГО СПУЩЕНА, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, НА ПОЛОЧКАХ НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ В БОКОВОЙ ШОВ, ПОЛОЧКА С КОКЕТКОЙ, НАГРУДНЫЕ КАРМАНЫ С КЛАПАНОМ, СПИНКА С КОКЕТКОЙ, ТАКЖЕ СПИНКА СОСТОИТ ИЗ 3 ДЕТАЛЕЙ, НИЗ ИЗДЕЛИЯ ОФОРМЛЕН ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ, ДЛИННЫЙ ВТАЧНОЙ ДВУХШОВНЫЙ РУКАВ, НИЗ РУКАВА ОФОРМЛЕН ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА СТОЯЧЕ-ОТЛОЖНЫМ ВОРОТНИКОМ НА ЦЕЛЬНОКРОЙНОЙ СТОЙКЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПРОБИВНЫЕ ПЕТЛИ И ПРИШИВНЫЕ ПУГОВИЦЫ, НИЖНИЕ КАРМАНЫ В БОКОВЫХ ШВАХ.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОМЕР 80-90 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
3. НИТКИ 2-3 КАТУШКИ.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ И ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).



### ДЛЯ ПОШИВА ПАЛЬТО ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ПУГОВИЦЫ





## ДЕТАЛИ КРОЯ




№ n/n	Наименование детали	Количество	
		Основная ткань	Подкладочная ткань
1	Кокетка полочки	2	-
2	Нижняя часть полочки	2	-
3	Кокетка спинки	1 со сгибом	-
4	Центральная часть спинки	1 со сгибом	-
5	Боковая часть спинки	2	-
6	Передняя деталь рукава	2	-
7	Задняя деталь рукава	2	-
8	Воротник	2	-
9	Накладной карман	2	-
10	Клапан кармана	4	-
11	Манжета низа полочки	2	-
12	Манжета низа спинки	1 со сгибом	-
13	Манжета рукава	2	-
14	Подборт	2	-
15	Обтачка горловины спинки	1	-
16	Подзор бокового кармана	2	-
17	Подкладка полочки	-	2
18	Подкладка спинки	-	1 со сгибом
19	Подкладка рукава	-	2
20	Мешковина кармана 1	-	2
21	Мешковина кармана 2	-	2


22 Вешалка

1



Если пальтовая ткань с ворсом, то все детали кроить строго в одном направлении (направление ворса к низу)!

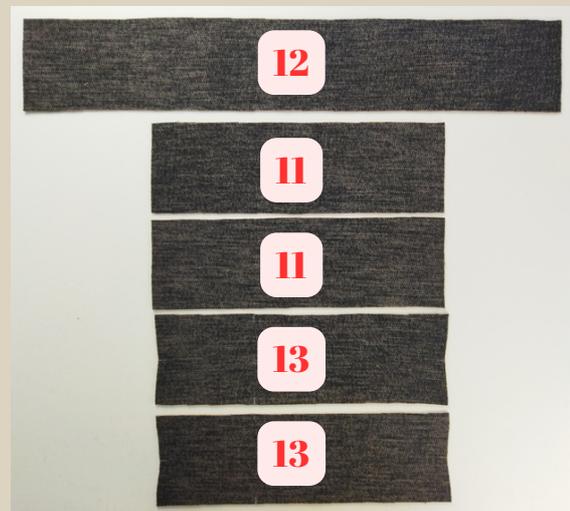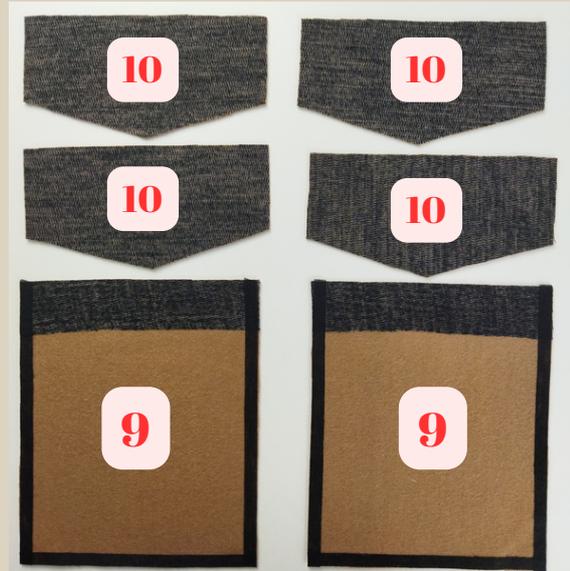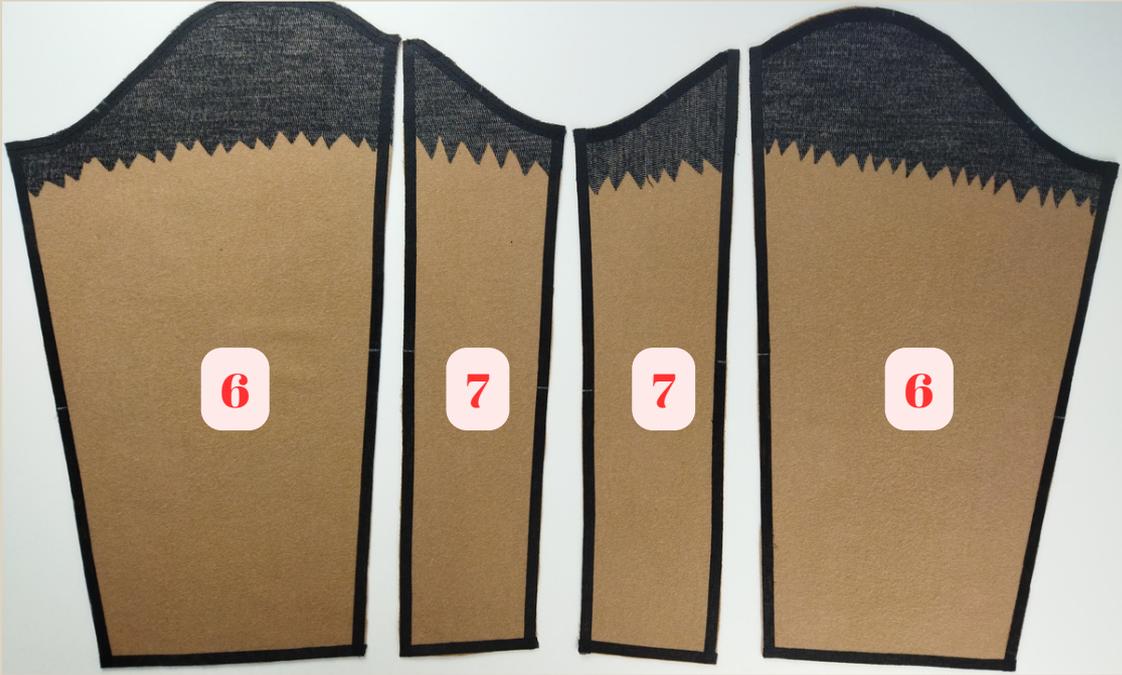

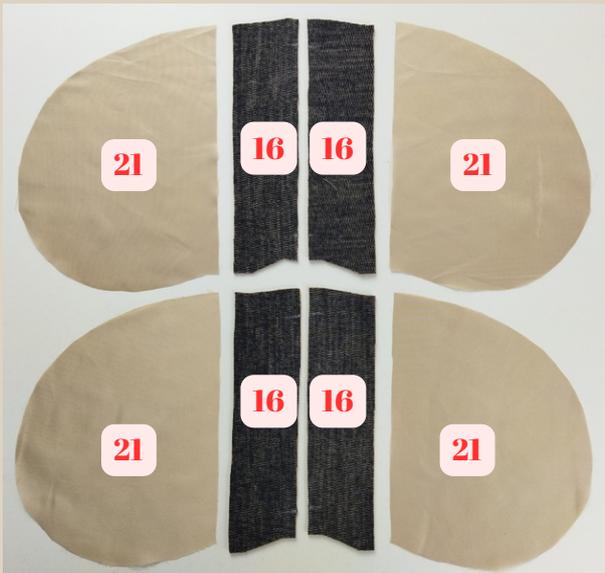

**Примечание.**

Так как в нашем варианте подкладка не в тон основной ткани, то мы сделали 4 детали подзора кармана и 4 детали мешковину 2. Мешковину 1 не выкраивали.





## ПРИПУСКИ НА ШВЫ

---

Все детали выкройки идут с припусками на швы.




## ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

---

С помощью горячего утюга полностью проклеить с изнаночной стороны пальтовым дублирином следующие детали:

- кокетки полочек
- полочки
- кокетку спинки
- центральную деталь спинки
- боковые детали спинки
- воротник
- клапаны карманов
- манжеты низа
- манжеты рукавов
- подзор карманов
- верхнюю часть рукавов (см. фото на стр. 05)
- подборт
- обтачку горловины спинки.

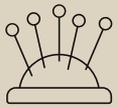

Долевой клеевой нитепрошивной кромкой проклеить срезы прямые срезы, косой клеевой нитепрошивной кромкой проклеить изогнутые срезы (см. фото на стр. 04 и 05).



## ПОШИВ ПАЛЬТО



Центральную и боковые детали спинки сложить лицом к лицу, сколоть булавками. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Швы приутюжить. Припуски заутюжить на сторону центральной части.



Половину припусков центральной части спинки срезать ножницами.



Настрочить припуски на центральную часть спинки. Ширина шва 5-7 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.



Швы приутюжить через проутюжельник.



Спинку и кокетку спинки сложить лицом к лицу, совместить швы спинки с метками на кокетке, сколоть булавками.



Стачать детали на швейной машине.  
Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



**Половину припуска спинки срезать ножницами.**




**Припуск заутюжить на сторону кокетки.**



Настрочить припуск на сторону кокетки. Ширина шва 5-7 мм. Шов приутюжить через проутюжельник.

Длина стежка 3,5-4 мм.

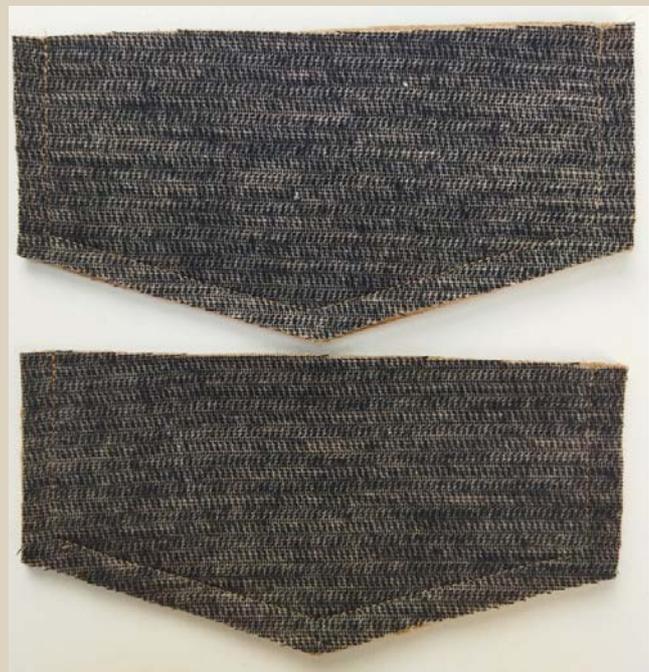

Две детали клапанов кармана сложить лицом к лицу, сколоть булавками по трем сторонам, обтачать на швейной машине? Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Срезать половину припуска, уголки высечь.



Вывернуть клапаны на лицевую сторону, выправить уголки, приутюжить. По краю клапанов проложить отделочную строчку на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм. Швы приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.



На клапанах выметать петли на швейной машине.  
Петли приутюжить.

Две детали рукава сложить  
лицом к лицу, сколоть  
булавками.






Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Шов приутжить.


Половину припуска передней детали рукава срезать ножницами.

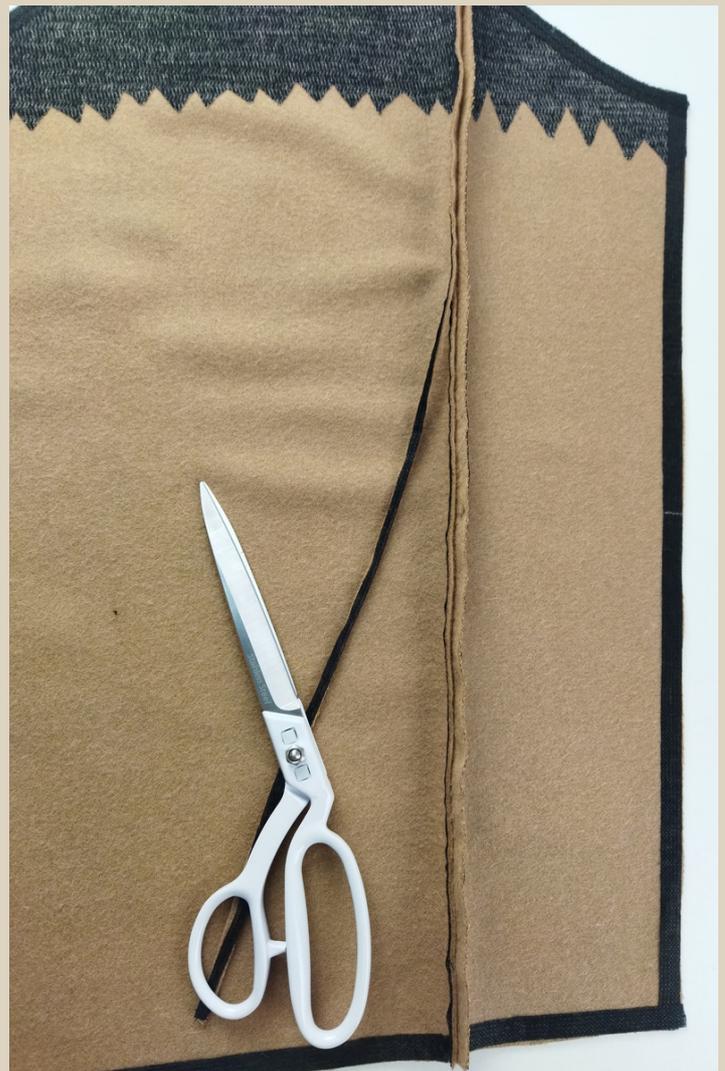



Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону передней детали рукава.

Длина стежка 3,5-4 мм.

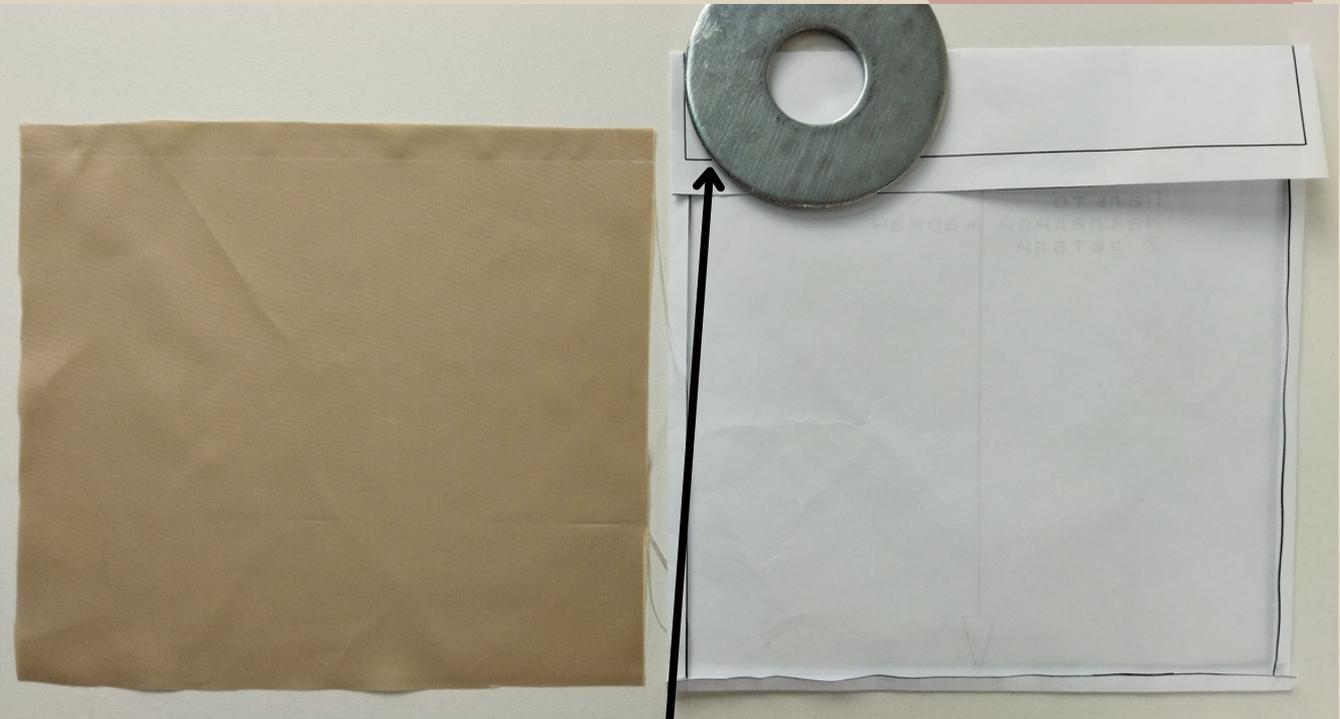

По желанию нагрудный карман можно сделать на подкладке. Для этого бумажную деталь сгибаем по линии перегиба: ширина детали по выкройке минус 3-4 мм, высота детали до линии стачивания плюс 0,8 см.



Карман и подкладку кармана сложить лицом к лицу, сколоть булавками, стачать на швейной машине, оставить по центру не застроченным отверстие длиной 4-5 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Шов приутюжить.  
Припуск заутюжить на сторону подкладки.



Сложить деталь пополам по линии перегиба, сколоть деталь по трем сторонам булавками, совмещая карман и подкладку строго по краю.




Обтачать три стороны кармана на швейной машине. Ширина шва 8 мм. Уголки высечь ножницами.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Через оставленное отверстие вывернуть карман на лицевую сторону. Выправить уголки. Приутюжить. Таким образом на изнаночной стороне кармана должен образоваться перекант в 1-1,5 мм.

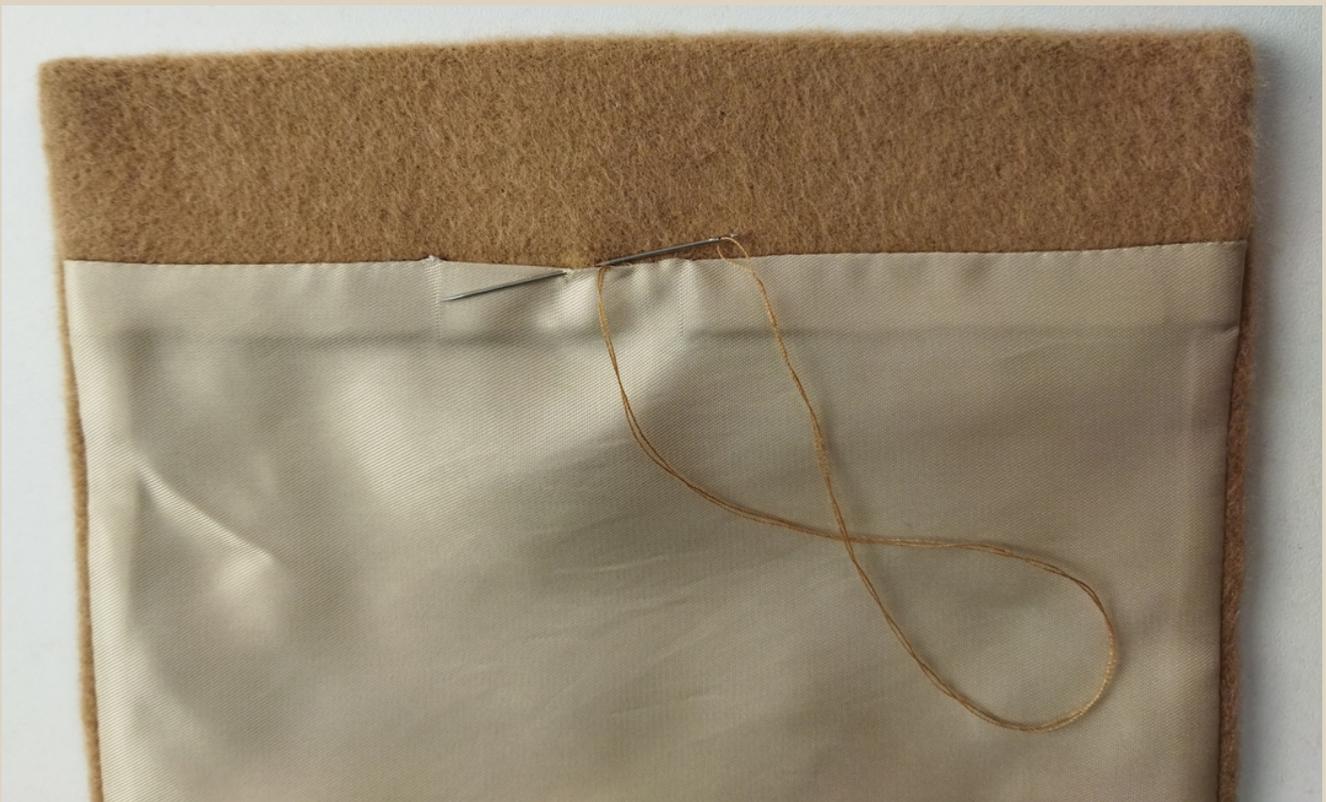

Зашить отверстие ручными потайными стежками.




На нижней детали полочки заложить нагрудную вытачку и заколоть ее булавками.



Застрочить вытачку на швейной машине.  
Шов приутюжить.  
Вытачку заутюжить к верху изделия.

Длина стежка 3-3,5 мм.

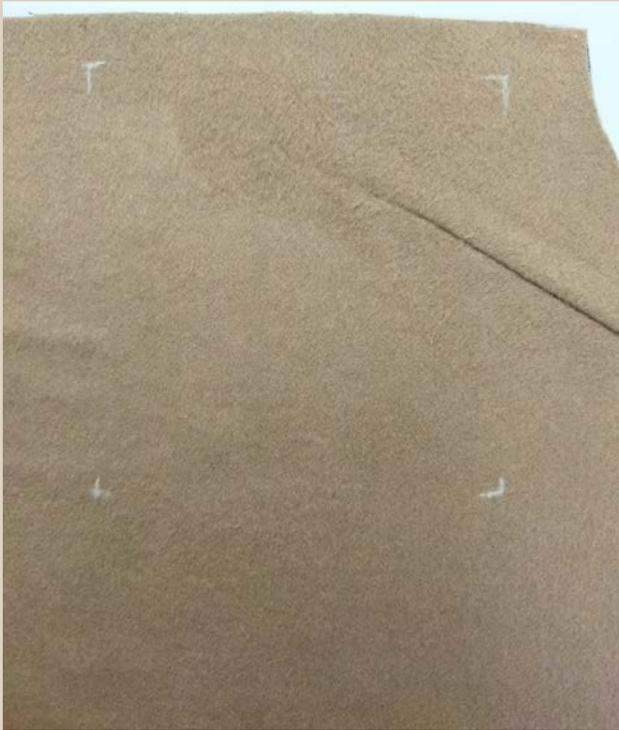

На нижнюю часть полочки перенести метки под нагрудный карман, наложить по меткам карман и приколоть его булавками.



Наметать карман ручными стежками.  
Настрочить карман на швейной машине.  
Ширина шва 1-1,5 мм.  
Шов приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.



По меткам приколоть клапан кармана.



Закрепить клапан строчкой на швейной машине. Ширина шва 5-6 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Нижнюю часть полочки и кокетку полочки сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



Стачать детали на швейной машине.  
Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Половину припуска кокетки срезать ножницами. Припуск заутюжить и настрочить на сторону кокетки. Ширина шва 6-7 мм. Шов приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.





Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.



Стачать плечевые срезы на швейной машине.  
Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Половину припуска со стороны спинки срезать ножницами зигзаг. Припуск заутюжить и настрочить на сторону спинки. Ширина шва 6-7 мм. Шов приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.






Подзор кармана и мешковину кармана сложить лицом к лицу, сколоть булавками.

Стачать детали на швейной машине. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Припуски заутюжить на сторону мешковины.

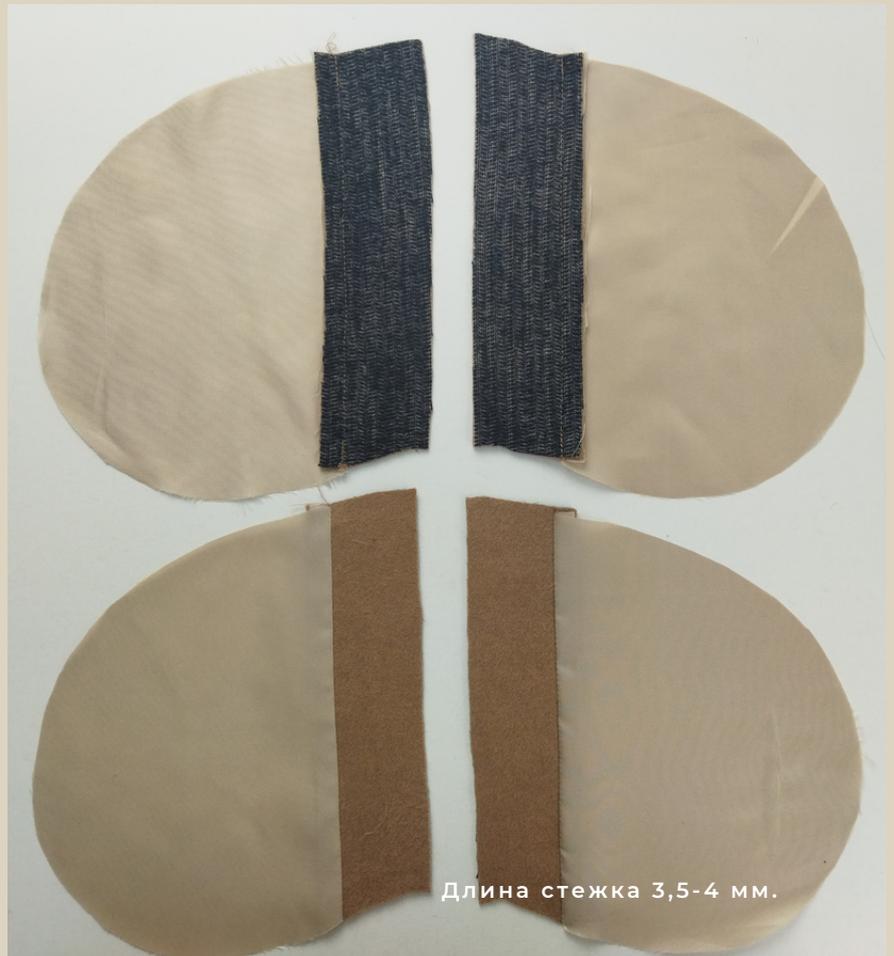


Длина стежка 3,5-4 мм.



На полочку и спинку по меткам на боковых срезах наложить мешковины кармана с подзором. Приколоть булавками от метки до метки входа в карман. Притачать мешковины на швейной машине от метки до метки. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

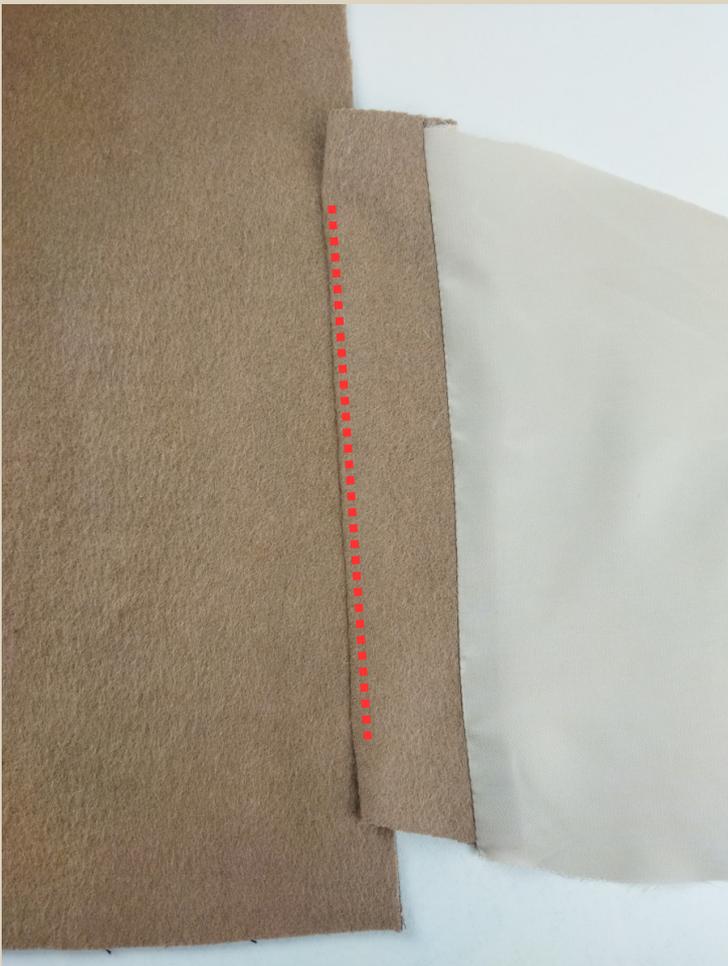

Припуск заутюжить и  
настрочить на сторону  
подзора кармана, строчку  
проложить от метки до  
метки. Ширина шва 1-1,5  
мм. Шов приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.



По припускам спинки по меткам входа в карман сделать надсечки, до строчки не дорезать 1,5-2 мм.



Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить по боковым срезам, сколоть детали булавками от проймы до метки входа в карман и от нижней метки входа в карман до низа изделия. Стачать боковой срез на швейной машине. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




Припуск разутюжить в разные стороны.



Мешковину со стороны спинки отогнуть на сторону полочки.  
Совместить две мешковины по закругленному срезу.  
Припуск подзора со стороны спинки заутюжить как на фото.



Сколоть две мешковины булавками.

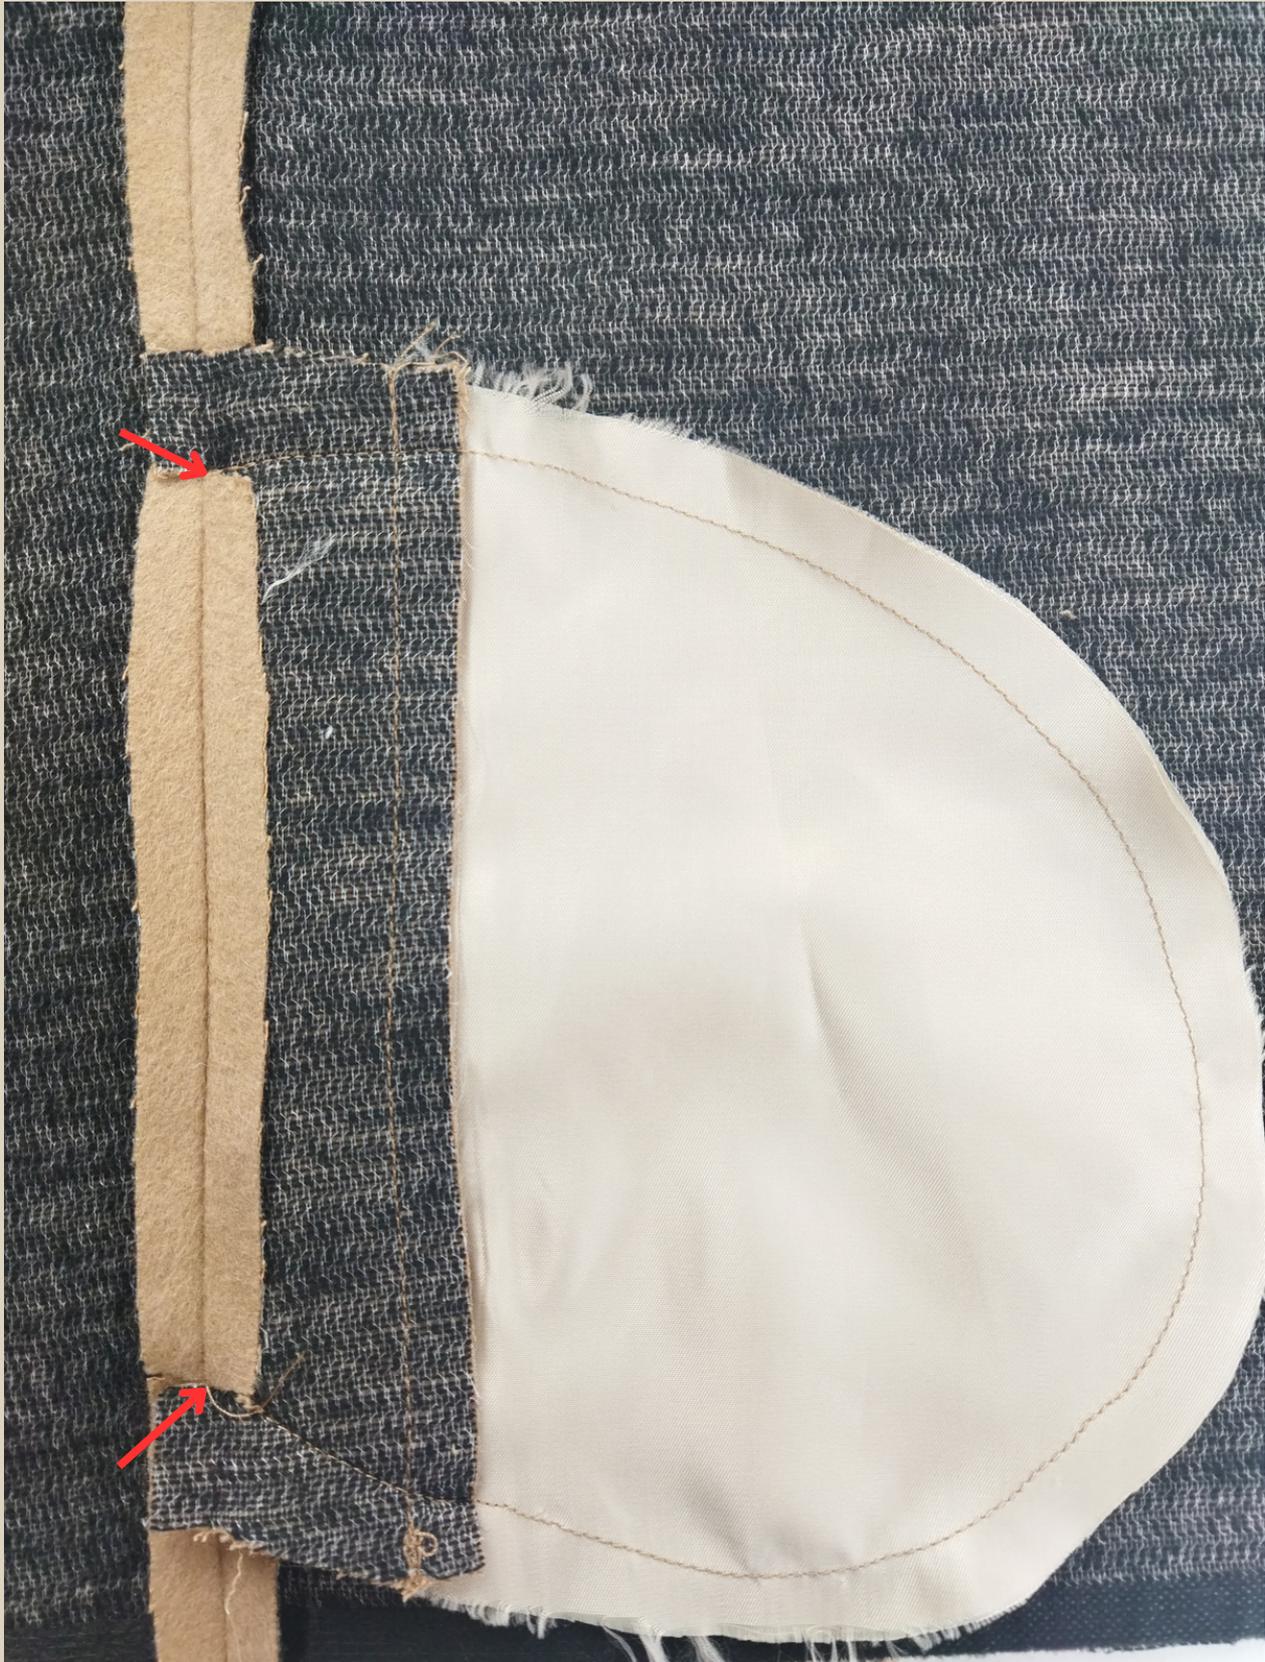

Стачать две мешковины на швейной машине. Шов начать от бокового шва и закончить также на боковом шве. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



**Карман в боковом шве с лицевой стороны.**



**Вход в карман приколоть булавками.**



**По входу в карман поставить горизонтальные закрепки со стороны полочки на швейной машине.**



Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.  
Стачать на швейной машине.  
Шов приутюжить.  
Припуск разутюжить в разные стороны.

Длина стежка 3-3,5 мм.





Рукав вывернуть на лицевую сторону, вложить рукав в пройму пальто, сложить детали лицом к лицу, совместить метки на окате рукава и пройме изделия, сколоть булавками по меткам, затем сколоть между метками, слегка припосадить окат по верхней части рукава.



Втачать рукав на швейной машине, строчку проложить со стороны рукава.  
Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 2 мм, припуски рукава и бокового шва со стороны проймы и оката высечь.


Шов приутюжить.

Припуск заутюжить и настрочить на сторону переда и спинки.

Шов приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.



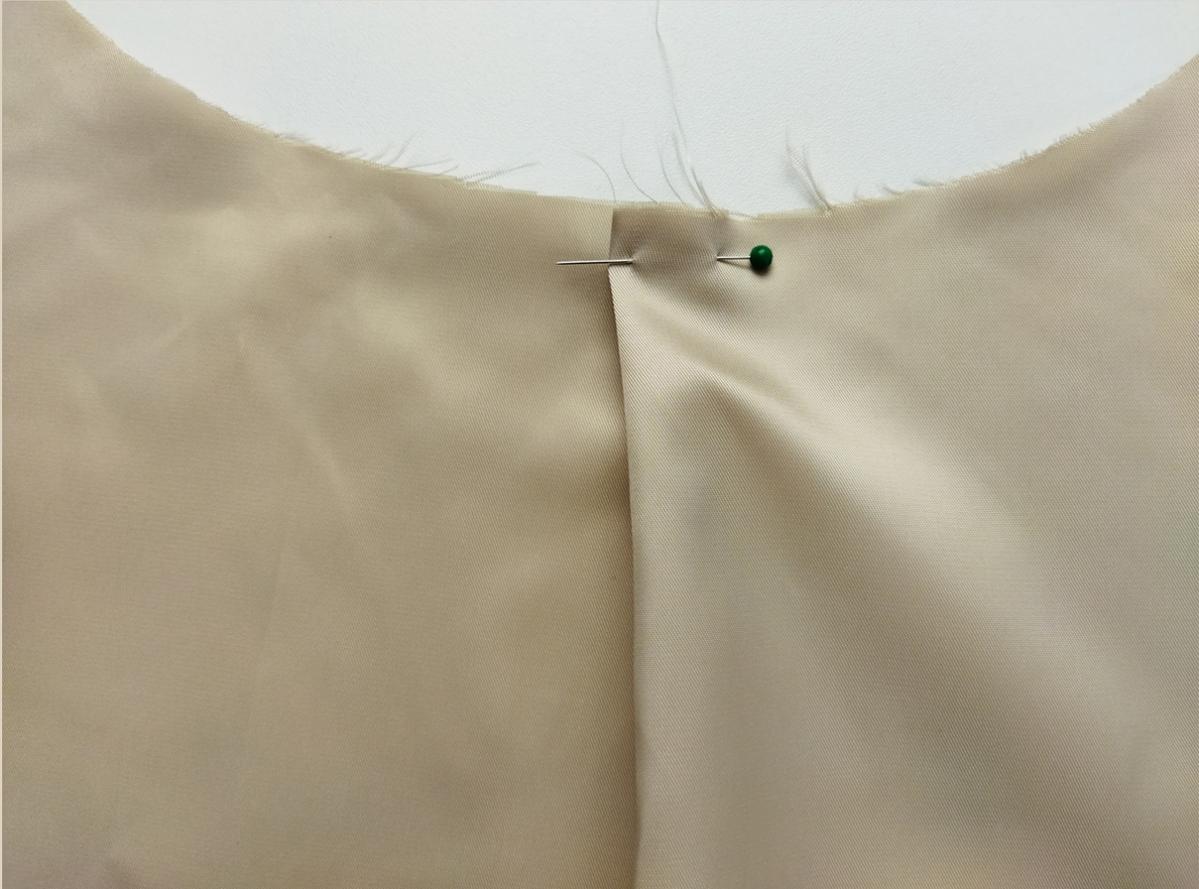

На подкладке спинки по верху по меткам заложить и застрочить на швейной машине складку.  
Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.






Подкладку спинки и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, сколоть булавками строго по линиям стачивания.



Стачать детали на швейной машине.  
Шов приутюжить. По припуску подкладки сделать надсечки.  
Припуск заутюжить на сторону подкладки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

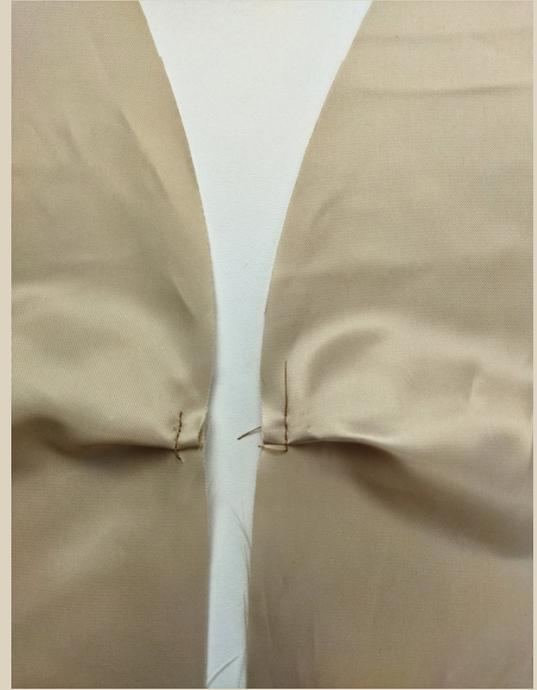

На подкладке полочки по меткам заложить складки, заколоть их булавками и закрепить строчками на швейной машине. Ширина шва 5 мм. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Подкладку полочки и подборт сложить лицом к лицу, совместить метки, сколоть булавками.



Стачать детали на швейной машине. Швы приутюжить.  
Припуски заутюжить на сторону подкладки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Подкладку полочек и спинки сложить лицом к лицу, совместить по плечевым и боковым срезам, сколоть булавками.



Стачать на швейной машине плечевые и боковые срезы.

Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Стачать на швейной машине плечевые и боковые срезы.

Швы приутюжить.

Припуск подборта и обтачки горловины спинки со стороны плеча высечь.

Припуски плечевых швов заутюжить на сторону спинки, припуски боковых швов на одну сторону.





Подкладку рукава сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками. Один рукав полностью стачать на швейной машине, на втором оставить не застроченным отверстие длиной 20 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Швы приутюжить. Припуски разутюжить или заутюжить на одну сторону.






Подкладку рукава вывернуть на лицевую сторону, вложить рукав в пройму, совместить метки на пройме и окате рукава, сколоть детали булавками.

Втачать подкладку рукава в пройму на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Шов приутюжить. По припуску сделать надсечки. Припуск заутюжить на сторону рукава.

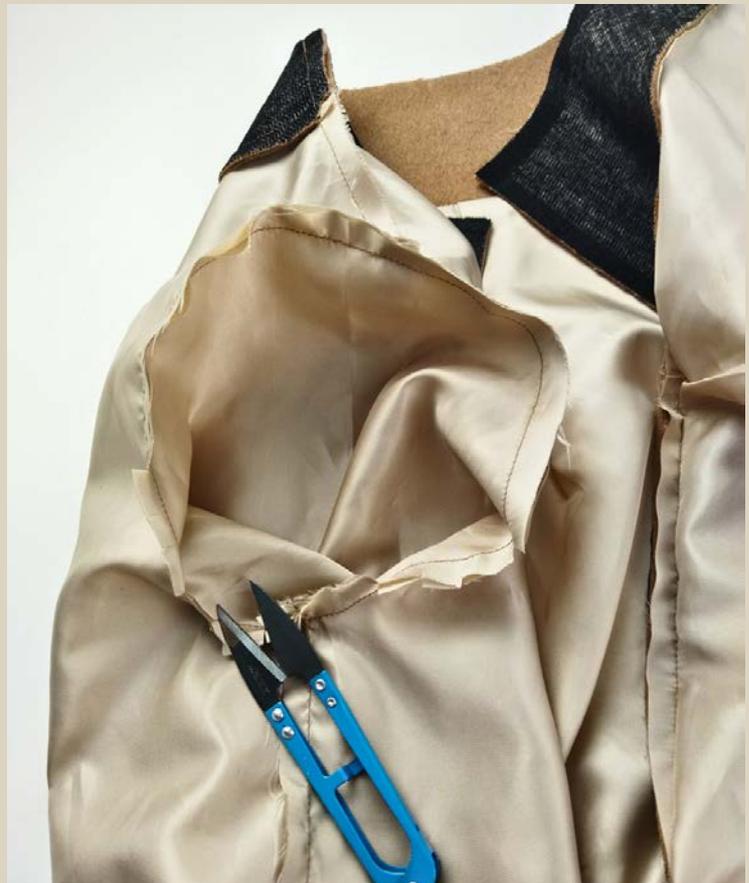

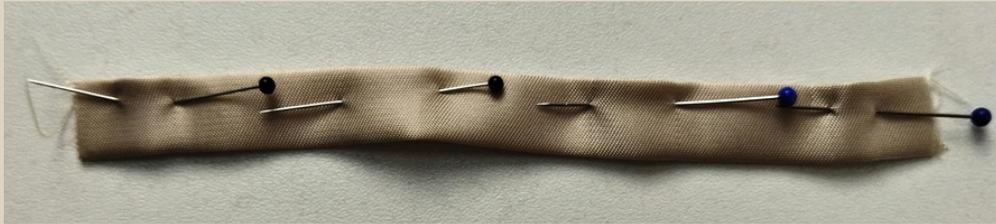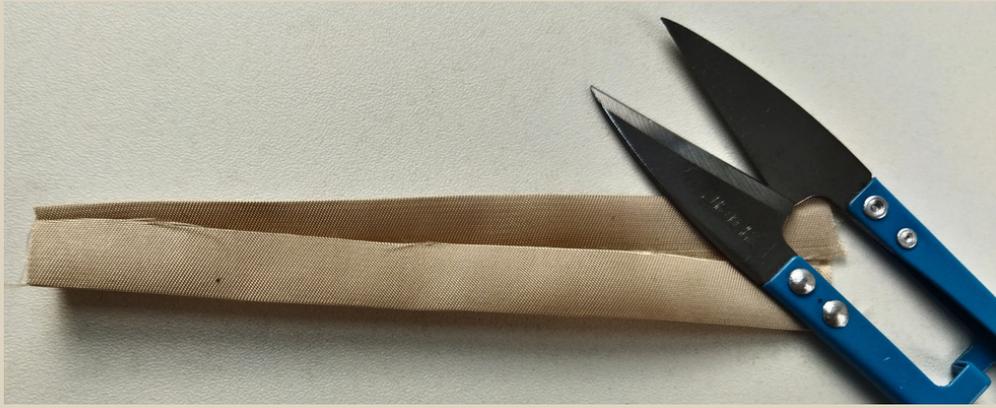

Деталь вешалки сложить пополам по длине, по линии сгиба приутюжить. Затем каждую сторону заутюжить внутрь еще раз. Сколоть по краю булавками и проложить строчку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.




Приколоть вешалку по центру обтачки горловины спинки.



Притачать вешалку на швейной машине.  
Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

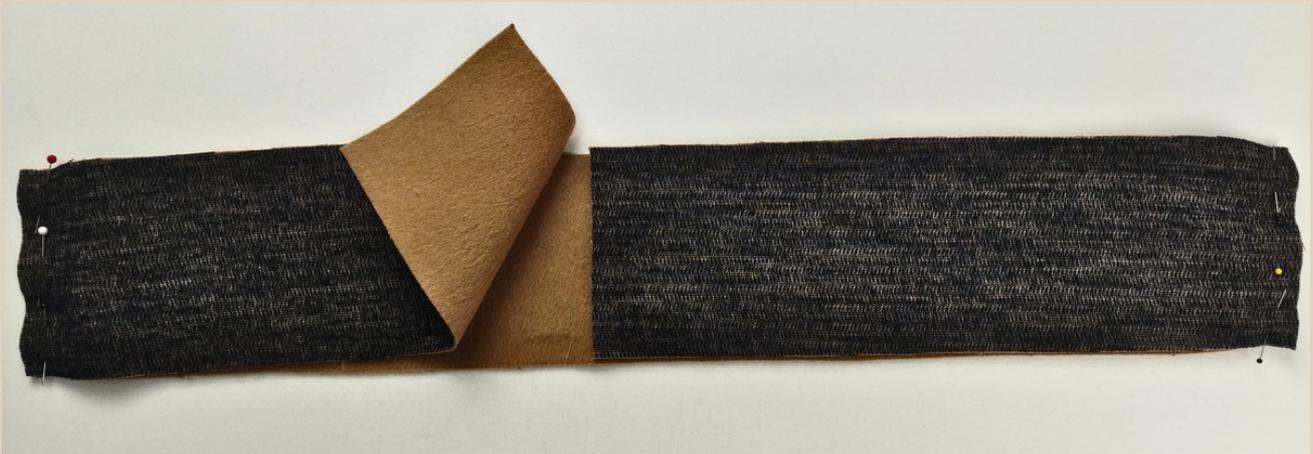

Манжету низа спинки сложить лицом к лицу с манжетой низа полочек, совместить по боковым срезам, сколоть булавками. Стачать детали на швейной машине. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Припуски в начале в конце строчки высечь, припуски разутюжить в разные стороны.



Деталь манжеты низа сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



Детали манжет сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.



Манжеты стачать на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Швы приутюжить.  
Припуски в начале и в конце строчки высечь.



Швы разутюжить в разные стороны.  
Манжеты сложить пополам изнанкой  
внутри, по линии сгиба приутюжить.



Две детали воротника сложить лицом к лицу, сколоть булавками по трем сторонам.



Обтачать воротник на швейной машине.

Шов приутюжить.

Половину припуска срезать ножницами зигзаг.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Воротник вывернуть на лицевую сторону, сформировать перекант на сторону нижнего воротника, приутюжить, выметать по краю ручными косыми стежками.



После формирования переканта со стороны нижнего воротника должен образоваться излишек ткани 3 мм, этот излишек нужно срезать ножницами.



Два открытых среза воротника совместить по краю, сколоть булавками и закрепить строчкой на швейной машине. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Манжету низа сложить с лицом к лицу с низом подкладки, совместить боковые швы на манжете низа и на подкладке, сколоть булавками.



Притачать манжету низа к подкладке на швейной машине.  
Припуск в начале и в конце строчки высечь.  
Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Припуск разутюжить в разные стороны.



Ко второй стороне манжеты низа приколоть низ пальто, совместить боковые швы манжеты и пальто, сколоть детали булавками, стачать детали на швейной машине. Шов приутюжить. Припуск на начале и конце строчки высечь. Припуск разутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





К лицевой стороне горловины приложить воротник нижним воротником, совместить плечевые швы и метки на воротнике, середину воротника совместить с серединой горловины спинки, края воротника приложить к метке на горловине, которая переходит в пунктирную линию. Приколоть воротник булавками. Притачать воротник на швейной машине. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



К верхнему воротнику приколоть горловину подкладки, совместить метки на воротнике с плечевыми швами подкладки.

Стачать детали на швейной машине.  
Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





Половину припуска горловины основы срезать.  
По припуску горловины сделать надсечки. Припуски плечевых швов основы и подкладки высечь со стороны горловины.



По низу рукава с лицевой стороны вложить манжету, шов манжеты совместить со швом рукава, приколоть манжету булавками.



**Рукав основы и рукав подкладки сложить, как на фото.**



**К рукаву с манжетой приколоть подкладку рукава, совместить шов подкладки рукава со швом манжеты. Приколоть булавками.**



Припуск  
рукава по  
низу  
высечь,  
как на  
фото.



Стачать три детали одной строчкой на швейной машине. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Основу и подкладку соединить по линии борта, сложив детали лицом к лицу. Сколоть булавками.

Припуск соединения основы и подкладки с манжетой низа высечь.

Стачать на швейной машине.

Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Припуски по краям горловины  
и верху борта высечь.  
Припуск по низу борта высечь.





Половину припуска подборта срезать ножницами.



Две стороны манжеты низа сложить по припускам друг с другом, заправив манжету внутрь, сколоть булавками, совместить по меткам.



Закрепить припуски строчкой на швейной машине.  
Ширина шва 3-5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Из тонкой ткани нарезать мостики (4 полоски длиной 4-5 см и шириной 1 см).

Закрепить с помощью мостиков изделие и подкладку между собой.

Пришить мостики ручными стежками по припуску проймы в районе плечевого шва, а также по верху бокового шва на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.





**Вывернуть пальто на лицевую, выправить борта, приутюжить.**




Отстрочить края бортов и край воротника одной строчкой.

Ширина шва 5-7 мм. Шов приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.




На правый борт перенести метки под метки, выметать петли на швейной машине. Петли приутюжить.  
На левый борт и на карманы пришить пуговицы.

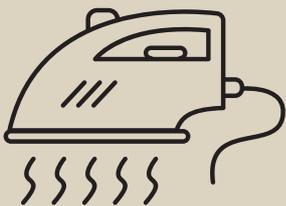

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.  
Пальто готово!

# ПАЛЬТО УТЕПЛЕННОЕ "ЭЛЬВИРА"

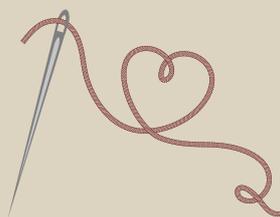

Приятного пошива и  
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA