


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ТОП "АССОЛЬ"

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

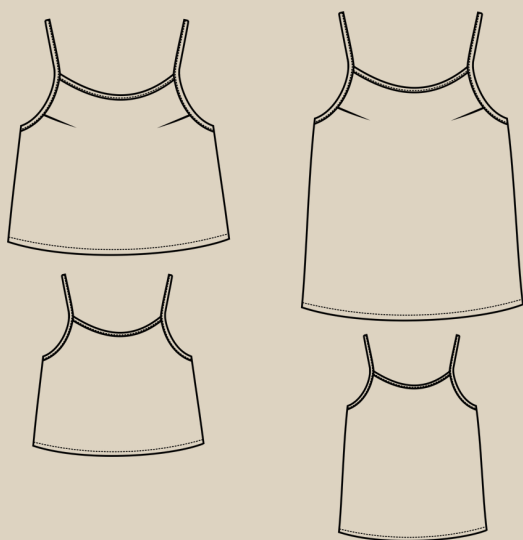

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ACCOЛЬ
#TIM_HM_ACCOЛЬ



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

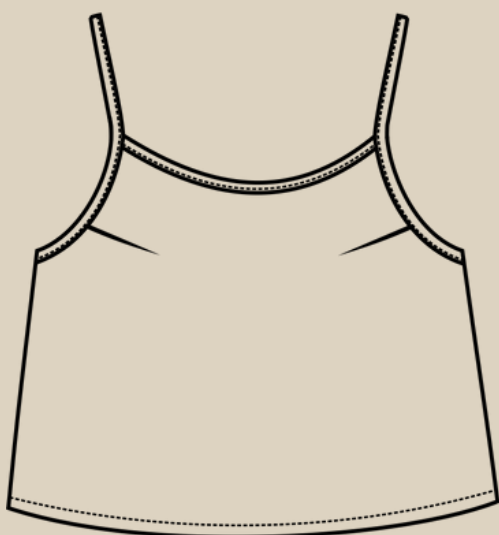

ЖЕНСКИЙ ТОП УМЕРЕННОГО ОБЪЕМА, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, НА ТОНКИХ БРЕТЕЛЯХ, ГЛУБОКИЕ ВЫРЕЗЫ ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА И СПИНКИ, НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ В ПРОЙМУ ДВА ВАРИАНТА ДЛИНЫ ТОПА.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.

ДЛЯ ПОШИВА ТОПА ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ






ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед	1 со сгибом
2	Спинка	1 со сгибом
3	Бейка горловины переда	1
4	Бейка горловины спинки	1
5	Бейка проймы и бретель	2



Бейки
выкроить по
косой.

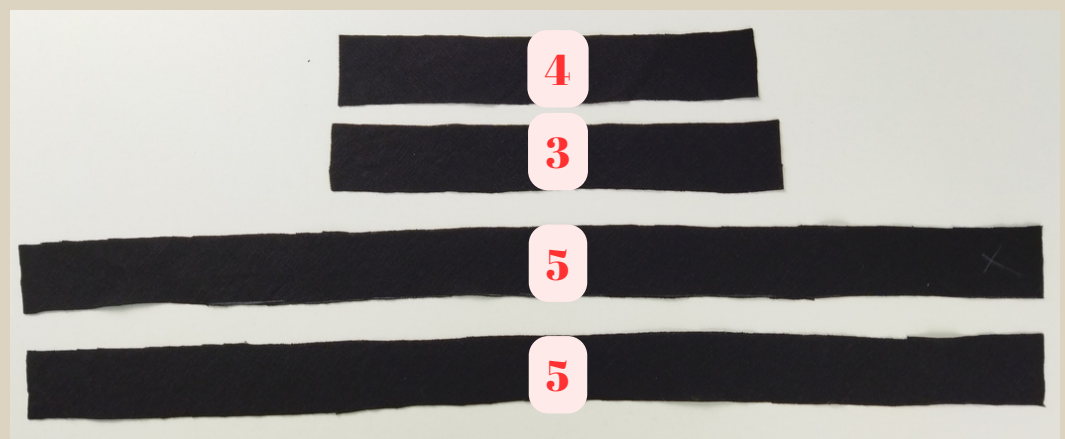




ПРИПУСКИ НА ШВЫ



Все детали выкройки идут с припусками на швы.

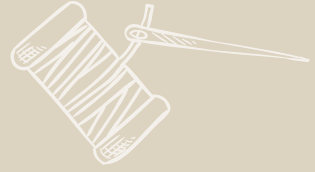

ПОШИВ ТОПА



Бейку горловины переда, бейку горловины спинки, бейку проймы и бретели сложить пополам, по линии сгиба приутюжить, припуски беек заутюжить внутрь.




На передней части заложить вытачки, заколоть вытачки булавками.



**Застрочить вытачки на швейной машине.
Швы приутюжить.
Припуски заутюжить к верху изделия.**

Длина стежка 3-3,5 мм.



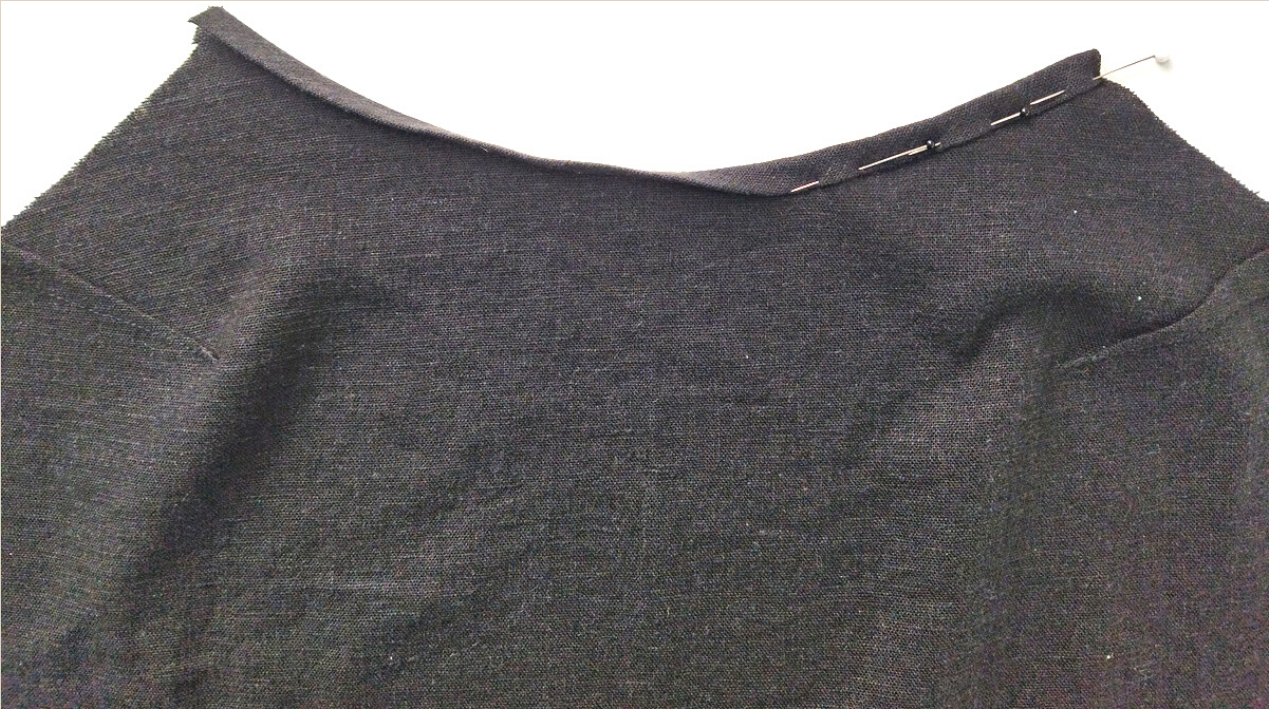


Верхний срез переда (горловину) нужно окантовать косой бейкой. Для этого верхний срез переда (горловину) вложить в подготовленную бейку горловины переда, сколоть детали булавками.



Приметать бейку ручными стежками.



Тоже самое сделать с деталью спинки.

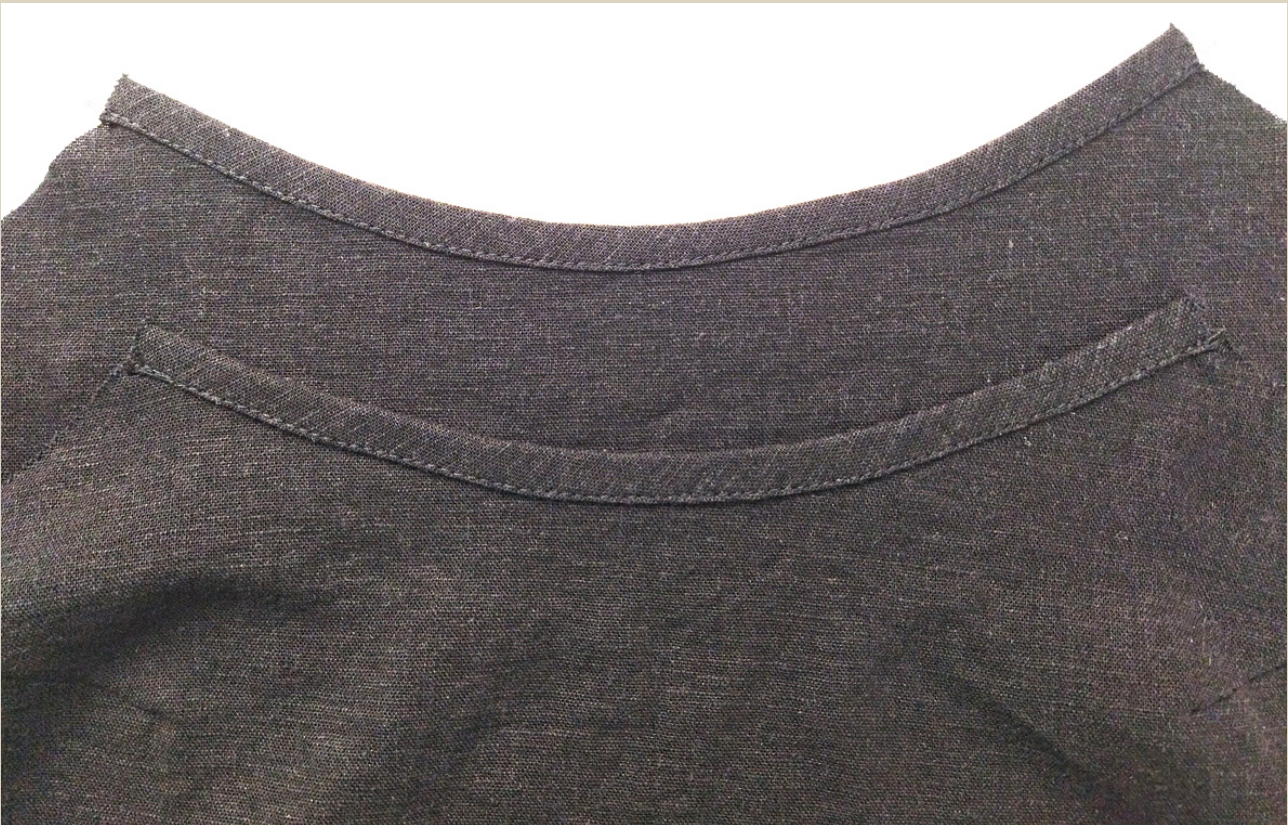

Притачать бейки на горловину переда и спинки строчками на швейной машине.
Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Детали переда и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



Стачать боковые срезы на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Срезы обметать на оверлоке.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

Швы приутюжить. Припуски заутюжить на сторону спинки.



Бейки пройм и бретели сложить пополам лицом внутрь и сколоть булавками по короткому срезу. Стачать деталь на швейной машине. Шов приутюжить. Припуски в начале и конце строчки высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Припуск разутюжить в разные стороны.



В бейку проймы и бретели вложить пройму топа, совместить шов бейки с боковым швом, края горловины совместить с метками на бейке, также совместить метку с швом вытачки, приколоть бейку булавками.



Приметать бейку ручными стежками.



Одной строчкой притачать бейку к пройме и проложить строчку по краю бретели, тем самым закрепить две стороны бейки бретели между собой.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Швы приутюжить.



На низ изделия перенести линию подгибки. Два раза по 1 см.



Низ изделия 2 раза по 1 см заутюжить на изнаночную сторону.



Подгибку низа приколоть булавками, приметать ручными стежками и закрепить строчкой на швейной машине. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




Короткий
вариант
топа






Длинный
вариант
топа

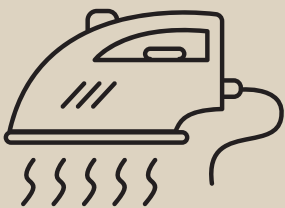

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Топ готов!

ТОП "АССОЛЬ"

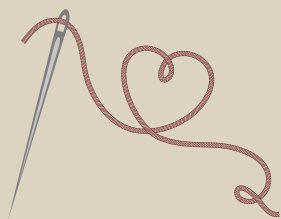

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA