


Елена-Пленкина.ру

ШИТЬ ЛЕГКО!

БРЮКИ "ИСЛА"

РАЗМЕРЫ 38-64

РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

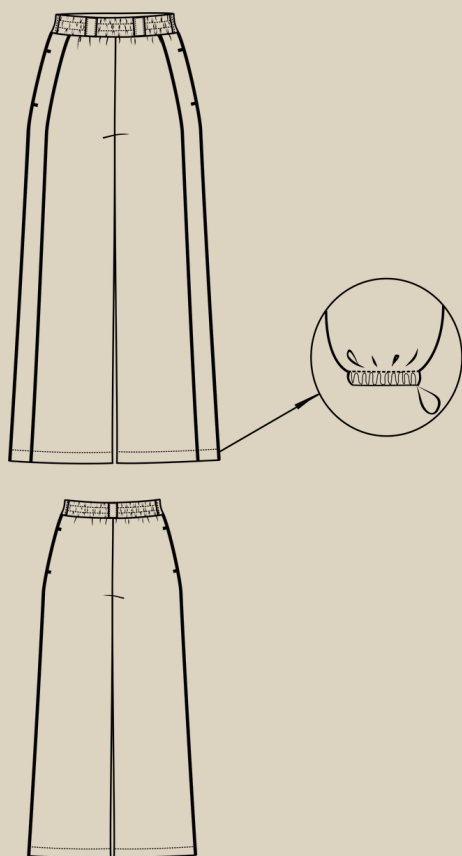

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ИСЛА
#ТИМ_НМ_ИСЛА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

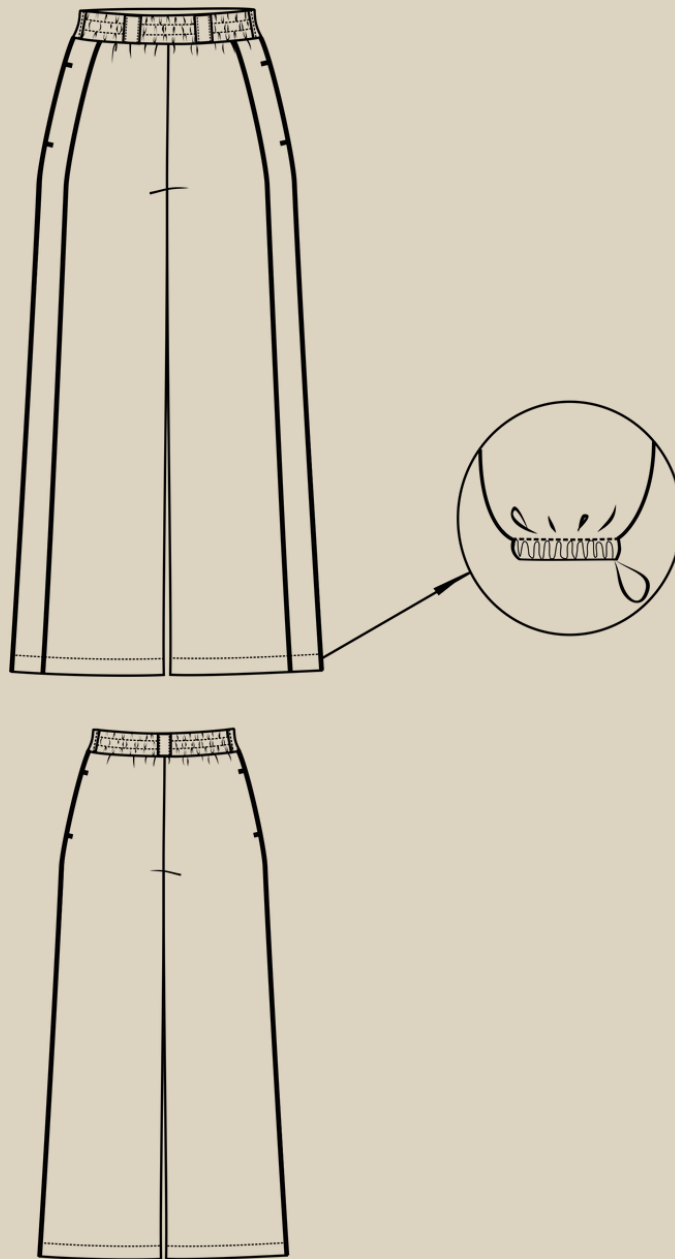

ЖЕНСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ БРЮКИ, ПРЯМЫЕ ОТ ЛИНИИ БЕДРА, ВЫСОКАЯ ПОСАДКА, ВЕРХ БРЮК ОФОРМЛЕН ДВОЙНЫМ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА, ВНУТРИ ПОЯСА ШИРОКАЯ РЕЗИНКА, ПОЯС С РЕЗИНКОЙ ОТСТРОЧЕНЫ НЕСКОЛЬКИМИ СТРОЧКАМИ, НА ПОЯСЕ ШИРОКИЕ ШЛЕВКИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ МОЖНО ПРОДЕТЬ ШНУР, ПО БОКАМ БРЮК ШИРОКИЕ ЛАМПАСЫ, КАРМАНЫ В ШВЕ, ПО НИЗУ БРЮЧИН ПОДГИБКА, НА КОТОРОЙ УСТАНОВЛЕННЫ ПО 2 ЛЮВЕРСА, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОДЕТА ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА С ФИКСАТОРАМИ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 80-90.
4. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.

ДЛЯ ПОШИВА БРЮК ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ



- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 4,5-5 СМ
- КЛЕЕВАЯ ДОЛЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ДУБЛЕРИН
- ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА
- 4 ЛЮВЕРСА
- 2 ФИКСАТОРА С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ
- ТРИКОТАЖНЫЙ КАНТ (ПО ЖЕЛАНИЮ)





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Передняя часть	2
2	Боковая часть	2
3	Задняя часть	2
4	Пояс	1 со сгибом
5	Шлевка	1
6	Подзор кармана	2
7	Подкладка кармана (кулирка)	2
8	Мешковина кармана	2

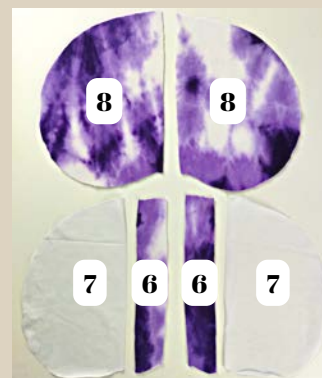





ПРИПУСКИ НА ШВЫ



Все детали выкройки идут с припусками на швы.

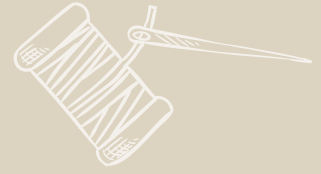

ДУБЛИРОВАНИЕ

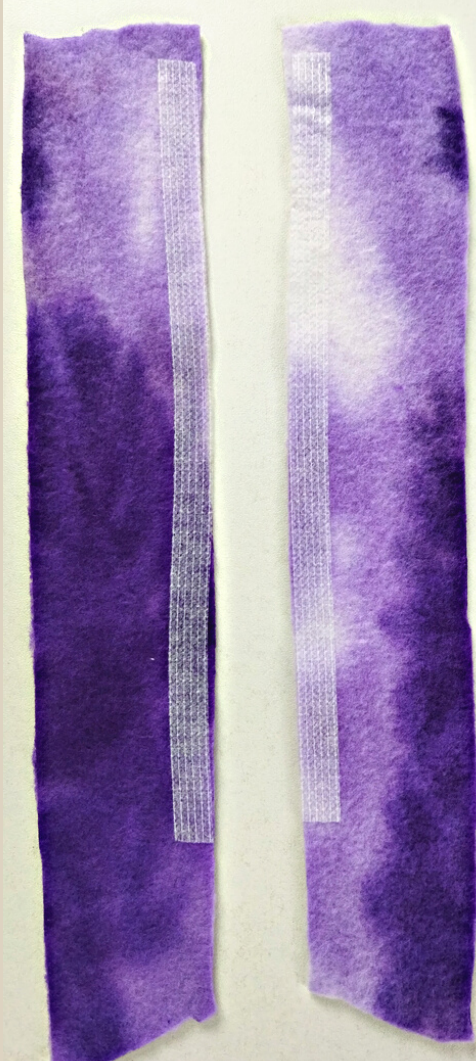


С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки проклеить линию входа в карман на боковых частях и на подзоре кармана. Проклеить на 1,5 см выше и на 1,5 см ниже входа в карман.



ПОШИВ БРЮК

По желанию, между деталями можно пришить трикотажный кант. В данной инструкции показан пошив брюк с использованием канта. Перед пошивом кант нужно проутюжить, чтобы он дал усадку.

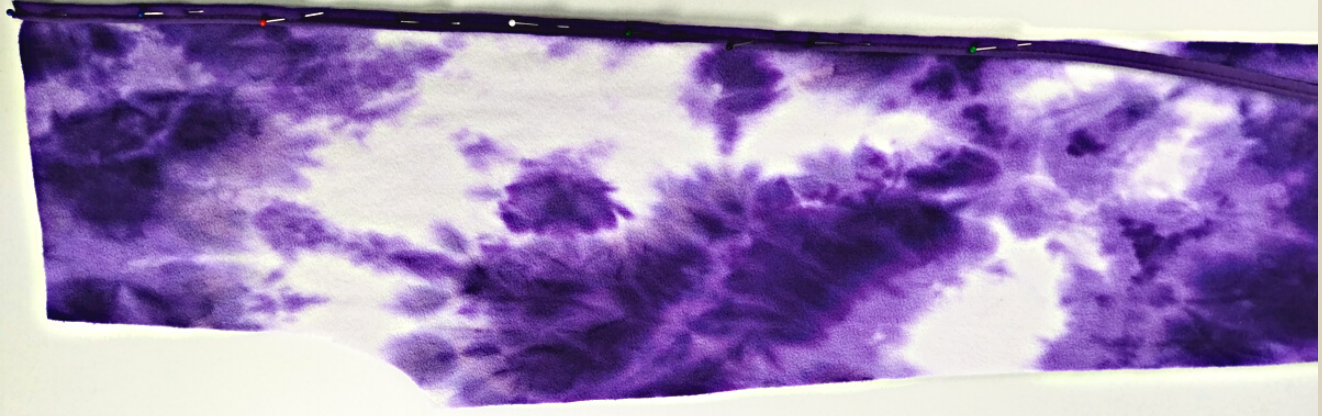

На переднюю часть по боковому срезу с лицевой стороны приложить кант, приколоть его булавками.




Притачать кант на швейной машине (для удобства лучше использовать лапку для притачивания молнии). Шов приутюжить.

Длина стежка 3,5 мм.




На переднюю часть с кантом наложить боковую часть, совместить детали по краям и по метке, сколоть булавками.

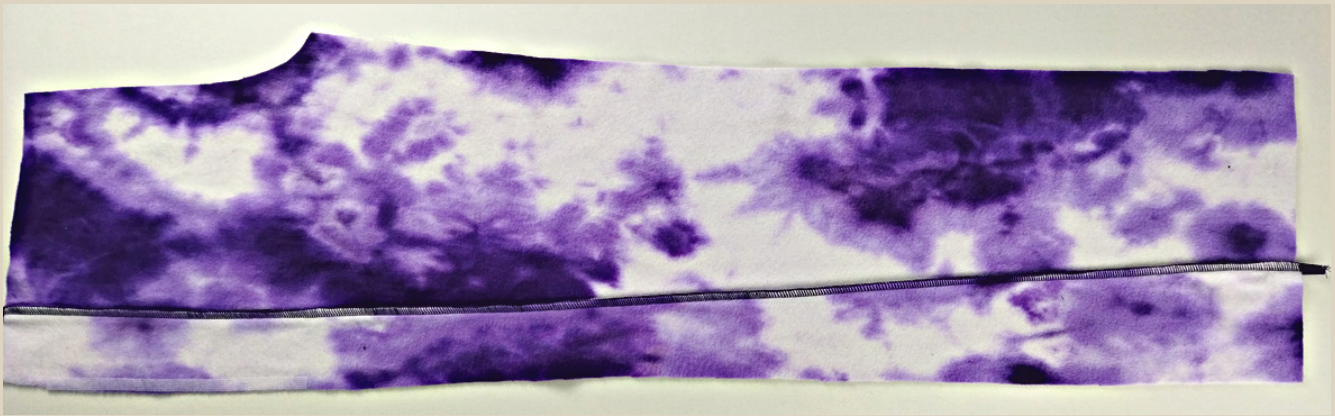

Стачать детали на оверлоке.
Шов приутюжить.
Припуск заутюжить на сторону передней части.

ПРИМЕЧАНИЕ
На оверлоке стачиваем
детали 4-ниточным швом,
длина стежка 4 мм

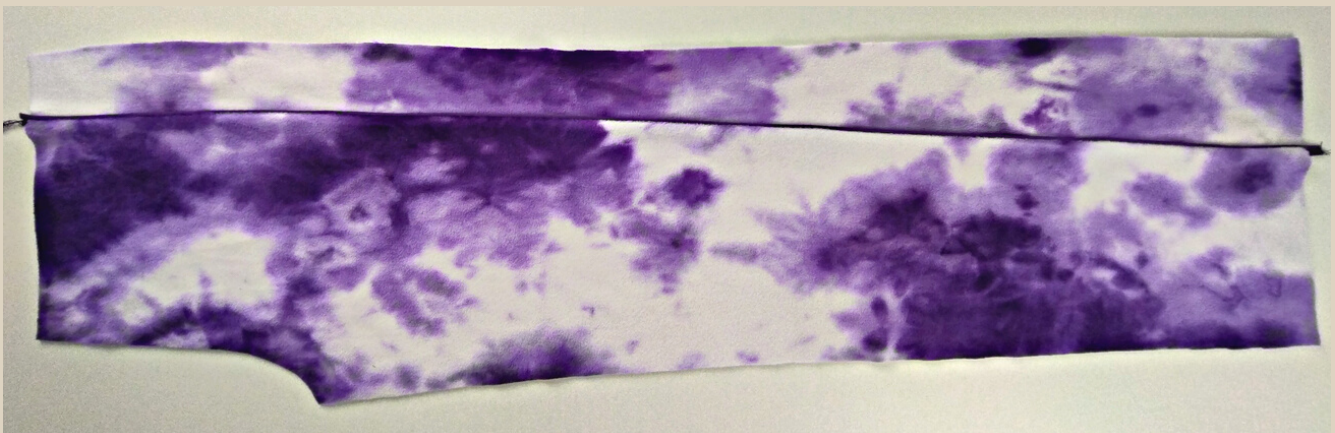



Подзор и подкладку кармана сложить лицом к лицу, сколоть булавками.

Стачать детали на оверлоке.
Шов приутюжить.
Припуск заутюжить на
сторону подкладки.





Подкладку кармана с подзором наложить на боковую часть брюк, совместить метки входа в карман, сколоть детали булавками от метки до метки.

Обтачать вход в карман на швейной машине от метки до метки входа в карман.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Шов приутюжить.





По меткам входа в сделать рассечки, не дорезая до шва 1 мм.

Припуск заутюжить на сторону подзора и настроить припуск на подзор на швейной машине от метки до метки входа в карман.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Шов приутюжить.





Отгнуть подкладку кармана с подзором, выправить вход в карман, приутюжить вход в карман.





На подкладку кармана с подзором наложить мешковину кармана, сколоть детали булавками по закругленному срезу.


Стачать детали на оверлоке. Шов приутюжить.





На заднюю часть по боковому срезу приколоть булавками кант. Притачать кант на швейной машине. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

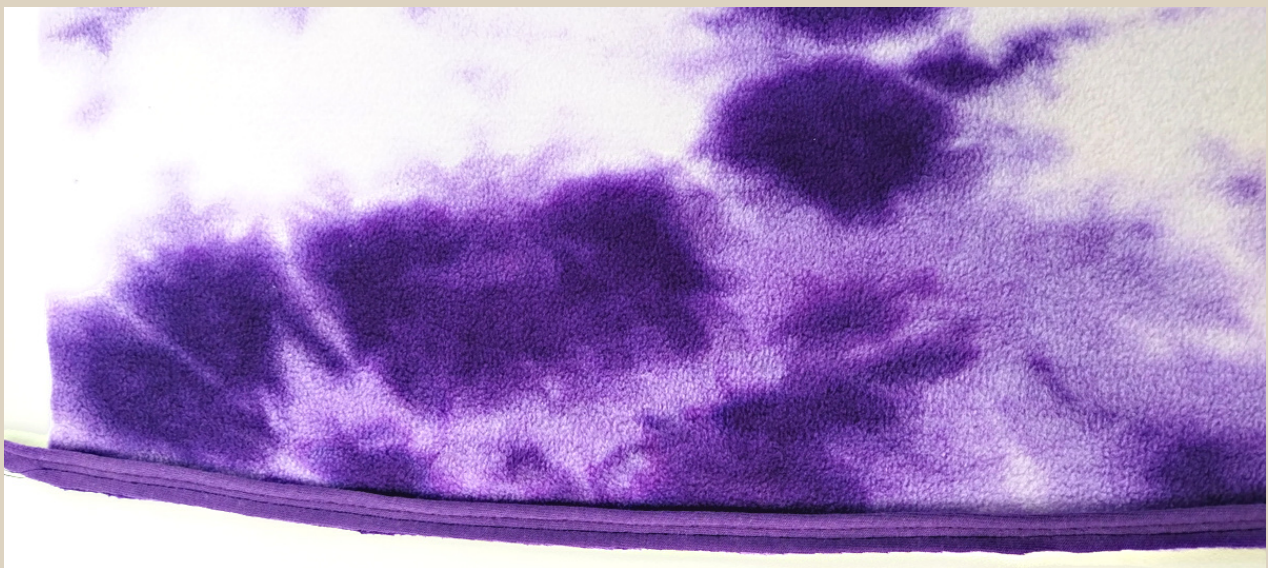



На заднюю часть наложить подготовленную переднюю часть с карманом, сколоть детали булавками.



Стачать детали на оверлоке. Шов приутюжить. Припуск заутюжить на сторону задней части.





Вход в карман сверху и снизу закрепить булавками. Сделать 2 закрепки по входу в карман на швейной машине. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





Переднюю и заднюю части сложить лицом к лицу, совместить по шаговому срезу, сколоть шаговый срез булавками.



Стачать шаговый срез на оверлоке. Шов приутюжить. Припуск заутюжить на сторону задней части.



Одну брючину вывернуть на лицевую сторону и вложить ее в ту, которая осталась на изнаночной стороне, совместить детали по срезу сидения, сколоть срез сидения булавками.



Стачать срез сидения на оверлоке. Шов сидения приутюжить, припуск заутюжить на одну сторону.



Деталь шлевки обметать на оверлоке по двум длинным сторонам. Швы приутюжить.




Обметанные припуски заутюжить на изнаночную сторону.



Закрепить припуски строчками на швейной машине. Швы приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.

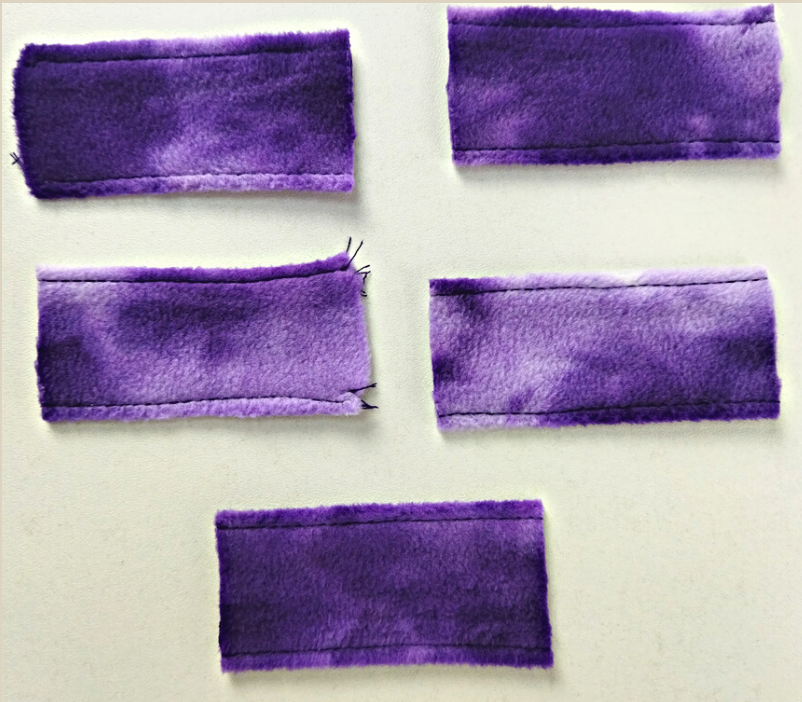

Разрезать деталь шлевки на 5 равных частей.




По верхнему срезу брюк с лицевой стороны по меткам приложить шлевки (детали сложить лицом к лицу), приколоть шлевки булавками.



Притачать шлевки строчками на швейной машине.
Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

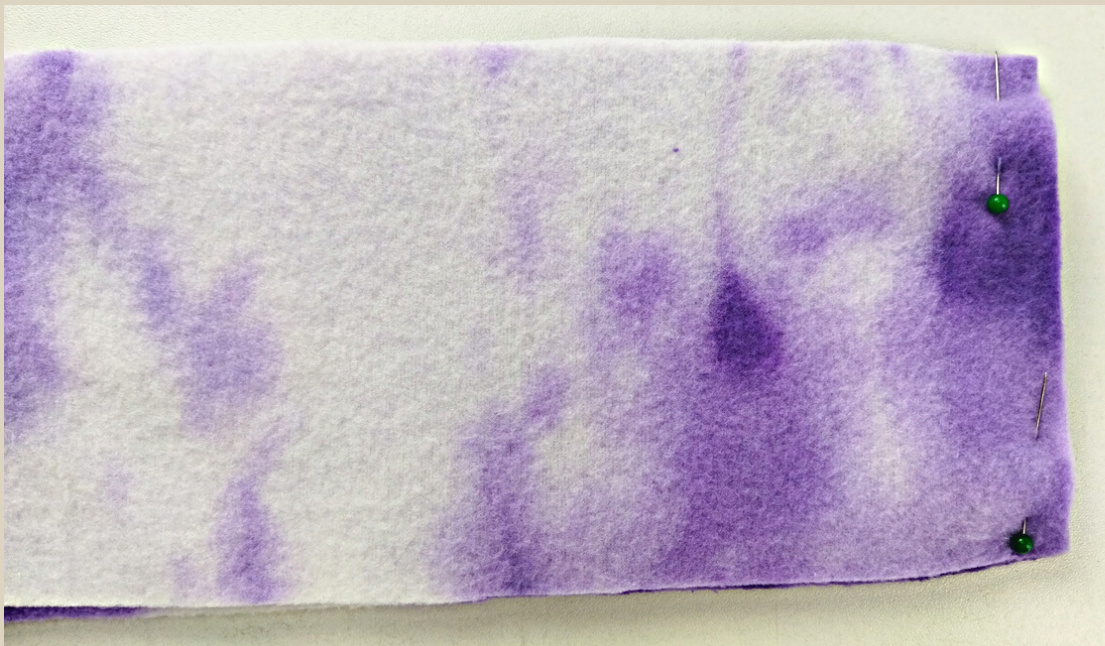

Деталь пояса сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.



Длина стежка 3-3,5 мм.


Стачать пояс на швейной машине.
Шов приутюжить. Припуск разутюжить в разные стороны.




Припуск в начале и конце строчки
высесь.



Пояс сложить пополам лицом внутрь и по линии сгиба
приутюжить.

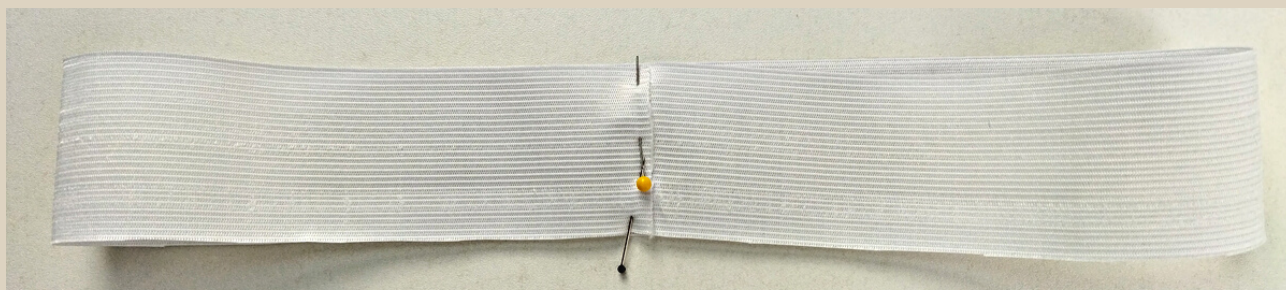

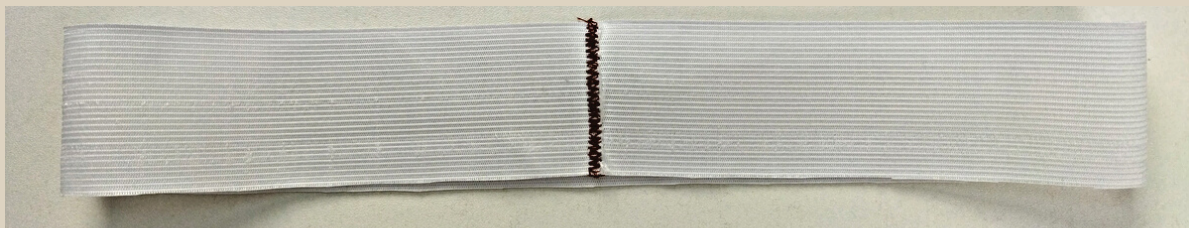

Резинку стачать на швейной машине в кольцо, используя строчку зигзаг, наложив два конца ленты друг на друга.



Резинку вложить в пояс, два края пояса склоть между собой булавками. Закрепить строчкой на швейной машине. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Равномерно распределить резинку внутри пояса.



По поясу проложить 2 параллельные строчки на швейной машине, равномерно растягивая резинку внутри пояса. Швы приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.



Пояс вложить по верху брюк с лицевой стороны, шов пояса совместить с задним швом брюк, приколоть пояс булавками.



Притачать пояс на оверлоке. Шов приутюжить. Хвостик от оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком. Припуск заутюжить на сторону изделия.





Припуски по низу брючин обметать на оверлоке.
Швы приутюжить. Хвостик от конца оверлочной строчки
спрятать в самую строчку, используя иглу с большим ушком.



По низу боковой части на изнаночную сторону перенести метки
под люверсы, проклеить места под люверсы дублирином.




С помощью пробойника пробить отверстия по меткам, установить люверсы с помощью прессы. В нашем случае установлены люверсы с внутренним диаметром 5 мм.



Подгибку низа брючины подогнуть и заутюжить на изнаночную сторону, приколоть подгибку булавками. Закрепить строчкой на швейной машине. Шов приутюжить.


Длина стежка 3,5-4 мм.

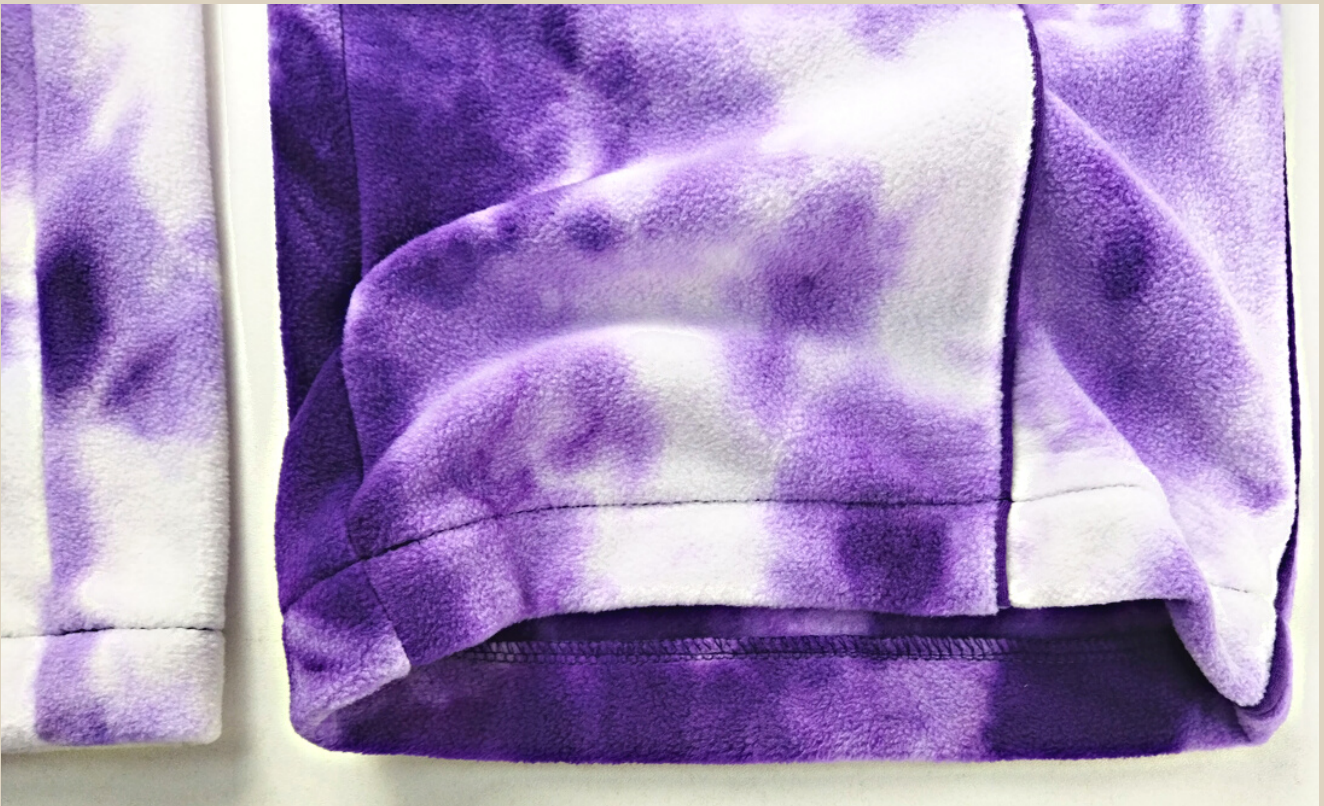




Шляпную резинку продеть через оба отверстия фиксатора, далее один конец резинки продеть через люверс, продеть по подгибке низа, достать резинку через второй люверс, два конца резинки закрепить ручными стежками. Протянуть ручную закрепку через люверс и еще примерно на 10-15 см, передвигая фиксатор.



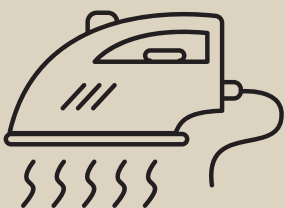

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Брюки готовы!

БРЮКИ "ИСЛА"

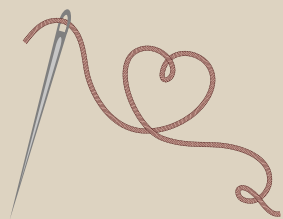

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA