


Елена-Пленкина.ру

ШИТЬ ЛЕГКО!

КАРДИГАН "ИРМА"

РАЗМЕРЫ 38-50

РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

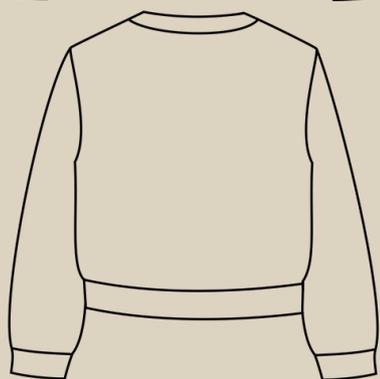

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ИРМА
#TIM_HM_ИРМА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

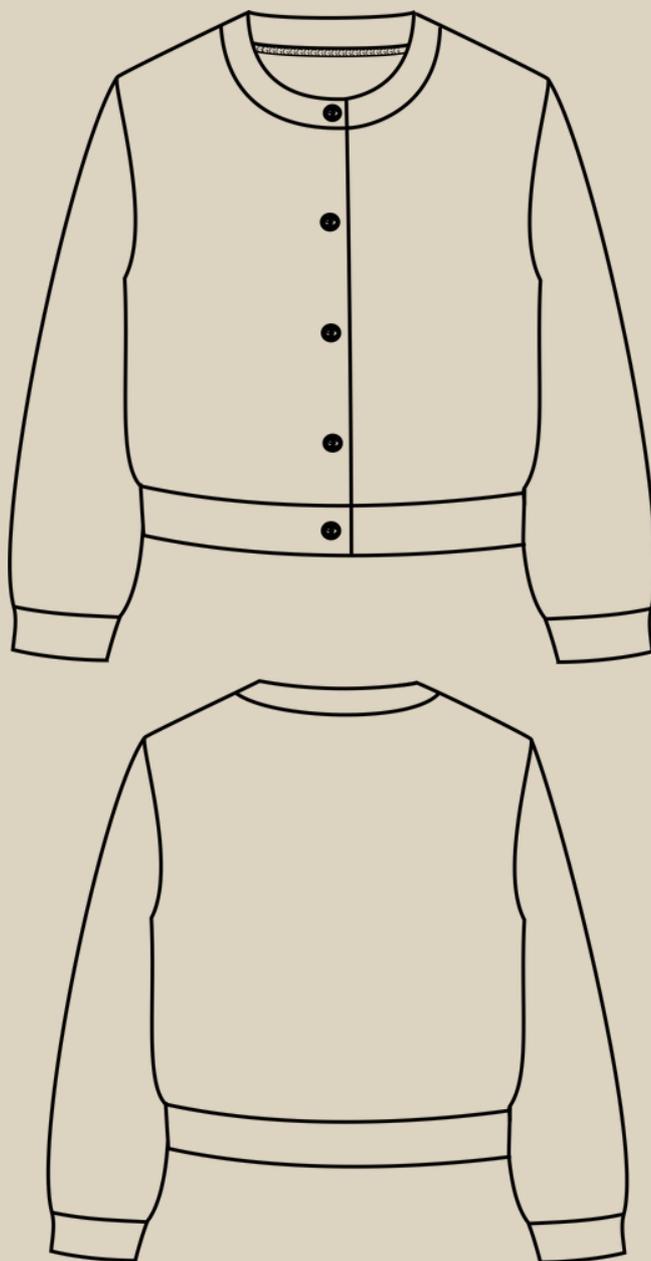

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ УКРОЧЕННЫЙ КАРДИГАН СРЕДНЕГО ОБЪЕМА ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ГОРЛОВИНА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ И ОФОРМЛЕНА ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ ОБТАЧКОЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПРОБИВНЫЕ ПЕТЛИ И ПУГОВИЦЫ, ДЛИННЫЙ РУКАВ, НИЗ РУКАВА ОФОРМЛЕН ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА, НИЗ ИЗДЕЛИЯ ОФОРМЛЕН ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ (ОБТАЧКОЙ).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75-80.
4. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ И ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.

ДЛЯ ПОШИВА КАРДИГАНА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ


- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- ПУГОВИЦЫ
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ДУБЛЕРИН






ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Полочка	2
2	Спинка	1 со сгибом
3	Рукав	2
4	Обтачка горловины	1
5	Манжета рукава	2
6	Планка переда	2
7	Манжета низа	1 со сгибом

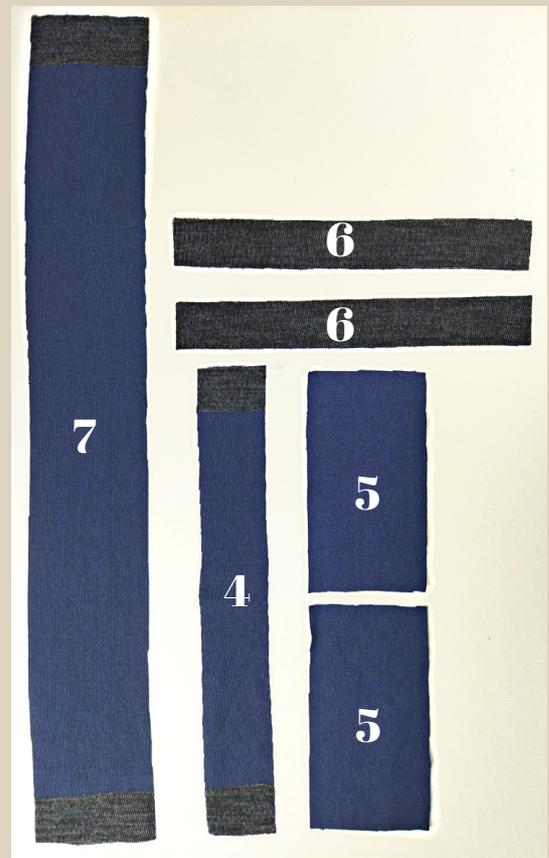




ПРИПУСКИ НА ШВЫ



Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ДУБЛИРОВАНИЕ

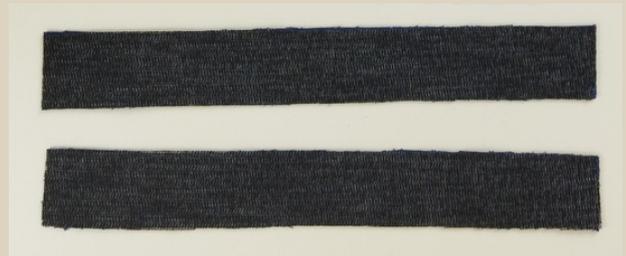


С помощью горячего утюга проклеить с изнаночной стороны дублирином детали планок, на деталях обтачки горловины и манжеты низа проклеить с каждой стороны по 4-4,5 см. Если трикотаж достаточно растяжимый, то на полочках проклеить край борта долевой клеевой нитепрошивной кромкой.

ПОШИВ КАРДИГАНА



Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.

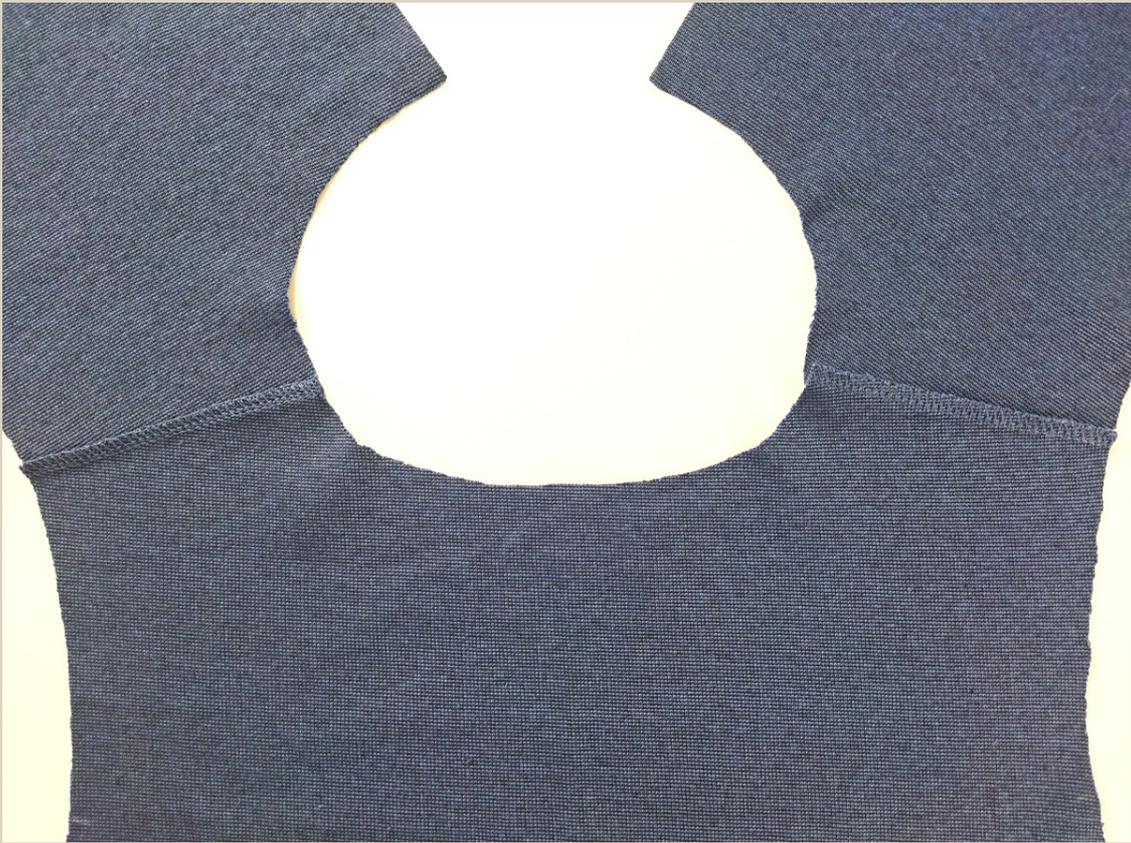

Стачать плечевые срезы на оверлоке.

Швы приутюжить.

Припуски заутюжить на сторону полочек.

Если трикотаж сильно растяжимый, то

плечевые срезы можно укрепить силиконовой лентой.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм



В открытые проймы вколоть булавками оба рукава, совместить метки на окате рукава и на пройме.



Втачать рукава на оверлоке, швы приутюжить, припуски заутюжить на сторону рукавов.




Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить по боковым срезам, рукава сложить пополам, сколоть булавками срезы рукавов и боковые срезы.



Одной строчкой стачать срез рукава и боковой срез, шов приутюжить, припуск заутюжить на сторону полочки.




Манжеты сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками, стачать на оверлоке, шов приутюжить, припуск по линии манжеты сгиба разутюжить в разные стороны.

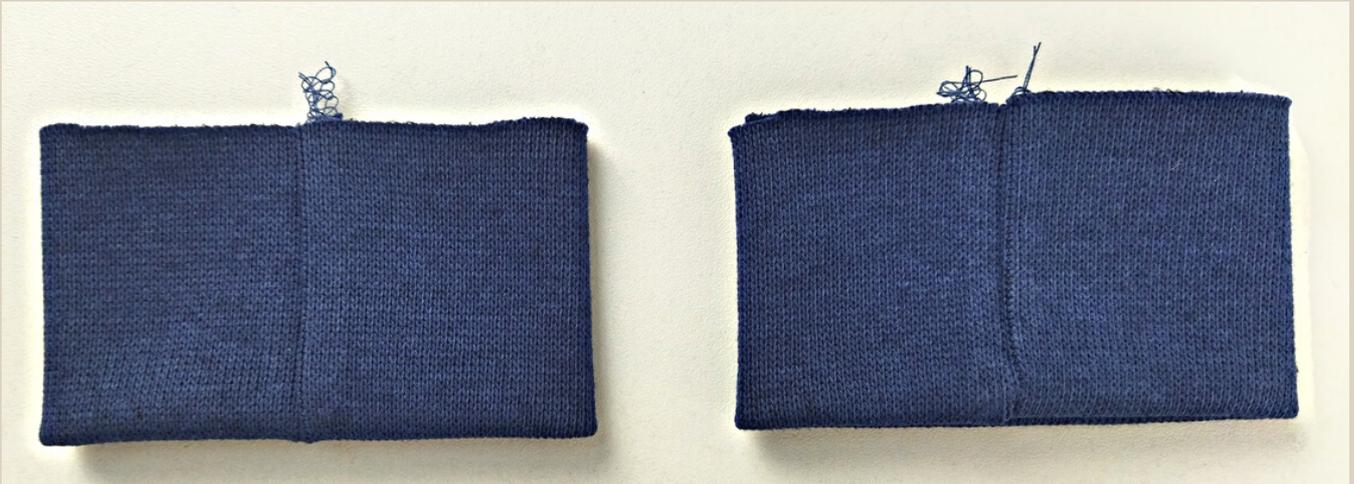

Манжеты сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



Низ рукава разделить на 4 равные части, срез манжеты также разделить на 4 равные части, поставить метки.
Рукав оставить на изнаночной стороне, вложить манжету по низу рукава приложив ее с лицевой стороны, шов манжеты совместить со швом рукава, совместить по оставшимся меткам, сколоть булавками, равномерно растянуть манжету между метками, приколоть ее булавками.

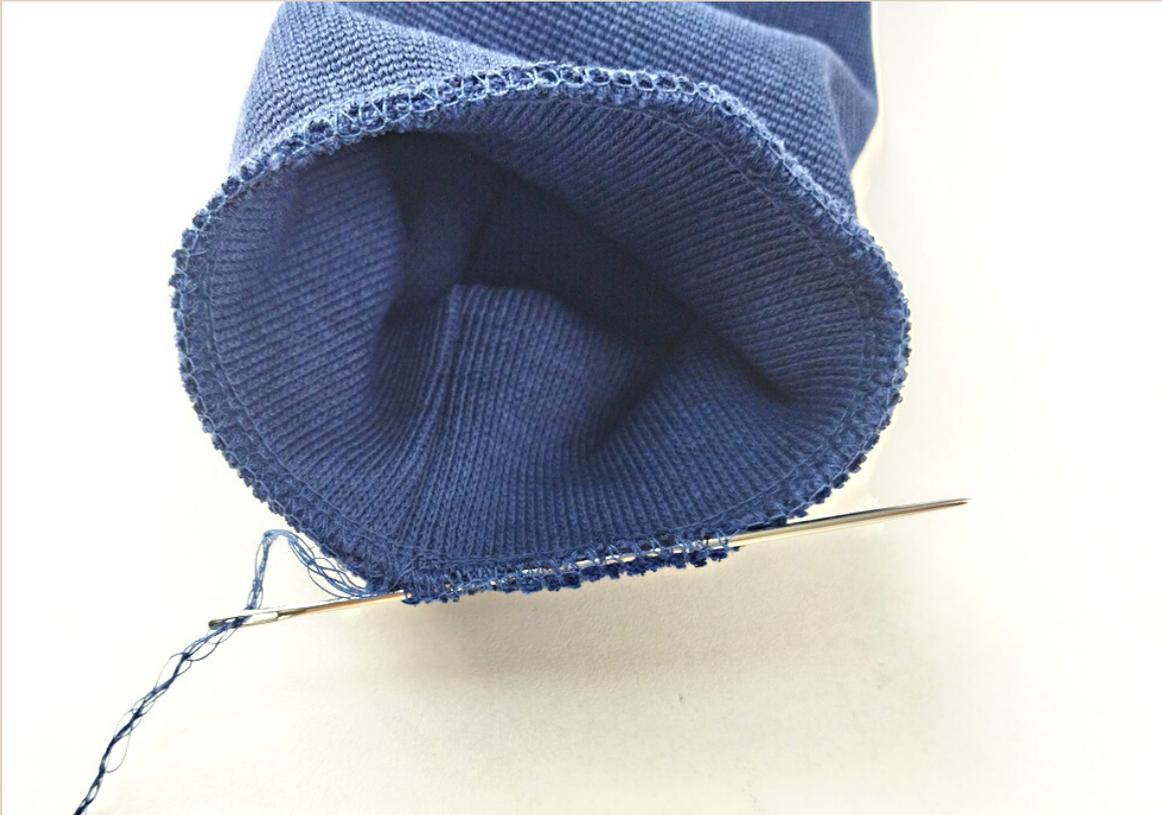

Притачать манжету на оверлоке, равномерно растягивая манжету между метками, но не растягивая низ рукава. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком. Шов приутюжить, припуск заутюжить на сторону рукава.



Одну длинную сторону планки застежки обметать на оверлоке. На второй детали планки обметать противоположную сторону. Швы приутюжить.



Обтачку низа сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



Приколоть булавками одну сторону обтачки низа по низу изделия только со стороны борта (от края борта на 4 см), сложив детали лицом к лицу.



На вторую сторону обтачки низа приколоть булавками планку застежки, сложив детали лицом к лицу.



Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Швы приутюжить.
Припуски со стороны края борта высечь.



По припускам обтачку в 2 см от края борта рассечь, не дорезая до строчек 2 мм и припуск со стороны края борта разутюжить в разные стороны. Оставшийся припуск заутюжить на сторону изделия и планки.

Обтачку низа сложить по длине пополам лицом внутрь, планку застежки сложить лицом к лицу с краем борта, совместить швы притачивания обтачки, детали сколоть по краю булавками.





Обтачать край борта на оверлоке, шов приутюжить, хвостик от оверлочной строчки по низу изделия спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.



Вывернуть планку застежки и уголок обтачки низа на лицевую сторону, выправить и приутюжить край борта, сформировав перекант в 1 мм на сторону планки застежки.



Плankи по обеим сторонам по низу вывернуть обратно на изнаночную сторону, обтачку низа сложить пополам изнанкой внутрь, приколоть ее булавками по низу изделия, совместить метки на обтачке с боковыми швами, середину обтачки с серединой низа спинки. Растянуть обтачку между метками и сколоть булавками оставшиеся участки между метками.





Притачать обтачку низа на оверлоке, равномерно растягивая обтачку между метками, но не растягивая низ изделия. Строчку начать от середины планки застежки и закончить на середине второй планки.



Шов приутюжить. Хвостики от конца и начала оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.



Вывернуть планки на лицевую сторону, приутюжить, припуск притачивания обтачки заутюжить на сторону изделия.



Обтачку горловины сложить пополам по длине изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



Концы обтачки горловины сложить по линии сгиба лицом внутрь, сколоть булавками.



Обтачать концы обтачки горловины на швейной машине. Швы приутюжить. Уголки высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Припуски разутюжить в разные стороны.



Вывернуть края обтачки на лицевую сторону, приутюжить.



Приложить обтачку горловины с лицевой стороны горловины, края обтачки приложить по краям борта, метки на обтачке совместить с плечевыми швами изделия, середину обтачки совместить с серединой горловины спинки, приколоть обтачку булавками по меткам, равномерно растянуть обтачку между метками приколоть булавками оставшиеся участки обтачки, обогнуть планками края борта, приколоть булавками.



Притачать обтачку на оверлоке, но не от края до края, а начать строчку в 1,5 см от края горловины и закончить строчку также в 1,5 см от второго края горловины. При притачивании обтачку равномерно растянуть между метками, но не растягивать саму горловину. Шов приутюжить.



Оставшиеся не стачанные участки стачать на швейной машине. Швы приутюжить.

Хвостики от конца и начала оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

Длина стежка 3-3,5 мм.


Уголки по краям горловины высечь, вывернуть планку на лицевую сторону, приутюжить, припуск притачивания обтачки к горловине заутюжить на сторону изделия.



Перенести на правый борт метки для петель, на левый борт метки под пуговицы. Выметать петли на швейной машине. Петли приутюжить.




Пришить пуговицы.

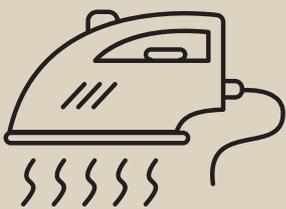

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Кардиган готов!

КАРДИГАН "ИРМА"

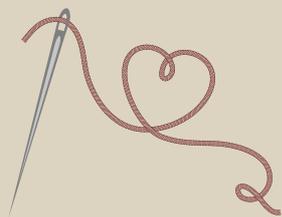

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA