


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ШОРТЫ "ЛИРА"

РАЗМЕРЫ 38-64

РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

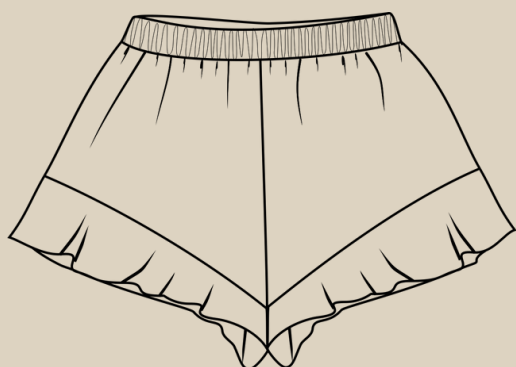

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ЛИРА
#TIM_HM_ЛИРА



ELENA-PLENKINA.RU





ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

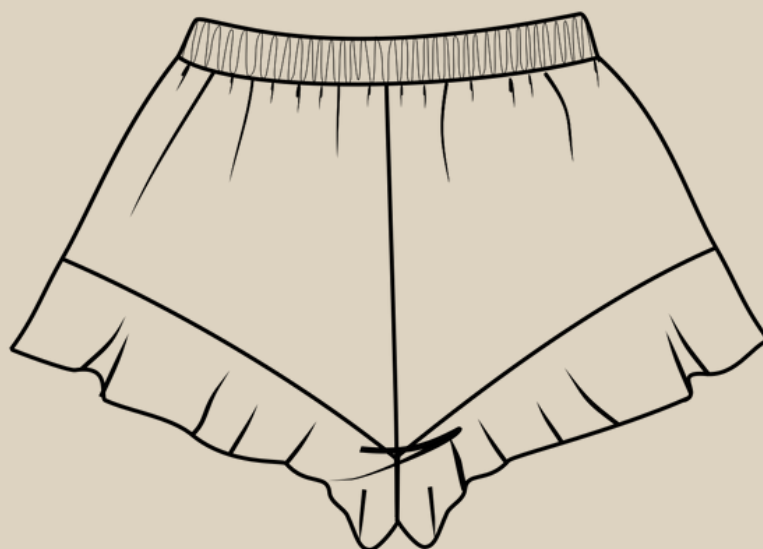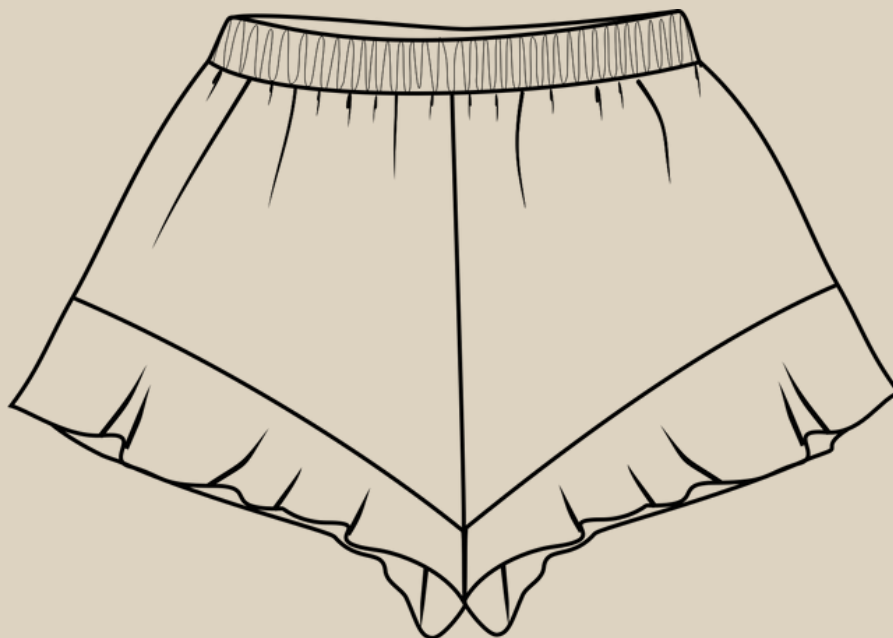

ЖЕНСКИЕ ШОРТЫ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, СРЕДНЯЯ ПОСАДКА, ВЕРХ ШОРТ ОБРАБОТАН ДВОЙНЫМ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ, ВНУТРИ ПОЯСА ПРОДЕТА ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА (РЕЗИНКА), НИЗ ШОРТ ОБРАБОТАН ВОЛАНАМИ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ, НИЗ ВОЛАНОВ ОБРАБОТАН РОЛЕВЫМ ШВОМ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.

ДЛЯ ПОШИВА ШОРТ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ


- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА (РЕЗИНКА) ШИРИНОЙ 4 СМ





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Передняя половинка	2
2	Задняя половинка	2
3	Волан передней половинки	2
4	Волан задней половинки	2
5	Пояс	1

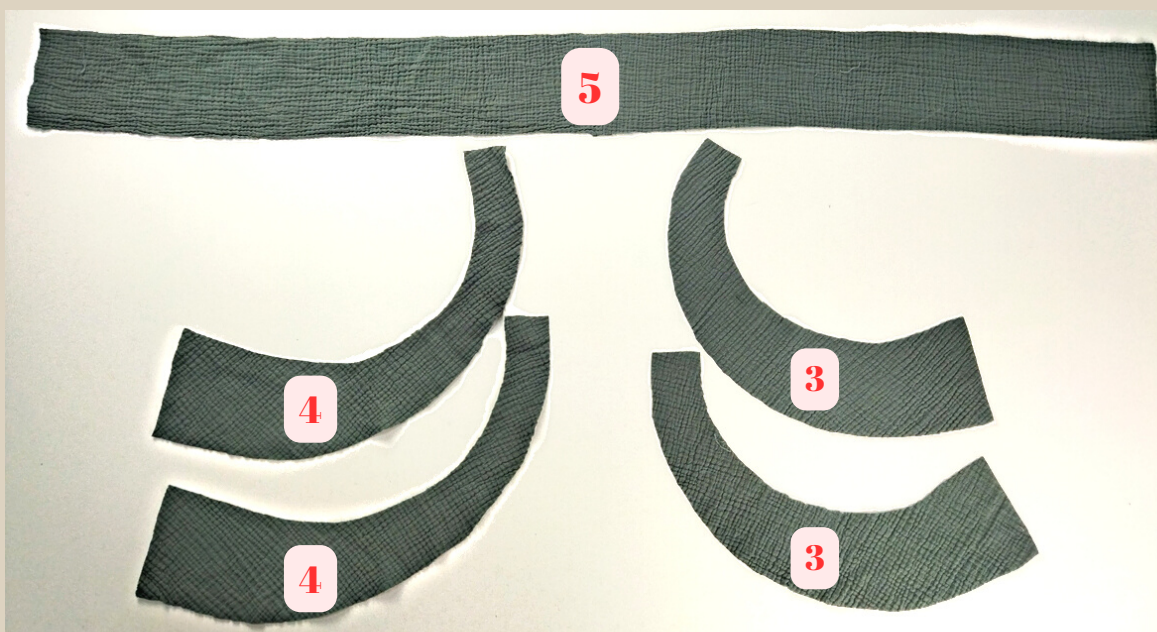




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ПОШИВ ШОРТ

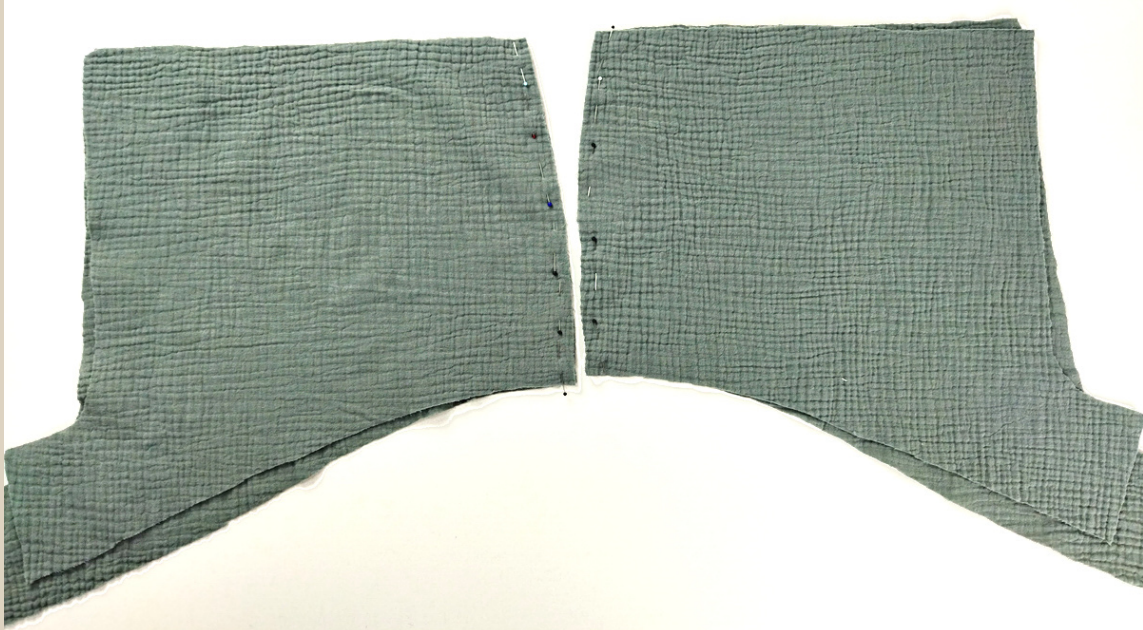

1. Переднюю и заднюю части сложить лицом к лицу, совместить детали по боковому срезу, сколоть боковые срезы булавками.



ПРИМЕЧАНИЕ


На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

2. Стачать боковые срезы на швейной машине. Срезы обметать на оверлоке. Швы приутюжить. Припуски заутюжить на сторону задней половинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



3. Переднюю и заднюю половинки совместить по шаговому срезу. Сколоть шаговый срез булавками.

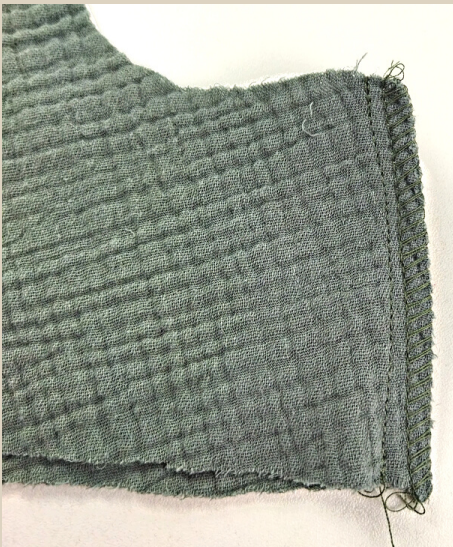

4. Стачать шаговые срезы на швейной машине. Длина стежка 3-3,5 мм. Срезы обметать на оверлоке. Швы приутюжить, припуски заутюжить на сторону задних половинок.




5. Одну подготовленную деталь шорт вывернуть на лицевую сторону и вложить ее в ту, которая осталась на изнаночной стороне, совместить детали по срезу сидения, сколоть срез сидения булавками.




6. Стачать детали на швейной машине. Срез обметать на оверлоке. Шов приутюжить. Припуск заутюжить на одну сторону.

Длина стежка 3-3,5 мм.

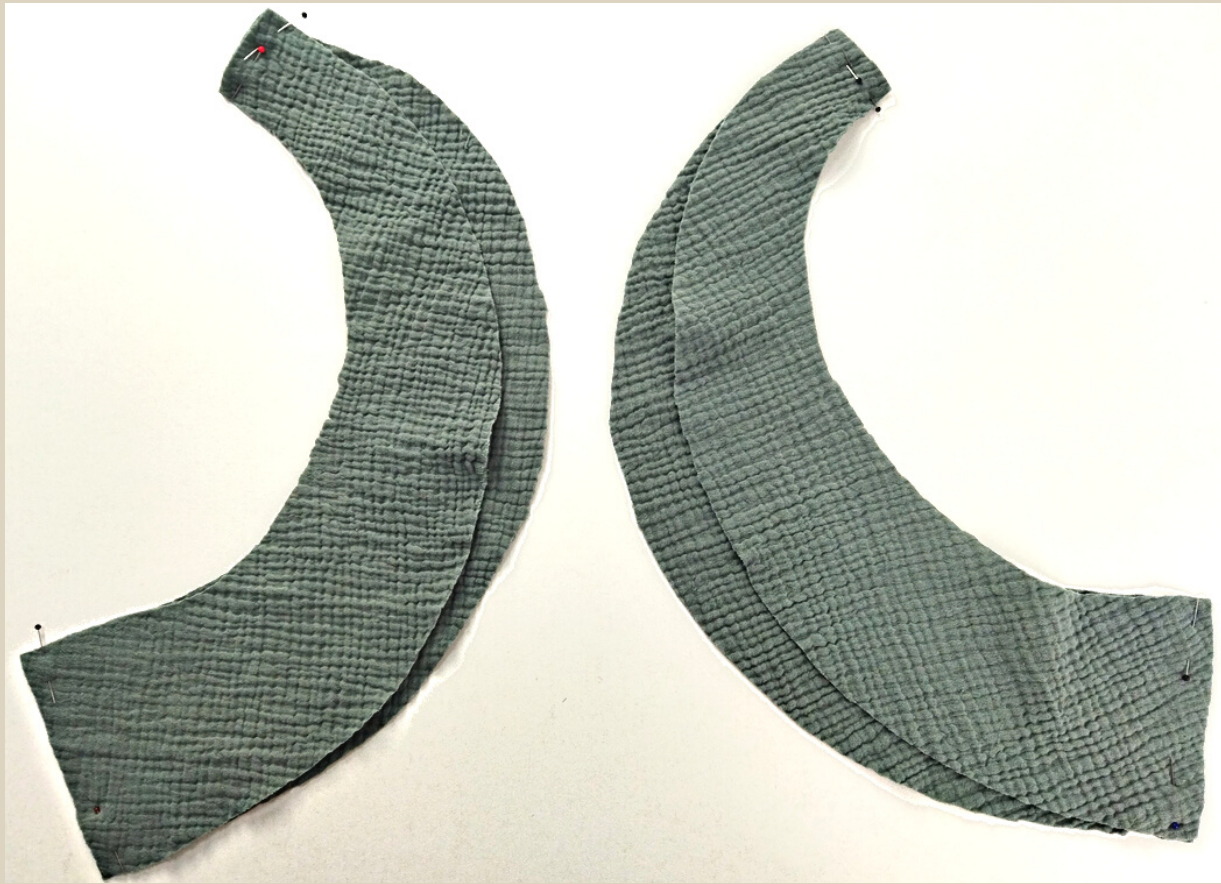

7. Воланы передней и задней половинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковому и шаговому срезам, сколоть булавками.

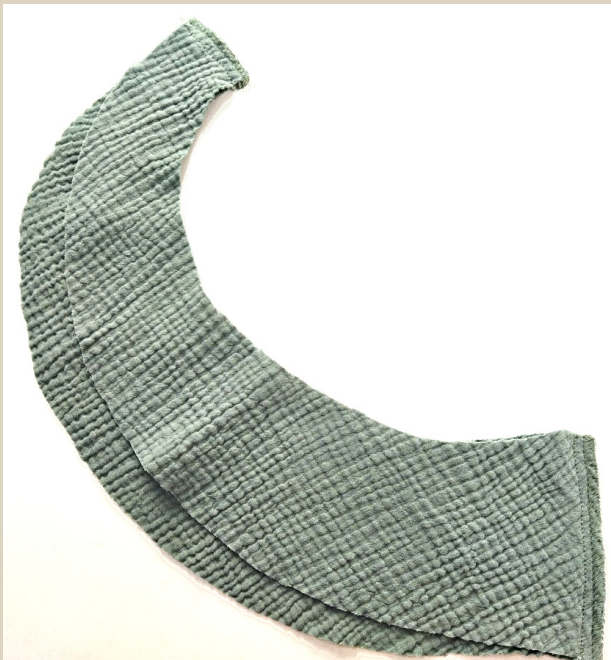

8. Стачать детали на швейной машине. Срезы обметать на оверлоке. Швы приутюжить. Припуски заутюжить на сторону переднего волана.

Длина стежка 3-3,5 мм.



9. Нижние срезы воланов обработать на оверлоке ролевым швом. Швы приутюжить.

Ролевой шов можно заменить на московский шов на швейной машине, для этого по краю волана нужно добавить припуск на шов 1 см.



10. Хвостик от конца ролевого шва спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.



11. Волан приложить лицевой стороной к лицевой стороне низа шорт, совместить метки на деталях, совместить детали по боковому и шаговому шву, сколоть детали булавками.




12. Притачать воланы на швейной машине. Срезы обметать на оверлоке. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



13. Припуски заутюжить на сторону воланов.

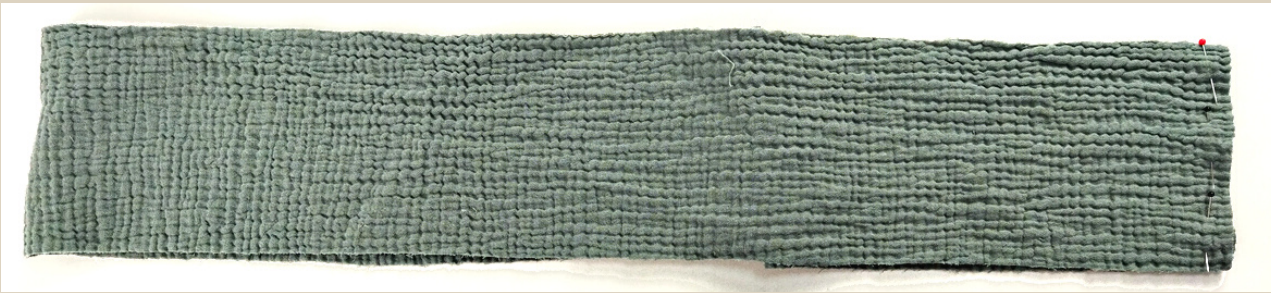


14. Деталь пояса сложить пополам лицевой стороной внутрь, сколоть деталь булавками по короткому срезу.



15. Стачать срез пояса на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Шов приутюжить. Припуск в начале и конце строчки высечь.

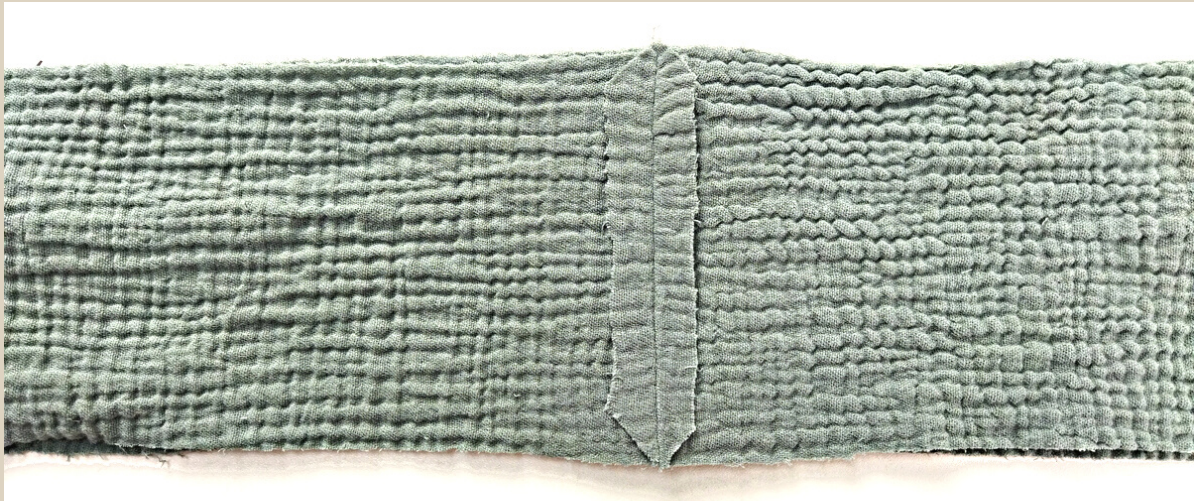


16. Припуск шва пояса разутюжить в разные стороны.



17. Пояс сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



18. Резинку стачать на швейной машине в кольцо, используя строчку зигзаг, наложив два конца резинки друг на друга.

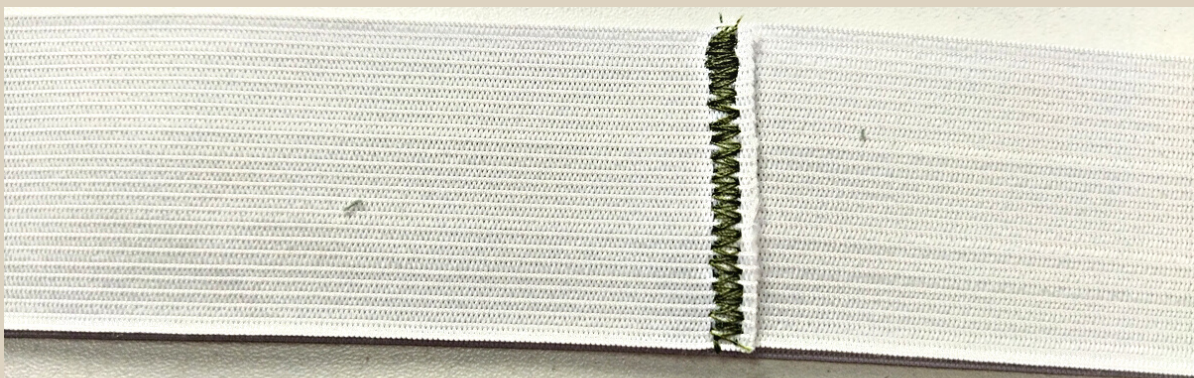




19. Резинку вложить внутрь пояса, две стороны пояса склоть между собой булавками.



20. Распределить резинку внутри пояса.

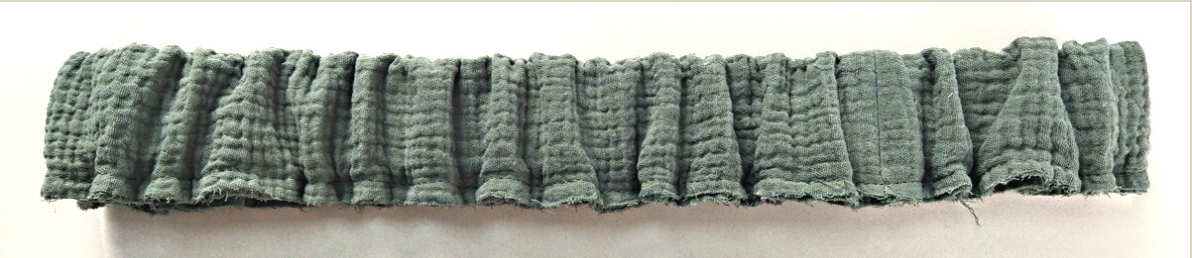

21. Две стороны пояса закрепить между собой строчкой на швейной машине. Шов и пояс приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



22. Пояс приложить к верхнему срезу шорт с лицевой стороны, совместить шов пояса с задним швом, середину пояса совместить с передним швом шорт, метки пояса совместить с боковыми швами шорт.



23. Притачать пояс на швейной машине.
Срез обметать на оверлоке.
Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



24. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в самую строчку с помощью иглы с большим ушком.
Резинку равномерно распределить внутри пояса.




25. Припуск заутюжить на сторону шорт (к низу изделия).



26. По поясу поставить заправки по заднему шву и в районе боковых швов шорт.


Длина стежка 3-3,5 мм.

Швы приутюжить.

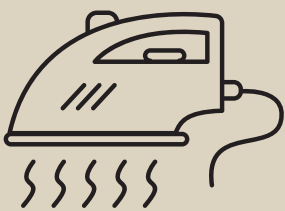

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Шорты готовы!

ШОРТЫ "ЛИРА"

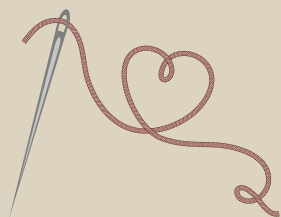

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA