

Елена-Пленкина.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ПЛАТЬЕ ТРИКОТАЖНОЕ "МАЛИКА"

РАЗМЕРЫ 38-56
РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_МАЛИКА
#TIM_HM_МАЛИКА



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКОЕ ТРИКОТАЖНОЕ ПЛАТЬЕ, ВЕРХ ПЛАТЬЯ ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, ЮБКА ПЛАТЬЯ ТРАПЕЦИВИДНОГО СИЛУЭТА, ПЕРЕД С НАГРУДНЫМИ ВЫТАЧКАМИ, ПЕРЕВЕДЕННЫМИ В БОКОВОЙ ШОВ, СПИНКА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ШВОМ, ДЛИННЫЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ, РАСКЛЕШЕННЫЙ К НИЗУ, ГОРЛОВИНА ОКРУГОЙ ФОРМЫ И ОФОРМЛЕНА ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ДО СЕРЕДИНЫ БЕДРА.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. РАСПОШИВАЛЬНАЯ МАШИНА.
4. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 70-80 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТРИКОТАЖА).
5. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И РАСПОШИВАЛЬНУЮ МАШИНУ И 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
8. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
9. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
10. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
12. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
13. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ).



В данной инструкции показан пошив платья из пайеток на сетке с использованием подкладки из кулирки с лайкрой.

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ. СТРОЧКУ НА РАСПОШИВАЛЬНОЙ МАШИНЕ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА СТРОЧКУ ДВОЙНОЙ ИГЛОЙ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ.

ДЛЯ ПОШИВА ПЛАТЬЯ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ


- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- КУЛИРКА С ЛАЙКРОЙ ДЛЯ ПОДКЛАДКИ
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА.






ДЕТАЛИ КРОЯ


№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед	1 со сгибом
2	Спинка	2
3	Рукав	2
4	Обтачка горловины переда	1 со сгибом
5	Обтачка горловины спинки	1 со сгибом

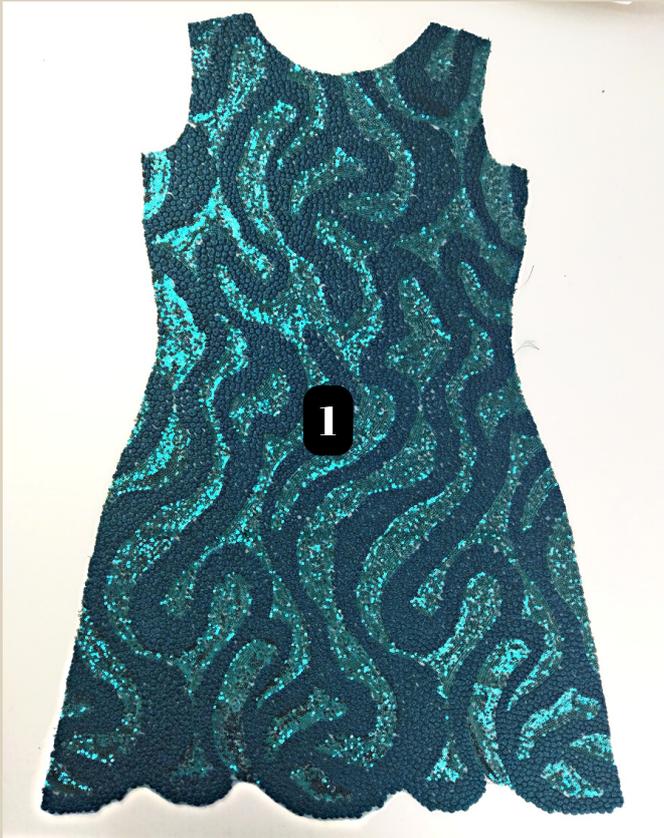



Подкладку платья выкроить короче на 2-3 см, чем основные детали.

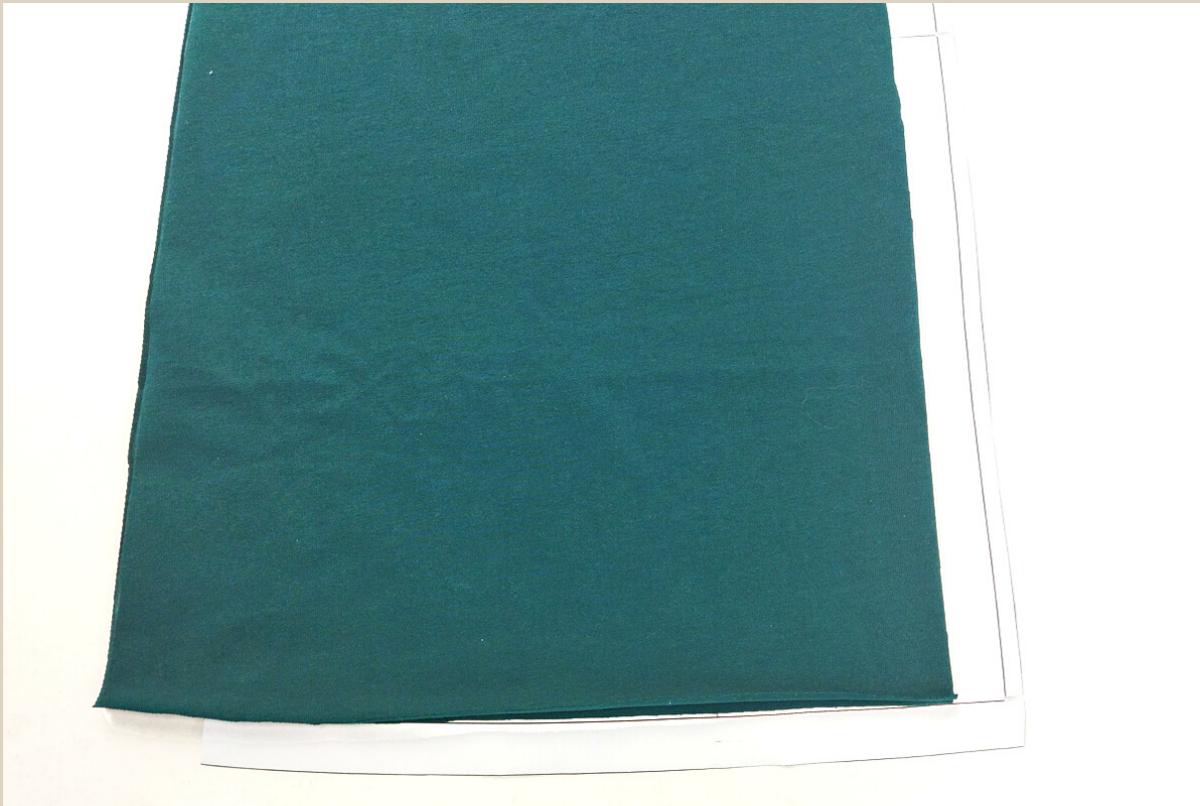



ПРИПУСКИ НА ШВЫ



Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ДУБЛИРОВАНИЕ



На подкладке
переда и спинки
проклеить линию
горловины косой
клеевой
нитепрошивной
кромкой.





ПОШИВ ПЛАТЯ



1. Заложить и заколоть булавками нагрудные выточки на передней части.





2. Застрочить вытачки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Швы приутюжить. Заутюжить вытачки к верху изделия.



3. Разрезать вытачку, не дорезая до вершины вытачки примерно 2-3 см. Разутюжить вытачку в разные стороны. Утюжить пайетки лучше через проутюжельник.




4. Разметать припуски вытачек ручными стежками.





5. На подкладке переда заложить нагрудные вытачки, заколоть их булавками.

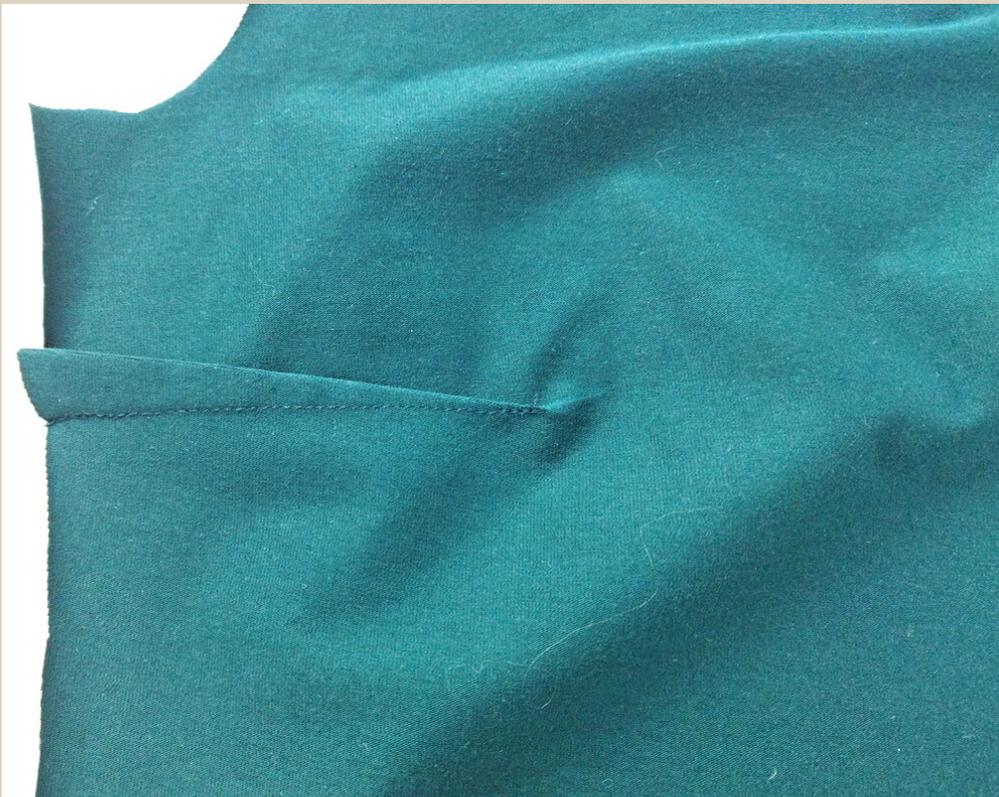

6. Застрочить вытачки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Швы приутюжить. Вытачки заутюжить кверху изделия.



7. Две детали спинки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по среднему шву.
Тоже самое сделать с деталями подкладки спинки.




8. Стачать детали на оверлоке. Швы приутюжить.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм



9. Припуск на платье заутюжить на одну сторону, на подкладке припуск заутюжить в противоположную сторону.

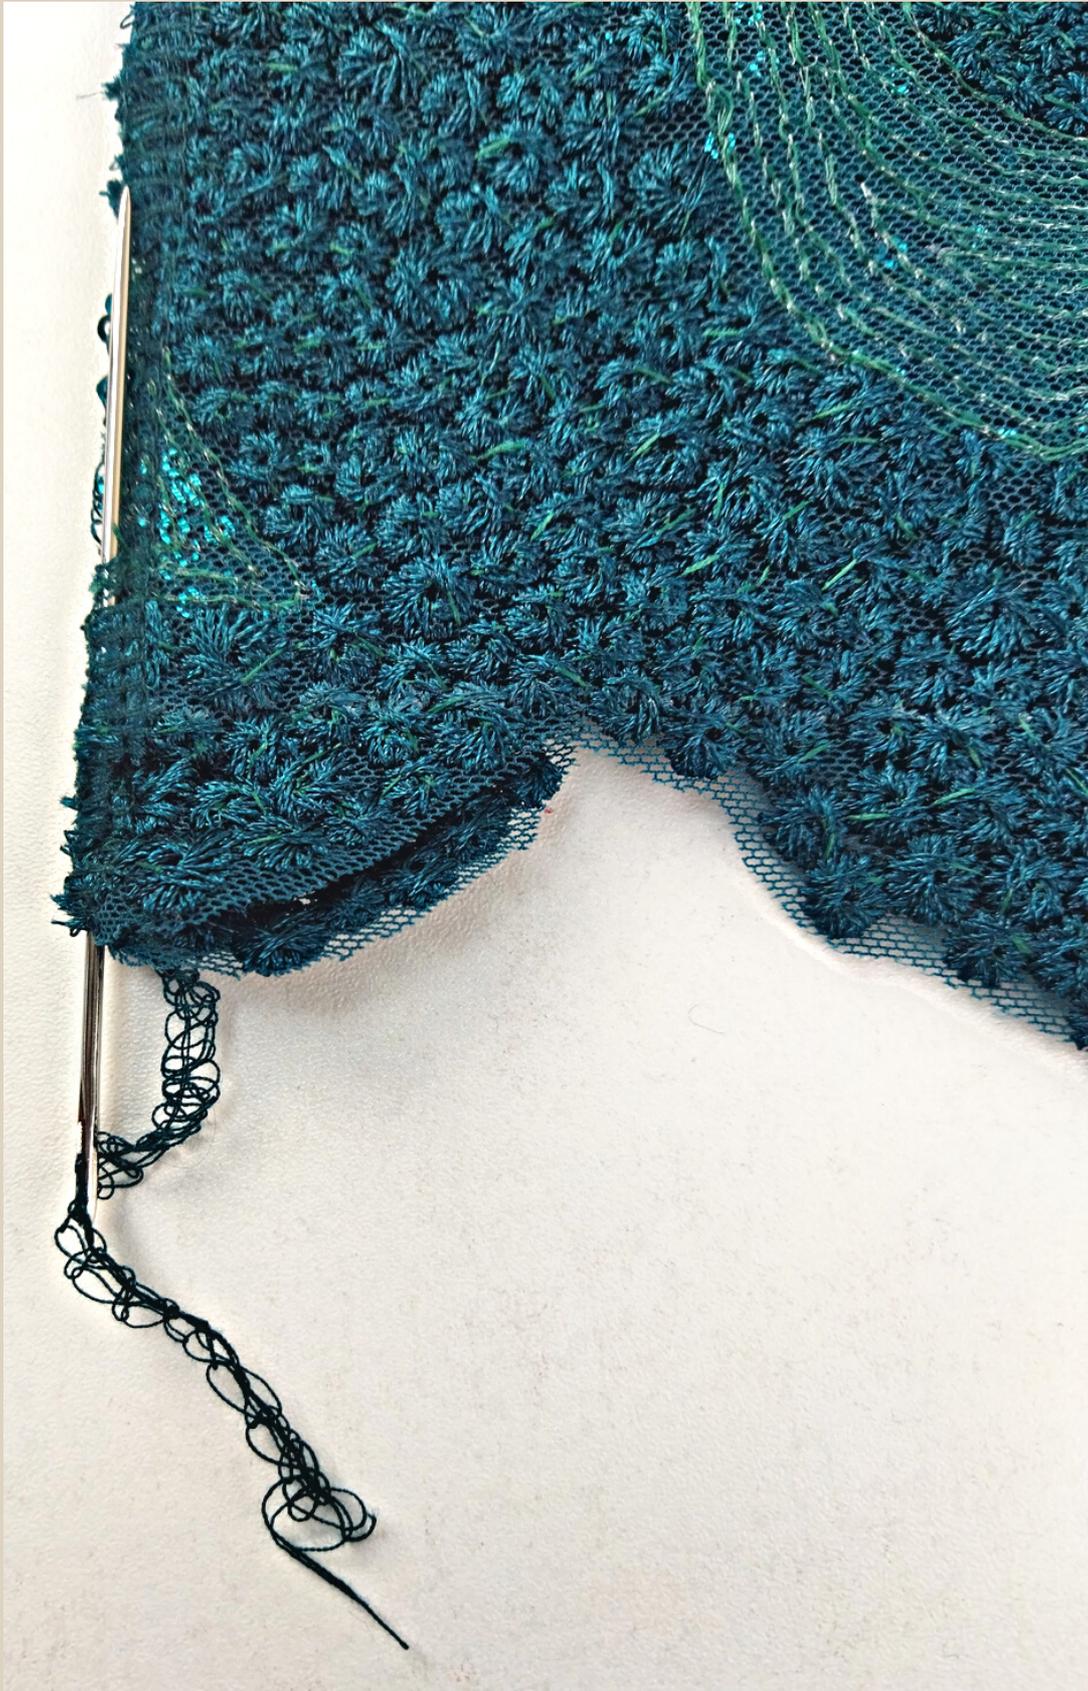

10. Хвостик от оверлочной строчки по низу изделия спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.



11. Детали переда и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



12. Стачать плечевые срезы на оверлоке. Швы приутюжить. Припуски заутюжить на сторону переда.



13. Детали подкладки переда и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



14. Стачать плечевые срезы подкладки на оверлоке. Швы приутюжить. Припуски заутюжить на сторону спинки.



15. Платье и подкладку сложить лицом, совмещая по линии горловины, сколоть горловину булавками, совместить детали по плечевым швам, совместить средний шов по спинке, середину горловины переда на платье и на подкладке.




16. Стачать детали на швейной машине, используя прямую или эластичную строчку. Шов приутюжить.





17. По припуску сделать небольшие надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.

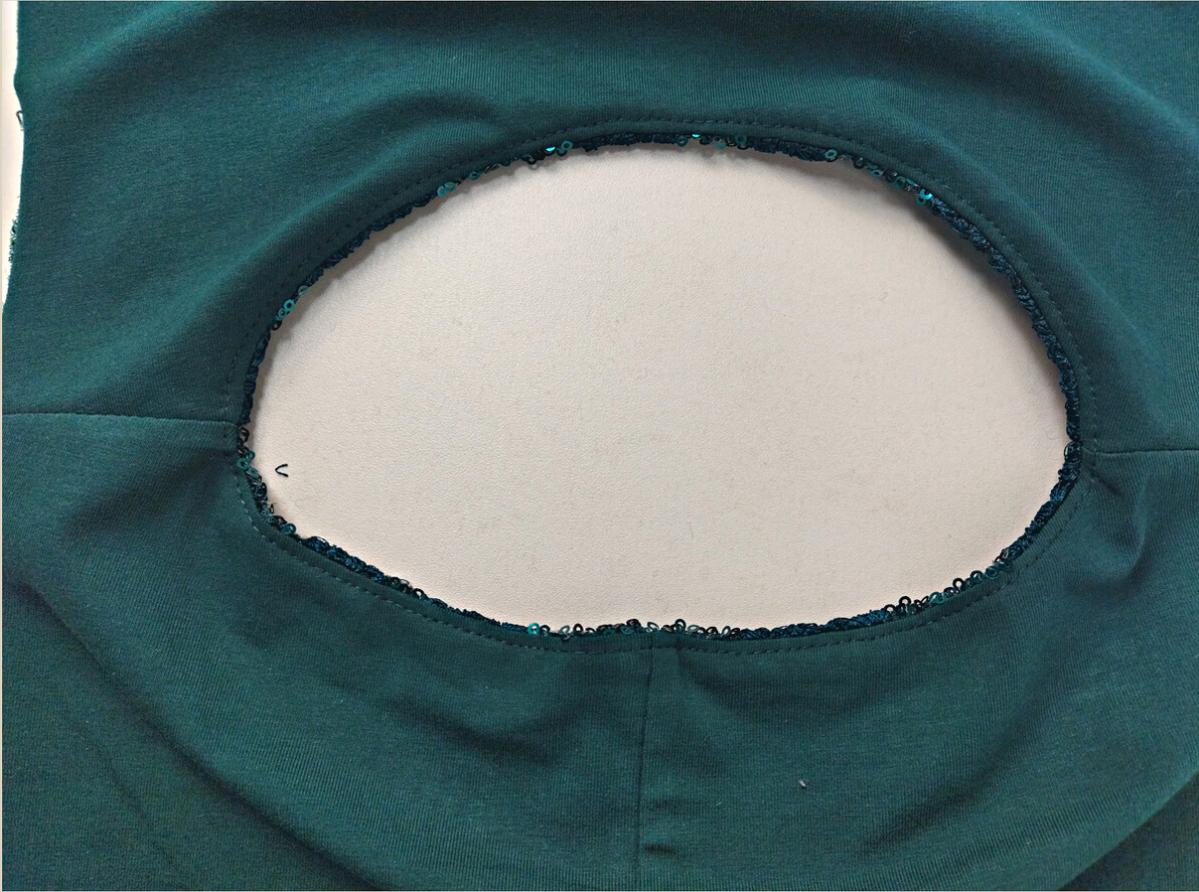

18. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону подкладки. Шов приутюжить.



19. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками. Также сколоть боковые срезы на подкладке.



20. Стачать боковые срезы платья и подкладки на оверлоке, швы заутюжить на сторону спинки.



21. Рукава сложить пополам
лицом внутрь, сколоть
булавками.



22. Стачать рукава на
оверлоке, швы
приутюжить, припуски
заутюжить на сторону
переда.
Хвостики от
оверлочных строчек по
низу рукавов спрятать в
сами строчки с
помощью иглы с
большим ушком.



23. Рукав вывернуть на лицевую сторону и вложить его в пройму, совместить метки на пройме и окате рукава, приколоть рукав булавками и к пройме платья и к пройме подкладки.



24. Втачать рукав на оверлоке, хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком, шов приутюжить, припуск заутюжить на сторону рукава. Таким же образом втачать второй рукав.




25. Низ подкладки подогнуть на 2 см на изнаночную сторону , заутюжить и приколоть булавками.



26. Припуск подгибки низа подкладки закрепить строчкой на распошивальной машине, используя широкий двух игольный шов. Шов приутюжить.




27. Припуски по низу рукавов и низу платья (боковые и средний шов) закрепить ручными стежками (от низа вверх примерно на 7-10 см). Швы приутюжить.

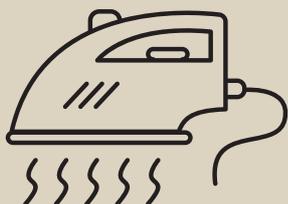

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Платье готово!



Как сшить оригинал платья

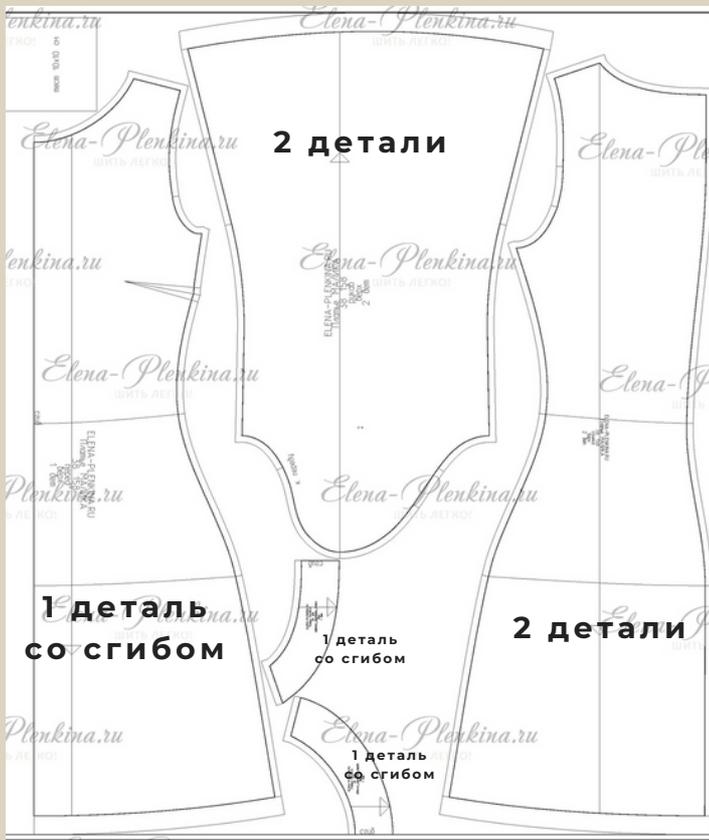




Платье на фото на стр. 27 сшито из трикотажа лапша.

1. Обтачки горловины переда и спинки с помощью горячего утюга проклеить дублирином с изнаночной стороны.
2. Линию горловины на деталях переда, спинки, обтачках горловины переда и спинки проклеить косой клеевой нитепрошивной кромкой.
3. Две детали спинки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по центральному срезу, стачать центральный срез спинки на оверлоке, шов приутюжить, припуск заутюжить на одну сторону.
4. На детали полочки заложить и заколоть булавками нагрудные вытачки, застрочить вытачки на швейной машине (длина стежка 3-3,5 мм), швы приутюжить, вытачки заутюжить к верху изделия.
5. Детали переда и спинки сложить лицом к лицу, совместить по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками, стачать плечевые срезы на оверлоке, швы приутюжить, припуски заутюжить на сторону переда.
6. Обтачку горловины переда и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы обтачки булавками, стачать на оверлоке, швы приутюжить, припуски заутюжить на сторону спинки. Обметать обтачку по отлету на оверлоке. Шов приутюжить.
7. Горловину платья и горловину обтачки сложить лицом к лицу, совместить на деталях плечевые швы, середину горловины переда платья совместить с серединой горловины обтачки переда, шов по центру спинки совместить с серединой обтачки горловины спинки, приколоть обтачку булавками, притачать на швейной машине, используя эластичную строчку, шов приутюжить, по припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону обтачки, шов приутюжить. Закрепить обтачку к плечевым и заднему срезу платья.
8. Перед и спинку совместить по боковым срезам, сколоть боковые срезы, совмещая метки, сколоть боковые срезы булавками, стачать боковые срезы на оверлоке, швы приутюжить, припуски заутюжить на сторону спинки.
9. Рукава сложить пополам лицом внутрь, сколоть срезы рукавов булавками, стачать срезы рукавов на оверлоке, швы приутюжить, припуски заутюжить на сторону передней части рукава.
10. Вывернуть рукава на лицевую сторону, вложить рукава в проймы платья, вколоть рукава булавками, совмещая метки на окате рукава и на пройме платья. Втачать рукава на оверлоке, хвостики от конца оверлочных строчек спрятать в сами строчки с помощью иглы с большим ушком. Швы приутюжить. Припуски заутюжить на сторону рукавов.
11. Низ рукавов и низ платья подогнуть на ширину припуска подгибки, приколоть булавками и закрепить строчками на распошивальной машине, используя широкий двух игольный шов, швы приутюжить. На платье на стр. 28 низ рукавов обработан ролевым швом на оверлоке.

ПЛАТЬЕ ТРИКОТАЖНОЕ "МАЛИКА"

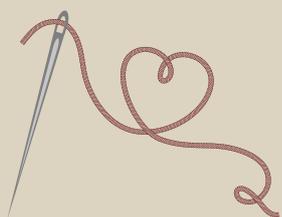

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA