

# Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

## БЛУЗА "ГАБРИЭЛА"

РАЗМЕРЫ 38-64

РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_ГАБРИЭЛА  
#TIM\_HM\_ГАБРИЭЛА



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

---

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



**ЖЕНСКАЯ БЛУЗА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ДЛИННЫЙ РУКАВ, V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА, ГОРЛОВИНА СПИНКИ И ЧАСТИ ПЕРЕДА ОБРАБОТАНА ПРИТАЧНОЙ КОСОЙ БЕЙКОЙ, ЧАСТЬ ВЫРЕЗА ПЕРЕДА И КРАЯ БОРТА ОБРАБОТАНЫ ПОДКРОЙНЫМИ ОБТАЧКАМИ, АССИМЕТРИЧНАЯ ЛИНИЯ НИЗА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПРИШИВНЫЕ ПУГОВИЦЫ И ПРОБИВНЫЕ ПЕТЛИ, НА ЛЕВОЙ ПОЛОЧКЕ НАГРУДНЫЙ КАРМАН.**

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).

### ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.

### ДЛЯ ПОШИВА БЛУЗЫ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- КОСАЯ И ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА (ПО ЖЕЛАНИЮ)
- РУБАШЕЧНЫЕ ПУГОВИЦЫ







## ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Полочка (перед)	2
2	Спинка	1 со сгибом
3	Рукав	2
4	Обтачка переда	2
5	Бейка горловины	1
6	Карман	1



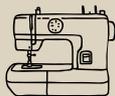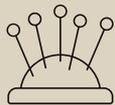


## ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



## ДУБЛИРОВАНИЕ

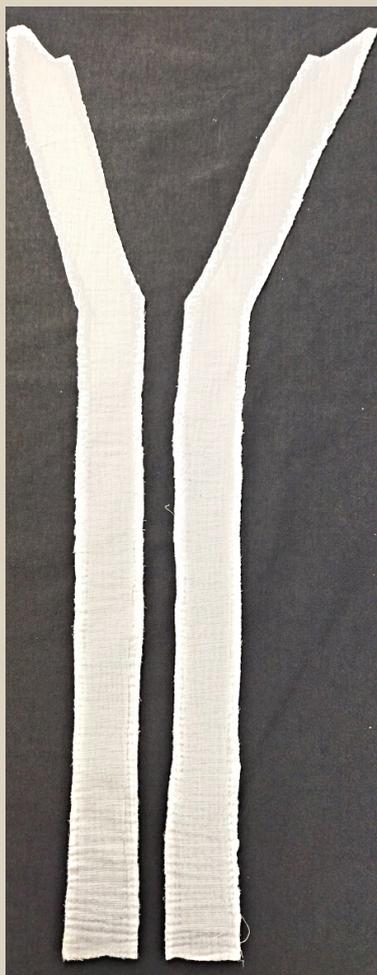

С помощью дублирина с изнаночной стороны проклеить детали обтачек за минусом припусков, край борта на полочках за минусом припусков, верхний припуск на кармане. Косой клеевой нитепрошивной кромкой укрепить срезы линии горловины полочек и спинки.




## ПОШИВ БЛУЗЫ



1. Верхний срез кармана обметать на оверлоке.
2. Шов приутюжить.


### ПРИМЕЧАНИЕ


На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

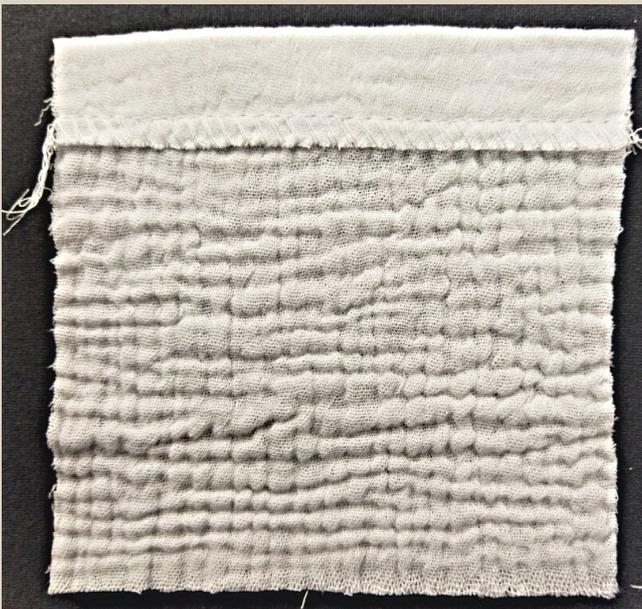

3. Верх кармана сложить изнанкой внутрь и приутюжить по линии перегиба.

4. Верх кармана сложить по линии перегиба лицом к лицу, сколоть булавками по боковым сторонам.

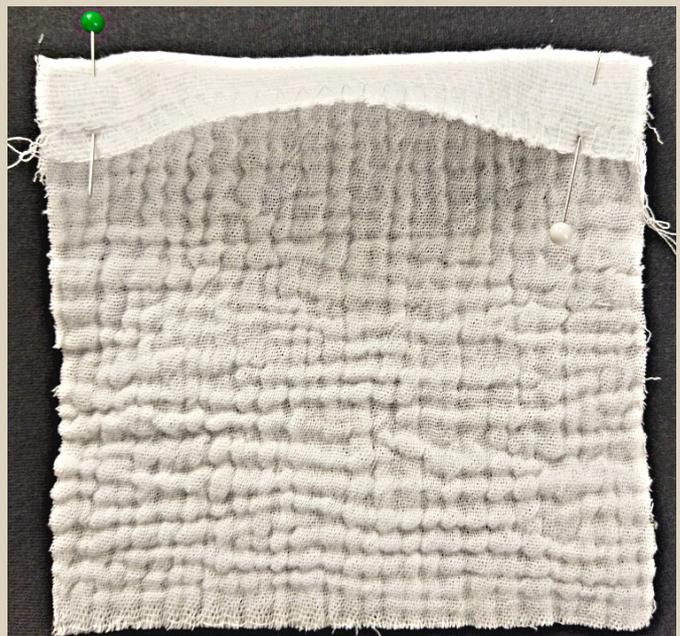

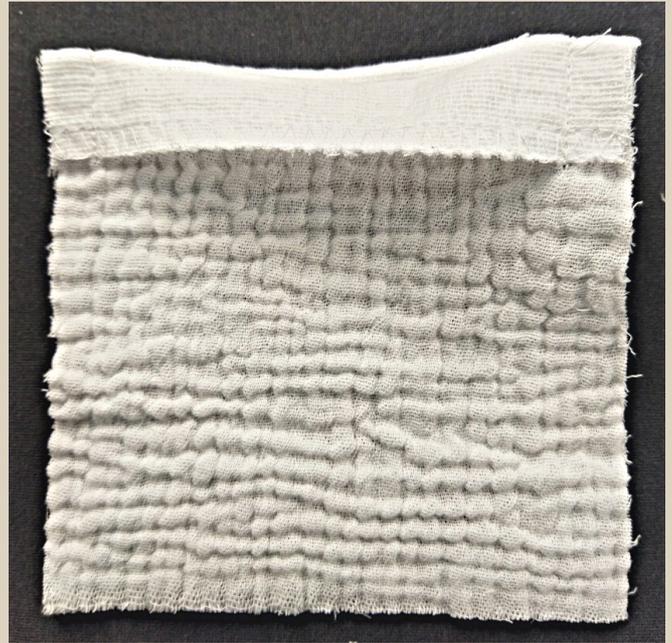

5. Обтачать боковые стороны припуска на швейной машине.

6. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



7. Припуски срезать, как на фото. уголки высесть.




8. Вывернуть верх кармана на лицевую сторону, уголки выправить, припуски по трем оставшимся сторонам заутюжить на изнаночную сторону.



9. На левую полочку перенести метки для кармана.

10. По меткам наложить карман и закрепить его булавками.

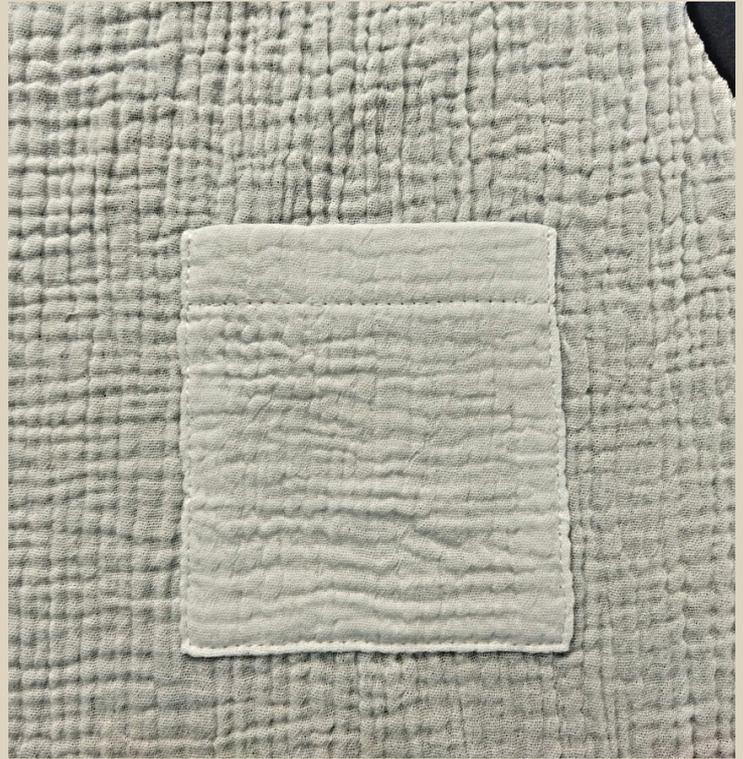

11. Наметать карман ручными стежками.
12. Настрочить карман на швейной машине.  
Ширина шва 1-1,5 мм.
13. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



14. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.





15. Стачать плечевые срезы на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

16. Срезы обметать на оверлоке.

17. Швы приутюжить.

18. Припуски заутюжить на сторону полочек.

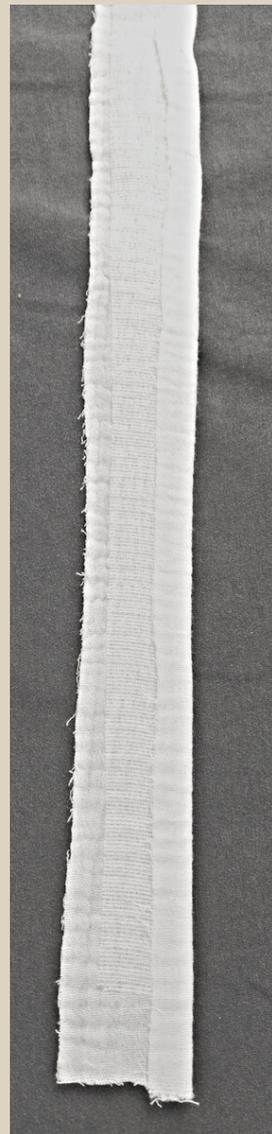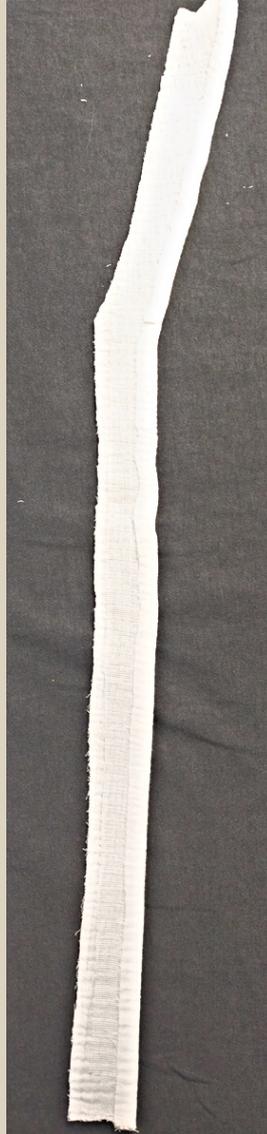

19. На обтачке, как на фото сделать рассечку по припуску, не дорезая до линии притачивания 2 мм.

20. Припуск (вогнутую сторону детали) заутюжить на изнаночную сторону.



21. На край борта полочки наложить обтачку, складывая детали лицом к лицу, сколоть детали булавками.



**22. Притачать  
обтачку на  
швейной  
машине.**

**Длина стежка 3-3,5 мм.**

**23. Шов  
приутюжить.**



24. На уголке припуск высечь, не дорезая до строчки 2 мм.

25. Обтачку вывернуть на лицевую сторону, выправить край борта, приутюжить.





26. Приметать край обтачки ручными стежками.





**27. Притачать обтачку  
на швейной машине.  
Ширина шва 1-1,5 мм.**

**Длина стежка 3-3,5 мм.**

**28. Шов приутюжить.**



29. На горловину с лицевой стороны приколоть булавками косую бейку, слегка ее натягивая. С двух сторон горловины должны остаться свободными концы бейки (примерно по 1 см).



30. Бейку притачать на швейной машине.  
31. Шов приутюжить.


Длина стежка 3-3,5 мм.



32. Половину припуска срезать ножницами.




33. Бейку подогнуть внутрь 2 раза и приколоть булавками.

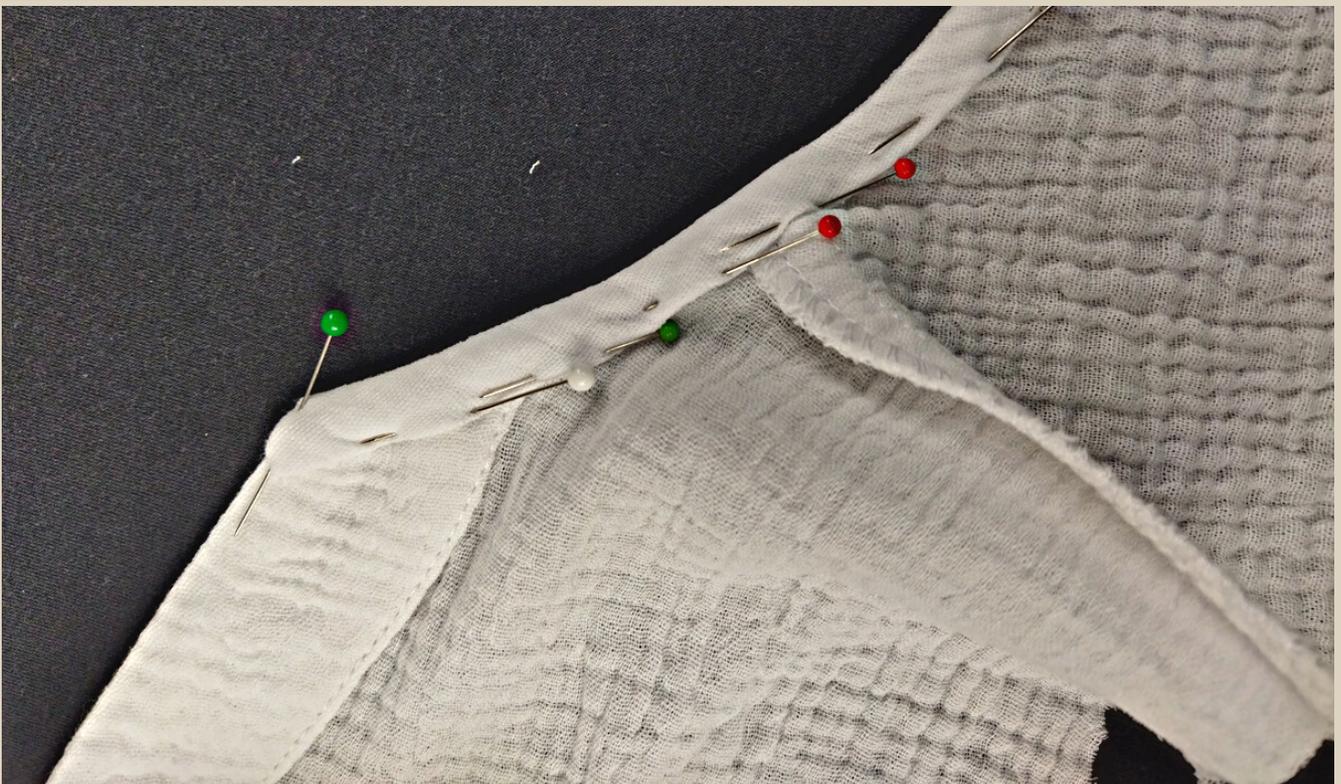

34. Концы бейки загнуть внутрь.



35. Приметать бейку ручными стежками.

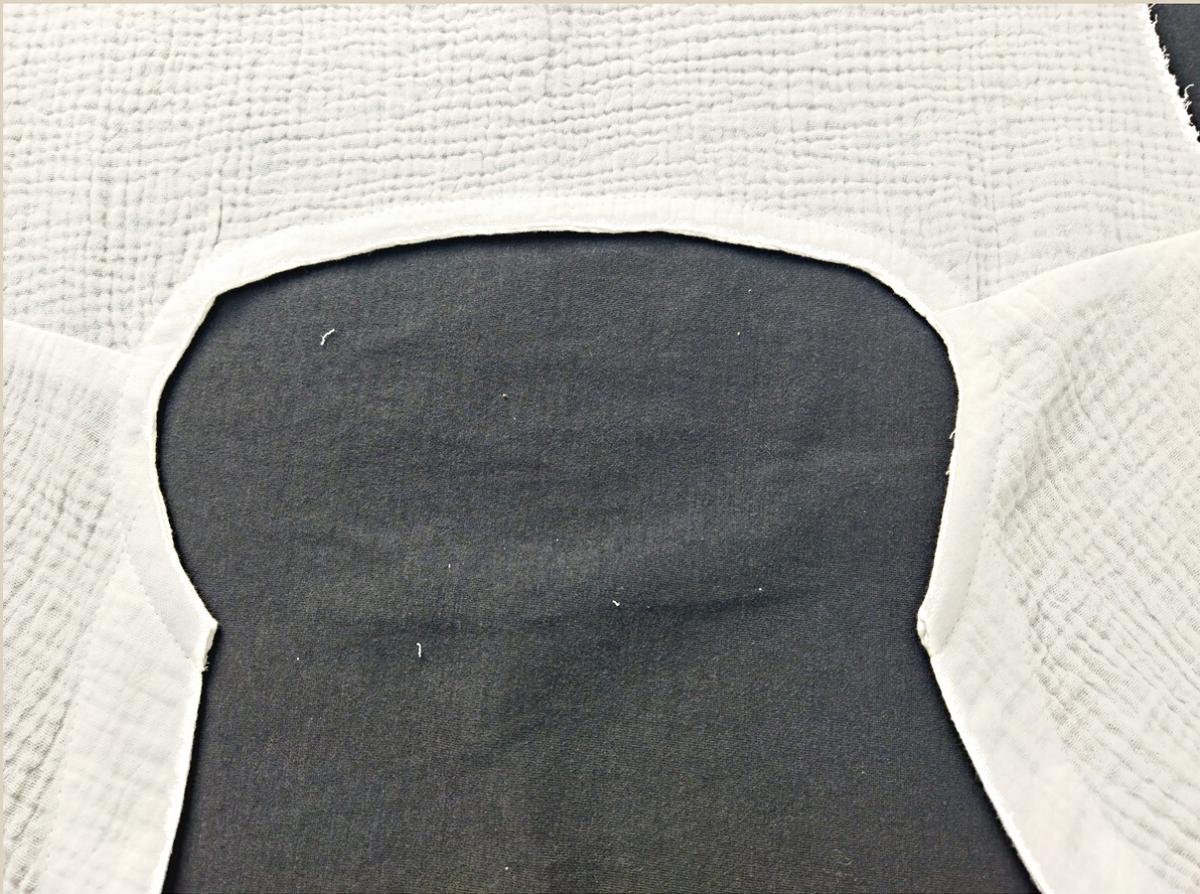

36. Притачать бейку на швейной машине. Ширина шва 1-1,5 мм.  
37. Шов приутюжить.



**38. В открытую пройму вколоть булавками рукав, совместить метки на пройме и на окате рукава.**



**39. Втачать рукав на швейной машине.**

**40. Срез обметать на оверлоке.**

**41. Шов приутюжить.**

**42. Припуск заутюжить на сторону рукава.**

Длина стежка 3-3,5 мм.



43. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам.

44. Сколоть булавками боковые срезы и срезы рукавов.



45. Одной строчкой стачать на швейной машине боковой срез и срез рукава.

46. Срез обметать на оверлоке.

47. Швы приутюжить.

48. Припуски заутюжить на сторону полочек.



49. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону 2 раза по 1 см.



50. Приметать подгибку низа ручными стежками.



51. Закрепить подгибку низа строчкой на швейной машине.  
Ширина шва 1-1,5 мм.

52. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



53. Низ рукава заутюжить на изнаночную сторону 2 раза по 1 см.

54. Приметать подгибку низа рукава ручными стежками.



55. Закрепить подгибку низа рукава строчкой на швейной машине.

56. Шов приутюжить.




57. На правый борт перенести метки под петли.

58. Выметать петли на швейной машине.

59. Петли приутюжить.




60. На левый борт пришить пуговицы.

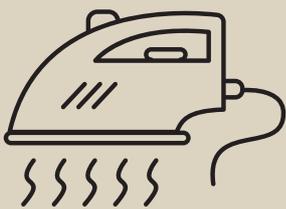

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.  
Блуза готова!

# БЛУЗА "ГАБРИЭЛА"

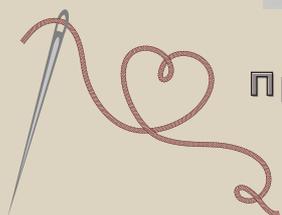

Приятного пошива и  
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA