

# Купальник Бодрум

# Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

#ELENA\_PLENKINA\_БОДРУМ

#TIM\_HM\_БОДРУМ

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



Среднее время пошива

**4-6 часов**



## Трусики

Сложить детали задних половинок трусиков лицом к лицу. Далее сложить пополам, уравнять по центральному срезу, сколоть булавками, стачать на 4х ниточном оверлолке. Шов приутюжить.



Вывернуть заднюю часть трусиков на лицевую сторону.



Заготовить резинки для входа ножек передней части трусиков. Длину замерить по лекалам и отнять 2 см. Данные участки начало и конца резинки на детали трусиков останутся не втачанными.



Приколоть булавками резинку к подкладке и основной детали передней части трусиков, оставляя припуски 1 см с каждой стороны. Сколоть детали необходимо следующим образом: резинка - основная деталь с подкладкой лицом к лицу, как показано на фото. Стачать на оверлолке. Строчку прокладывать со стороны детали подкладки.



Важно! Установите на оверлоке максимально узкую строчку, не больше 5 мм. Строчка не должна покрывать деталь резинки. У вас должно получиться как на фото. Шов приутюжить, сильно не давите на утюг и не растягивайте материал, если у вас нет тефлоновой насадки, обязательно используйте проутюжильник, чтобы избежать проявление ласс.



Переднюю часть трусиков вывернуть наизнанку, в открытый срез ластовицы вложить заднюю часть трусиков, лицом к лицу. Уравнять срезы, сколоть, а так же рекомендуется сметать. Свободный край резинок должен быть параллельно сгибу задней половинки трусиков. См. на фото. Стачать на оверлоке, шов приутюжить.



Вывернуть трусики на лицо, расправить швы. У вас должно получиться как на фото.



Соединяем боковые швы по всей длине. Отметьте линию середины (перегиба) задней части трусиков мелом. Обратите внимание, что середина (перегиб) передней части трусиков там, где свободный край (конец) резинки. Сколоть булавками уравнивая срезы, стачать на оверлоке.



Шов приутюжить, вывернуть трусики на лицо. Швы получились закрытыми и подкладка не вывернется наружу. Почти готово!



Вывернуть трусики на лицо, расправить швы. У вас должно получиться как на фото.



Осноровить верхнюю часть трусиков, срезать лишнюю часть подкладки. Детали подкладки и основной части должны быть на 1 уровне и перекрывать друг друга ровно.



Замерить длину талии трусиков сантиметровой лентой. Подготовить латексную резинку по следующей формуле:

Длина талии (не в растянутом виде) - 10% = длина резинки +1 см на припуск. Резинку стачать в кольцо на швейной машинке, строчкой зигзаг.



Приколоть резинку булавками, равномерно распределяя ее по всей длине талии, как показано на фото. Обметать верхний срез трусиков на оверлоке. Строчку прокладывать с лицевой стороны. Если у вас есть плоскошовная машина, вы можете сразу же обработать на ней, без оверлока и швейной машины пропуская следующий этап.



Подворачиваем шов с резинкой на изнанку. Прокладываем строчку зигзаг на швейной машинке, в начале и в конце ставим закрепки. Мы использовали строчку зигзаг со следующими настройками: Положение иглы - 5, длина стежка - 2,5. Вы можете использовать свои настройки.



**Поздравляем!** Пол пути уже пройдено трусики готовы!

## Лиф

Если вы хотите использовать съемные чашки для лифа, сделайте следующие операции. На подкладке лифа на боковых швах отметить в середине расстояние 5 см и обметать ролевым швом на оверлоке.

Если вы не планируете использовать чашки, либо не хотите, чтобы была возможность их снять, пропустите этот этап.



Проложить две параллельные строчки на подкладке и основной детали лифа переда по боковым швам. Установите максимальную длину стежка, закрепки ставить не нужно, оставьте нитки с обеих сторон не менее 5 см.




Сформировать сборку, затягивая шпульные нити, равномерно распределить складки, уравнивая со с боковыми срезами спинки изделия.



Сложить изнанка к изнанке подкладку и основную деталь купальника (переда и спинки) и сложить их между собой. Изнаночные части лифу должны быть сверху. Часть подкладки для съемных чашек отогнуть и сколоть как показано на фото. Стачать на оверлоке, стачивать со стороны подкладки переда лифа. Убрать временные строчки.



Заготовить каркасы и тунельные ленты для боковых швов. Длина каркасов равна длине боковых швов и 3,5 см. Лучше срезать верхнюю часть каркасов при обработке проймы и ассиметричной горловины.

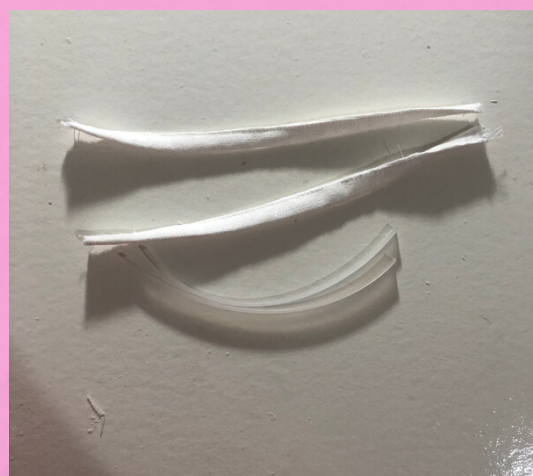

Приколоть и притачать тунельную ленту к оверлочному шву. Тунельная лента должна располагаться сверху строчки со стороны передней части лифа. Не заходите близко на край оверлочной строчки, чтобы шов не было видно с лицевой стороны.



Замерить нижний срез лифа сантиметровой лентой. Отмерить резинку аналогичной длины +1 см на припуск. Приколоть резинку к нижнему краю основной детали и подкладки лифа, равномерно распределяя резинку по всей длине.



Обметать на оверлоке нижний срез, строчку прокладывать с лицевой стороны. Не закладываете стык резинки и боковые швы на одном участке. Это может усложнить проход оверлока или швейной машины в зоне утолщения.



Примерить топ, проверить длину сплошной бретели. Сколоть детали бретелей лицом к лицу и стачать по отдельности на оверлоке. Заутюжить в противоположные стороны.



Ассиметричную бретель стачать по длинному срезу на оверлоке. Вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Короткие срезы бретели обметать на оверлоке.



Наметить мелом линии притачивания бретели на лифе. При необходимости скорректировать длину.



Приколоть бретель по низу передней части лифа как показано на фото.



Отгнуть нижнюю часть лифа на изнанку на ширину резинки. Проложить строчку зигзаг, притачивая ассиметричную бретель, в конце и в начале поставить закрепки.



Замерить длину проймы и ассиметричной горловины. Подготовить резинки размер 1 к 1.





Отогнуть деталь горловины и проймы на изнаночную сторону на 0,5 - 0,7 см, вложить резинку равномерно распределить и сколоть



Деталь задней части ассиметричной лямки приколоть как на фото. Проложить строчку зигзаг с изнаночной стороны, на 1-2 мм от края, поставить закрепки в конце и в начале.



Вставить поролоновые чашки в отверстия подкладки.



**Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.**

**Купальник готов!**

