

# Купальник Pink Sand

*Elena-Plenkina.ru*  
ШИТЬ ЛЕГКО!

#ELEN\_A\_PLENKINA\_PinkSand'  
#TIM\_HM\_PinkSand

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



Среднее время пошива  
**4-5 часов**





Сколоть детали трусиков лицом к лицу по боковым швам и ластовице. Основные детали и детали подкладки. Стачать на 4х ниточном оверлоке, швы приутюжить и разутюжить в разные стороны, чтобы не образовывалась лишняя толщина.



Складываем лицом к лицу детали трусиков по контрольным точкам по линии ножки. Скалываем булавками. Заготавливаем латексную резинку шириной 0,6-0,7 см. Сантиметровой лентой измеряем вырез для ноги, от полученной величины отнимаем 10% +1,5 см на припуски. Отмеряем резинку и стачиваем в кольцо.



Равномерно распределяем резинку по линии входа ноги. Можно воспользоваться водорастворимым маркером. Стачиваем на оверлоке в кольцо.



Вывернуть трусики на лицо. Согнуть внутрь детали трусиков по недостающему отверстию для ноги. Сколоть булавкой. Далее вывернуть на изнаночную сторону не убирая булавку и сколоть по всему периметру. Первую булавку вытащить.



Так же приколоть резинку аналогичным способом как на первом отверстии для ноги, равномерно распределяя по всей окружности. Стачать на оверлке.



Заготовить деталь пояса трусиков. Длина резинки равна детали пояса. Стачать по короткому срезу деталь пояса из ткани и из резинки.



Сложить деталь пояса из ткани пополам изнанкой внутрь, вложить резинку и стачать на машинке по кругу отступая от края 0,5 см. Длину стежка установить максимальную, закрепки ставить не нужно так как это вспомогательная строчка.



Приколоть деталь пояса к трусикам, равномерно распределяя резинку по всей окружности. Стачать на оверлке.  
Трусики готовы!



Обметать ролевым швом выемки для чашек на детали подкладка (с выемкой для чашек) .




Сложить детали подкладка (с выемкой для чашек) и подкладка **переда** лицом к изнанке, чтобы деталь подкладка для чашек оказалась вверх лицом. Стачать строчкой зигзаг по центру деталей.



Сложить детали спинки (подкладку и основную деталь) лицом к лицу, склоть по проймам и горловине. Сложить Детали полочки таким образом. Подкладка для чашки с основной деталью лицом к лицу. Сверху детали "подкладка для чашки" "подкладка " лицом к изнанке.




Таким образом деталь - подкладка для чашки должна оказаться в середине, как показано на фото. склоть детали по проймам и горловине. Стачать срезы на оверлоке. Приутюжить швы.

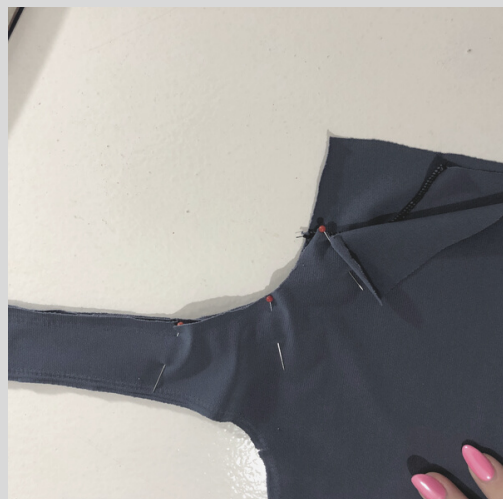



Вывернуть **перед** на лицевую сторону, в отверстия бретелей спинки вставить бретели полочки специальным приспособлением.

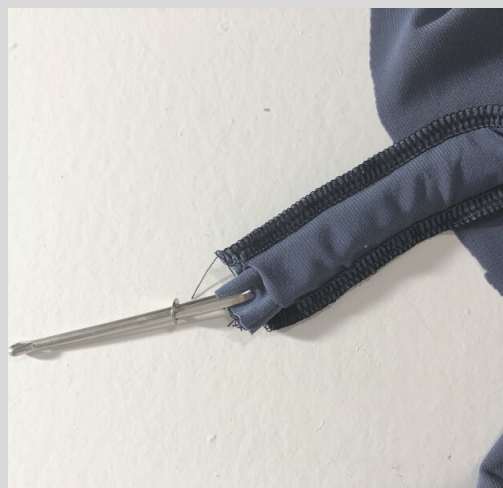

Расправить детали бретелей, состыковать швы, сколоть булавками и сметать. Проложить строчку на швейной машине мелким зигзагом. Подрезать припуски до 0,4 см, высечь уголки. Вывернуть на лицо, приутюжить.



Соединить детали боковых швов спинки и полочки как показано на фото. Сколоть булавками совмещая швы, стачать на оверлоке.



Притачать деталь пояса к лифу, предварительно заготовив резинку и пояс, аналогично поясу на трусиках. Ура! Купальник Pink Sand готов!



Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.  
Купальник готов!

