

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

КУРТКА "АЛСУ"

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 164, 170 И 176 СМ



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_АЛСУ
#TIM_HM_АЛСУ



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКАЯ КУРТКА СВОБОДНОГО КРОЯ, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ЛИНИЯ ПЛЕЧА НЕМНОГО СПУЩЕНА, ДЛИННЫЙ РУКАВ, ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА КНОПКИ, КАРМАНЫ В БОКОВЫХ ШВАХ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ЧУТЬ НИЖЕ ЛИНИИ БЕДЕР, СРЕЗЫ ГОРЛОВИНЫ, БОРТОВ, НИЗА ИЗДЕЛИЯ И НИЗА РУКАВОВ ОБРАБОТАНЫ КОСОЙ БЕЙКОЙ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ МИКРОТЕКС НОМЕР 80.
3. НИТКИ (1-2 КАТУШКИ).
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. НИТКИ И ИГЛЫ ДЛЯ РУЧНЫХ РАБОТ.
12. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КНОПОК.



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ БУДЕТЕ ШИТЬ ИЗ СТЕЖКИ И КУРТОЧНЫХ ТКАНЕЙ, УТЮЖИТЬ КУРТОЧНЫЕ ТКАНИ И УТЕПЛИТЕЛЬ МОЖНО ТОЛЬКО НА НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ТОЛЬКО ПО ШВАМ!

ДЛЯ ПОШИВА КУРТКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ
- ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- КУРТОЧНАЯ ТКАНЬ ДЛЯ ОБТАЧЕК
- ДОЛЕВАЯ И КОСАЯ КЛЕЕВАЯ
- ДУБЛЕРИН
- НИТЕПРОЩИВНАЯ КРОМКА
- КУРТОЧНЫЕ КНОПКИ
- КОСАЯ БЕЙКА





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Полочка	2
2	Спинка	1 со сгибом
3	Рукав	2+2 подкладка
4	Подборт	2
5	Обтачка горловины спинки	1
6	Обтачка низа полочки	2
7	Обтачка низа спинки	1 со сгибом
8	Подкладка полочки (подкладочная ткань)	2
9	Подкладка спинки (подкладочная ткань)	1 со сгибом
10	Подзор кармана	2
11	Мешковина кармана 1 (подкладочная ткань)	2
12	Мешковина кармана 2 (подкладочная ткань)	2





ВЕТРОЗАЩИТА



Если вы тоже будете шить из меха, то дополнительно куртку можно утеплить ветрозащитной тканью, для этого ветрозащиту нужно раскроить по основным деталям (полочка - 2 детали, спинка - 1 деталь со сгибом, рукав - 2 детали).



ПОДКЛАДКА, ОБТАЧКИ, ДЕТАЛИ КАРМАНОВ



Мешковины можно выкроить согласно спецификации деталей. Мы не стали выкраивать мешковину кармана 2. Мешковину 1 выкроили 4 детали, подзор кармана выкроили 2 детали из курточной ткани, 2 детали из меха.

Обтачку горловины спинки, подборт и обтачки низа можно выкроить из курточной ткани.



ДУБЛИРОВАНИЕ



Все срезы на деталях из меха проклеить долевой и косой клеевой нитепрошивной кромкой (см. стр. 04). Край борта (линию установки кнопок) проклеить полоской дублерина (см. стр. 04).

Подборт, обтачку горловины спинки, обтачки низа полочек и спинки, подзор каранов (из меха) с изнаночной стороны проклеить дублерином.

Если будете шить из меха и ваш мех тянется, то все детали можно продублировать с изнаночной стороны дублерином. Попробуйте проклеить дублерином образец. Если мех деформируется от утюга, то можно детали продублировать бесклеевым методом. Для этого нужно выкроить детали из тонкого хлопка, либо из дублерина, но не приклеивать его, а пришить его ручными косыми стежками, как на фото ниже. Также в качестве дублирующего материала подойдет ветрозащита, которую вы выкроили ранее.





ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ПОШИВ КУРТКИ



1. Детали из меха наложить на детали из ветрозащитной ткани, сколоть детали булавками между собой по периметру.
2. Настрочить детали на швейной машине, ширина шва 5-7 мм. Мех при этом нужно отгибать в сторону.

Длина стежка 3-3,5 мм.





3. Тоже самое сделать с деталями полочек и спинки.



4. Детали полочек и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



5. Мех нужно заправить внутрь.



6. Стачать плечевые срезы на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.



7. Припуски аккуратно разутюжить в разные стороны, с припусков часть меха можно высечь. Если мех деформируется с лицевой стороны от воздействия утюга, то припуски разметать вручную.



8. С лицевой стороны мех расчесать в районе плечевых швов.



9. В открытую пройму вколоть булавками оба рукава, совместить метки на окате и на пройме, центральную метку совместить с плечевым швом.



10. Втачать рукава на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

11. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.


12. Мех с припуска частично высечь.

13. Припуск заметать ручными стежками или приутюжить на сторону рукава.

14. С лицевой стороны мех расчесать в районе шва.

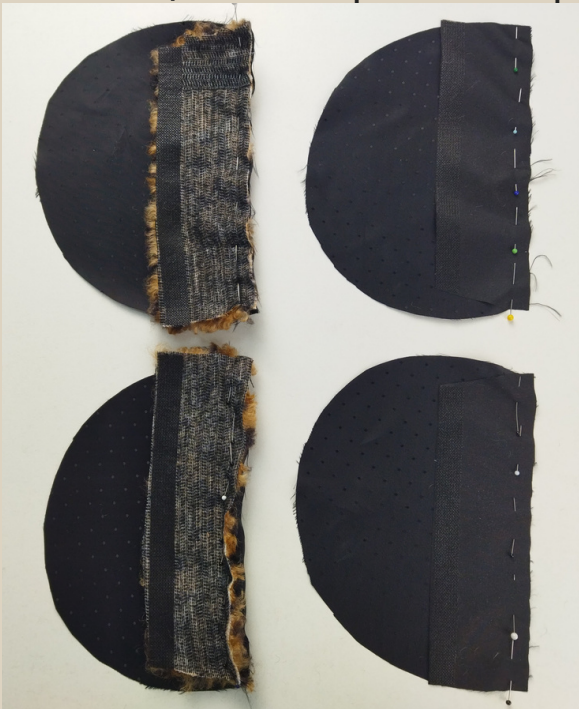

15. Мешковину кармана 1 и подзор кармана сложить лицом к лицу, сколоть булавками.

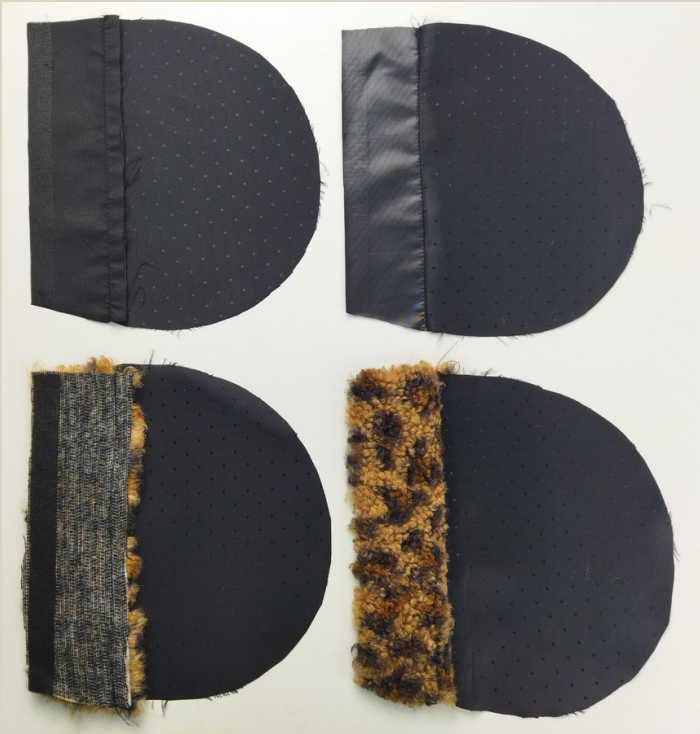

16. Стачать детали на швейной машине.

17. Швы приутюжить.

18. Припуски заутюжить на сторону мешковины.



19. На полочку и спинку наложить подготовленные мешковины. На полочку мешковину с подзором из курточной ткани, на спинку деталь с мешковиной из меха.

20. Приколоть мешковины булавками от метки до метки входа в карман.



21. Притачать мешковины от метки до метки на швейной машине.
22. Швы аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



23. Отогнуть мешковину в сторону.
24. Настрочить мешковину на припуск, ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



25. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить по боковым срезам, рукава сложить пополам.

26. Сколоть боковые срезы и срезы рукавов булавками.

Боковые срезы сколоть от низа до метки кармана и от верхней метки кармана до проймы.



27. На швейной машине стачать срез рукава и боковой срез от проймы до верхней метки входа в карман, от нижней метки входа в карман до низа изделия.



28. Припуск аккуратно разутюжить в разные стороны или разметать ручными стежками.

29. С лицевой стороны мех расчесать в районе шва.



30. На подзоре кармана из меха в районе меток входа в карман сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.

31. Обе мешковины направить на сторону полочки.



32. Две мешковины сколоть булавками по закругленному срезу.



33. Стачать детали на швейной машине от метки до метки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



34. Мех в районе шва расчесать. С лицевой стороны на входе в карман сверху и снизу на швейной машине поставить закрепки. Длина закрепляющей строчки 0,5 см.


Длина стежка 3-3,5 мм.

34.1. Мех на закрепках аккуратно расчесать.



35. Подборт и обтачку низа полочки сложить лицом к лицу и сколоть детали булавками.



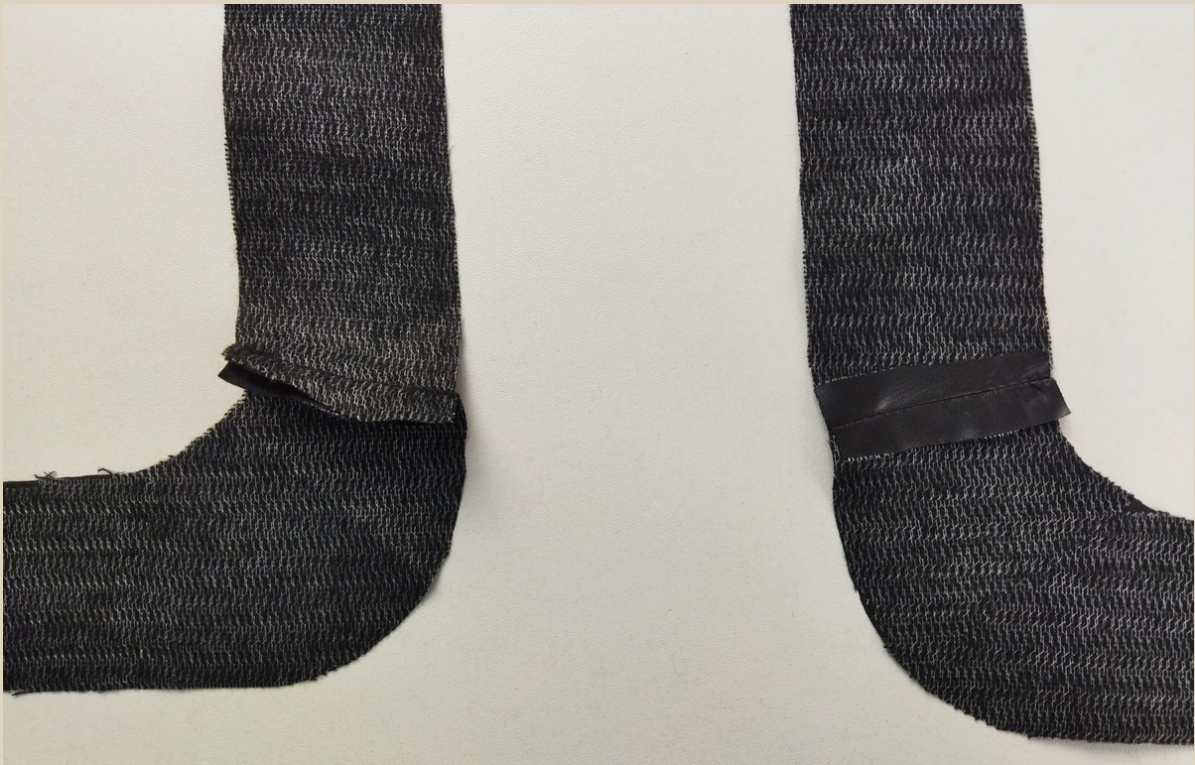

36. Стачать детали на швейной машине.
37. Швы приутюжить.
38. Припуски разутюжить в разные стороны.

Длина стежка 3-3,5 мм.



39. Подкладку полочки сложить лицом к лицу с подготовленным подбортом/обтачкой низа, сколоть детали булавками.
40. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

41. Швы приутюжить.

Примечание: детали скалывать строго по линиям стачивания.



42. По закругленной части припуска сделать надсечки и высечки, не дорезая до строчки 2-3 мм.





43. Припуски заутюжить на сторону подкладки полочки.



44. Подкладку полочки сложить лицом к лицу с обтачкой горловины спинки и с обтачкой низа спинки.



45. Стачать детали на швейной машине.

46. Швы приутюжить.

47. По закругленной части припуска сделать надсечки, не дорезая до строчки 2-3 мм.

48. Припуски заутюжить на сторону подкладки.





49. Подготовленные подкладку полочек и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым и боковым срезам, сколоть плечевые и боковые срезы булавками.

50. Плечевые и боковые срезы стачать на швейной машине.

51. Швы приутюжить.

52. Припуски разутюжить в разные стороны.

Длина стежка 3-3,5 мм.



53. Рукава сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.

54. Стачать на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

55. Швы приутюжить.

56. Припуски разутюжить в разные стороны.



57. Рукав вывернуть на лицевую сторону и вложить его в пройму.
58. Вколоть рукав в пройму булавками, совместить метки на пройме и окате рукава.



59. Втачать рукава подкладки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

60. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2-3 мм.

61. Швы приутюжить.
62. Припуски заутюжить на сторону рукавов.



63. Для вешалки выкроить из курточной ткани прямоугольник с размерами 10 на 3-3,5 см.

64. Деталь сложить пополам изнанкой внутрь, приутюжить. припуски заутюжить внутрь.



65. Сколоть деталь булавками.

66. Проложить строчку на швейной машине.



67. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




68. Приколоть вешалку булавками к обтачке горловины спинки, отступив от середины горловины в обе стороны по 1-1,5 см.



69. Притачать вешалку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

70. Швы приутюжить.

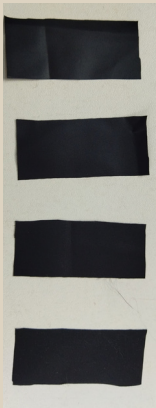

71. Из курточной или подкладочной ткани нарезать 4 полоски размерами 1,5-2 на 4 см.

72. Куртку вывернуть на лицевую сторону, подкладку на изнаночную сторону.

73. Вложить подкладку в куртку.

74. С помощью нарезанных полосок сделать мостики между основной и подкладкой в районе плечевого шва и по низу проймы.

75. Притачать мостики к припускам на швейной машине, либо пришить ручными стежками.





76. Куртку и подкладку сколоть булавками по всему периметру куртки и по низу рукавов.



77. Соединить куртку и подкладку по всему периметру строчкой на швейной машине. Ширина шва 6-7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



78. Подготовить косую бейку, либо можно использовать готовую косую бейку. Ширина бейки 4 см.

79. Приколоть бейку по краю куртки (по всему периметру), бейку приложить лицевой стороной со стороны подкладки.



80. Два конца бейки совместить в районе одного бокового шва.



81. Притачать бейку на швейной машине.
Ширина шва 1 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.

82. Шов аккуратно приутюжить.



83. Бейку можно слегка натягивать при притачивании.


84. Два конца бейки стачать на швейной машине.

85. Шов приутюжить.

86. Припуск разутюжить в разные стороны.

87. Притачать оставшуюся часть бейки на швейной машине.

88. Шов аккуратно приутюжить.

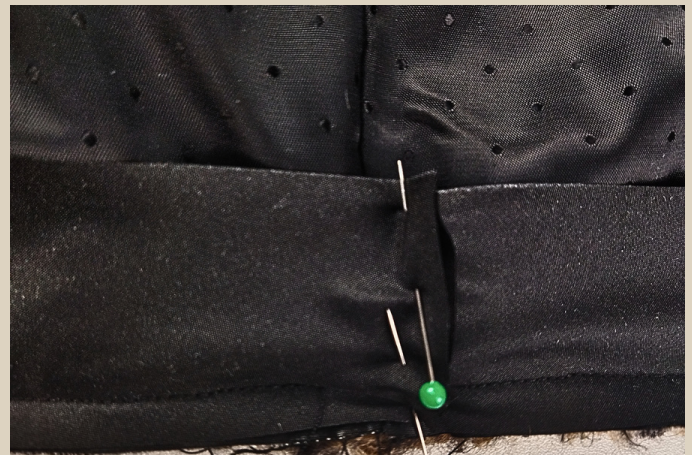





89. Обогнуть бейкой срез куртки, припуск в 1 см подогнуть внутрь, приметать бейку ручными стежками.



90. Притачать вторую сторону бейки строчкой на швейной машине.

Длина стежка 3,5-4 мм.

91. Шов аккуратно приутюжить.

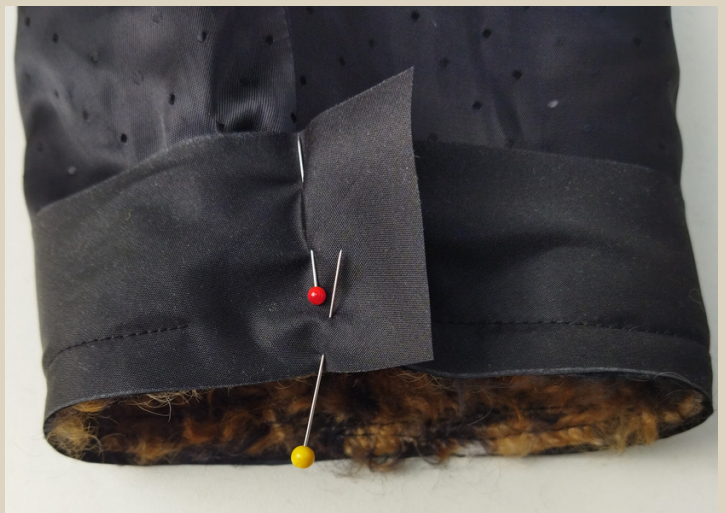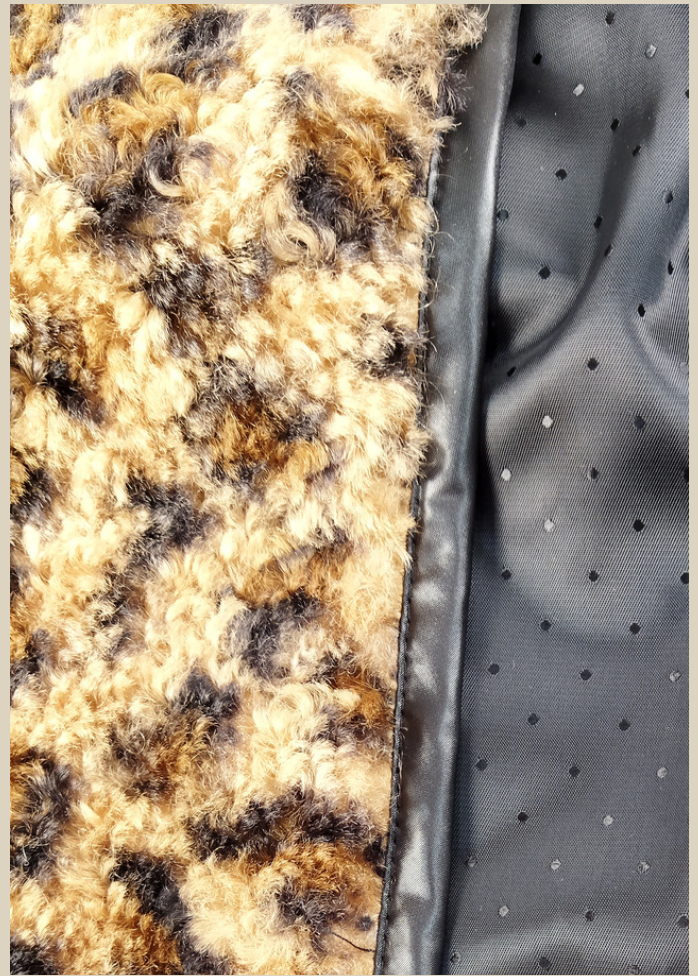

92. По низу рукава приколоть булавками косую бейку, прикладывая ее лицевой стороной на сторону подкладки.

93. Притачать бейку на швейной машине. Ширина шва 1 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.

94. Два конца бейки склоть между собой булавками.



- 95. Два конца бейки стачать на швейной машине.
- 96. Шов приутюжить.
- 97. Припуск разутюжить в разные стороны.
- 98. Притачать оставшуюся часть бейки на швейной машине.



- 99. Обогнуть бейкой срез низа рукава, припуск в 1 см подогнуть внутрь, приметать бейку ручными стежками.



- 100. Притачать вторую сторону бейки строчкой на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


- 101. Шов аккуратно приутюжить.



102. По меткам пробить отверстия пробойником и с помощью пресса и специальных насадок установить 4 кнопки.






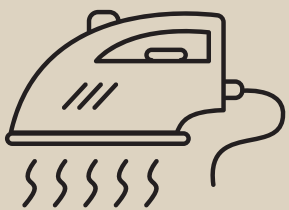

Куртка готова!

КУРТКА "АЛСУ"

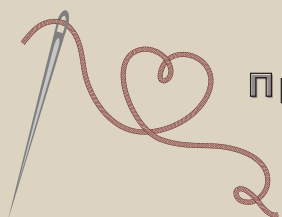

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA