Elena-Plenkina.ru


ДЖИНСОВАЯ КУРТКА "НИККИ"

РАЗМЕРЫ 38-64 РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ





УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ





#ELENA_PLENKINA_HUKKU #TIM_HM_HUKKU **ELENA-PLENKINA.RU**



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



КУРТКА СВОБОДНОГО КРОЯ ЖЕНСКАЯ ДЖИНСОВАЯ СИЛУЭТА, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ С КОКЕТКОЙ И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ РЕЛЬЕФАМИ, В ШОВ ПРИТАЧИВАНИЯ КОКЕТКИ И В РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ ПЕРЕВЕДЕНЫ НАГРУДНЫЕ И ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ, СПИНКА С КОКЕТКОЙ И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ РЕЛЬЕФАМИ, длинный ДВУХШОВНЫЙ РУКАВ, ПО НИЗУ РУКАВА РАЗРЕЗ и двойная ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА. КОТОРАЯ ЗАСТЕГИВАЕТСЯ HA ОДНУ ПРОБИВНУЮ ПЕТЛЮ И ДЖИНСОВУЮ ПУГОВИЦУ, ГОРЛОВИНА ОБРАБОТАНА СТОЯЧЕ-ОТЛОЖНЫМ воротником, по **ЦЕНТРУ** ПЕРЕДА ЗАСТЕЖКА НА ПЛАНКУ ПРОБИВНЫЕ ПЕТЛИ HA ПУГОВИЦЫ, НИЗ КУРТКИ ОБРАБОТАН ДВОЙНЫМ ДЖИНСОВЫЕ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ, НА ПОЯСЕ В РАЙОНЕ БОКОВЫХ ШВОВ СО СТОРОНЫ СПИНКИ ПРИШИТЫ ХЛЯСТИКИ, НА ПОЛОЧКЕ ВЕРХНИЕ КАРМАНЫ С КЛАПАНАМИ И НИЖНИЕ КАРМАНЫ С ЛИСТОЧКАМИ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- 1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
- **2. ОВЕРЛОК.**
- 3.ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ "ДЖИНС" HOMEP 80-100 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ И ТОЛЩИНЫ НИТОК).
- 4. НИТКИ: ДЛЯ СТАЧИВАНИЯ И ПОШИВА ДЖИНС 1 КАТУШКА, ДЛЯ ОВЕРЛОКА 3 КАТУШКИ, ДЛЯ ОТСТРОЧКИ ШВОВ 1-2 КАТУШКИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА).
- 5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
- 6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
- 7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
- 8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
- 9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
- 10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
- 11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
- 12.ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ И ДЛЯ ПРИТАЧИВАЯ МОЛНИЙ).
- 13.ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЖИНСОВЫХ ПУГОВИЦ И ХОЛЬНИТЕНОВ.

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСОЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.

ПЕРЕД ПОШИВОМ РЕКОМЕНДУЕМ СШИТЬ МАКЕТ, НАПРИМЕР, ИЗ БЯЗИ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСТИ КОРРЕКТИРОВКИ. ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПОСТИРАТЬ ТКАНЬ, ТАК КАК, К ПРИМЕРУ ТКАНЬ, ИЗ КОТОРОЙ ШИЛИ ДЖИНСЫ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ДАЛА УСАДКУ 6-7%.


ДЛЯ ПОШИВА КУРТКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ХЛОПОК ТОНКИЙ ДЛЯ ПОДКЛАДКИ КАРМАНОВ
- ДЖИНСОВЫЕ ПУГОВИЦЫ - 11 ШТ.
- ДУБЛЕРИН



ДЕТАЛИ КРОЯ

Nº n/n	Наименование детали	Количество
1	Центральная деталь полочки	2
2	Средняя деталь полочки	2
3	Боковая деталь полочки	2
4	Кокетка полочки	2
5	Спинка	1 со сгибом
6	Боковая деталь спинки	2
7	Кокетка спинки	1 со сгибом
8	Передняя деталь рукава	2
9	Задняя деталь рукава	2
10	Манжета рукава	2
11	Воротник	2
12	Накладной карман	2
13	Клапан кармана	4
14	Пояс	1 со сгибом
15	Хлястик	4
16	Листочка	2
17	Мешковина кармана	2 основная ткань + 2 подкладочная
18	Планка	2
19	Вешалка	1

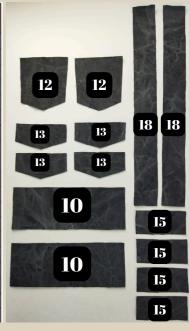








В данной инструкции джинсы сшиты из денима 100% хлопок плотностью 285гр., на подкладке карманов тонкий хлопок.





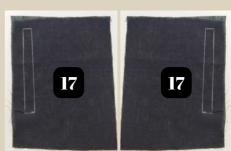











ПРИПУСКИ НА ШВЫ


Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ДУБЛИРОВАНИЕ







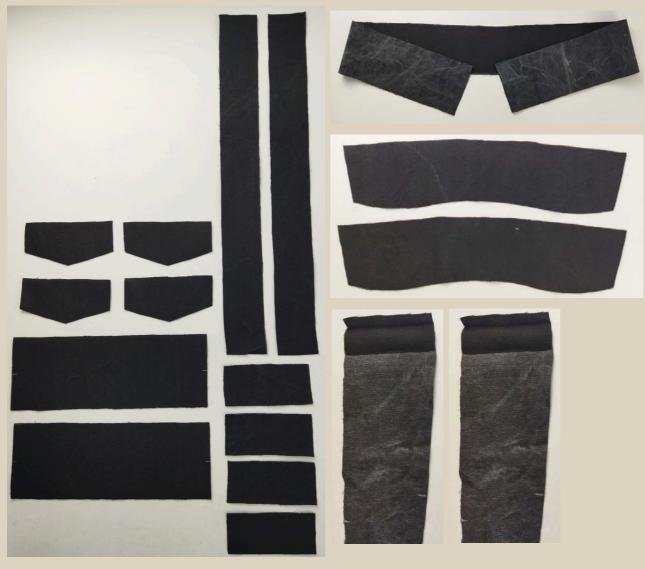

Проклеить дублерином с изнаночной стороны детали клапанов карманов, манжеты рукавов, планки, хлястики, пояс, воротник, верхний припуск на центральной детали полочки.



ПОШИВ КУРТКИ




- 1. Спинку и боковые детали спинки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.
- 2. Стачать детали на швейной машине. Длина стежка 3-3,5
- 3. Срезы обметать на оверлоке.
- 4. Швы приутюжить.
- 5. Припуски заутюжить к центру изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм





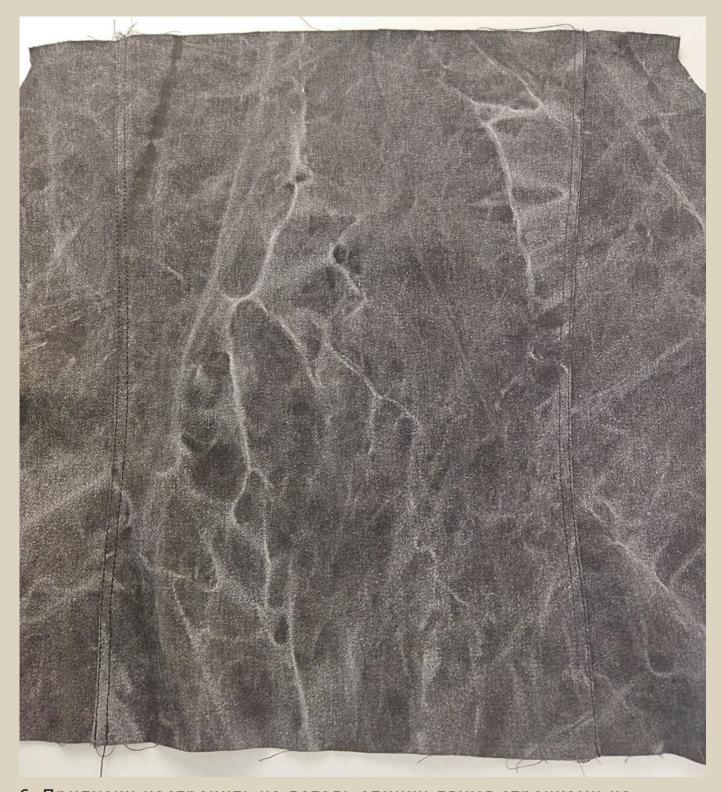

6. Припуски настрочить на деталь спинки двумя строчками на швейной машине. Ширина швов 1 и 7 мм.7. Швы прииюжить.

Примечание! Для отстрочек можно использовать толстые нитки для отстрочки джинсовых тканей.





8. Подготовленную спинку сложить лицом к лицу с кокеткой спинки, сколоть детали бклавками.



9. Стачать детали на швейной машине.

Ппина стежка 3-3 5 мм

- 10. Срез обметать на оверлоке.
- 11. Шов приутюжить.
- 12. Припуск заутюжить на сторону кокетки.





13. Припуск настрочить на деталь сторону кокетки двумя строчками на швейной машине. Ширина швов 1 и 7 мм.
 14. Швы приутюжить.




15. На центральной детали полочки верхний припуск заутюжить по линии сгиба, край припуска заутюжить внутрь на 1 см, приколоть булавками и застрочить на швейной машине.

16. Швы приутюжить.

Длина стежка 4 мм



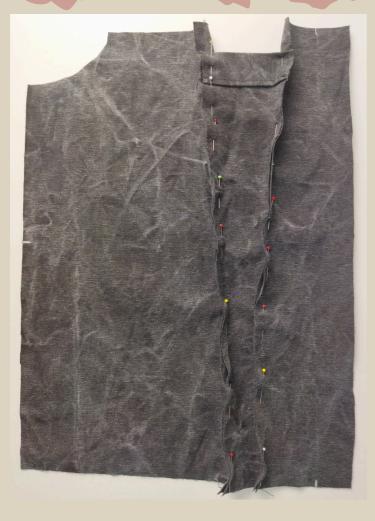

17. Центральную, среднюю и боковые детали полочки сложить лицом к лицу, совместить детали по меткам, сколоть булавками.

18. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм

- 19. Срезы обметать на оверлоке.
- 20. Швы приутюжить.
- 21. Припуски заутюжить в сторону бокового и центрального срезов.







22. На накладном кармане заутюжить припуски на лицевую сторону по трем сторонам.





23. На подготовленную полочку с изнаночной стороны по линиям наложить карман и приколоть его булавками.







24. Наметать карман ручными стежками.





25. Настрочить карман строчкой на швейной машине. Ширина шва 1 мм. 26. Шов приутюжить.






27. Две детали клапана сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



28. Обтачать деталь на швейной машине.29. Половину припуска срезать ножницами зигзаг.30. Уголки высечь.

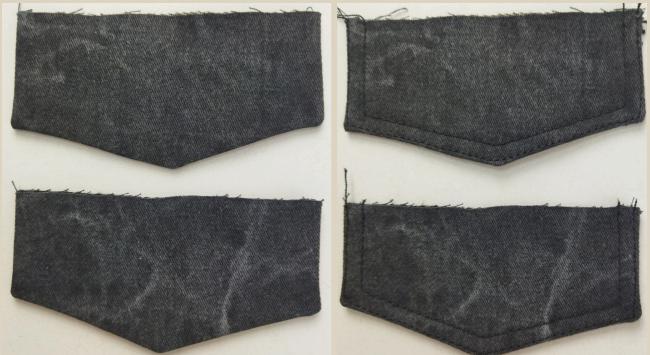

- 31. Вывернуть клапаны на лицевую сторону, уголки выправить, детали приутюжить.
- 32. Отсрочки край клапанов двумя строчками на швейной машине. Ширина швов 1 и 7 мм.
- 33. Швы приутюжить.

Длина стежка 4 мм.





34. На подгибку центральной детали полочки по центру установить джинсовую пуговицу.




35. На клапанах кармана выметать петли на швейной машине. Глазок петли должен совпадать с ножкой пуговицы.





36. Застегнуть клапан на пуговицу, выровнять срез клапана в верхним срезом полочки.

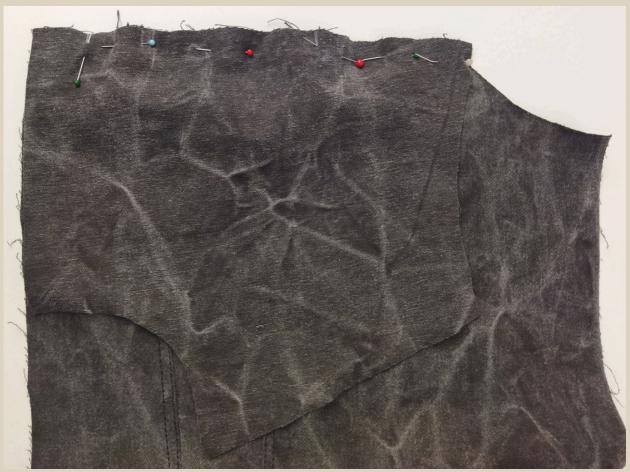

37. Полочку с клапаном кармана сложить лицом к лицу с кокеткой полочки, сколоть детали булавками.





- 38. Стачать детали на швейной машине.
- 39. Срез обметать на оверлоке.

40. Шов приутюжить.

41. Припуск заутюжить на сторону кокетки.

42. Настрочить припуск на сторону кокетки двумя строчками на швейной машине. Ширина швов 1 и 7 мм.


43. Швы приутюжить.







44. На полочку с лицевой и изнаночной стороны перенести линии рамки кармана

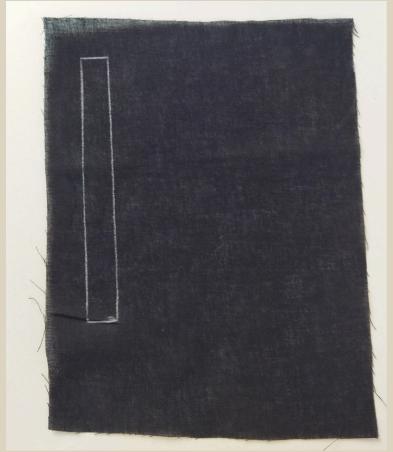

45. Перенести линии рамки кармана на мешковину кармана из подкладочной ткани.





46.
Мешковину кармана наложить на полочку с изнаночной стороны, совместить детали по линии рамки, сколоть детали булавками.






47. Приметать подкладку кармана ручными стежками.






- 48. Листочку кармана обметать на оверлоке по трем сторонам.
- 49. Шов приутюжить.
- 50. Сложить листочку по линии сгиба и приутюжить.
- 51. На лицевую сторону листочки перенести линии припусков.

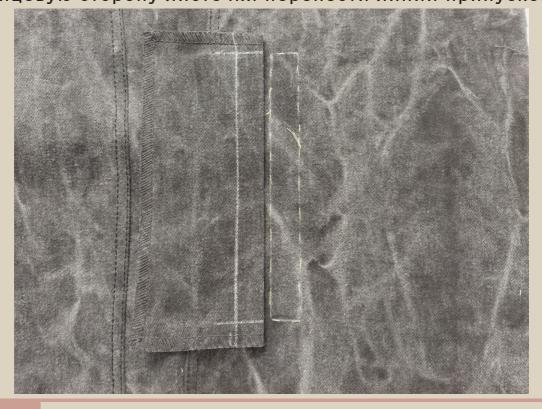



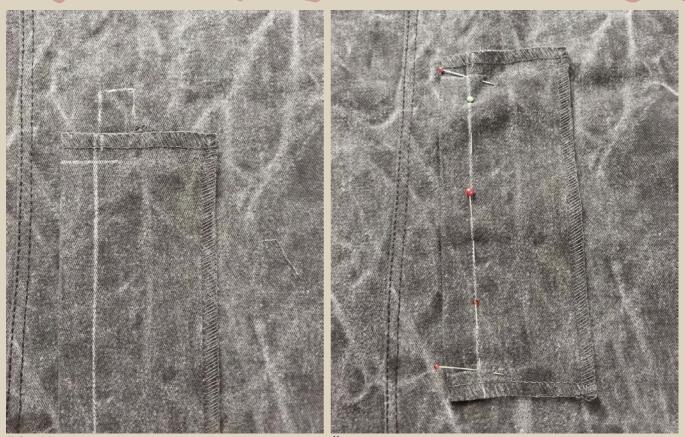


52. Наложить листочку с лицевой стороны полочки, совместить по линии, как на фото.


53. Притачать листочку на швейной машине.

54. Шов приутюжить.



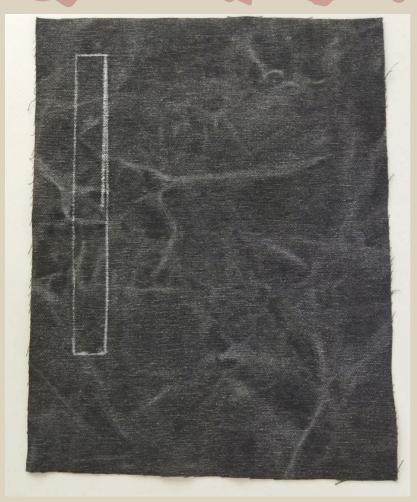


55. На мешковину кармана из основной ткани с изнаночной стороны перенести линии рамки кармана

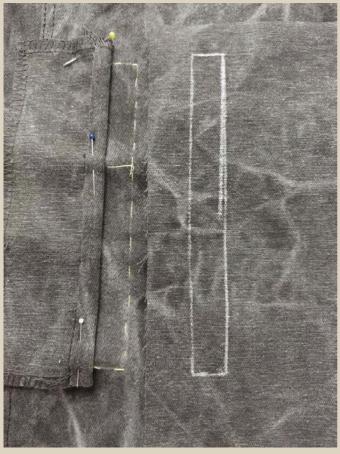


56. Припуск листочки со стороны рамки кармана отогнуть в сторону и приколоть булавками.



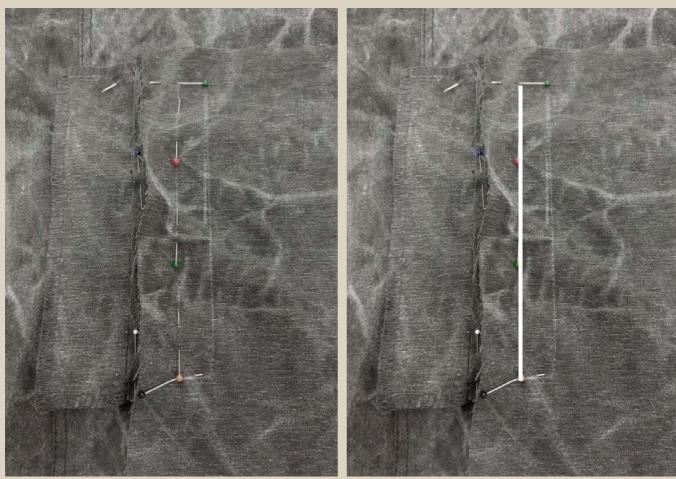


57. Мешковину из основной ткани наложить с лицевой стороны полочки, как на фото, приколоть деталь булавками.

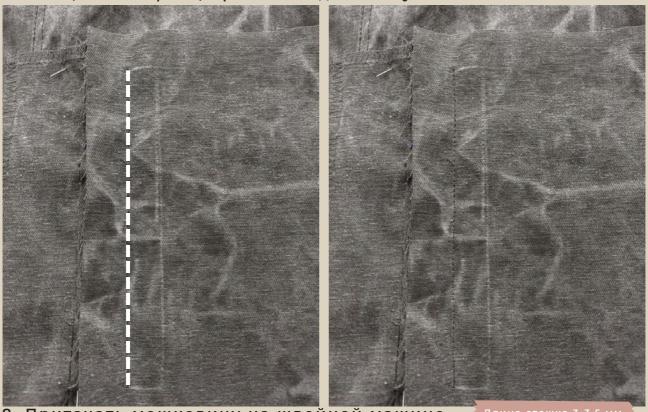

58. Притачать мешковину на швейной машине.

59. Шов приутюжить.



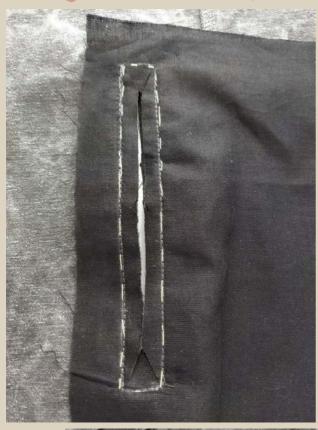


60. По центру рамки разрезать ножницами, не дорезая до коротких сторон рамки увести разрез на уголки, не дорезая до уголков 2 мм.



61. Через прорезь в рамке вывернуть мешковины на изнаночную сторону.



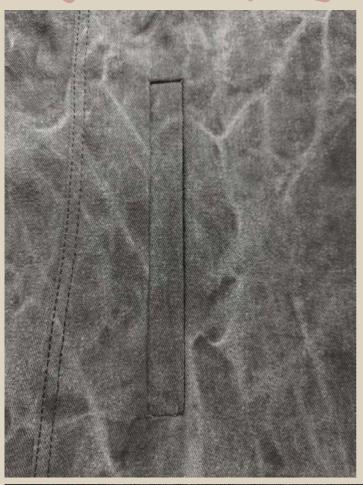

62. Приутюжить вход в карман.






63. Уголки по коротким сторонам рамки кармана закрепить булавками и строчками на швейной машине. Строчку проложить строго по коротким сторонам рамки кармана.

Длина стежка 3-3.5 мм

64. Швы приутюжить.



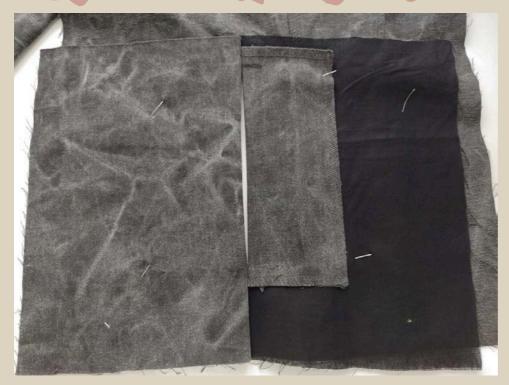

65. Мешковины разложить в стороны, как на фото, закрепить булавками.



66. Проложить строчку по левой стороне рамки кармана. Ширина шва 1 мм. Сточку начать на 1 мм выше рамки и закончить на 1 мм ниже рамки.

Длина стежка 4 мм.

67. Шов приутюжить.





68. Листочку приколоть к мешковине булавками.





69. Притачать листочку к мешковине по трем сторонам на швейной машине.

70. Шов приутюжить.



- 71. Две мешковины кармана (из подкладочной и основной ткани) наложить друг на друга, обе мешковины приколоть булавками к полочке.
- 72. Проложить строчку по трем оставшимся сторонам рамки кармана, в начале и в конце строчки можно не ставить закрепки, а оставить хвостики от ниток, вытащить нити на изнанку и завязать в узелки.

 Длина стежка 3-3,5 мм.
- 73. Шов приутюжить.



74. Припуски на мешковинах заутюжить внутрь по двум сторонам.





75. Две мешковины сколоть булавками по двум сторонам.





76. Две мешковины стачать между собой на швейной машине. 77. Шов приутюжить.





78. Спинку и две полочки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.





79. Стачать плечевые срезы на швейной машине. Длина стежка 3-3,5 мм.

80. Срезы обметать на оверлоке.

81. Швы приутюжить.

82. Припуски заутюжить на сторону спинки.






83. Настрочить плечевые припуски на швейной машине на сторону спинки двумя строчками. Ширина швов 1 и 7 мм.84. Швы приутюжить.





85. На деталях рукава обметать на оверлоке локтевые срезы.

86. Две детали рукава сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками до метки.

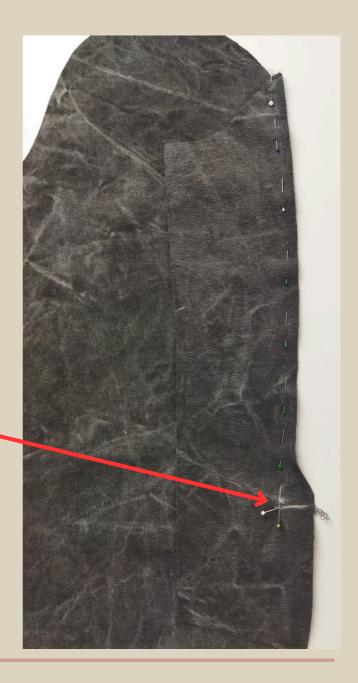






87. Стачать детали на швейной машине до метки.

88. Шов приутюжить.

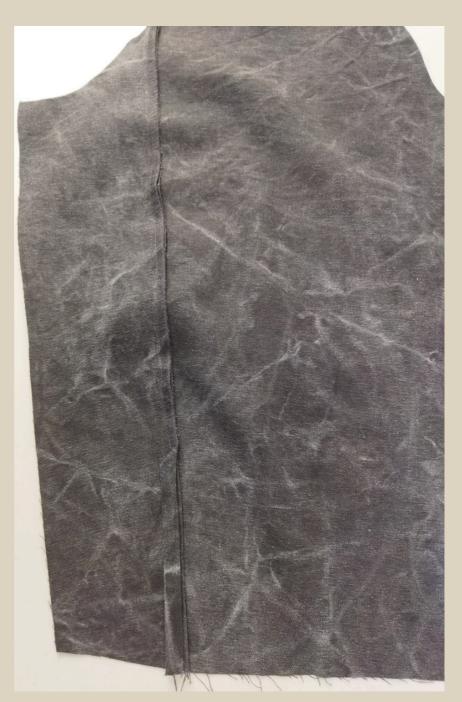

89. Припуск заутюжить на сторону передней части рукава.








90. Припуски разреза рукава заутюжить внутрь.



91. Настрочить припуск на сторону передней части рукава двумя строчками на швейной машине. Ширина швов 1 и 7 мм.

Длина стежка 4 мм.










- 93. Припуск разреза задней части рукава заколоть булавками.
- 94. Застрочить припуск строчкой на швейной машине.
- 95. Шов приутюжить.

Длина стежка 4 мм.

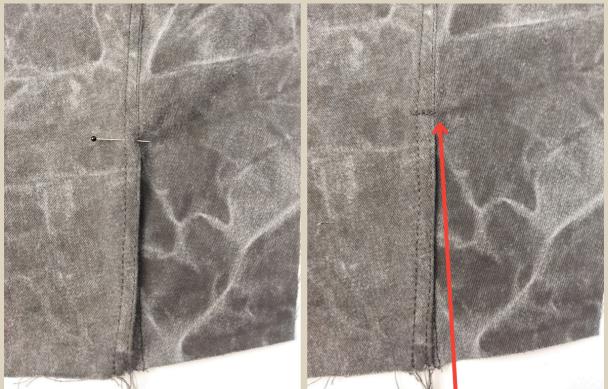

96. Переднюю часть рукава наложить на заднюю часть по разрезу, закрепить булавкой и поставить закрепку на швейной машине.
97. Шов приутюжить.

Длина стежка 4 мм.







98. В открытую пройму вколоть булавками рукав, совместить метки на пройме и окате рукава.

- 99. Втачать рукав на швейной машине.
- 100. Срез обметать на оверлоке.
- 101. Шов приутюжить.





102. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине двумя строчками на сторону полочки и спинки. Ширина швов 1 и 7 мм.103. Швы приутюжить.



104. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам, сколоть булавками боковые срезы и срезы рукавов.





105. Одной строчкой стачать боковой срез и срез рукава.

106. Край обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

107. Швы приутюжить.



108. Припуск заутюжить на сторону переда.109. По желанию припуск настрочить на швейной машине двумя строчками. Ширина швов 1 и 7 мм.

110. Швы приутюжить.





 Манжеты рукавов сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

112. Припуск по одной длинной стороне заутюжить внутрь на 0,9 см.



113. Не заутюженную сторону манжеты приложить лицевой стороной по низу изнаночной стороны рукава, приколоть манжету булавками




114. Притачать манжету на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм

115. Шов приутюжить.



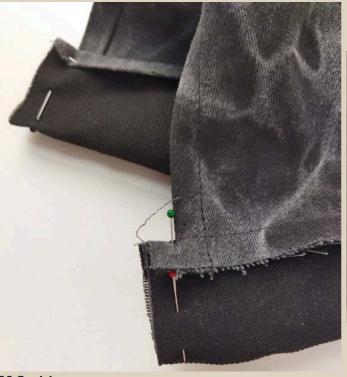



116. Манжету сложить пополам по линии сгиба лицом внутрь, сколоть манжету по коротким сторонам.

117. Обтачать короткие стороны манжеты на швейной машине.

118. Швы приутюжить.



119. Половину припуска срезать ножницами, уголки высечь.

120. Вывернуть манжету на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить, припуск притачивания манжеты заутюжить на сторону манжеты.







121. Вторую сторону манжеты приколоть булавками и приметать ручными стежками, перекрывая шов притачивания манжеты на 1 мм.



122. Притачать вторую стороны манжеты на швейной машине, прокладывая строчку по всему периметру манжеты. Ширина шва 1 мм.

123. Шов приутюжить.







124. На планках застежки заутюжить на изнаночную сторону припуски по длинной стороне (красная линия на фото выше).



125. На полочку по центральному срезу наложить планку, складывая детали лицом к лицу, приколоть планку булавками.

- 126. Притачать планку на швейной машине.
- 127. Шов приутюжить.
- 128. Половину припуска срезать ножницами.





130. Припуск заутюжить на сторону планки.129. Мешковину кармана приколоть булавками к полочке.






130. Планку и полочку сложить лицом к лицу, сколоть булавками со стороны горловины. 131. Обтачать срез, как на фото.

Длина стежка 3-3,5 мм.



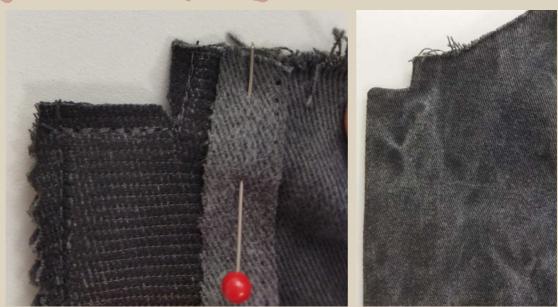

132. Припуск срезать, в уголке сделать рассечку, не дорезая до строчки 2 мм.

133. Вывернуть планку на лицевую сторону, уголок выправить, приутюжить.



130. Отогнуть планку, приколоть булавками и приметать планку ручными стежками.







131. Настрочить планки на швейной машине.

132. Швы приутюжить.

Длина стежка 4 мм.




133. На детали вешалки припуски по длинным сторонам заутюжить внутрь, Сложить вешалку пополам изнанкой внутрь и по линии сгиба приутюжить.

134. По краю вешалки проложить строчку на швейной машине.Ширина шва 1 мм.

135. Шов приуюжить.

Длина стежка 4 мм



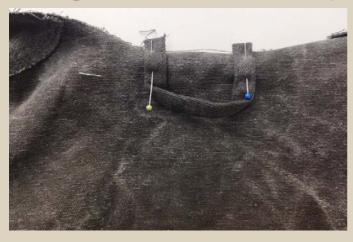



136. На горловину спинки приколоть и притачать на швейной машине вешалку. Ширина швов 5-7 мм.137. Швы приутюжить.



138. Деталь пояса сложить пополам лицом внутрь, по линии сгиба приутюжить.139. По одной длинной стороне припуск заутюжить на изнаночную сторону на 0,9 см.





140. Не заутюженную сторону пояса приложить лицевой стороной на изнаночную сторону низа куртки, совместить метки на поясе и куртке, сколоть булавками.



- 141. Притачать пояс на швейной машине.
- 142. Шов приутюжить.
- 143. Припуск заутюжить на сторону пояса.

Длина стежка 3-3,5 мм.





144. Пояс сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам.



145. Обтачать короткие стороны пояса на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

146. Швы приутюжить.



 147. Половину припуска срезать ножницами, уголки высечь.







148. Вывернуть пояс на лицевую сторону, уголки выправить.149. Закрепить вторую сторону пояса булавками и приметать ручными стежками, перекрывая строчку притачивания пояса на 1 мм.





150. Закрепить вторую сторону пояса на швейной машине, прокладывая строчку по всему периметру пояса. Ширина шва 1 мм.

151. Шов приутюжить.





152. Две детали воротника сложить лицом к лицу, сколоть булавками по трем сторонам.

153. Обтачать воротник на швейной машине. Длина стежка 3-3,5 мм. 154. Шов приутюжить.





155. Половину припуска срезать ножницами, уголки высечь.

156. Припуск по одной детали воротника заутюжить на изнаночную сторону.





157. Вывернуть воротник на лицевую сторону, уголки выправить, припуск шва стачивания двух деталей воротника разутюжить в разные стороны.





158. Не заутюженную сторону воротника вложить с лицевой стороной горловины, метки воротника совместить с плечевыми швами куртки, вколоть воротник в горловину булавками.







159. Втачать воротник на швейной машине.160. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.







161. По припуску горловины сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.




162. Вколоть булавками и вметать ручными стежками вторую сторону воротника.





164. Закрепить вторую сторону воротника строчкой на швейной машине, прокладывая строчку по всему периметру воротника.

165. Шов приутюжить.

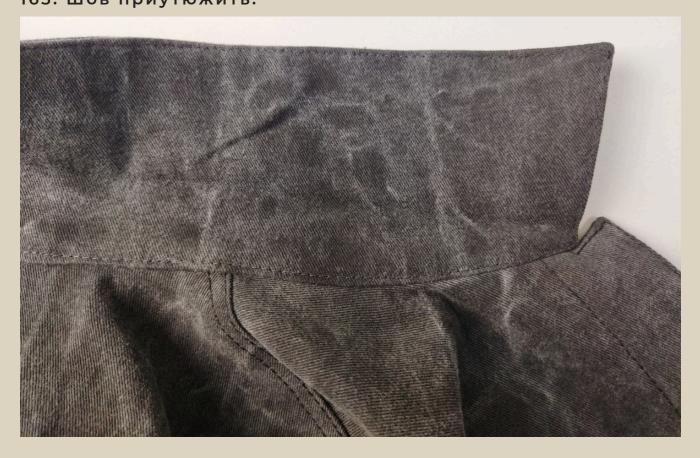





166. Две детали хлястика пояса сложить лицом к лицу, сколоть булавками на трем сторонам.

167. Обтачать хлястики на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

168. Швы приутюжить.

169. Половину припусков срезать ножницами, припуски в уголках высечь.



170. Хлястики вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить приутюжить.

 171. По трем сторонам проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 1 мм.



172. На хлястикахвыметать петли ипрорезать их.173. Петли приутюжить.





174. Наложить хлястики, приколоть булавками и притачать на швейной машине, шов притачивания хлястика должен продолжать линию бокового шва.

175. Шов приутюжить.

176. Половину припуска срезать.



177. Отогнуть хлястик на сторону спинки, закрепить его строчкой на швейной машине, ширина шва 5-7 мм.

Ллина стежка 4 мм





178. Установить на поясе пуговицу, под застежку хлястика.



179. На манжетах выметать петли и установить пуговицы.





180. На правой планке по меткам выметать петли, на левую установить пуговицы.

181. Воротник заутюжить по линии перегиба.







Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.

Джинсовая куртка готова!

ДЖИНСОВАЯ КУРТКА "НИККИ"









