

# Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

## ДЖОГЕРЫ "ЙОРГЕН"

РАЗМЕРЫ НА РОСТ  
92-170 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_ЙОРГЕН  
#TIM\_HM\_ЙОРГЕН



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

---

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

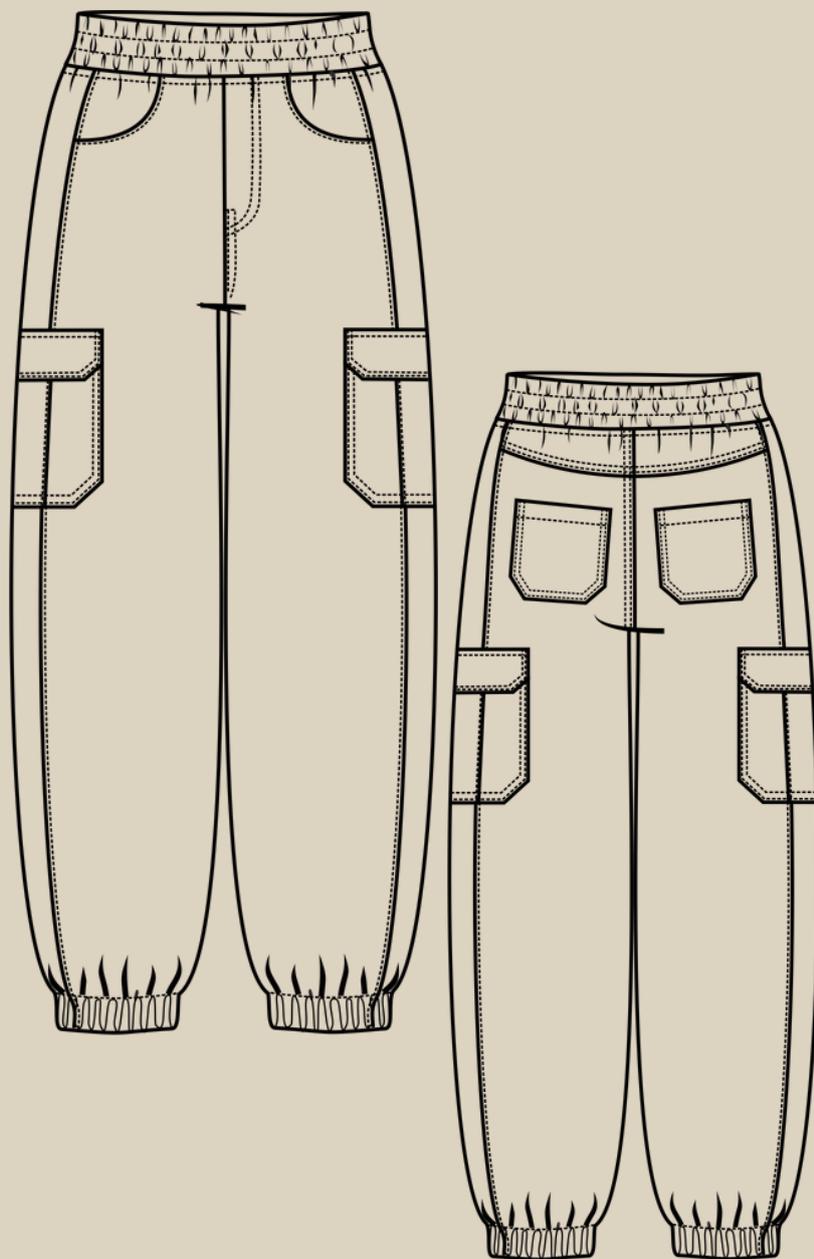

МУЖСКИЕ ПРЯМЫЕ БРЮКИ ДЖОГЕРЫ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПО НИЗУ БРЮЧИН ЦЕЛЬНОКРОЕННЫЕ МАНЖЕТЫ, В КОТОРЫЕ ПРОДЕТА ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА (РЕЗИНКА), ВЕРХ БРЮК ОБРАБОТАН ДВОЙНЫМ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ, В КОТОРЫЙ ПРОДЕТА ШИРОКАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА, НА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНКАХ КАРМАНЫ С КРУГЛЫМ ВХОДОМ И ЛОЖНЫЙ ГУЛЬФИК, ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ С КОКЕТКОЙ И НАКЛАДНЫМИ КАРМАНАМИ, ПО БОКАМ БРЮК ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ ОТ ПОЯСА ДО НИЗА ИЗДЕЛИЯ, СБОКУ В РАЙОНЕ КОЛЕНА БОКОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ С КЛАПАНАМИ.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЖИНС НОМЕР 75-90 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НИТКИ ДЛЯ ОТСТРОЧКИ: 1-2 КАТУШКИ.
6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
8. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
9. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
10. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
12. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
13. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).

### ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



### ДЛЯ ПОШИВА ДЖОГЕРОВ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ


- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 4 И 2,5 СМ.





## ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Передняя часть	2
2	Задняя часть	2
3	Кокетка задней части	2
4	Боковая вставка	2
5	Отрезной бочок	2
6	Подкладка кармана 1 (верхнего) - хлопок	2
7	Карман 2 (задний)	2
8	Карман 3 (боковой)	2
9	Обтачка кармана 3 (бокового)	2
10	Клапан кармана 3 (бокового)	4
11	Пояс	1

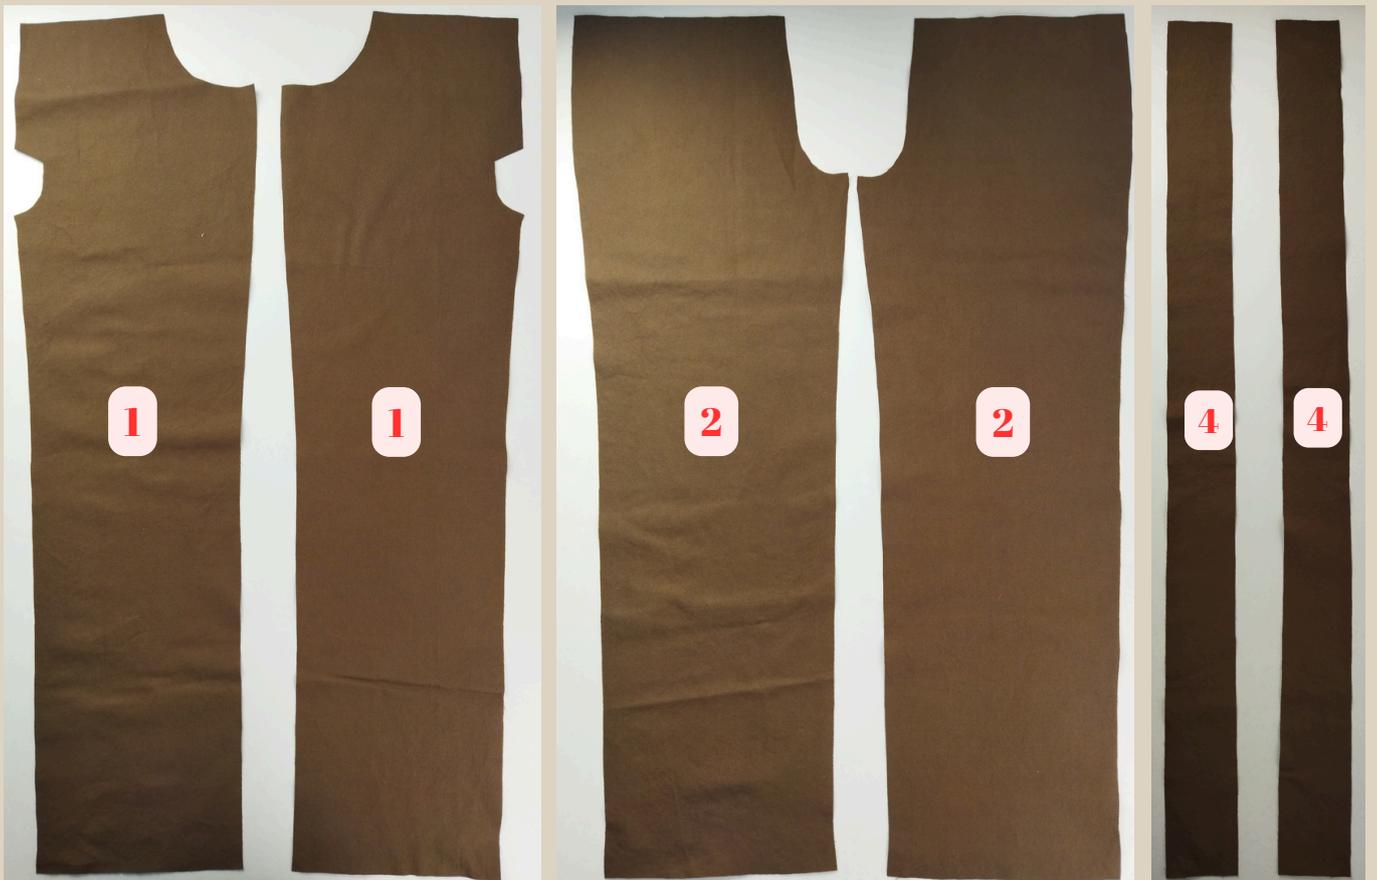



## ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.





## ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

С помощью горячего утюга продублировать дублирином с изнаночной стороны следующие детали:

- клапаны карманов
- обтачки боковых карманов
- верхние припуски задних карманов
- гульфик на левой передней половинке.

Косой клеевой нитепрошивной кромкой укрепить вход в карман на передних деталях и на подкладке верхних карманов.

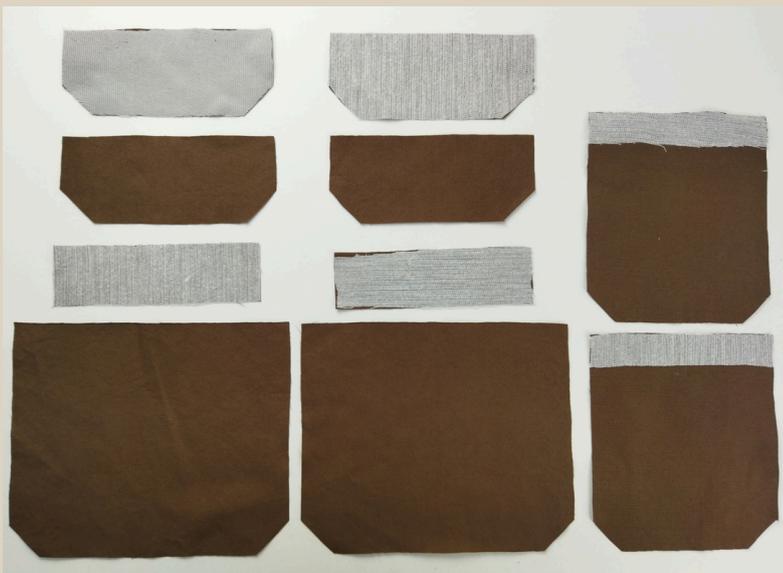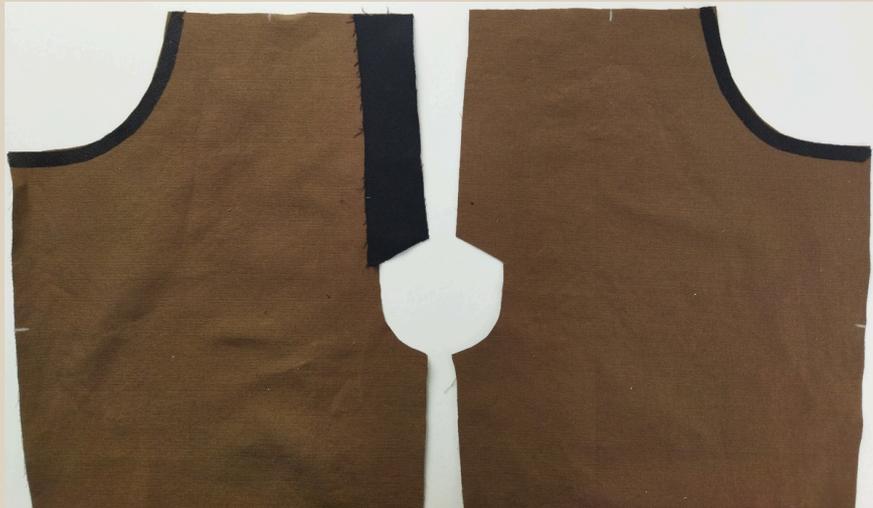



## ПОШИВ ДЖОГЕРОВ



1. На передние половинки наложить подкладку кармана, складывая детали лицом к лицу и совмещая детали по входу в карман, сколоть детали булавками.



2. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

3. Шов приутюжить.

4. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.



5. Отогнуть подкладку кармана, выправить и приутюжить вход в карман, сформировав перекант в 1 мм на сторону подкладки кармана.



6. По входу в карман проложить на швейной машине 2 отделочные строчки. Ширина швов и 1 и 7 мм. Можно использовать толстые нитки для отстрочки джинсовых тканей.

Длина стежка 4 мм.

7. Швы приутюжить.



8. Поверх подкладки кармана наложить отрезной бочок, совместить детали по закругленному срезу, сколоть детали булавками.

9. Стачать детали на швейной машине.

10. Срезы обметать на оверлоке.

11. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм



12. Закрепить карман булавками к передней части по боковому срезу, а затем строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

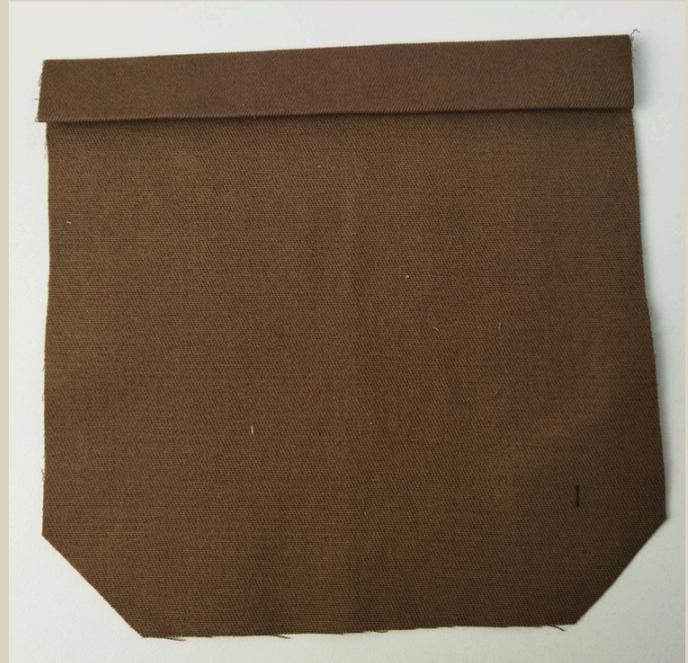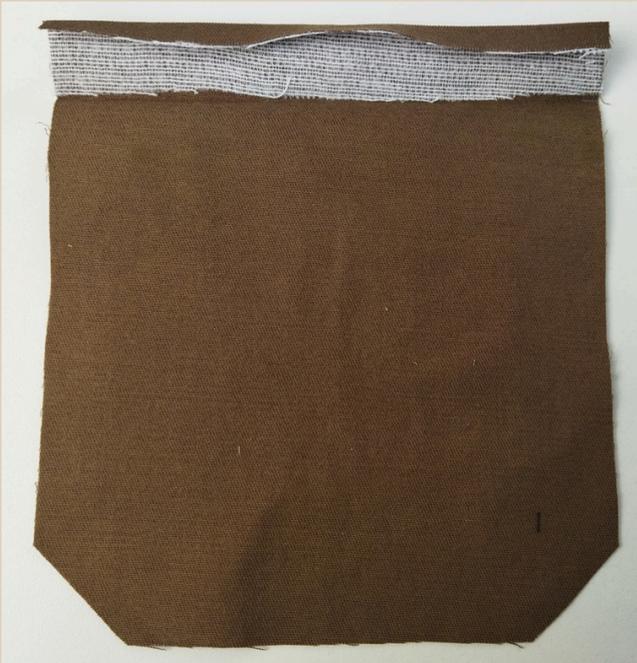

13. Верхний припуск задних карманов заутюжить на изнаночную сторону 2 раза.



14. Верхний припуск сложить по линии перегиба лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам.

15. Обтачать короткие срезы на швейной машине.

16. Швы приутюжить.

17. Половину припуска срезать, уголки высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.



18. Вывернуть верх карман на лицевую сторону, уголки выправить.

19. Закрепить припуск верха кармана строчкой на швейной машине.

Длина стежка 4 мм.


20. Шов приутюжить.

21. Припуски по остальным сторонам кармана заутюжить на изнаночную сторону.



22. На задние части перенести метки для карманов.

23. По меткам наложить карманы и наколоть их булавками.

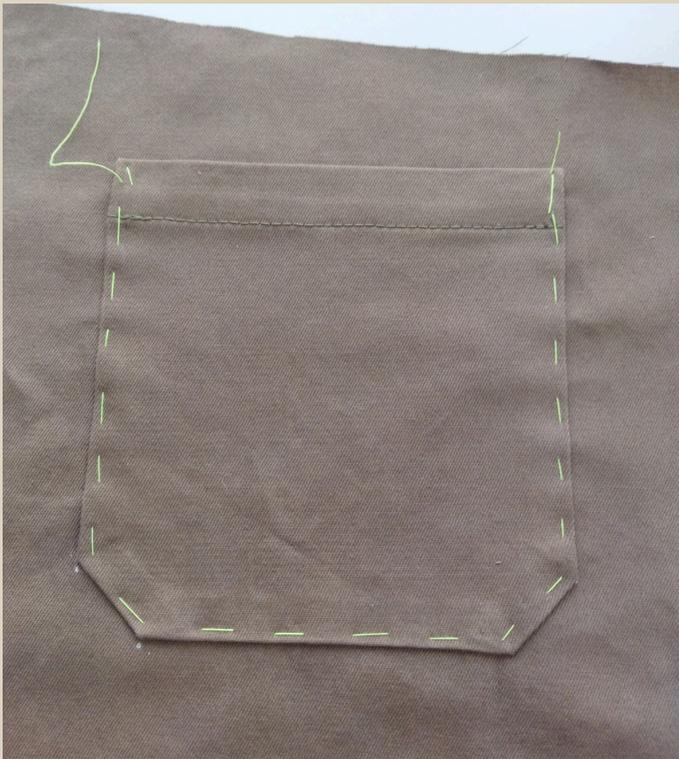

24. Наметать карманы ручными стежками.

25. Настрочить карманы двумя строчками на швейной машине.  
Ширина швов 1 и 7 мм.

26. Швы приутюжить.

Длина стежка 4 мм.



27. Заднюю часть сложить лицом к лицу с кокеткой задней части, сколоть детали булавками.

28. Стачать детали на швейной машине.

29. Срез обметать на оверлоке.



30. Шов приутюжить.  
31. Припуск заутюжить на сторону кокетки.  
32. Настрочить припуск двумя строчками на швейной машине. Ширина швов 1 и 7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

33. Швы приутюжить.



34. Переднюю часть сложить лицом к лицу с боковой вставкой, сколоть детали булавками.



35. К боковой вставке приколоть булавками заднюю часть, складывая детали лицом к лицу.



36. Стачать детали на швейной машине.

37. Срезы обметать на оверлоке.

38. Швы приутюжить.

39. Припуски заутюжить на сторону передней и задней части.

40. Настрочить припуски на швейной машине. Ширина шва 1 мм.

41. Швы приутюжить.


Длина стежка 3-3,5 мм.

Длина стежка 4 мм.







лицевая сторона

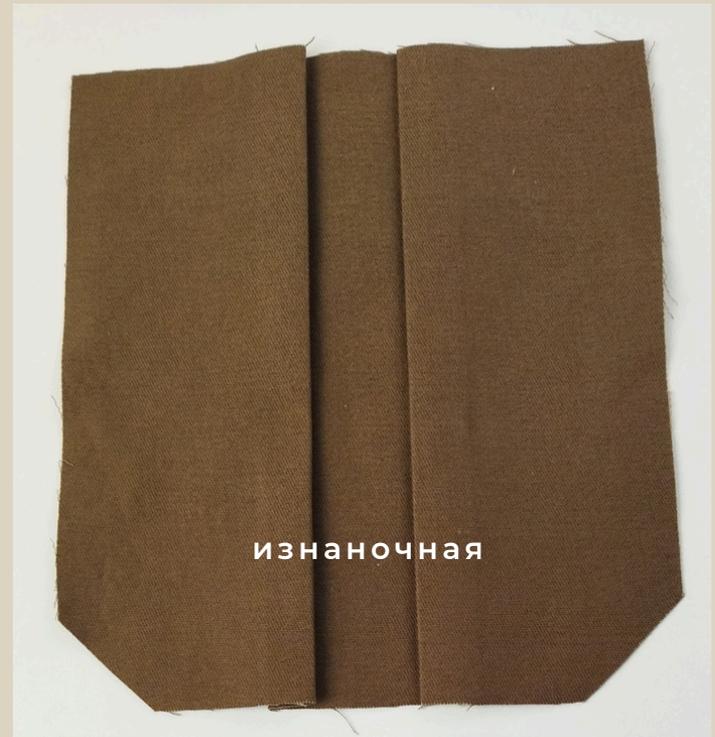

изнаночная

42. На боковых карманах по линиям заутюжить складки, как на фото.

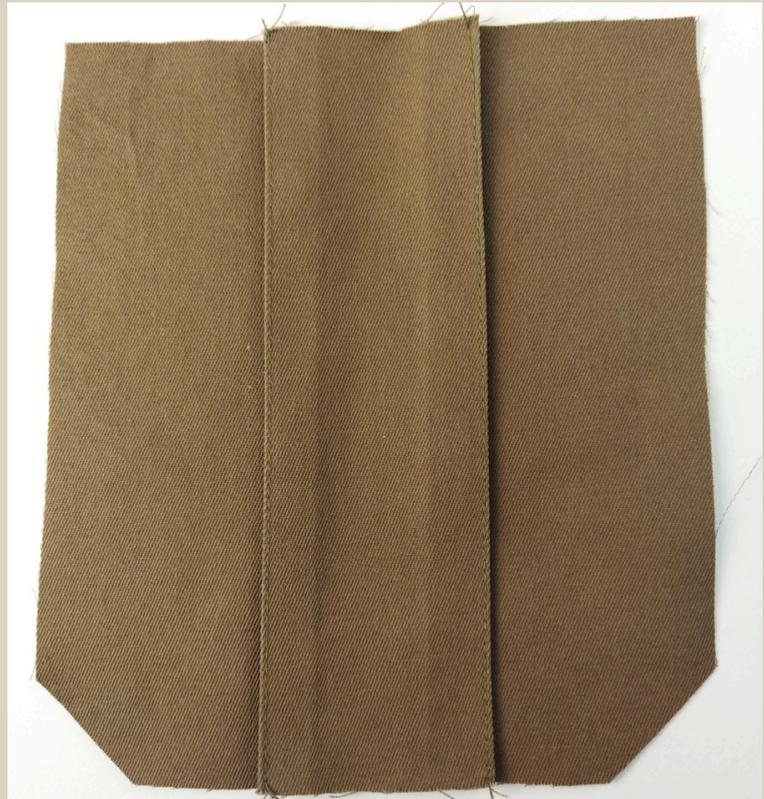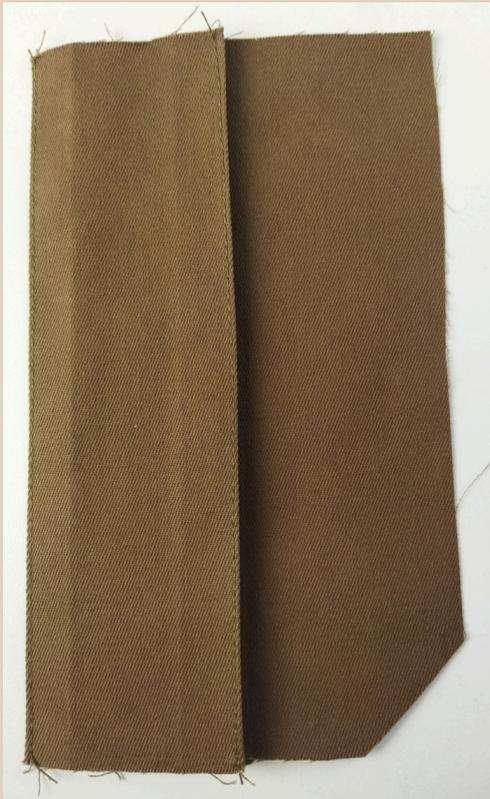

43. По краю обеих складок с лицевой стороны проложить по 1 отделочной строчке. Ширина швов 1 мм.

44. Швы приутюжить.

Длина стежка 4 мм.



45. На обтачке бокового кармана обметать припуск по одной длинной стороне.  
46. Швы приутюжить.



47. Подготовленный боковой карман сложить лицом к лицу с обтачкой кармана, сколоть детали булавками.



48. Обтачать карман на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

49. Шов приутюжить.  
50. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону обтачки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

51. Шов приутюжить.


52. Складки по низу карманов закрепить строчками на швейной машине. Ширина швов 5 мм.

53. Швы приутюжить.


Длина стежка 3-3,5 мм.



54. На боковые и нижнюю стороны карманов перенести припуски и заутюжить их на изнаночную сторону.

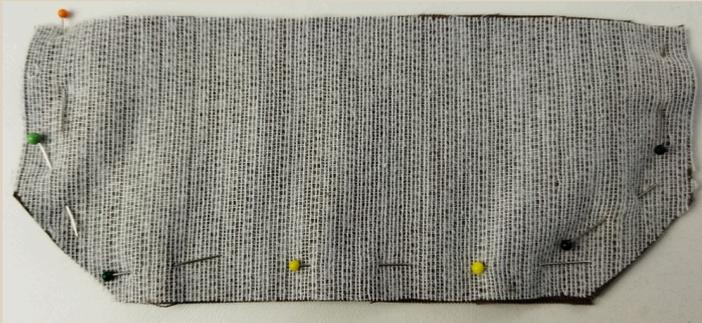


55. Две детали клапана бокового кармана сложить лицом к лицу, сколоть булавками по трем сторонам.

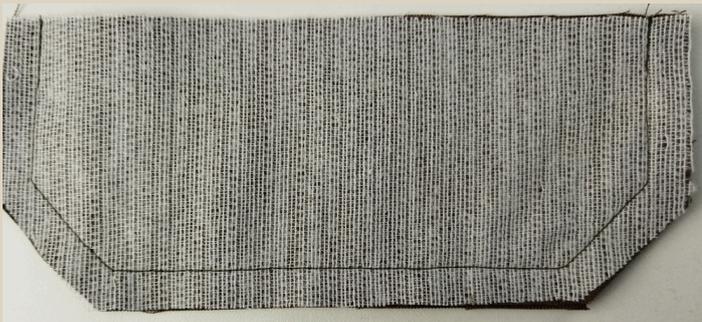

56. Обтачать клапан на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

57. Шов приутюжить.

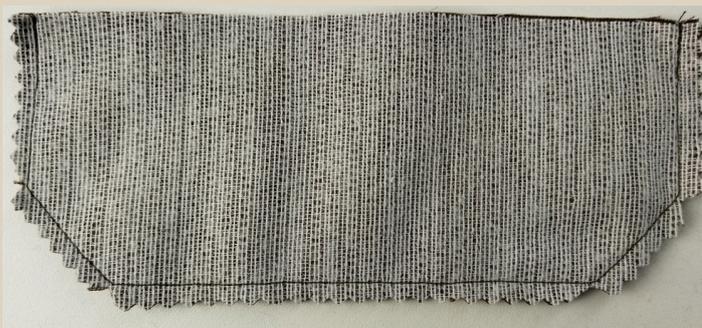

58. Половину припуска срезать, уголки высечь.



59. Вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить уголки и приутюжить.




60. Проложить на швейной машине по краю клапана две параллельные отделочные строчки.

Длина стежка 4 мм.

61. Ширина швов 1 и 7 мм.

62. Швы приутюжить.

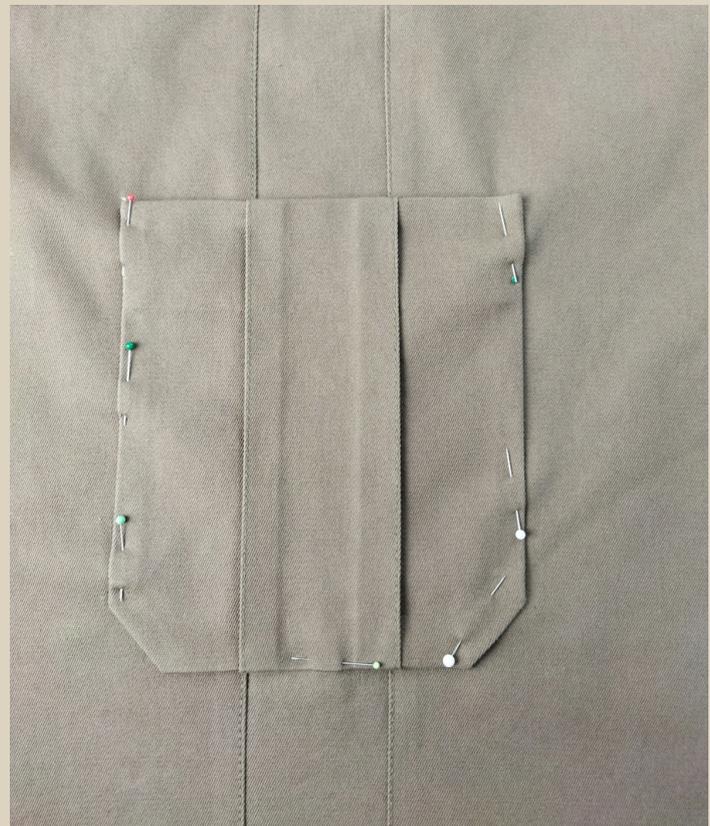

63. На брючину перенести метки бокового кармана.

64. По меткам наложить и приколоть булавками боковой карман.



65. Настрочить двумя строчками боковой карман на швейной машине. Ширина швов 1 и 7 мм.

Длина стежка 4 мм.

66. Швы приутюжить.



67. Над карманом наложить клапан кармана и наколоть его булавками.

68. Настрочить клапан на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

69. Шов приутюжить.

70. Половину припуска срезать ножницами.



71. Отогнуть клапан к низу изделия, приколоть булавками.  
72. Закрепить клапан одной строчкой на швейной машине.  
Ширина шва 7 мм.  
73. Шов приутюжить.

Длина стежка 4 мм.



74. Переднюю и заднюю части сложить лицом к лицу, совместить детали по шаговому срезу, сколоть шаговый срез булавками.  
75. Стачать шаговый срез на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

76. Срез обметать на оверлоке.  
77. Шов приутюжить.  
78. Припуск заутюжить на сторону задней части.



79. Одну брючину вывернуть на лицевую сторону, вторую оставить на изнаночной стороне.

80. Брючину, которая на лицевой стороне вложить в ту, которая на изнаночной, совместить детали по срезу сидения, сколоть детали булавками.

81. Стачать детали на швейной машине.

82. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



83. По припуску в уголке у гульфика сделать надсечку.



84. Продлить линию припуска переднего шва вверх на 1,5 см, как на фото.




85. По намелованной линии проложить строчку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

86. Шов приутюжить.



87. Припуск шва сидения и гульфика обметать на оверлоке.  
88. Шов приутюжить.

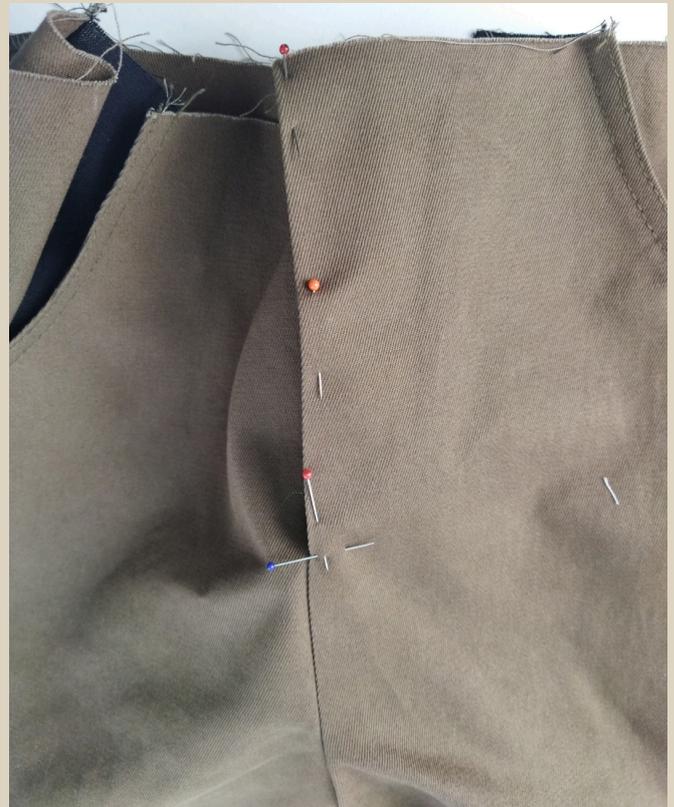


89. Гульфик заутюжить на левую сторону.  
90. Сколоть булавками край гульфика.



91. По краю гюльфика проложить 1 отделочную строчку на швейной машине. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 4 мм.

92. Шов приутюжить.

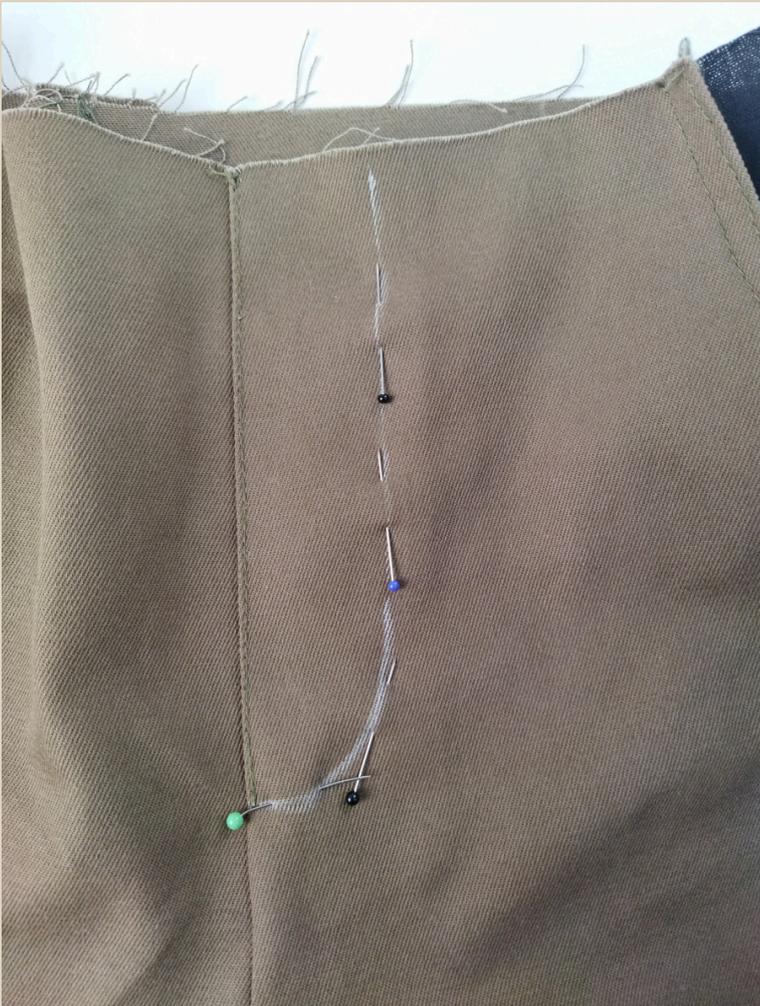

93. Приколоть гюльфик булавками в левой передней части.

94. Намелить линию отстрочки гюльфика.



95. По намелованной линии проложить строчку на швейной машине.  
96. В 6 мм слева от первой строчкой проложить еще одну строчку на швейной машине.

Длина стежка 4 мм.

97. Швы приутюжить.



98. Припуск шва сидения заутюжить на левую брючину и настрочить двумя строчками на швейной машине. Ширина швов 1 и 7 мм.

Длина стежка 4 мм.

99. По желанию поставить две закрепки, как на джинсах.  
100. Швы и закрепки приутюжить.



101. Гульфик и верхние передние карманы закрепить булавками к верхнему срезу передней части брюк.




102. Закрепить карманы и гульфик строчками на швейной машине. Ширина швов 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

103. Швы приутюжить.



104. Пояс сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.

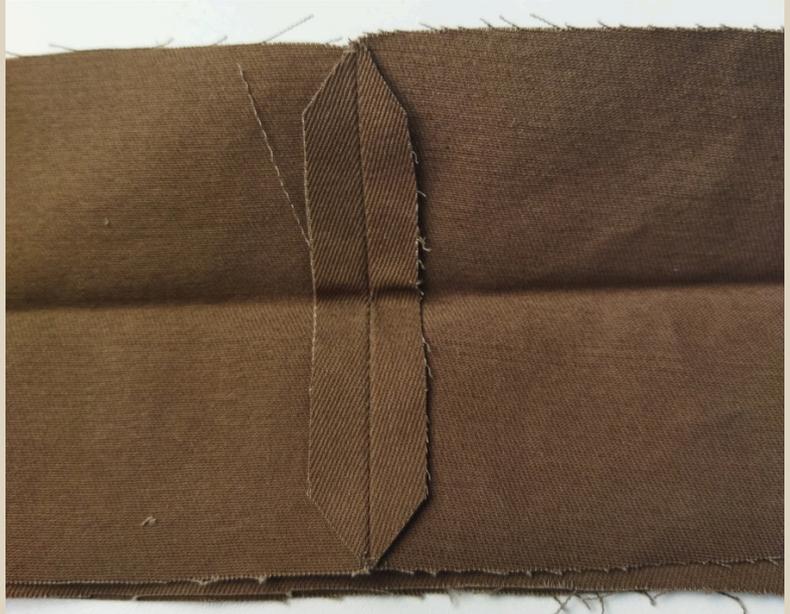

105. Стачать пояс на швейной машине.

106. Шов приутюжить.

107. Припуск в начале и конце строчки высечь.

108. Разутюжить припуск в разные стороны.

Длина стежка 3-3,5 мм.



109. Сложить пояс пополам изнанкой внутрь и по линии сгиба приутюжить.



110. Эластичную ленту (резинку) стачать на швейной машине в кольцо, накладывая два конца резинки друг на друга.



111. Резинку вложить в пояс, два среза пояса склоть между собой булавками.




112. Две стороны пояса закрепить между собой строчкой на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

113. Шов приутюжить.

114. Резинку равномерно распределить внутри пояса.

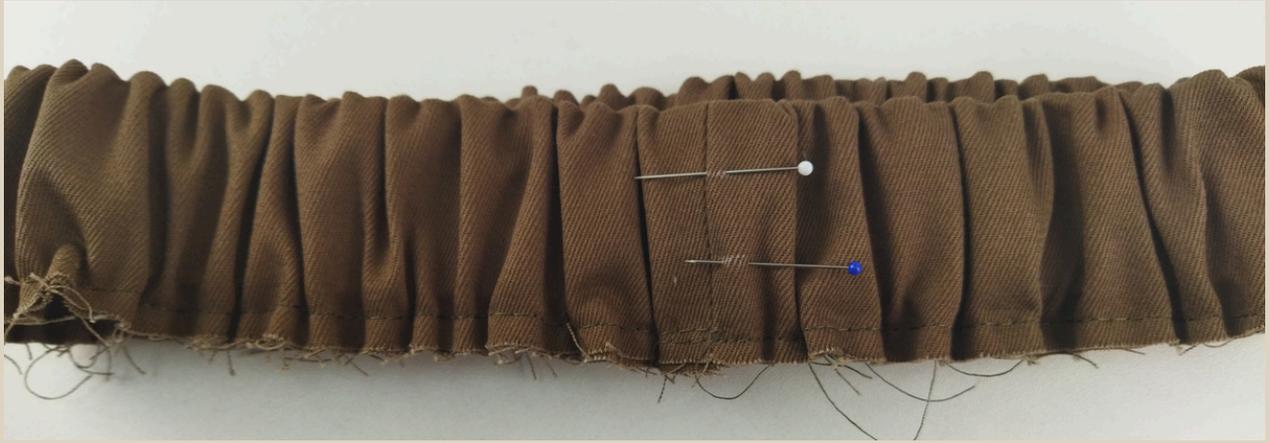

115. Проложить по поясу две параллельные строчки на швейной машине, равномерно растягивая резинку до ширины пояса.

116. Швы и пояс приутюжить.

Длина стежка 4 мм.



117. Сложить лицом к лицу верх брюк и пояс, шов пояса совместить с задним швом брюк, середину пояса совместить с передним швом брюк, метки совместить с боковыми швами, приколоть пояс булавками.



118. Притачать пояс на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

119. Край обметать на оверлоке.

120. Шов приутюжить.

121. Припуск заутюжить на сторону брюк.

122. Настрочить припуск на сторону брюк.

Ширина шва 3-4 мм.

Длина стежка 4 мм.

123. Шов приутюжить.





124. Резинки для манжет низа стачать на швейной машине в кольцо, наложив два конца резинки друг на друга.



125. Низ брючин заутюжить на изнаночную сторону два раза: первый раз на 1 см, второй раз на 3 см.



126. Резинку вложить в подгибу низа и закрепить подгибку булавками.



127. Заметать подгибку низа ручными стежками.




128. Застрочить низ брючин на швейной машине. Ширина шва 1 мм.

129. Шов приутюжить.


Длина стежка 4 мм.

130. Равномерно распределить резинку внутри подгибки низа.

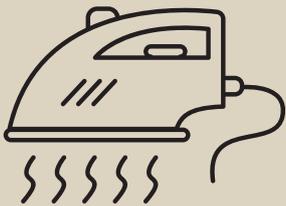

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.  
Джогеры готовы!

# ДЖОГЕРЫ "ИОРГЕН"

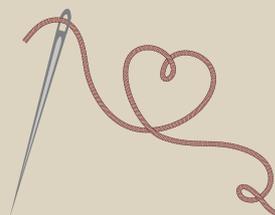

Приятного пошива и  
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA