


# Елена-Пленкина.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

## САРАФАН "ДИЛЯРА"

РАЗМЕРЫ 38-56

РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

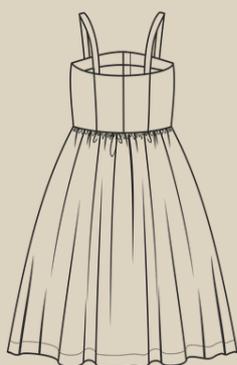

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_ДИЛЯРА

#TIM\_HM\_ДИЛЯРА



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

---

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



**ЖЕНСКИЙ САРАФАН НА ШИРОКИХ БРЕТЕЛЯХ, ОТРЕЗНОЙ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, ЛИФ МАЛОГО ОБЪЕМА ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, ЮБКА ТАТЬЯНКА ШИРОКОГО КРОЯ, НА ЛИФЕ И СПИНКЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕЛЬЕФЫ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПРОБИВНЫЕ ПЕТЛИ И ПРИШИВНЫЕ ПУГОВИЦЫ, ДЛИНА САРАФАНА МИДИ, КАРМАНЫ В БОКОВЫХ ШВАХ ЮБКИ, ПО СПИНКЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШОВ, В КОТОРЫЙ МОЖНО ПРИТАЧАТЬ ПОТАЙНУЮ МОЛНИЮ ЕСЛИ ШИТЬ САРАФАН БЕЗ ЗАСТЕЖКИ СПЕРЕДИ.**

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).

### ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



### ДЛЯ ПОШИВА САРАФАНА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ




- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ И КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ПУГОВИЦЫ





## ДЕТАЛИ КРОЯ

№ n/n	Наименование детали	Количество
1	Перед центральная часть	2
2	Перед боковая часть	2
3	Спинка центральная часть	2
4	Спинка боковая часть	2
5	Юбка перед	2
6	Юбка спинка	2
7	Бретель	2
8	Обтачка переда	2
9	Обтачка спинки	2
10	Мешковина кармана	4

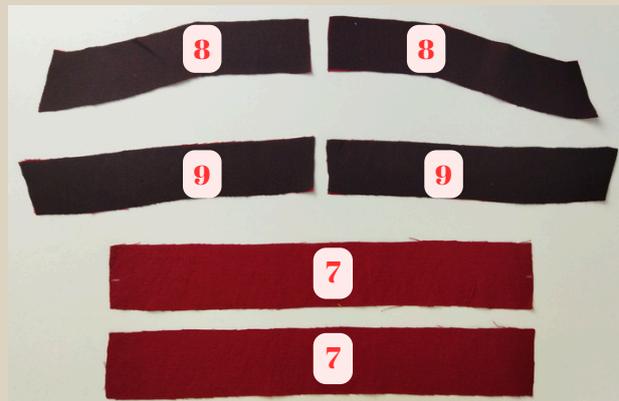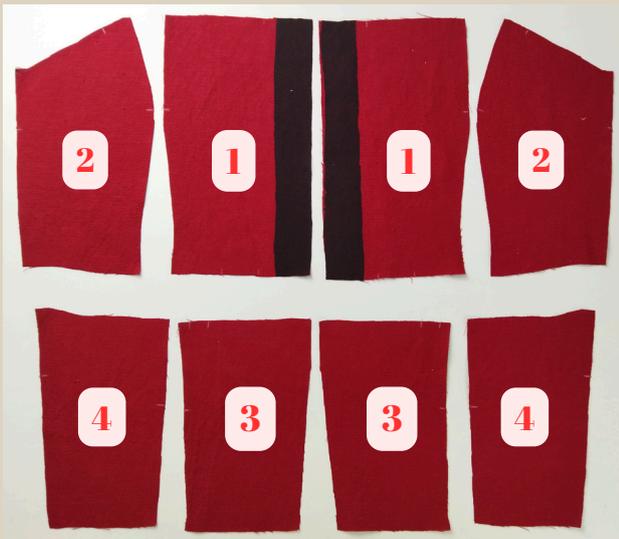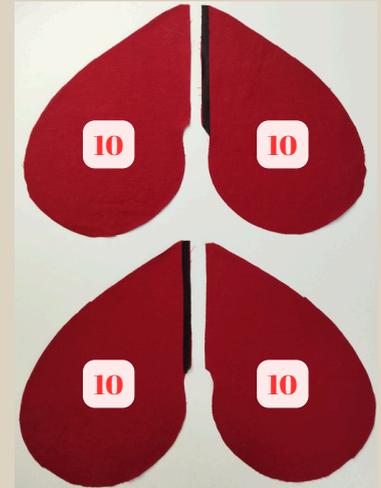




## ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

## ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

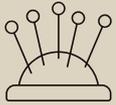

С помощью дублирина с изнаночной стороны нужно продублировать следующие детали:

- бретели
- обтачки переда
- обтачки спинки
- на центральных деталях переда планки застежки
- на юбке переда планки застежки

С помощью косой клеевой кромки укрепить верхние срезы на следующих деталях:

- на центральной детали переда
- на боковой части переда
- на центральной детали спинки
- на боковой части спинки
- на обтачках переда
- на обтачках спинки.

С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки проклеить вход в карман на двух мешковинах и на юбке переда и спинки.



На центральной детали переда и на юбке переда планки под застежку можно продублировать, как на фото.

## ПОШИВ САРАФАНА



1. Центральную и боковую части переда сложить лицом к лицу, сколоть булавками.
2. Центральную и боковую части спинки сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



**3. Стачать детали на швейной машине.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

**4. Срезы обметать на оверлоке.**

**5. Швы приутюжить.**

**6. Припуски заутюжить к центру изделия.**

**ПРИМЕЧАНИЕ**

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм



**7. Две детали спинки сложить лицом к лицу и совместить по центральному срезу, сколоть булавками.**



8. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

9. Каждый припуск по отдельности обметать на оверлоке.

10. Швы приутюжить.

11. Припуск разутюжить в разные стороны.



12. Подготовленные спинку и передние части сложить лицом к лицу и совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые детали лифа булавками.



13. Стачать боковые срезы лифа на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

14. Срезы обметать на оверлоке.

15. Швы приутюжить.

16. Припуски заутюжить на сторону спинки.



17. Обтачку переда и обтачку спинки сложить лицом к лицу, совместить по боковым срезам, сколоть булавками.



18. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

19. Срезы обметать на оверлоке.

20. Швы приутюжить.

21. Припуски заутюжить на сторону передней обтачки.



22. Две подготовленные обтачки сложить лицом к лицу и совместить по центральному срезу спинки, сколоть булавками.

23. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.



24. Припуски по отдельности обметать на оверлоке.

25. Швы приутюжить.


26. Припуски разутюжить в разные стороны.



27. Обтачку по отлету обметать на оверлоке.  
28. Шов приутюжить.



29. Юбку переда и юбку спинки сложить по меткам лицом к лицу с мешковинами карманов (на юбку спинки наложить ту мешковину, на которой не проклеен вход в карман), приколоть мешковину булавками от метки до метки входа в карман.

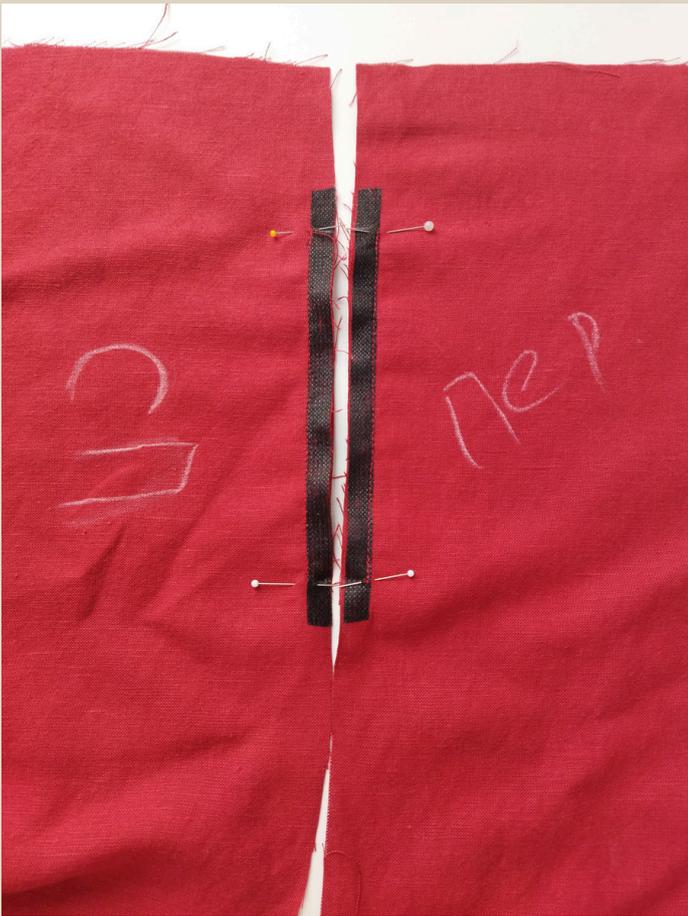

**30. Притачать мешковины на швейной машине.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

**31. Швы приутюжить.**



**32. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону мешковины. Ширина шва 1-1,5 мм.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

**33. Шов приутюжить.**



**34. Юбку переда и юбку спинки сложить лицом к лицу, совместить по боковым срезам, сколоть детали булавками от верхнего среза до верхней метки входа в карман, далее от нижней метки до низа изделия.**  
**35. Стачать заколотый боковой срез на швейной машине.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

**36. Шов приутюжить.**



**37. По припуску юбки по меткам входа в карман сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.**



39. Две мешковины сложить лицом к лицу и сколоть булавками по закругленному срезу.




40. Стачать мешковины на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

41. Срез обметать на оверлоке.

42. Шов приутюжить.

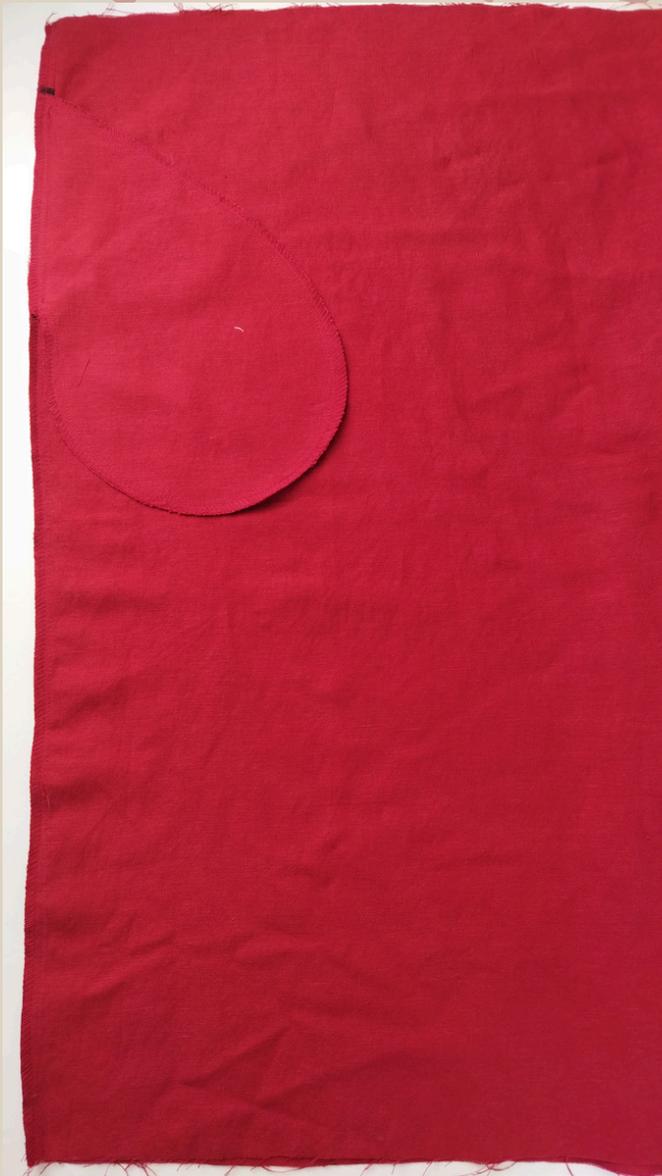

- 43. Край бокового припуска обметать на оверлоке.
- 44. Шов приутюжить.



- 45. Припуски боковых швов заутюжить на сторону юбки спинки.
- 46. Мешковину кармана заутюжить на сторону передней части юбки.



47. С лицевой стороны входа в карман поставить горизонтальные закрепки на швейной машине.

Длина шва 5-7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

48. Закрепки приутюжить.



49. Две юбки спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по среднему шву спинки, сколоть булавками.



50. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

51. Припуски по отдельности обметать на оверлоке.

52. Швы приутюжить.

53. Припуски разутюжить в разные стороны.



54. Детали бретелей сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.

55. Обтачать бретели на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

56. Швы приутюжить.

57. Вывернуть бретели на лицевую сторону и приутюжить.




58. Обтачку лифа сложить лицом к лицу с лифом сарафана и совместить по центральному срезу переда, приколоть обтачку булавками.



59. Притачать обтачку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

60. Швы приутюжить.

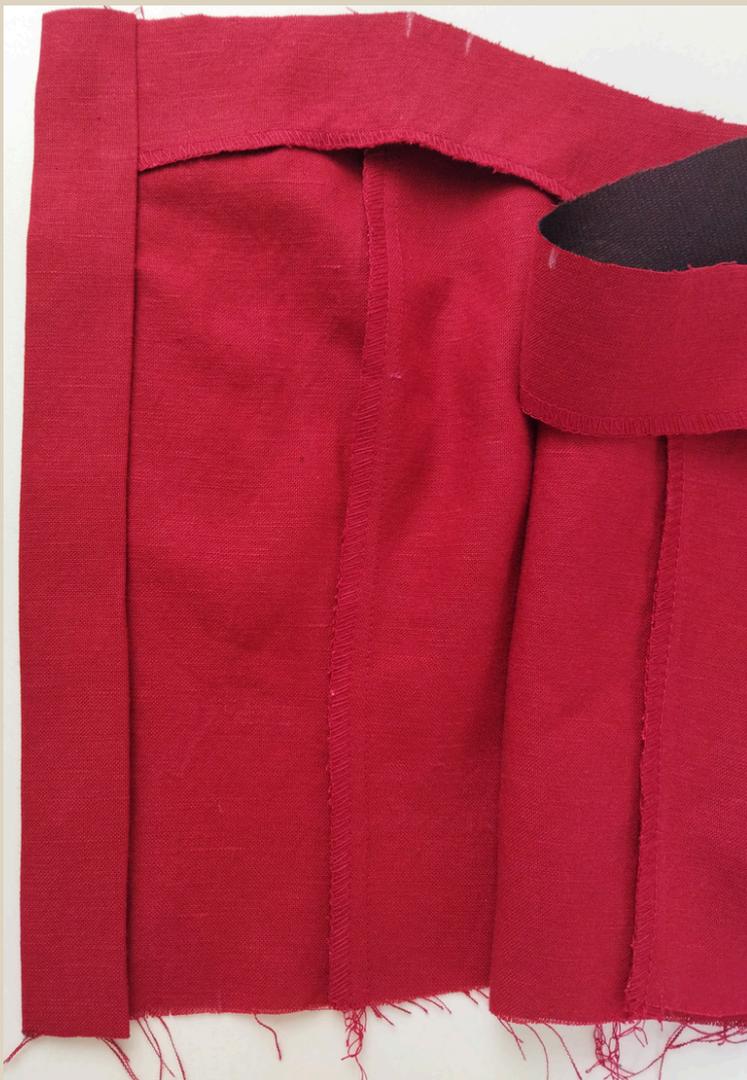

61. Планку заутюжить внутрь по линии сгиба.

62. Припуск планки заутюжить на изнаночную сторону.



63. Сложить лицом к лицу лиф и обтачку верха лифа, планки сложить лицом внутрь по линии сгиба.

64. Сколоть детали булавками, вкладывая по меткам бретели. Можно сметать детали ручными стежками и примерить лиф, при необходимости отрегулировать длину бретелей.





65. Стачать детали на швейной машине.  
66. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





67. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону обтачки, ширина шва 1-1,5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

68. Шов приутюжить.

69. Припуски в уголках планки высечь.

70. Вывернуть обтачку налицевую сторону, выправить уголки и приутюжить верх лифа.





71. На юбке планки заутюжить внутрь по линии сгиба, припуск планки заутюжить на изнаночную сторону.



72. По верхнему срезу юбки от метки до метки проложить две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя в начале и конце строчки нити 10-15 см.



73. Вытягивая за нижние нити сделать равномерную сборку до длины указанной на бумажной детали.

74. Лиф и юбку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, по центральному срезу спинки, сколоть детали булавками.



75. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Удалить нити сметки.

76. Срез обметать на оверлоке.


77. Шов приутюжить.

78. Припуск заутюжить на сторону лифа.

**Обратите внимание, что срезы на стачивание лифа и юбки даны 1,5 см.**



79. Нижний срез юбки заутюжить на изнаночную сторону на 1 и на 3 см.

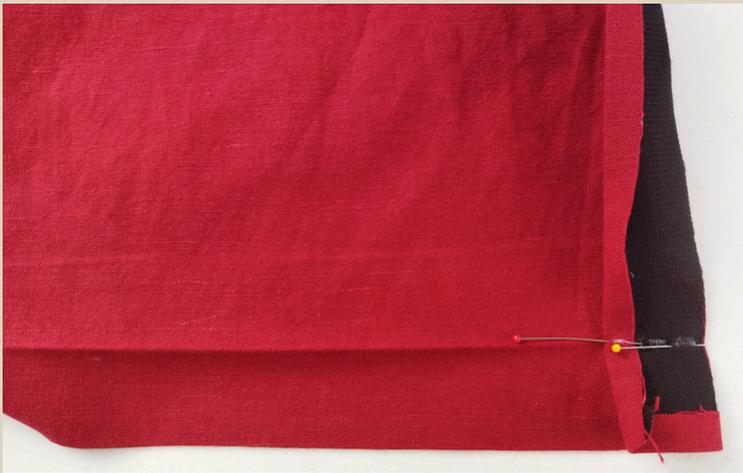

80. Планку застежки сложить по линии сгиба лицом внутрь и сколоть булавками по линии готовой длины юбки (сгиб).



- 81. Обтачать планку на швейной машине.
- 82. Швы приутюжить.
- 83. Припуск срезать, как на фото.



- 84. Вывернуть планки на лицевую сторону, уголки по низу планок выправить и приутюжить.
- 85. Приколоть планки булавками и приметать ручными стежками.



86. Притачать планки на швейной машине.  
87. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





**88. Низ изделия заколоть булавками и заметать ручными стежками.**





**89. Застрочить низ изделия на швейной машине.**

**90. Шов приутюжить.**



91. Закрепить обтачку к боковым и центральному срезу лифа сначала булавками, а затем ручными закрепками или закрепками на швейной машине.

92. Швы приутюжить.

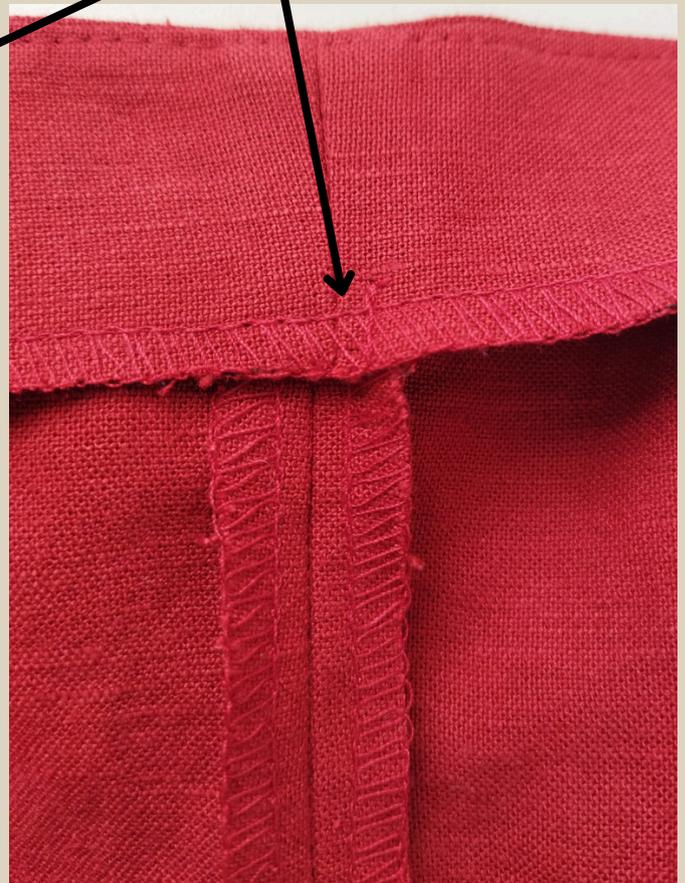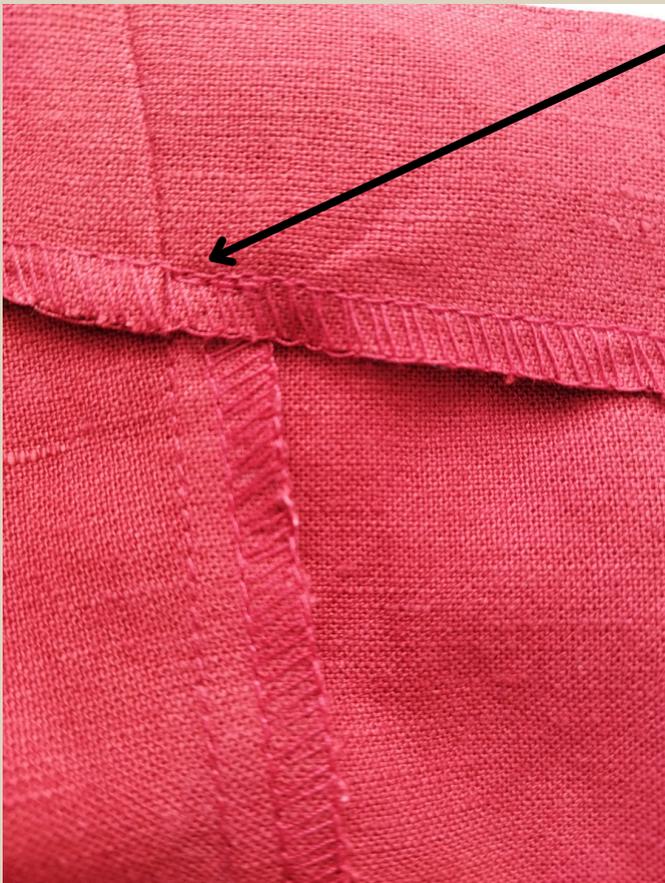



1 см  
от края

93. На правой полочке выметать петли.


94. Петли приутюжить.

По желанию, вместо горизонтальных петель вы можете выметать вертикальные петли.

95. Наложить правую планку на левую перенести метки для пуговиц на левую планку (левый край петли).

96. Пришить по меткам пуговицы.



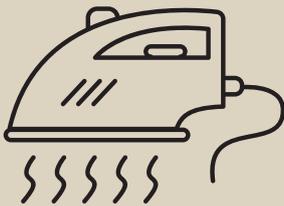


Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.  
Сарафан готов!




Сарафан можно сделать без передней застежки, для этого на деталях спинки есть метки для притачивания потайной молнии.

Если вы будете делать сарафан без передней застежки, то на передних деталях нужно отрезать планки до меток центра переда.

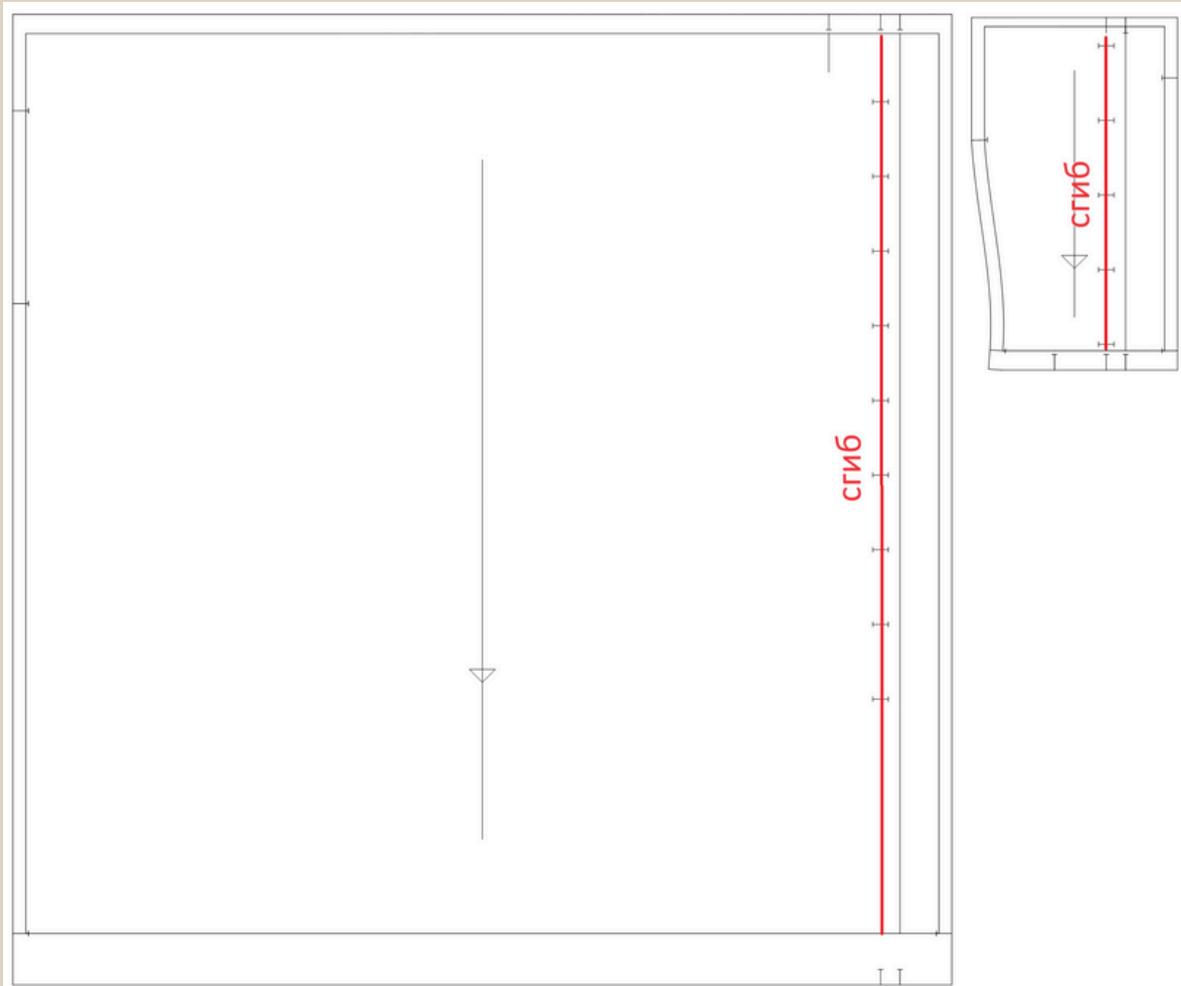

# САРАФАН "ДИЛЯРА"

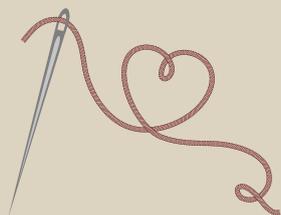

Приятного пошива и  
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA