

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ШОРТЫ "ЭЛОИЗА"

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ЭЛОИЗА
#TIM_HM_ЭЛОИЗА



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКИЕ ШОРТЫ УМЕРЕННОГО ОБЪЕМА, НА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНКАХ ЗАЩИПЫ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗЫ, В КОТОРЫЕ ПРИШИТЫ КАРМАНЫ С КОСЫМ ВХОДОМ, ВЕРХ ШОРТ ОБРАБОТАН ДВОЙНЫМ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ, В ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ ПОЯСА ПРОДЕТА ШИРОКАЯ РЕЗИНКА, ПО НИЗУ ШОРТ ДВОЙНАЯ ПОДГИБКА, ДЛИНА ШОРТ ЧУТЬ ВЫШЕ СЕРЕДИНЫ БЕДРА, С КАЖДЫМ РАЗМЕРОМ ДЛИНА ШОРТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА ШОРТ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ



- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 4 СМ






ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Средняя деталь передней половинки	2
2	Боковая деталь передней половинки	2
3	Бочок	2
4	Подкладка кармана	2
5	Задняя половинка	2
6	Пояс передней половинки	2
7	Пояс задней половинки	2

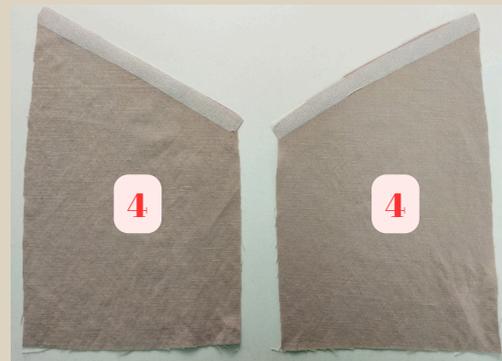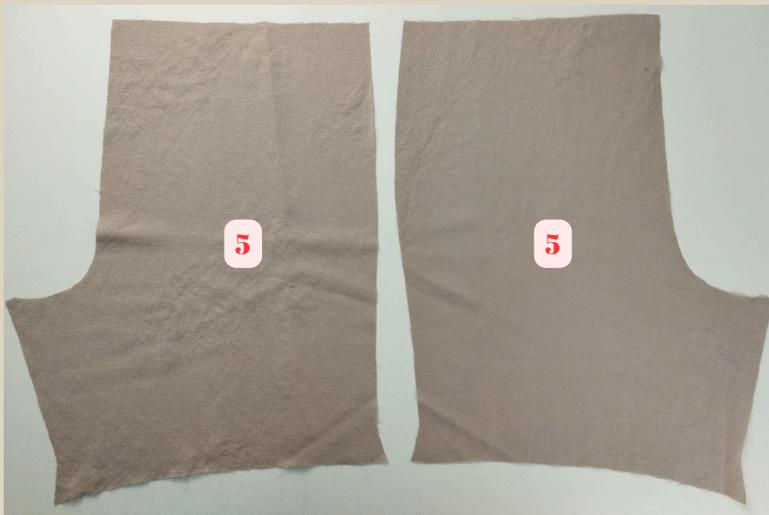


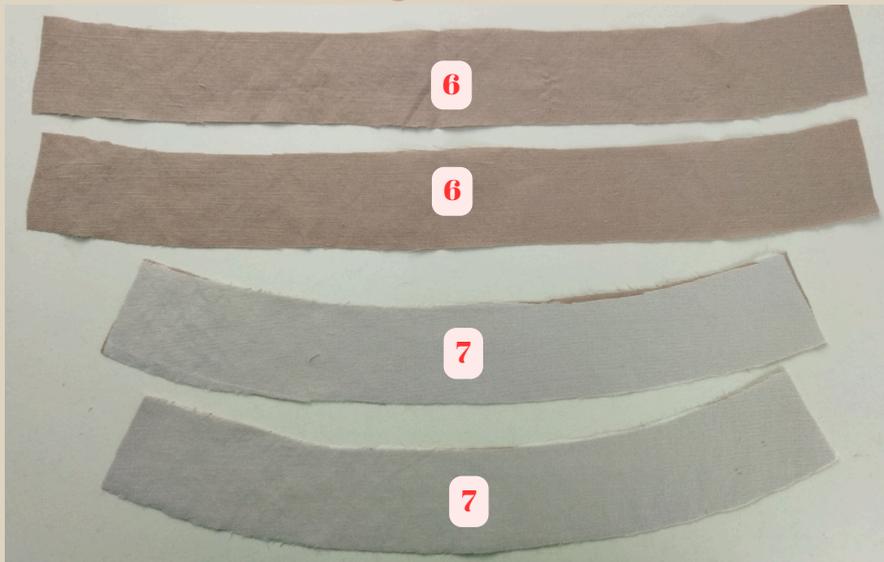

ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



С помощью горячего утюга продублировать дублирином с изнаночной стороны следующие детали:

- пояс передней половинки.



С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки проклеить вход в карман на боковой детали передней половинки и на подкладке кармана.





ПОШИВ ШОРТ



1. Боковую деталь передней половинки и подкладку кармана сложить лицом к лицу, совместить детали по входу в карман, сколоть детали булавками.



2. Стачать детали на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

3. Шов приутюжить.

4. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону подкладки кармана.

Длина стежка 3-3,5 мм.

5. Шов приутюжить.

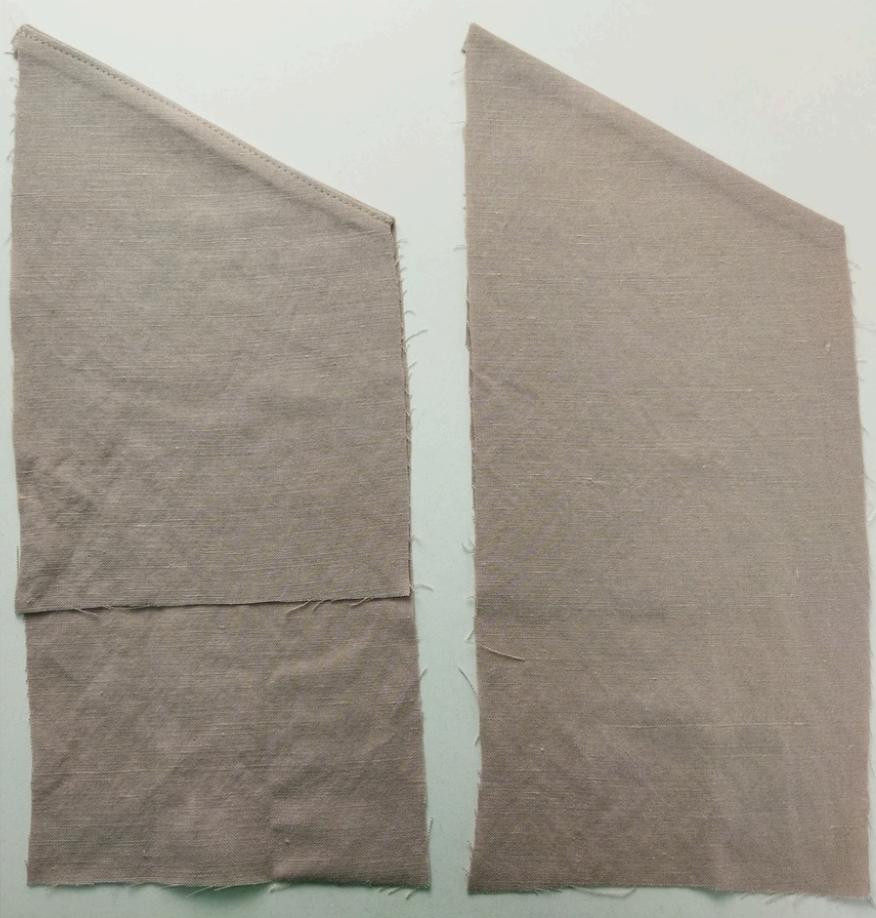

6. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, приутюжить вход в карман, сформировав перекант в 1 мм на сторону подкладки кармана.



7. На бочке по меткам заложить складки, сколоть булавками.



8. Закрепить складки строчками на швейной машине.

9. Швы приутюжить. (По желанию вы можете по линиям сложить вытачки, сколоть их и стачать на швейной машине, заутюжить к центру изделия).



10. На бочок по меткам входа в карман наложить подготовленную ранее деталь, совместить детали по нижнему срезу, сколоть булавками.



11. Стачать детали на швейной машине. **Длина стежка 3-3,5 мм.**


12. Срез обметать на оверлоке.

ПРИМЕЧАНИЕ
На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

13. Шов приутюжить.



14. Сколоть детали булавками по боковым сторонам.

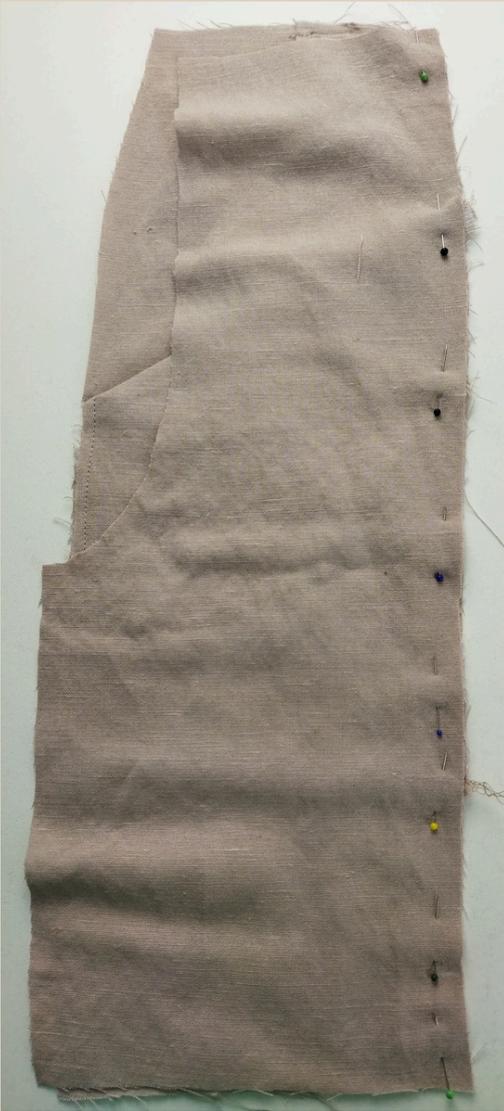

15. На подготовленную переднюю деталь наложить среднюю деталь передней половинки, совместить детали по меткам и сколоть булавками.

16. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

17. Срез обметать на оверлоке.

18. Шов приутюжить.

19. Припуск заутюжить на сторону средней детали передней половинки.





20. На переднюю половинку наложить заднюю половинку, совместить детали по боковому срезу, сколоть булавками.



21. Стачать детали на швейной машине.

22. Срез обметать на оверлоке.

23. Шов приутюжить.

24. Припуск заутюжить на сторону задней половинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



25. Переднюю и заднюю половинки сложить лицом к лицу и совместить по шаговому срезу, сколоть шаговый срез булавками.




26. Стачать шаговый срез на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

27. Срез обметать на оверлоке.
28. Шов приутюжить.
29. Припуск заутюжить на сторону задней половинки.
Таким же образом подготовить вторую деталь шорт.



30. Одну деталь шорт оставить на изнаночной стороне, вторую вывернуть на лицевую сторону.
31. Ту деталь, которая на лицевой стороне вложить в ту, что оставили на изнаночной стороне, совместить детали по срезу сидения, сколоть детали булавками.
32. Стачать детали на швейной машине.
33. Срез обметать на оверлоке.
34. Шов приутюжить.
35. Припуск заутюжить на одну сторону.

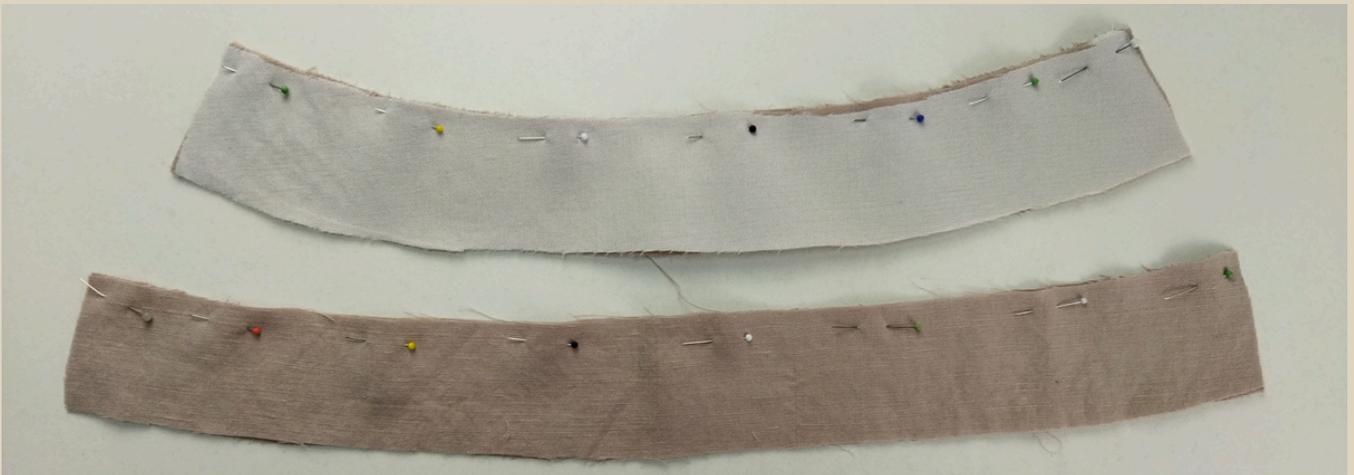

36. Две детали переднего пояса сложить лицом к лицу, сколоть булавками по вогнутому срезу.
37. Две детали заднего пояса сложить лицом к лицу, сколоть булавками по вогнутому срезу.



38. Стачать детали на швейной машине.

39. Швы приутюжить.

40. Припуски в начале и конце строчек высечь.

41. По припускам сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.



42. Сложить детали пояса изнанкой внутрь и приутюжить.



43. В задний пояс вложить резинку шириной 4 см (длина резинки указана на детали пояса).



44. Сколоть пояс с резинкой булавками.



45. Закрепить резинку по боковым сторонам пояса сточками на швейной машине. Ширина швов 7 мм.

46. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



47. Вложить резинку в пояс, сколоть булавками пояс по нижнему срезу.

48. Проложить строчку на швейной машине по нижнему срезу пояса. Ширина шва 7 мм.


Длина стежка 3-3,5 мм.

49. Шов приутюжить.


50. Равномерно распределить резинку внутри пояса.



51. Подготовленный пояс задней части вложить в пояс передней части, складывая передний пояс пополам лицом внутрь.

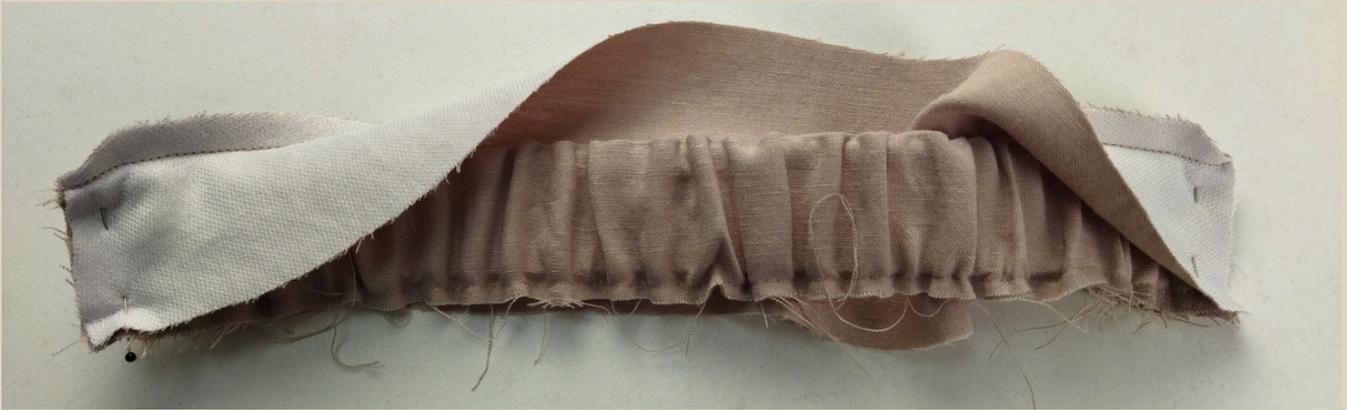

52. Сколоть передний и задний пояс булавками по боковым срезам.

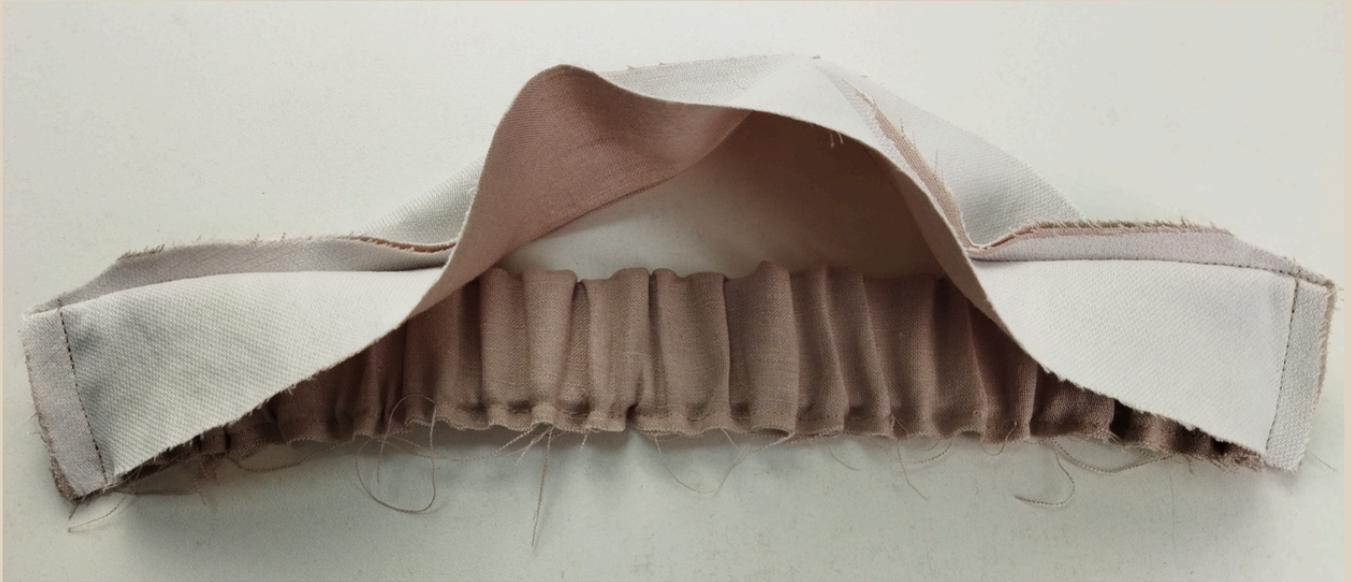

53. Стачать детали на швейной машине.
54. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



55. Вывернуть пояс на лицевую сторону.



56. Приутюжить пояс.



57. Подготовленный пояс приложить с лицевой стороны верхнего среза шорт, совместить детали по боковым швам и по меткам, сколоть детали булавками.




- 58. Притачать пояс на швейной машине.
- 59. Срез обметать на оверлоке.
- 60. Шов приутюжить.
- 61. Припуск заутюжить к низу изделия.

Длина стежка 3-3,5 мм.





62. Подгибку низа шорт заутюжить на изнаночную сторону на 1 и 3 см.

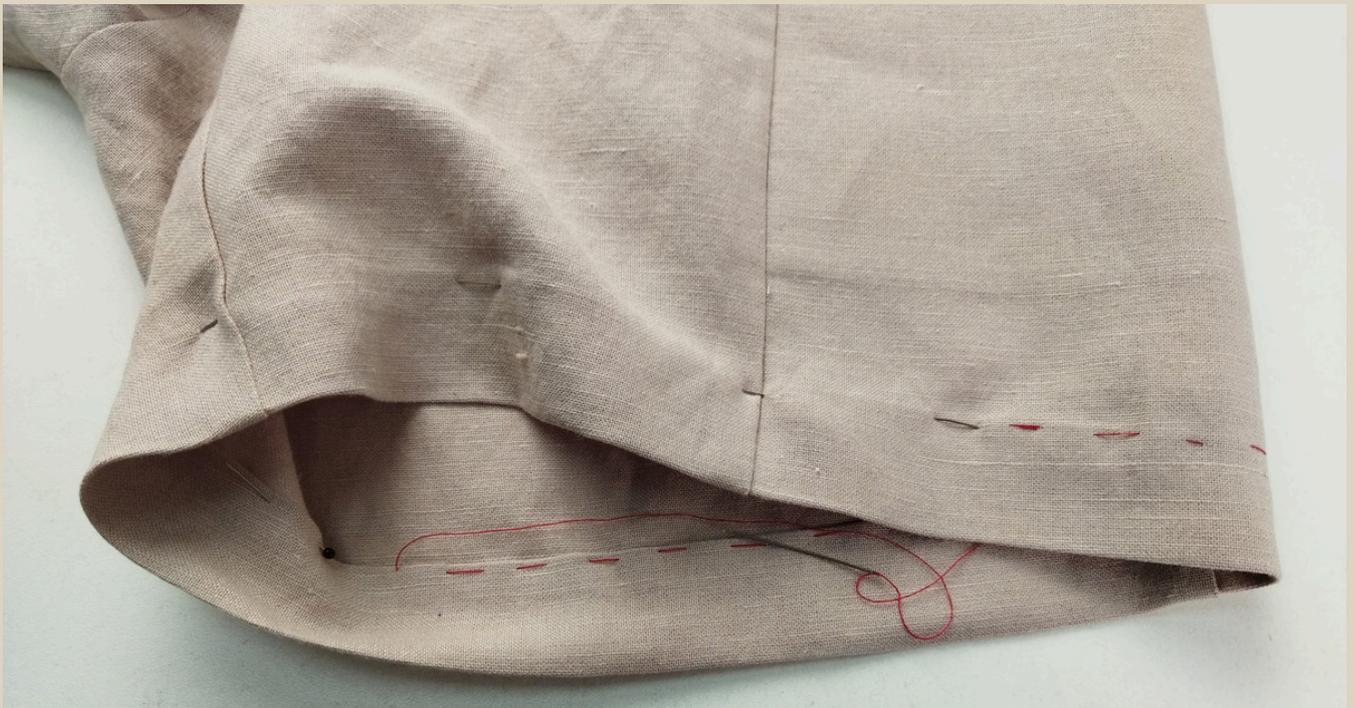


63. Подгибку низа шорт заметать ручными стежками.



64. Подгибку низа шорт застрочить на швейной машине.


65. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

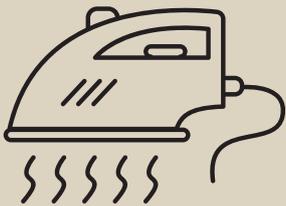

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Шорты готовы!

ШОРТЫ "ЭЛОИЗА"

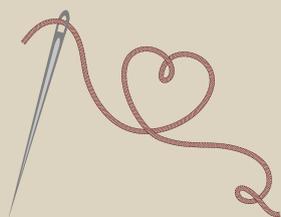

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA