

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

БЛУЗА "ЛЕОНА"

РАЗМЕРЫ 38-64

РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ЛЕОНА

#TIM_HM_ЛЕОНА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

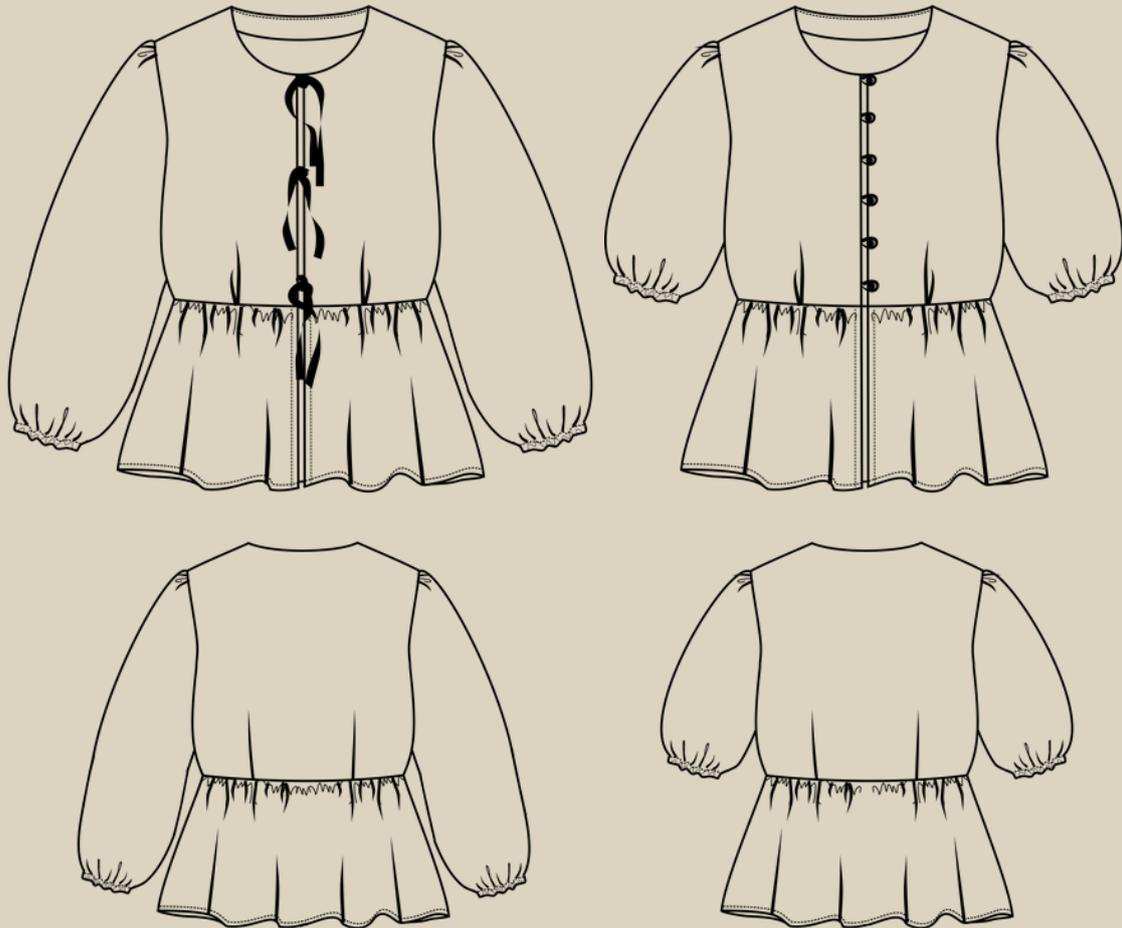

ЖЕНСКАЯ БЛУЗА УМЕРЕННОГО ОБЪЕМА, ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, НА ПОЛОЧКАХ НАГРУДНЫЕ И ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ ПЕРЕВЕДЕНЫ С СКЛАДКИ ПО ТАЛИИ, НА СПИНКЕ ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БЛУЗЫ НА СБОРКЕ И ОТРЕЗНАЯ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, ШИРОКИЙ РУКАВ С ДВУМЯ ВАРИАНТАМИ ДЛИНЫ: ДЛИННЫЙ ИЛИ ДО ЛОКТЯ, ПО ОКАТУ РУКАВА СБОРКА, ПО НИЗУ РУКАВА КУЛИСКА, В КОТОРУЮ ПРОДЕТА ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА (РЕЗИНКА), ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ, ГОРЛОВИНА ОБРАБОТАНА ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ, ПО ПЕРЕДУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА, ЛИБО НА 5 НАВЕСНЫХ ПЕТЕЛЬ И 5 ПУГОВИЦ НА НОЖКЕ, ЛИБО НА 3 ЗАВЯЗКИ, ДЛИНА БЛУЗЫ ВЫШЕ ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА БЛУЗЫ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ



- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- КОСА И ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ПУГОВИЦЫ НА НОЖКЕ
- ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА (РЕЗИНКА) ШИРИНОЙ 1 СМ.





ДЕТАЛИ КРОЯ

| № п/п | Наименование детали | Количество |
|-------|--------------------------|-------------|
| 1 | Полочка (перед) | 2 |
| 2 | Спинка | 1 со сгибом |
| 3 | Рукав | 2 |
| 4 | Оборка | 2 |
| 5 | Обтачка горловины переда | 2 |
| 6 | Обтачка горловины спинки | 1 со сгибом |
| 7 | Обтачка переднего среза | 2 |
| 8 | Передняя планка | 1 |
| 9 | Завязка | 6 |

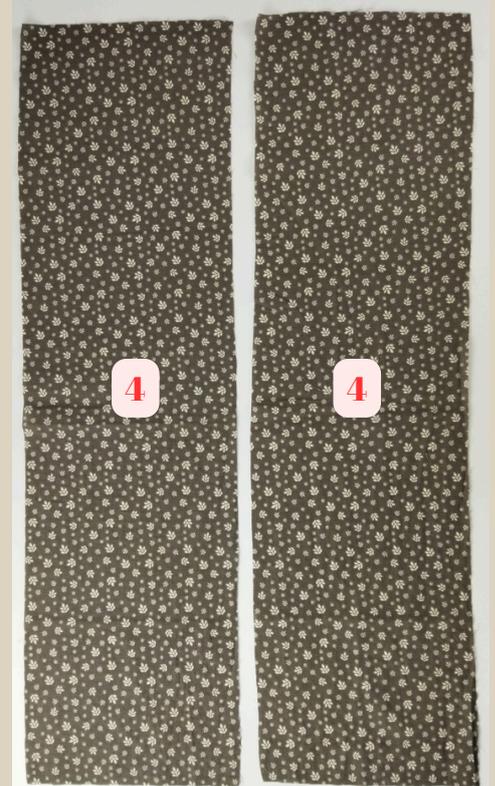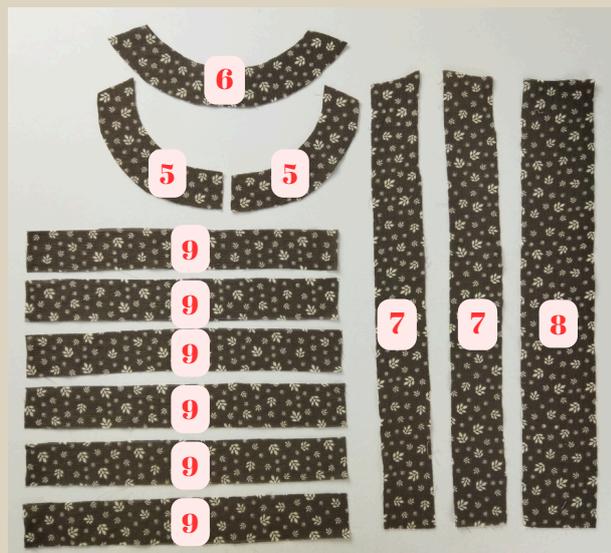



ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.




ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

С помощью горячего утюга продублировать дублирином с изнаночной стороны следующие детали:


- переднюю планку
- обтачки переда
- обтачки горловины переда
- обтачку горловины спинки.

С помощью косой клеевой нитепрошивной кромки проклеить линию горловины на передней части и на спинке.

С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки проклеить центральные срезы на деталях переда.

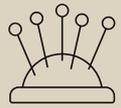

ПОШИВ БЛУЗЫ С ЗАВЯЗКАМИ

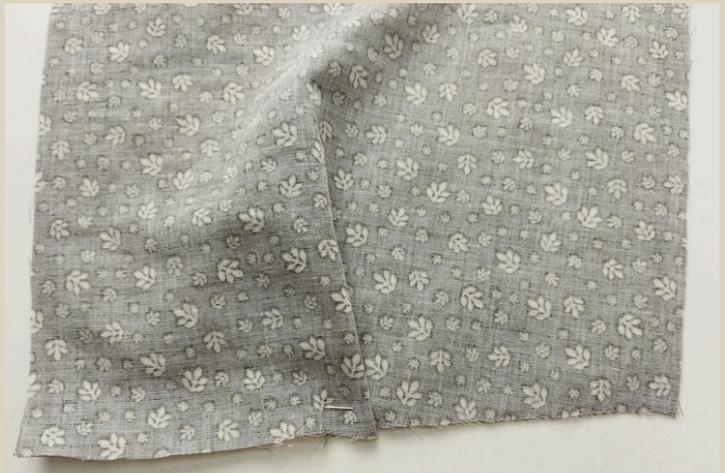

1. На передних деталях по низу по меткам заложить складки в сторону бокового среза, заколоть складки булавками.



2. Закрепить складки строчками на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

3. Швы приутюжить.



4. На спинке по линиям сложить вытачки, сколоть вытачки булавками и сметать ручными стежками.




5. Стачать вытачки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

6. Швы приутюжить.
7. Заутюжить вытачки к центру спинки.



8. Передние части и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.

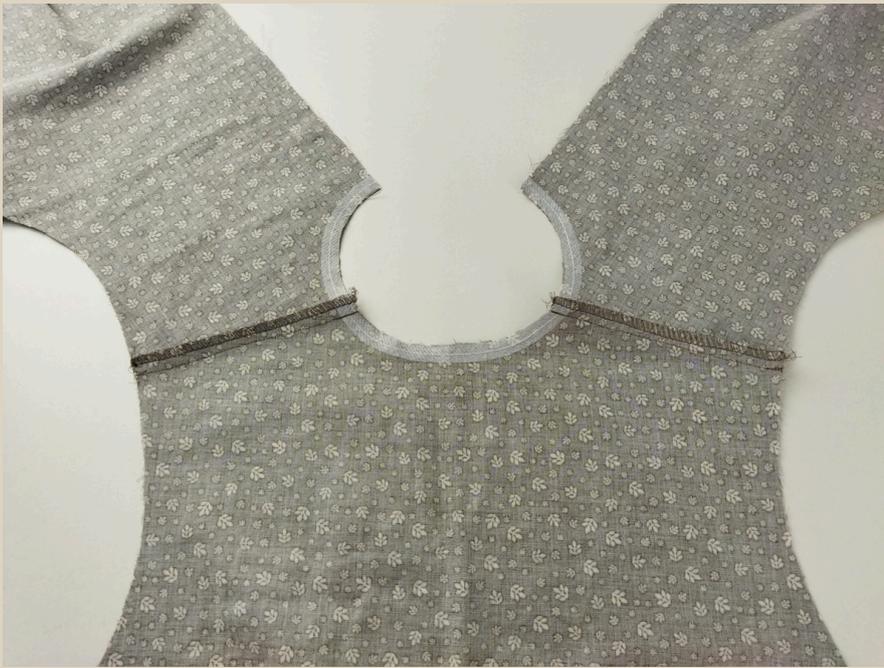

9. Стачать плечевые срезы на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

10. Срезы обметать на оверлоке.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

11. Швы приутюжить.
12. Припуски заутюжить на сторону переда.



13. Обтачки горловины переда и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.




14. Стачать плечевые срезы на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

15. Срезы обметать на оверлоке.
16. Швы приутюжить.
17. Припуски заутюжить на сторону обтачки спинки.
18. Обтачку по отлету обметать на оверлоке.
19. Шов приутюжить.



20. Подготовленную обтачку горловины и передние обтачки сложить лицом к лицу и сколоть булавками.

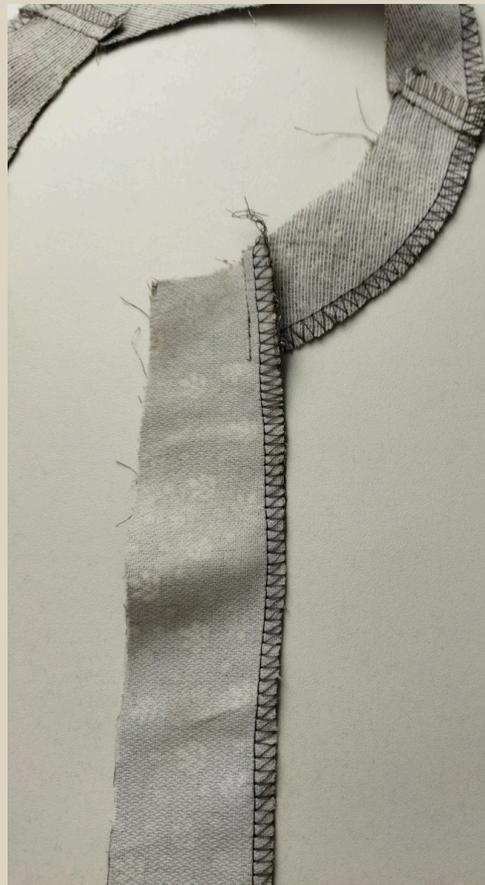

21. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

22. Передние обтачки обметать по отлету на оверлоке.

23. Швы приутюжить.

24. Припуски заутюжить на сторону обтачки горловины.



25. На деталях завязок припуски по двум длинным и одной короткой сторонам заутюжить внутрь (на изнанку).

26. Сложить завязки пополам изнанкой внутрь и по линии сгиба приутюжить.

27. Сколоть по краю булавками.

28. Проложить строчки на швейной машине по длинной и короткой (заутюженной внутрь) сторонам. Ширина швов 1 мм.

29. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



30. На полочки по меткам наложить завязки, приколоть завязки булавками.



**31. Притачать завязки на швейной машине.
Ширина швов 5-7 мм.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

32. Швы приутюжить.



33. Переднюю планку сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



34. Переднюю планку сложить пополам лицом внутрь, сколоть деталь булавками по двум коротким срезам.



35. Обтачать короткие срезы планки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


36. Швы приутюжить.



37. Половину припусков срезать ножницами, уголки высечь.



38. Планку вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить, планку приутюжить.

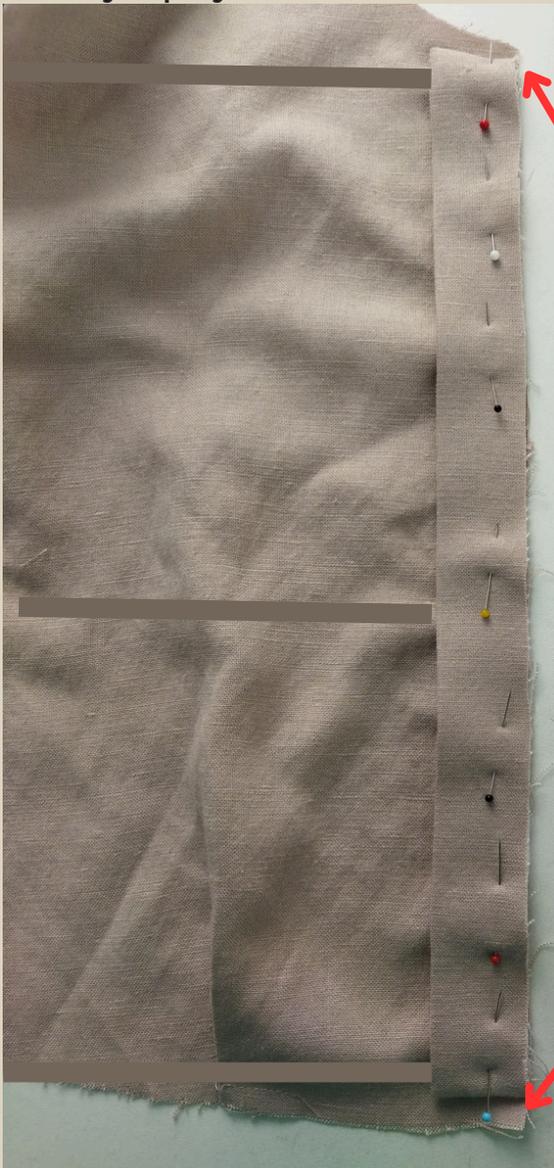

39. На правую полочку по центральному срезу наложить подготовленную планку (по срезу горловины и по нижнему срезу должны остаться свободными припуски по 1 см).



40. Подготовленную обтачку переда сложить лицом к лицу с полочками и спинкой, совместить детали по центральным срезам переда, по линии горловины, по плечевым швам, сколоть детали булавками.



41. Обтачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

42. Шов приутюжить.



43. По припуску горловины сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.

44. Припуски на уголках (начало горловины с обеих сторон) и по плечевым швам со стороны горловины высечь.



45. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону обтачки. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

46. Выправить горловину и центра полочек и приутюжить.



47. По окату рукава от метки до метки проложить 2 параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики от нитей в начале и в конце строчек по 10 см.

48. Вытягивая за нижние нити сделать равномерную сборку до указанной на бумажной детали длины.



49. По нижнему срезу рукава припуск заутюжить на изнаночную сторону два раза по 1 см.



50. В открытую пройму вколоть булавками рукав, совместив метки на пройме и окате рукава.

Примечание! Рукав мы можете вколоть и втачать в закрытую пройму, для этого нужно стачать на блузе боковые срезы и стачать рукава.



51. Втачать рукав на швейной машине.

52. Срез обметать на оверлоке.

53. Шов приутюжить.

54. Припуск заутюжить на сторону рукава. Нити сборки удалить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



55. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам.

56. Сколоть булавками срезы рукавов и боковые срезы.



57. Стачать на швейной машине боковые срезы и срезы рукавов.
58. Срезы обметать на оверлоке.
59. Швы приутюжить.
60. Припуски заутюжить на сторону спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



61. Подгибку низа рукава закрепить булавками.
62. Застрочить низ рукава на швейной машине, оставляя не застроченным отверстие в 1,5-2 см.
63. Шов приутюжить.
64. Через оставленное отверстие продеть в кулиску резинку (длина резинки указана на детали рукава).

Длина стежка 3-3,5 мм.



65. Стачать резинку в кольцо, накладывая два конца резинки друг на друга.



66. Резинку равномерно распределить внутри кулиски и застрочить оставленное отверстие на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

67. Шов приутюжить.



68. Две детали оборки сложить лицом к лицу, сколоть по короткому срезу.



69. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

70. Края припусков обметать по отдельности на оверлоке.

71. Швы приутюжить.

72. Припуски разутюжить в разные стороны.



73. Центральные срезы оборки заутюжить на изнаночную сторону два раза по 1 см.



**74. Подгибку заколоть булавками и застрочить на швейной машине.
75. Швы приутюжить.**

Длина стежка 3-3,5 мм.



76. По верхнему срезу оборки проложить на швейной машине 2 параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и в конце строчек по 10 см.



77. Вытягивая за нижние нити сделать равномерную сборку до указанной длины.

78. Сложить лицом к лицу блузу и подготовленную оборку, приколоть оборку булавками.



Края оборки приложить ко швам притачивания обтачки к блузе. Шов оборки совместить с серединой спинки.



79. Края оборки обогнуть передними обтачками, приколоть обтачки булавками.



80. Притачать оборку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Нити сборки удалить.

81. Шов приутюжить.

82. Припуск в начале и конце строчки высечь.



83. Край припуска обметать на оверлоке.

84. Шов приутюжить.



85. Обтачки вывернуть на лицевую сторону, приутюжить.

86. Припуск заутюжить к верху изделия.

87. Нижний срез оборки заутюжить на изнаночную сторону два раза по 1 см, заколоть низ булавками и заметать ручными стежками.



88. Застрочить низ оборки строчкой на швейной машине.

89. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





90. Обтачку корловины закрепить к припускам плечевых швов ручными стежками или закрепками на швейной машине.

КАК СДЕЛАТЬ ПЕТЛИ И ПРИШИТЬ ПУГОВИЦЫ

Вместо завязок можно пришить навесные петли и пришить пуговицы на ножке.

Для навесных петель выкроить полоску по косой размерами 35 на 2,5-3 см.




1. Деталь сложить пополам лицом внутрь.




2. Обтачать деталь на швейной машине, оставляя от сгиба 3 мм, с одного края проложить строчку в виде "воронки" (от сгиба 5 мм).

Длина стежка 2-2,5 мм.

3. Припуск срезать ножницами, оставляя от строчки 2 мм.

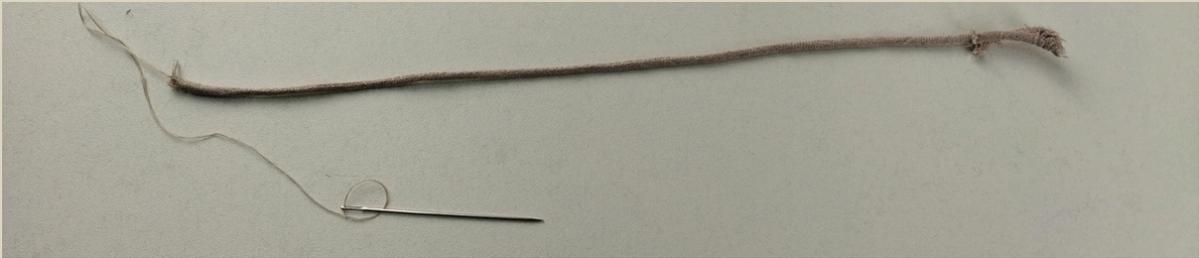

4. Взять толстую иглу, продеть в нее нить, закрепить нить к ткани со стороны “воронки”.
5. Иглу продеть в “воронку” и вывернуть рулик на лицевую сторону.
6. Получившуюся деталь приутюжить.

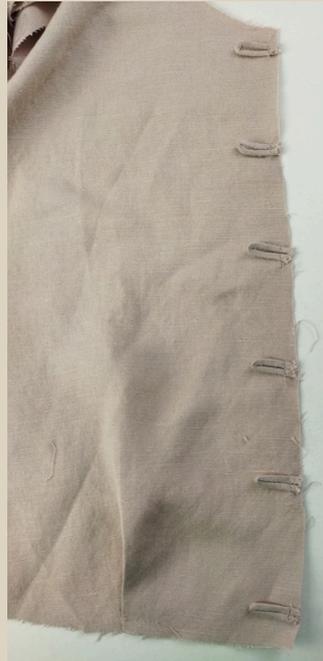

7. Нарезать 6 равных петель. Размер петли зависит от размера пуговицы.
8. На правую полочку по меткам наложить петли, приколоть их булавками и закрепить строчками на швейной машине.
9. Швы приутюжить.


Длина стежка 3-3,5 мм.

Далее шьем блузу точно также, как показано от пункта 33.




10. Когда блуза готова, две полочки сложить стык в стык, наметить место для пуговиц.

11. Пришить пуговицы.

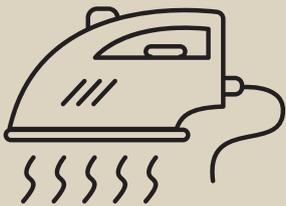

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Блуза готова!

БЛУЗА "ЛЕОНА"

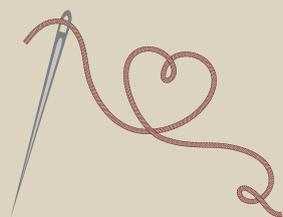

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA