

# Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

## САРАФАН "АНОРА"

РАЗМЕРЫ 38-64  
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_AНОРА  
#TIM\_HM\_AНОРА



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

---

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



**ЖЕНСКИЙ САРАФАН СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, С ЛИФОМ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, ОТРЕЗНОЙ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, НА ПОЛОЧКАХ НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ В БОКОВЫЕ ШВЫ, ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА И СПИНКИ V-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ, ШИРОКИЕ БРЕТЕЛИ, ПЕРЕХОДЯЩИЕ В ЗАВЯЗКИ НА ПЛЕЧАХ, НА ПОЛОЧКАХ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПРОБИВНЫЕ ПЕТЛИ И ПРИШИВНЫЕ ПУГОВИЦЫ, ЮБКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЯРУСОВ НА СБОРКЕ, ДЛИНА САРАФАНА ВЫШЕ КОЛЕНА.**

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).

### ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



### ДЛЯ ПОШИВА САРАФАНА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ





- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ И КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ПУГОВИЦЫ








## ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед (полочка)	2
2	Спинка	1 со сгибом
3	Оборка верхняя	2
4	Оборка нижняя	2
5	Обтачка переда (полочки)	2
6	Обтачка спинки	1 со сгибом

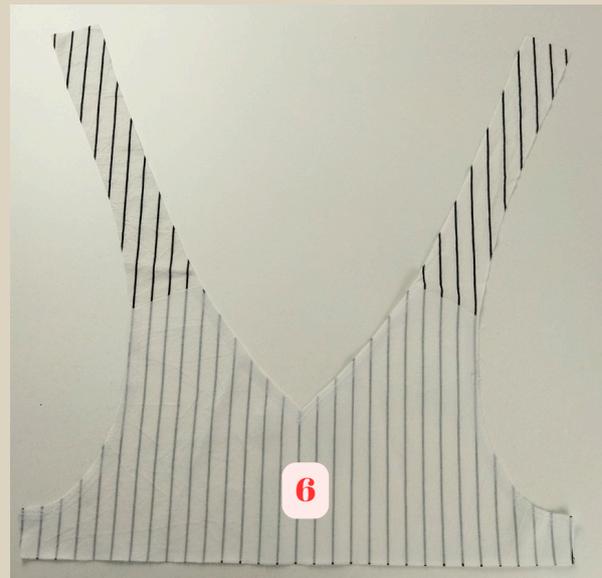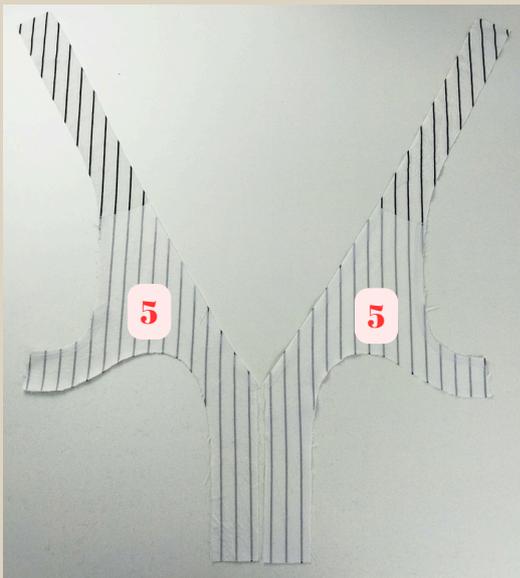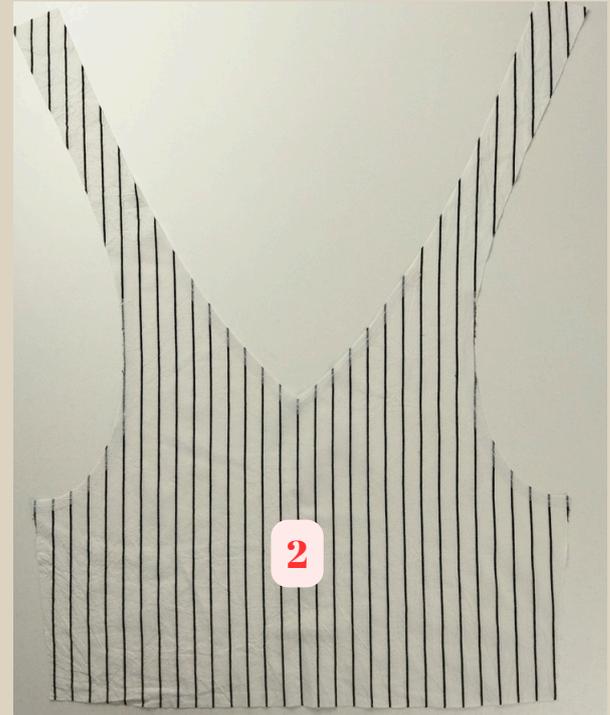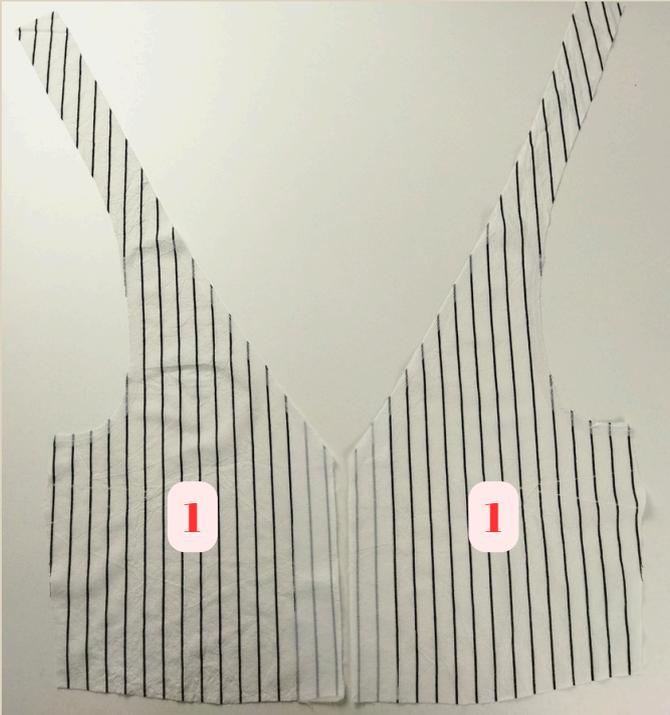

### Примечание!

Если вы хотите сарафан без завязок на плечах, то можете срезать завязки по меткам.

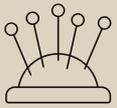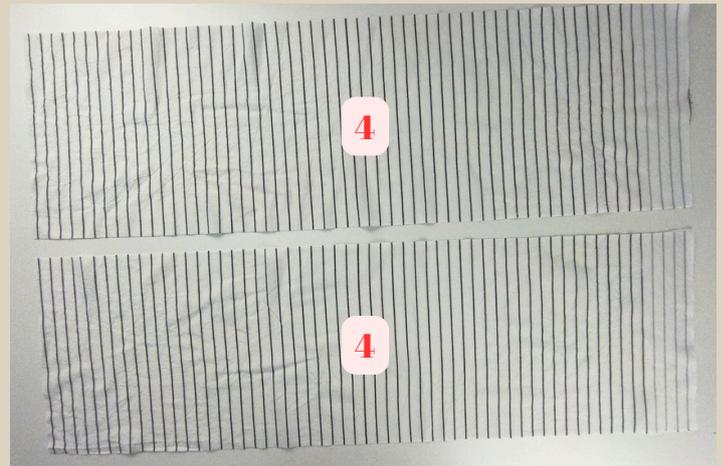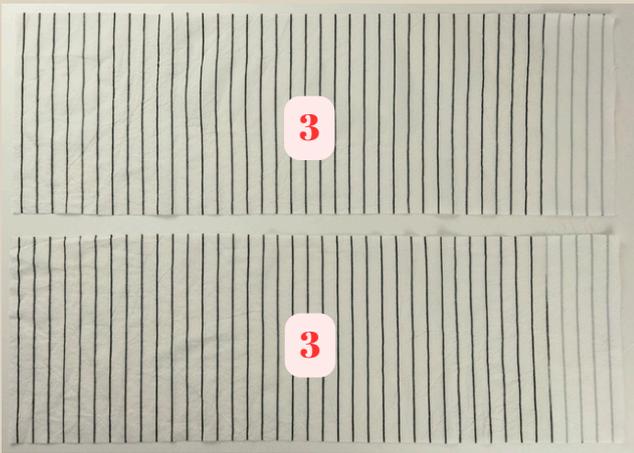

## ПРИПУСКИ НА ШВЫ

---

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



## ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

---



С помощью дублерина с изнаночной стороны проклеить следующие детали:


- обтачку переда (до меток завязок)
- обтачку спинки (до меток завязок)
- планки застежки на полочках, верхней и нижней оборках.

С помощью косой клеевой нитепрошивной кромки с изнаночной стороны укрепить срезы пройм на деталях переда, спинки, обтачки переда, обтачки спинки и горловины спинки до меток завязок.

С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки с изнаночной стороны укрепить срезы горловины полочек и горловины обтачки полочек (до меток завязок).




## ПОШИВ САРАФАНА

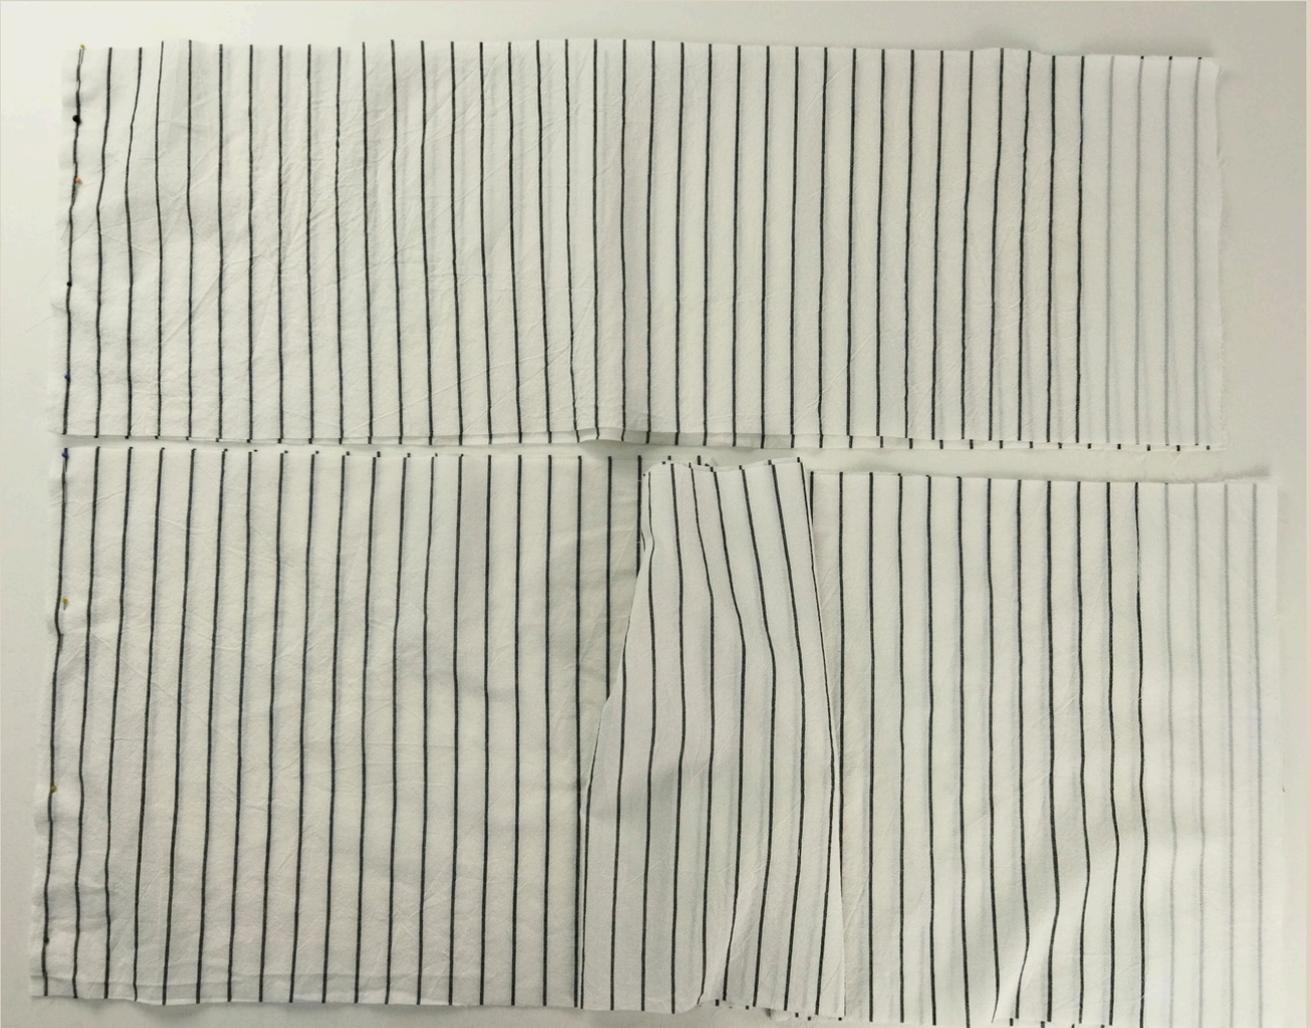

1. Две верхние оборки сложить лицом к лицу, совместить детали по короткой не проклеенной стороне, сколоть детали булавками.

1. Две нижние оборки сложить лицом к лицу, совместить детали по короткой не проклеенной стороне, сколоть детали булавками.

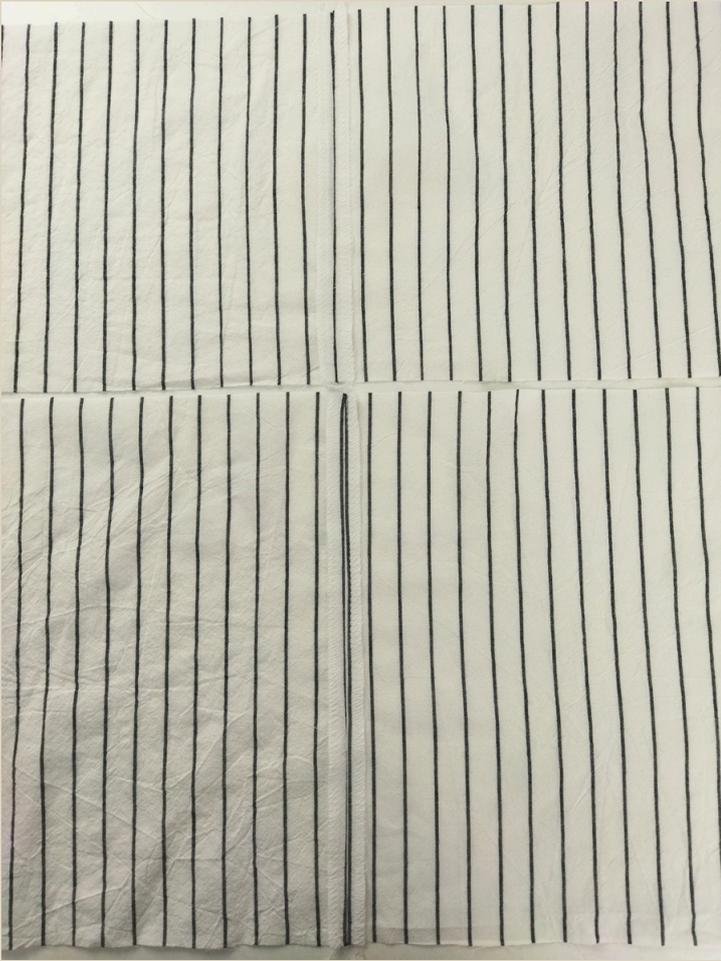

**3. Стачать детали оборок на швейной машине.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

**4. Каждый срез по отдельности обметать на оверлоке.**

**5. Швы приутюжить.**

**6. Припуски разутюжить в разные стороны.**

**ПРИМЕЧАНИЕ**

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм



**7. По верхним срезам оборок от метки до метки проложить две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики от нитей в начале и конце строчки по 10-15 см.**

**8. Вытягивая за нижние нити сделать равномерную сборку до длины, указанной на выкройке.**



**9. Верхнюю и нижнюю оборки сложить лицом к лицу, совместить детали по среднему шву спинки, сколоть детали булавками.**





10. Стачать детали на швейной машине.



11. Срез обметать на оверлоке.

12. Шов приутюжить.

13. Припуск заутюжить на сторону верхней оборки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



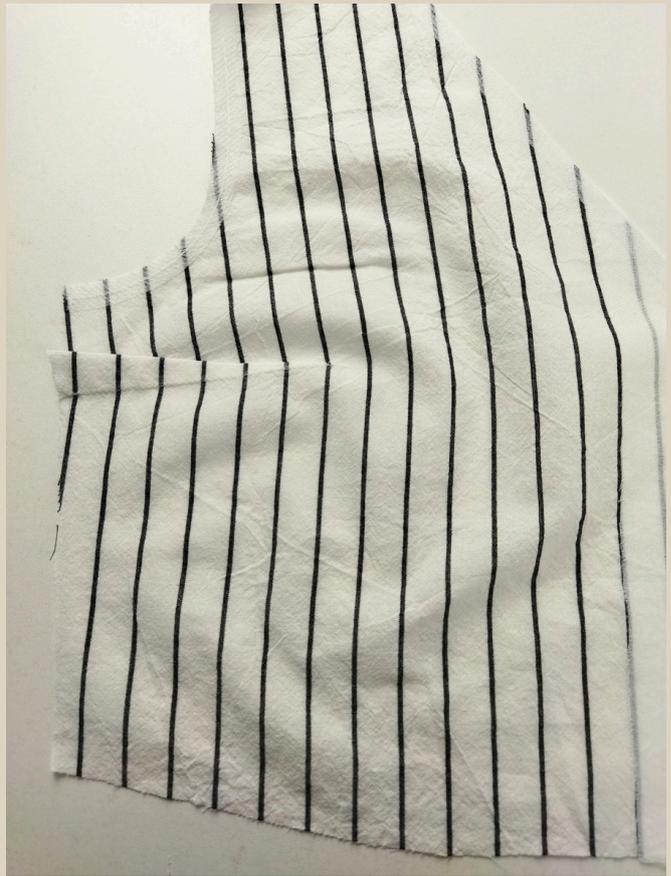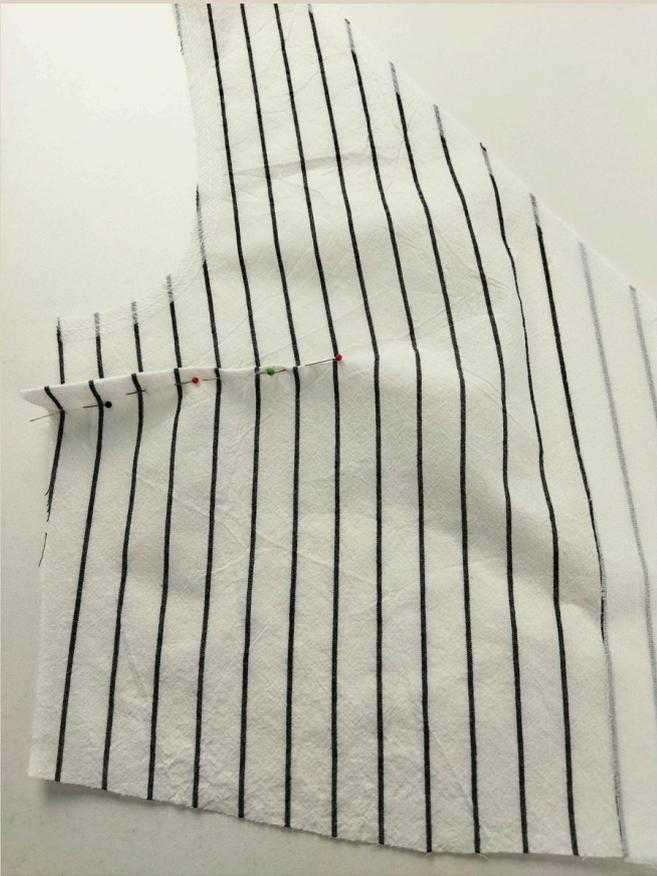

14. На полочках по линиям сложить вытачки, сколоть булавками и стачать на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

15. Швы и вытачки приутюжить.

16. Заутюжить вытачки к верху изделия.

17. Сутюжить слабину по вершине вытачки.



18. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, сколоть детали по боковым срезам.




19. Стачать боковые срезы на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


20. Срезы обметать на оверлоке.

21. Швы приутюжить.


22. припуски заутюжить на сторону спинки.

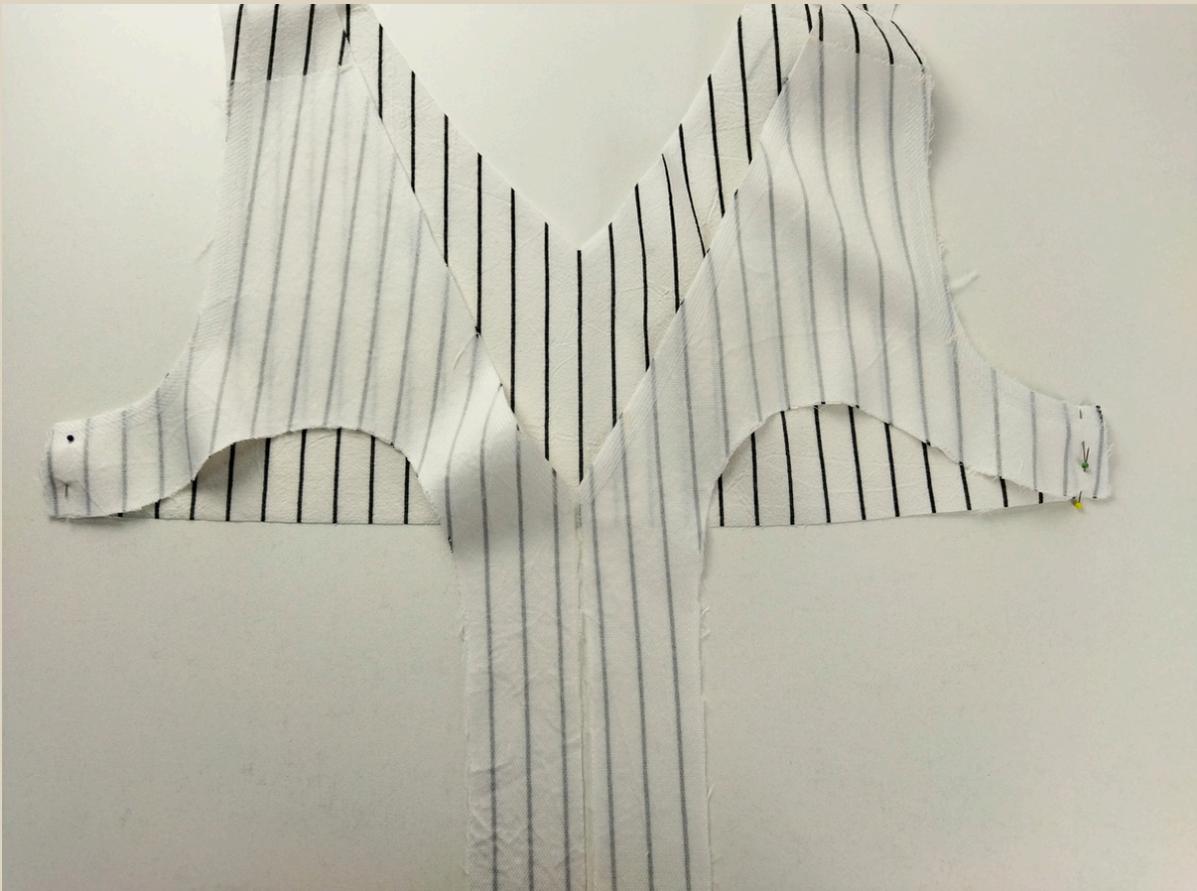


23. Обтачки полочек и обтачку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы обтачки булавками.

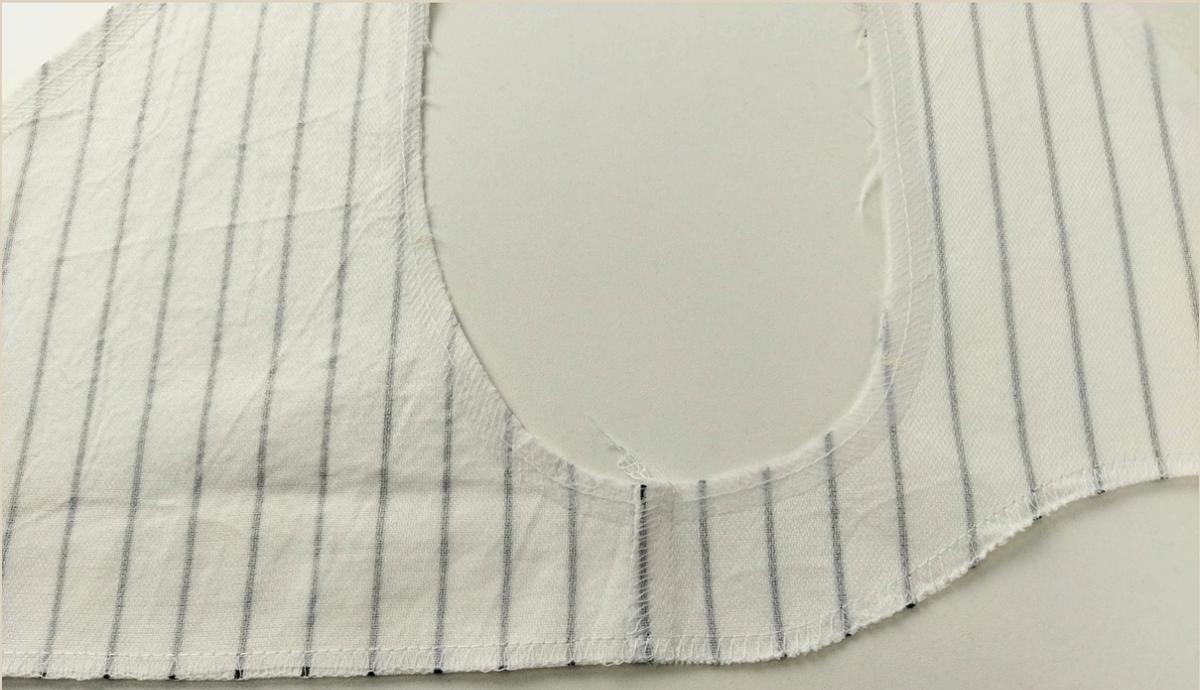

24. Стачать боковые срезы обтачки на швейной машине.
25. Срезы обметать на оверлоке.
26. Швы приутюжить.
27. Припуски заутюжить на сторону обтачки спинки.

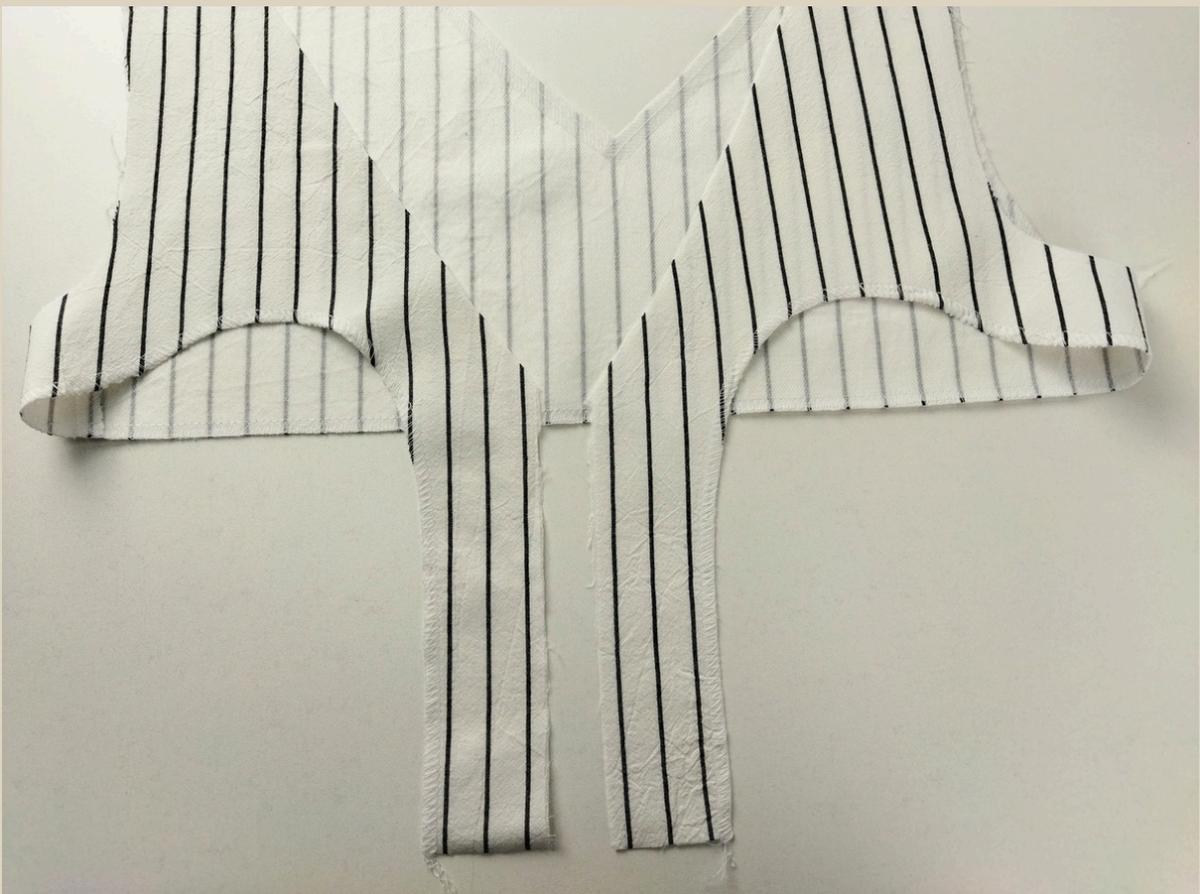

28. Обтачку по отлету обметать на оверлоке.
29. Шов приутюжить.

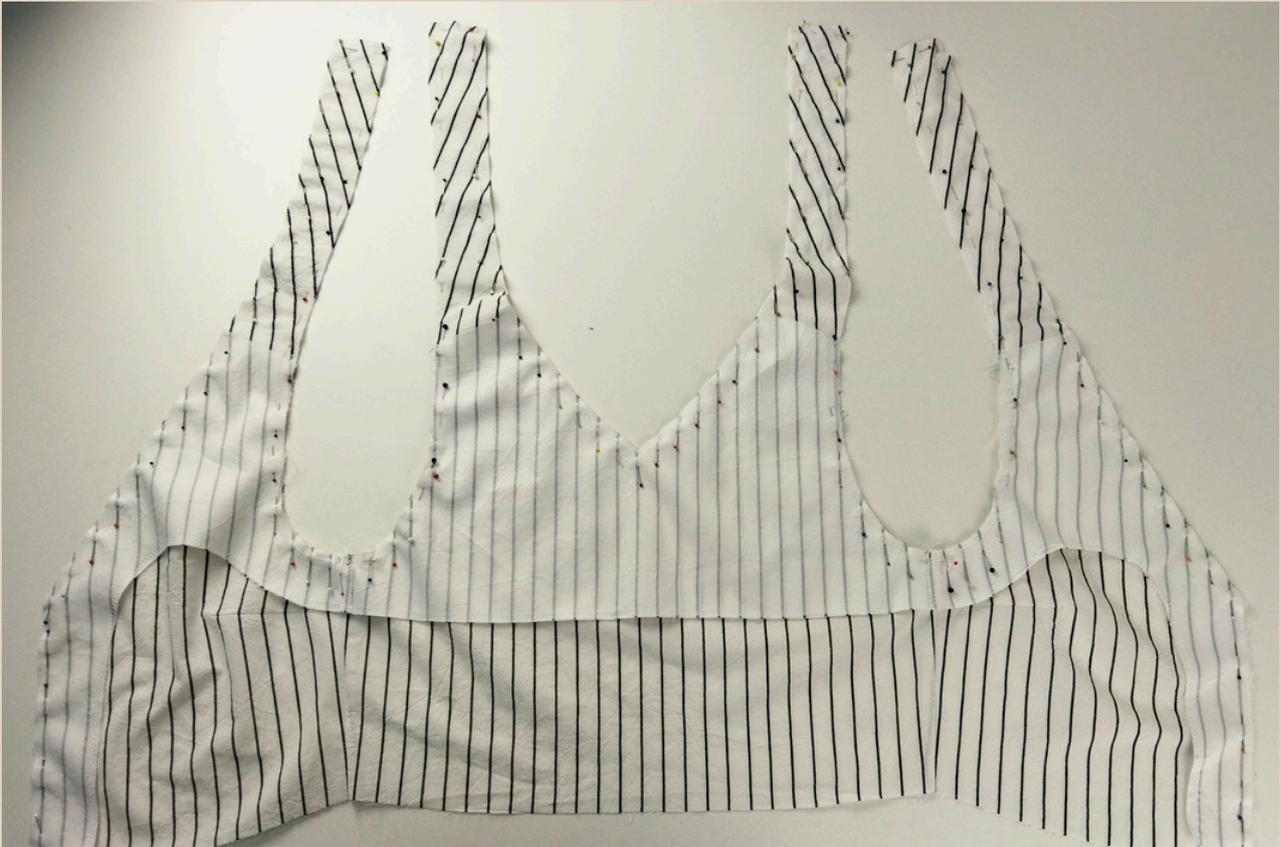

30. Лиф сарафана и подготовленную обтачку сложить лицом к лицу, сколоть детали по борту, по горловине и завязкам.



41. Обтачать детали на швейной машине.

42. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.


Примечание! Обратите внимание на припуски для обтачивания, они равны 7 мм.



43. По припуску проймы сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.




44. Припуски за уголках завязок высечь.

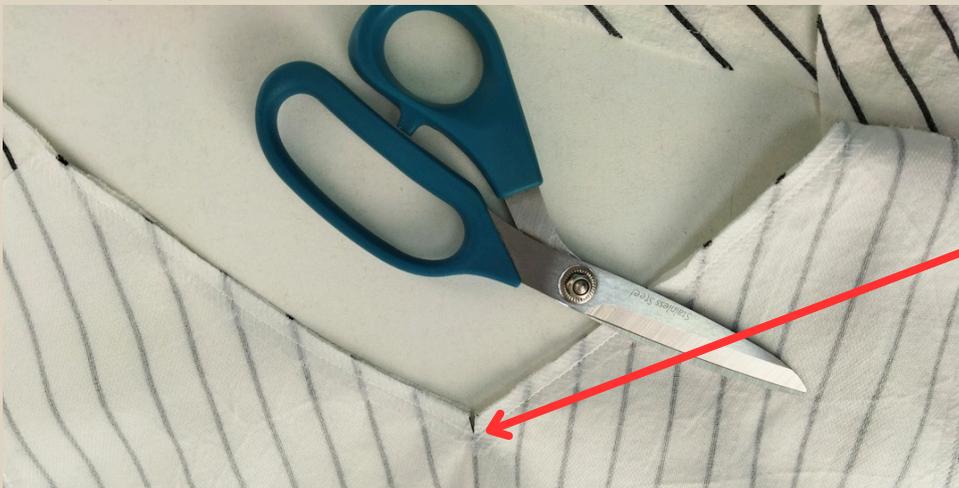

45. По припуску уголка горловины спинки сделать рассечку, не дорезая до строчки 2 мм.





46. Припуск уголка горловины полочки высесть.

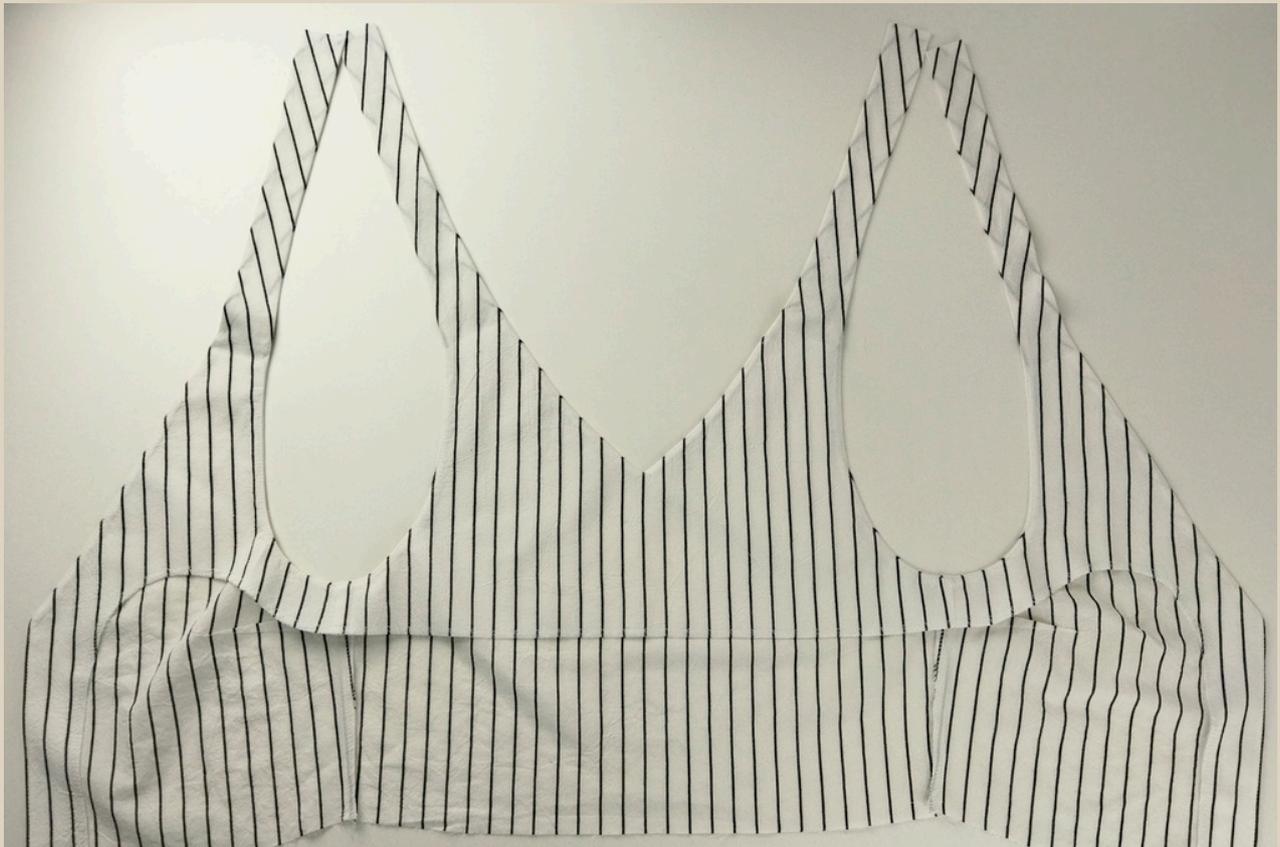

47. Припуски заутюжить и настроить до меток завязок на швейной машине на сторону обтачки.

48. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

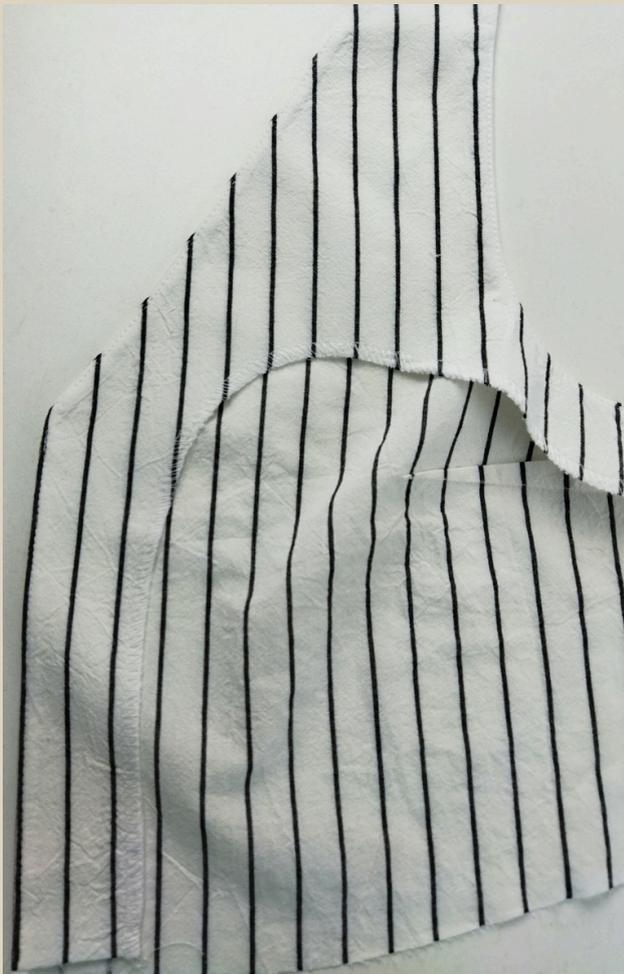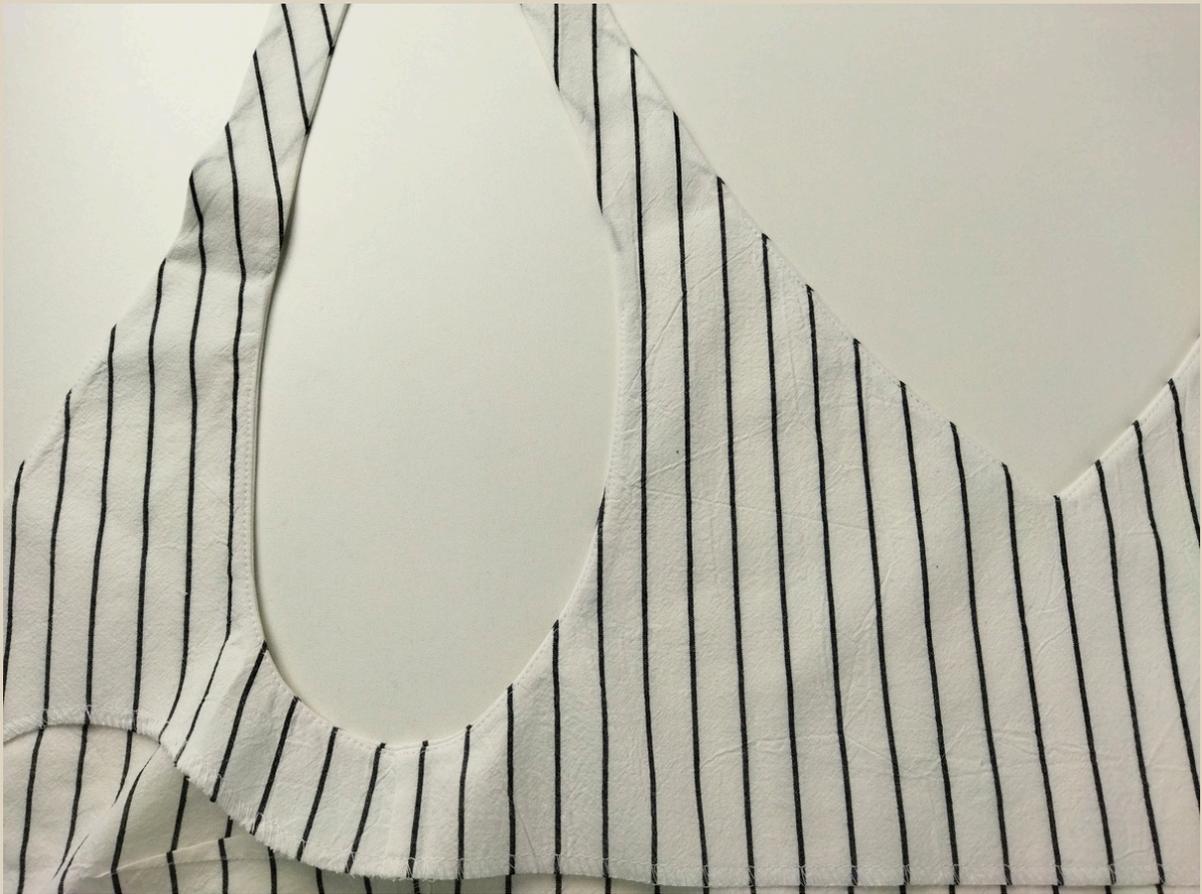

49. Вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить, приутюжить, сформировав перекант в 1 мм на сторону обтачки.



**50. На подготовленной юбке планки заутюжить на изнаночную сторону по линии перегиба деталей.**



**51. Лиф и юбку сложить лицом к лицу, середину лифа спинки совместить со швом юбки, сколоть детали булавками.**



52. Линию сгиба планки на юбке совместить со швом стачивания лифа и обтачки лифа.



53. Стачать детали на швейной машине.

54. Срез обметать на оверлоке.

55. Шов приутюжить.

56. Припуск заутюжить к низу изделия.

Длина стежка 3-3,5 мм.




57. Хвостики от начала и конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.



58. Припуск по низу изделия заутюжить на изнаночную сторону 2 раза (на 1 и на 1,5 см).



59. Планки застежки по низу изделия сложить по линии перегиба лицом внутрь, сколоть булавками по линии готового вида изделия.

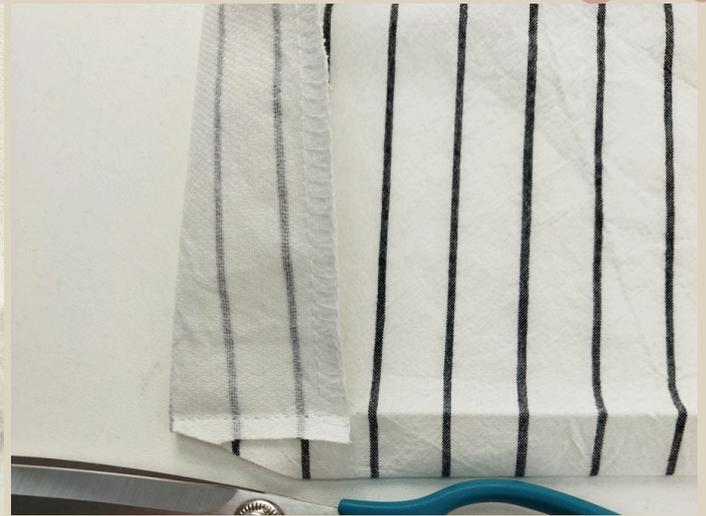

60. Обтачать низ планки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

61. Шов приутюжить.

62. Припуск подрезать, уголок высечь, как на фото.



63. Планку по низу изделия вывернуть на лицевую сторону, уголок выправить.



64. Подгибку низа изделия заметать ручными стежками.



65. Подгибку низа изделия застрочить на швейной машине.

66. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.






67. Обтачку закрепить к лифу сарафана ручными стежками или закрепками на швейной машине по припускам боковых швов.

68. Закрепки приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

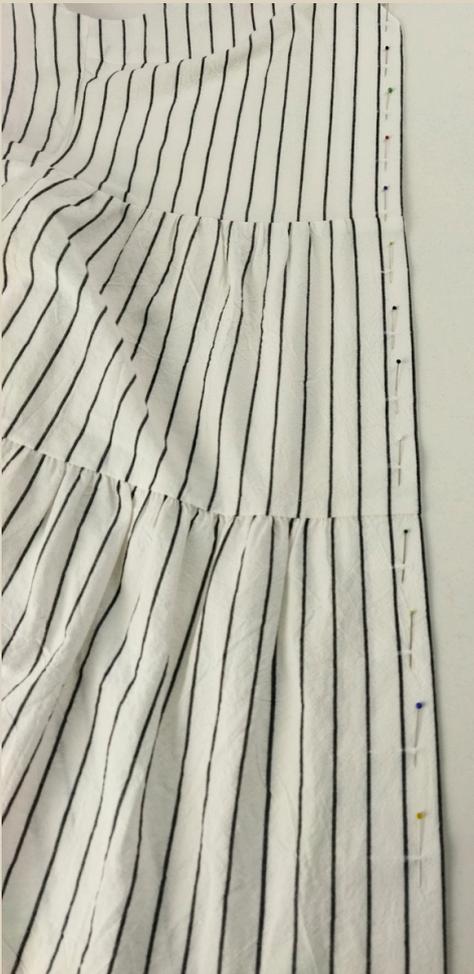


69. На правую планку перенести метки под петли.

70. Выметать петли на швейной машине.


71. Петли приутюжить.

72. На левую планку пришить пуговицы.

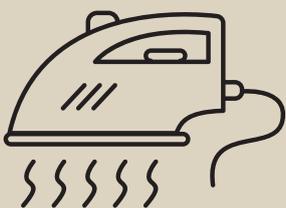

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.  
Сарафан готов!

# САРАФАН "АНОРА"

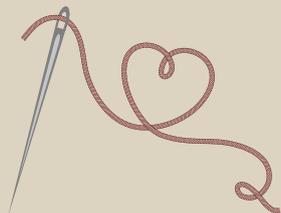

Приятного пошива и  
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA