

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

САРАФАН "ДЖЕННИ"

РАЗМЕРЫ 38-64

РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ДЖЕННИ

#TIM_HM_ДЖЕННИ



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКИЙ САРАФАН С ЛИФОМ УМЕРЕННОГО ОБЪЕМА, ОТРЕЗНОЙ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, ПО ЦЕНТРУ ЛИФА ИМИТАЦИЯ ЗАСТЕЖКИ НА ПРИШИВНЫЕ ПУГОВИЦЫ И НАВЕСНЫЕ ПЕТЛИ, НА ЛИФЕ ПЕРЕДА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЗАЩИПЫ И НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ В РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ, ПО ЦЕНТРУ СПИНКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШОВ, ЮБКА ТРАПЕЦИВИДНОГО СИЛУЭТА НА СБОРКЕ, ПО НИЗУ ЮБКИ ОБОРКА, V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ, САРАФАН НА БРЕТЕЛЯХ, ДЛИНА САРАФАНА ВЫШЕ КОЛЕНА.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА САРАФАНА ВАМ ПОНАДОБИТСЯ



- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- КОСАЯ И ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- 4 ПУГОВИЦЫ НА НОЖКЕ





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Центральная часть полочки (переда)	2
2	Боковая часть полочки (переда)	2
3	Спинка	2
4	Юбка переда	1 со сгибом
5	Юбка спинки	1 со сгибом
6	Оборка юбки переда	1 со сгибом
7	Оборка юбки спинки	1 со сгибом
8	Бретель	2
9	Петли	1
10	Обтачка переда	2
11	Обтачка спинки	2

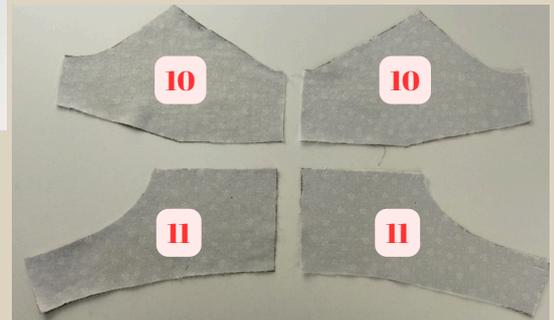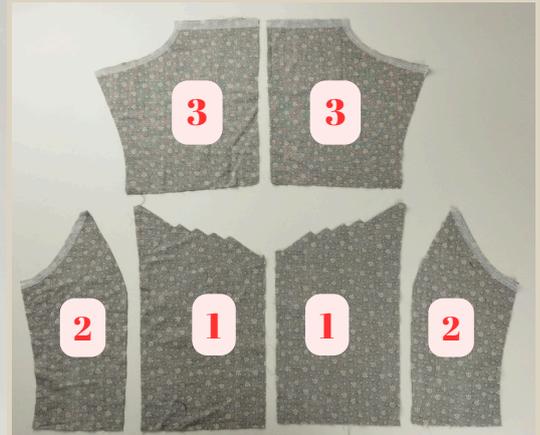




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

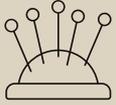

С помощью дублирина с изнаночной стороны нужно продублировать следующие детали:


- обтачку горловины переда
- обтачки горловины спинки
- бретели.



С помощью косой клеевой кромки укрепить срезы проймы на верхних частях переда и спинки.

С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки укрепить срезы горловины переда и спинки.

ПОШИВ САРАФАНА

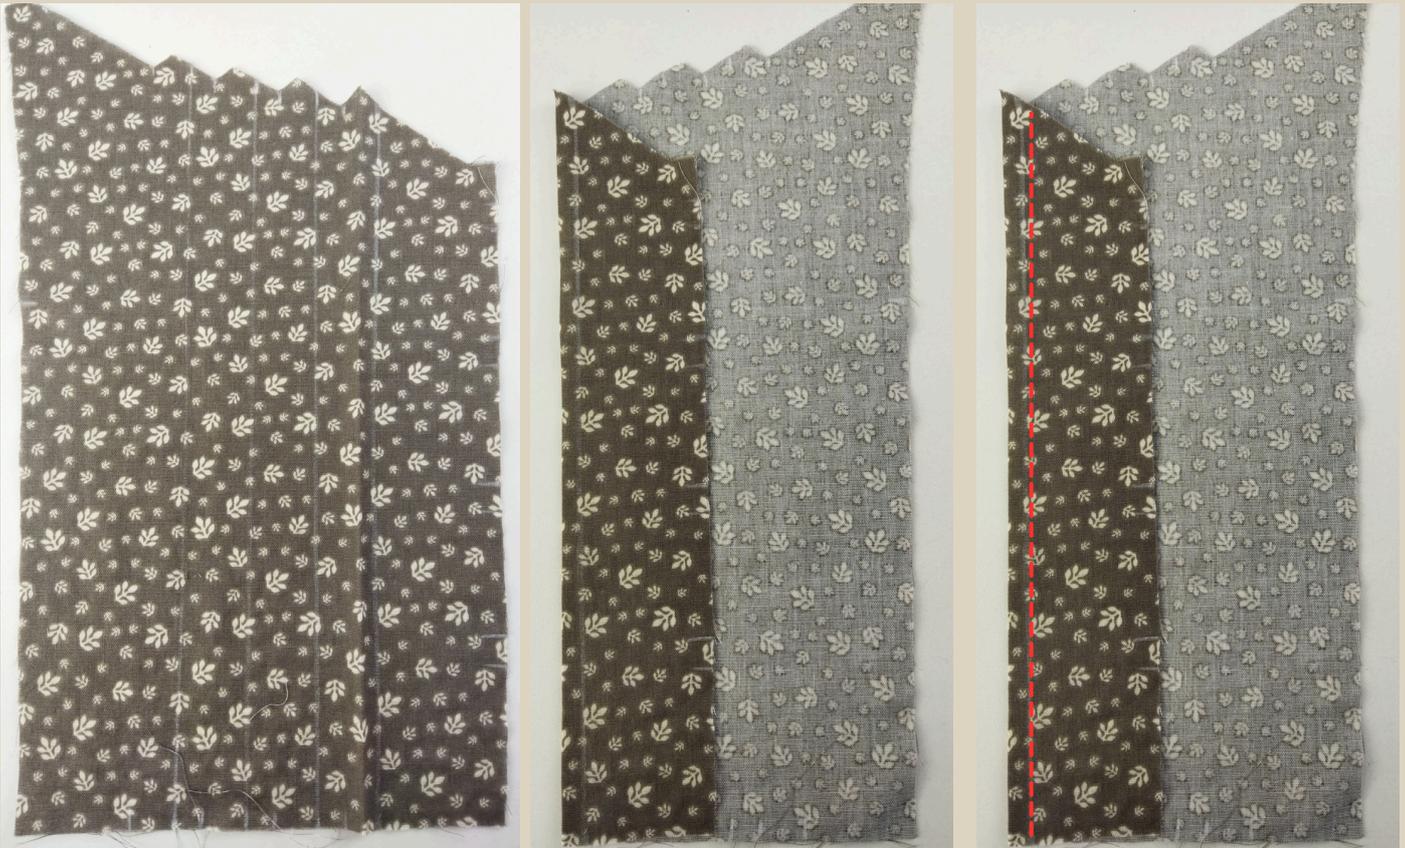

1. На центральную части переда перенести линии для защипов.
2. Заложить по линиям защипы, застрочить их на швейной машине.
3. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



4. Защипы заутюжить в сторону рельефного среза.



5. После застрачивания защитов срез горловины с изнанки проклеить косой клеевой нитепрошивной кромкой.



6. По желанию в рельефные швы можно втачать ленту-кружево.

7. Центральную и боковую часть переда сложить лицом к лицу, совместить детали по рельефу, сколоть детали булавками.
8. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


9. Срез обметать на оверлоке.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

10. Шов приутюжить.



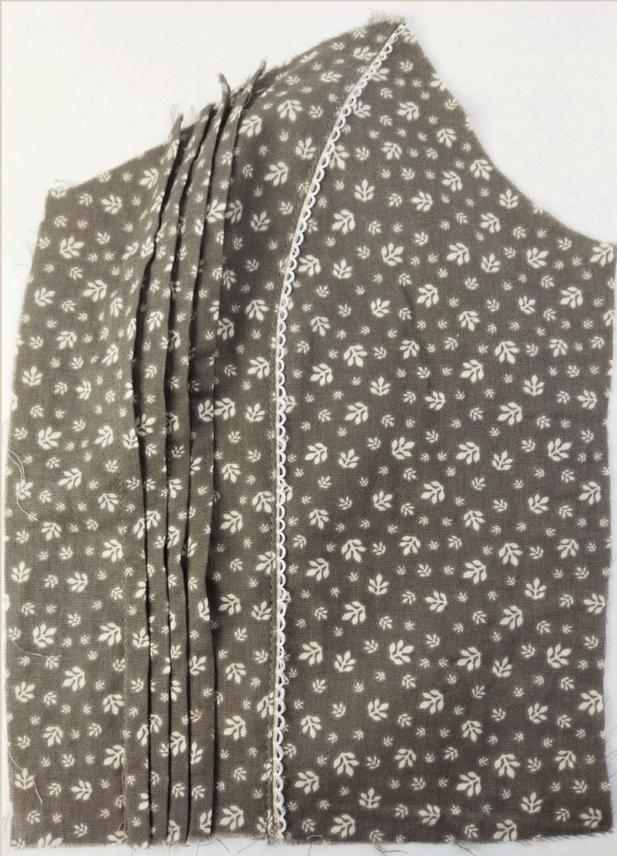

11. Припуск заутюжить и настрочить на сторону центральной части. Ширина шва 1-1,5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.




12. Деталь для петель сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по длинному срезу.

13. Обтачать деталь на швейной машине. Ширина шва 0,5-0,7 см.

14. Половину припуска срезать ножницами.

15. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

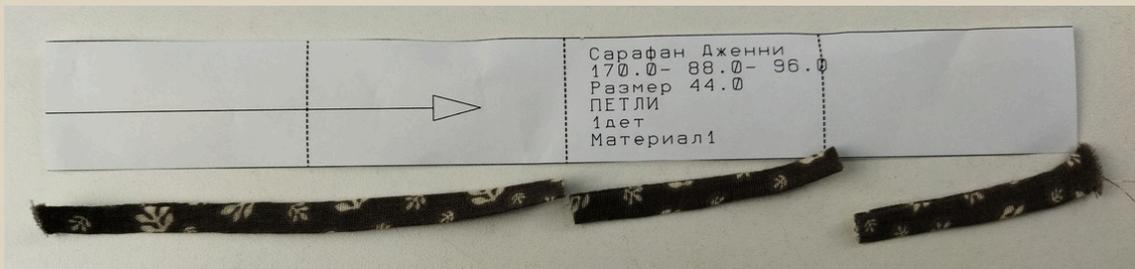

16. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить деталь.
17. Нарезать 4 равные части.



18. На левую переднюю часть по меткам наложить петли, приколоть булавками.
19. Закрепить петли строчками на швейной машине.
20. Швы приутюжить.



21. Две детали переда сложить лицом к лицу, совместить детали по центральному срезу, сколоть детали булавками.
22. Стачать детали на швейной машине.
23. Срез обметать на оверлоке.
24. Швы приутюжить.
25. Припуск заутюжить на сторону правой детали.

Длина стежка 3-3,5 мм.



26. Две детали спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по центральному срезу, сколоть детали булавками.



27. Стачать детали на швейной машине.
28. Каждый срез обметать на оверлоке.
29. Швы приутюжить.
30. Припуск разутюжить в разные стороны.

Длина стежка 3-3,5 мм.



31. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



32. Стачать боковые срезы на швейной машине.

33. Срезы обметать на оверлоке.

34. Швы приутюжить.

35. Припуски заутюжить на сторону спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



36. Две детали обтачки спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по центральному срезу, сколоть булавками.


37. Стачать детали на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

38. Каждый срез по отдельности обметать на оверлоке.

39. Швы приутюжить.

40. Припуск разутюжить в разные стороны.

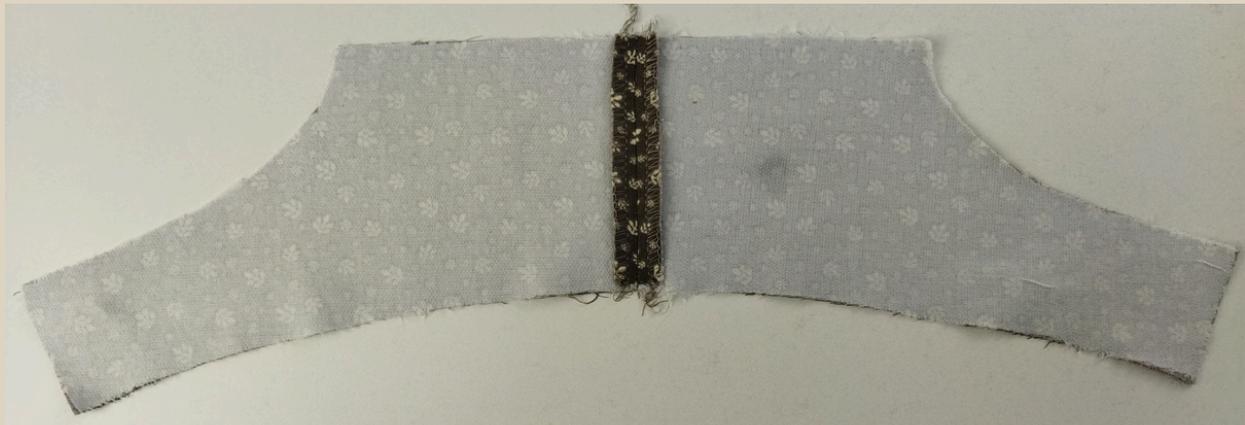

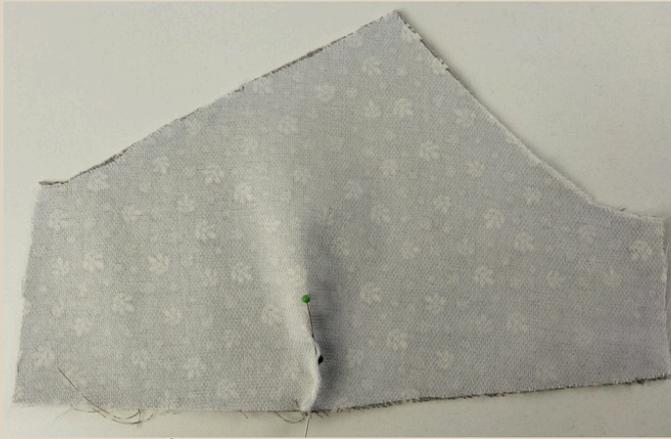

41. На обтачке переда сложить, сколоть булавками и стачать вытачки на швейной машине.

42. Вытачки приутюжить и заутюжить к центру.

Длина стежка 3-3,5 мм.



43. Две передние обтачки сложить лицом к лицу, совместить детали по центральному срезу, сколоть детали булавками.

44. Стачать детали на швейной машине.

45. Срез обметать на оверлоке.

46. Швы приутюжить.

47. Припуск заутюжить на сторону обтачки левой стороны.

Длина стежка 3-3,5 мм.



48. Обтачку переда и обтачку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



49. Стачать боковые срезы обтачки на швейной машине.

50. Срезы обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

51. Швы приутюжить.

52. Припуски заутюжить на сторону обтачки переда.



53. Обтачку по отлету обметать на оверлоке.

54. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в самую строчку с помощью иглы с большим ушком, либо распустить, завязать в узелок и лишние нитки срезать ножницами.

55. Шов приутюжить.



56. Бретель сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по длинному срезу.

57. Обтачать бретель на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

58. Шов приутюжить.

59. Половину припуска срезать ножницами зигзаг.



60. Припуск разутюжить в разные стороны, чтобы шов был по центру бретели.



61. Вывернуть бретель на лицевую сторону, приутюжить.



62. На переднюю часть по верхнему срезу по меткам приложить края бретелей, приколоть бретели булавками.



63. Второй конец бретелей приложить с лицевой стороны по меткам по верхнему срезу спинки, приколоть булавками.

64. Притачать бретели строчками на швейной машине. Ширина швов 7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

65. Швы приутюжить.



66. Заправить бретели
внутри.

67. Лиф сарафана
сложить лицом к лицу с
подготовленной
обтачкой, совместить на
деталях боковые и
центральные швы,
сколоть детали
булавками.



68. Обтачать верх лифа строчкой на швейной машине.

69. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



70. По припускам проймы сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.

71. Припуски со стороны притачивания бретелей по переду высечь.

72. Припуск в уголке горловины переда высечь.





73. Юбку переда и юбку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы юбки булавками.



74. Стачать боковые срезы юбки на швейной машине.

75. Срезы обметать на оверлоке.

76. Швы приутюжить.

77. Припуски заутюжить на сторону юбки переда.

Длина стежка 3-3,5 мм.



78. Оборку юбки переда и оборку юбки спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы оборки булавками.



79. Стачать боковые срезы оборки на швейной машине.

80. Срезы обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

81. Швы приутюжить.

82. Припуски заутюжить на сторону оборки спинки.

83. По верхнему срезу оборки проложить 2 параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей 10-15 см.

84. Вытягивая за нижние нити сделать равномерную сборку до указанной на выкройке длины.



85. Юбку и оборку юбки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам и по центру переда и спинки, сколоть детали булавками.



86. Притачать оборку к юбке на швейной машине.

87. Срез обметать на оверлоке.

88. Шов приутюжить.

89. Припуск заутюжить на сторону юбки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



90. По верхнему срезу юбки проложить 2 параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и конце строчки по 10-15 см.

91. Вытягивая за нижние нити сделать равномерную сборку до длины, указанной на выкройке.





92. Лиф и юбку сложить лицом к лицу, совместить на деталях боковые швы, центральные швы лифа переда и спинки совместить с серединами юбки переда и спинки, сколоть детали булавками.



Длина стежка 3-3,5 мм.

93. Стачать детали на швейной машине.

94. Срез обметать на оверлоке, хвостик от оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

95. Шов приутюжить.

96. Припуск заутюжить на сторону лифа.



97. Нижний срез оборки заутюжить на изнаночную сторону два раза по 1 см.



98. Заметать низ оборки ручными стежками.



99. Застрочить низ оборки на швейной машине.

100. Шов приутюжить.



101. Обтачку лифа вывернуть на лицевую сторону.

102. Припуск заутюжить и настрочить на сторону обтачки, ширина шва 1-1,5 мм.

103. Швы приутюжить.

104. Приутюжить верх лифа, сформировав перекант в 1 мм на сторону обтачки.

Длина стежка 3-3,5 мм.





105. Обтачку закрепить к лифу сарафана ручными стежками или закрепками на швейной машине по припускам боковых и центральных швов.

Длина стежка 3-3,5 мм.

106. Закрепки приутюжить.

107. На левую полочку пришить пуговицы.





Как добавить подкладку на сарафан

Если основная ткань просвечивает, то на сарафан можно добавить подкладку.

Детали обтачки не выкраивать!

Выкроить из подкладочной ткани (у нас батист) по основным деталям центральную и боковую детали лифа, спинку лифа, юбку переда и спинки (плюс 10 см).

Укрепить срезы деталей лифа клеевыми кромками таким же образом, как на деталях из основной ткани.





Пошив подкладки

Подкладку сарафана нужно сшить таким же образом, как сам сарафан, пропуская пункты пришивания петель и оборки по низу юбки.






После того, как притачали бретели, сарафан и подкладку сарафана сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по верхнему срезу, обтачать верх лифа на швейной машине. Далее делаем все тоже самое, как при пошиве сарафана с обтачкой.






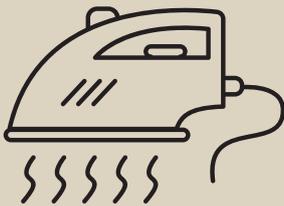

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Сарафан готов!

САРАФАН "ДЖЕННИ"

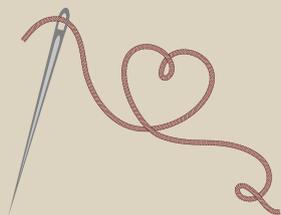

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA