
Elena-Plenkina.ru


ШОРТЫ "СЕЛИНА"

РАЗМЕРЫ 38-56 РОСТ 158-164 И 170-176 СМ

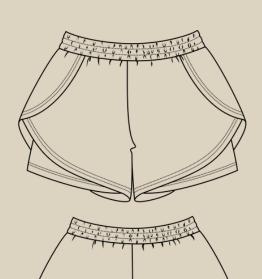




УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_СЕЛИНА #TIM_HM_CEHИНА







ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКИЕ ДВОЙНЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ШОРТЫ, НИЖНИЕ ШОРТЫ ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, НА НИЖНИХ ШОРТАХ НА ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКЕ НАКЛАДНОЙ КАРМАН, ВЕРХНИЕ ШОРТЫ УМЕРЕННОГО ОБЪЕМА, ВЕРХ ШОРТ ОБРАБОТАН ДВОЙНЫМ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА, В КОТОРЫЙ ПРОДЕТА ШИРОКАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА (РЕЗИНКА).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



- ОВЕРЛОК.
- 2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
- 3. РАСПОШИВАЛЬНАЯ МАШИНА.
- 4. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯТРИКОТАЖА НОМЕР 75-80.
- 5. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК, 3 В РАСПОШИВАЛЬНУЮ МАШИНУ И 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
- 6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
- 7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
- 8. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
- 9. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
- 10.УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
- 11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
- 12.ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
- 13. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ, СТРОЧКУ НА РАСПОШИВАЛЬНОЙ МАШИНЕ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА СТРОЧКУ ЗИГЗАГ ИЛИ ДВОЙНУЮ ИГЛУ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ.

ДЛЯ ПОШИВА ШОРТ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ


- КУЛИРКА 2 ЦВЕТА
- ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА (РЕЗИНКА) ШИРИНОЙ 4 СМ





X

ДЕТАЛИ КРОЯ

№ n/n	Наименование детали	Количество
1	Передняя половинка нижних шорт	2
2	Задняя половинка нижних шорт	2
3	Карман	2
4	Передняя половинка верхних шорт	2
5	Задняя половинка верхних шорт	1
6	Пояс	1 со сгибом

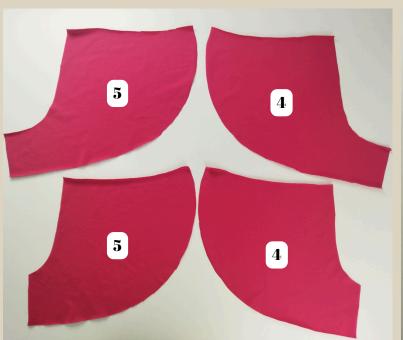

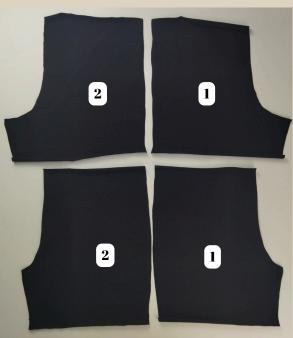

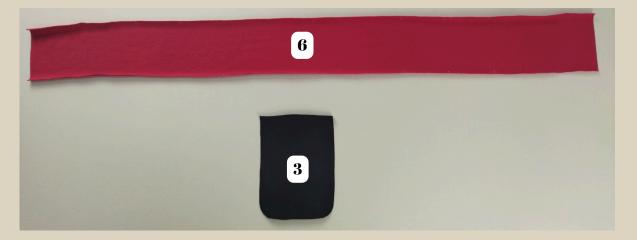





ПРИПУСКИ НА ШВЫ



Все детали выкройки идут с припусками на швы.





ПОШИВ ШОРТ







- Верхний припуск шорт два раза подогнуть на изнаночную сторону, закрепить припуск булавками.
 Застрочить подгибку на швейной
- машине. Длина стежка 3-3,5 мм.
- 3. Шов приутюжить.
 Примечание: подгибку кармана можно подогнуть 1 раз по линии перегиба и застрочить на распошивальной машине широким двух игольным швом.






4. По трем сторонам кармана перенести линии припусков. 5. По закругленным углам в 5 мм от края проложить строчки, оставляя хвостики нитей в начале и в конце строчки.



6. Вытягивая за нижние нити сделать легкую сборку, сформировав подгибку углов, заутюжить припуски по трем сторонам на изнаночную сторону.










8. На правую переднюю половинку нижних шорт перенести линии кармана.





9. По линиям наложить подготовленный карман, наколоть карман булавками и наметать ручными стежками.



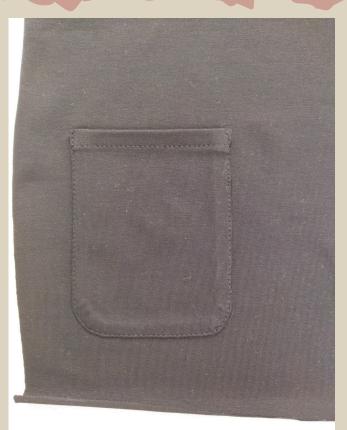

10. Настрочить карман строчкой на швейной машине. Ширина шва1 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

11. Шов приутюжить.



12. Передние и задний половинки нижних шорт сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам и по шаговому срезу, сколоть боковые срезы и шаговый срез булавками.





- 13. Стачать боковые срезы и шаговый срез на оверлоке.
- 14. Швы приутюжить.
- 15. Припуски заутюжить либо на сторону переда, либо на сторону задней части.

ПРИМЕЧАНИЕ
На оверлоке стачиваем
детали 4-ниточным швом,



16. Одну часть оставить на изнаночной стороне, вторую вывернуть на лицевую сторону. 17. Половинку, которая на лицевой стороне вложить в ту, которая на изнанке, совместить детали по срезу сидения и сколоть его булавками.





18. Стачать детали на оверлоке.19. Шов приутюжить.20. Припуск заутюжить на одну сторону.



21. На нижних шортах по низу изделия перенести линии подгибки.







22. Подгибку низа шорт заутюжить на изнаночную сторону, заколоть булавками и застрочить на распошивальной машине, используя широкий двух игольный шов.
23. Швы приутюжить.



24. На внешних шортах припуски закругленных сторон передних и задних половинок заутюжить на изнаночную сторону.





25. Заметать припуски ручными стежками и застрочить на распошивальной машине узким двух игольным швом. 26. Швы приутюжить.



27. Переднюю и заднюю половинки внешних шорт сложить лицом к лицу и совместить по шаговому срезу, сколоть шаговый срез булавками.





- 28. Стачать шаговый срез на оверлоке.
- 29. Шов приутюжить, хвостик от оверлочной строчки спрятать в саму строчку, используя иглу с большим ушком.
- 30. Припуск заутюжить на одну сторону.
- 31. По низу поставить закрепку на швейной машине, используя прямую строчку "вперед-назад".

 длина стежка 3-3,5 мм.


32. Закрепку приутюжить.



33. Переднюю и заднюю половинки наложить друг на друга по меткам (задняя по верх передней), сколоть булавками по верхнему срезу.



34. Стачать детали на швейной машине. Ширина шва 5 мм.







- 36. Одну деталь верхних шорт оставить на изнанке, вторую вывернуть на лицевую сторону.
- 37. Ту часть, которая на лицо вложить в ту, которая на изнанке, совместить детали по срезу сидения, сколоть срез сидения булавками.
- 38. Стачать детали на оверлоке.
- 39. Шов приутюжить.
- 40. Припуск заутюжить на одну сторону.



41. Нижние шорты вложить в верхние (лицевая сторона нижних шорт идет к изнанке верхних), совместить шорты по переднему и заднему швам, сколоть детали булавками.



- 42. Соединить двое шорт между собой строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.
- 43. Шов приутюжить.



44. Пояс сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.




- 45. Стачать пояс на швейной машине.
- 46. Шов приутюжить.
- 47. Припуск разутюжить в разные стороны.

Длина стежка 3-3,5 мм.



48. Пояс сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



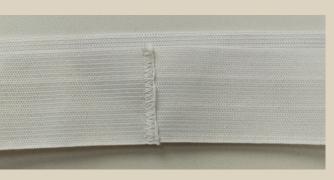

49. Два конца резинки наложить друг на друга и стачать в кольцо на швейной машине, используя строчку зигзаг (вперед-назад несколько раз).



50. Резинку вложить в пояс, сколоть две стороны пояса по краю булавками.



- 51. Стачать две стороны пояса по краю строчкой на швейной машине. Ширина шва мм.
- 52. Шов приутюжить.
- 53. Поделить пояс на три равные части за минусом приуска притачивания.



54. По поясу проложить две параллельные строчки на швейной машине, равномерно растягивая резинку по ширины пояса.



55. Шоры вывернуть на изнаночную сторону и вложить по верху шорт пояс, прикладывая его с лицевой стороны шорт, шов пояса совместить с задним швом шорт, приколоть пояс булавками.



- 56. Притачать пояс на оверлоке.
- 57. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
- 58. Шов приутюжить.
- 59. Припуск заутюжить к низу изделия.







Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.

Шорты готовы!

ШОРТЫ "СЕЛИНА"



Приятного пошива и ровных строчек!



