


Елена-Пленкина.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

БРЮКИ "ЛЮБАВА"

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

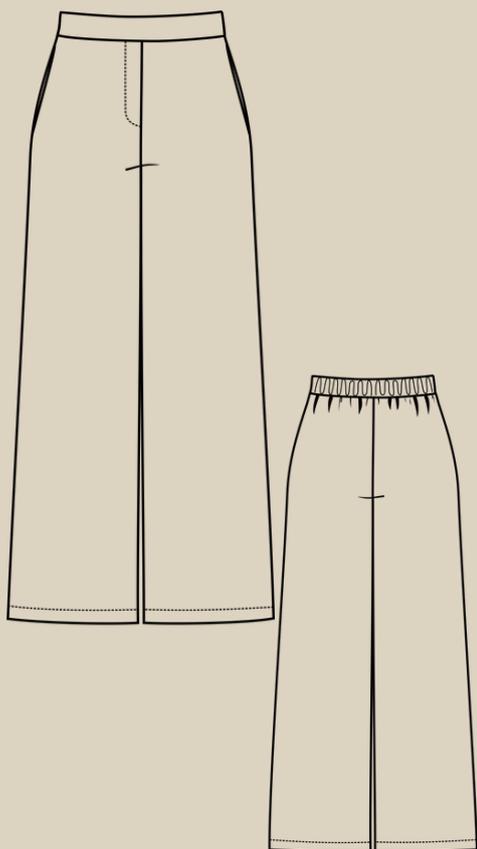

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ЛЮБАВА
#TIM_HM_ЛЮБАВА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

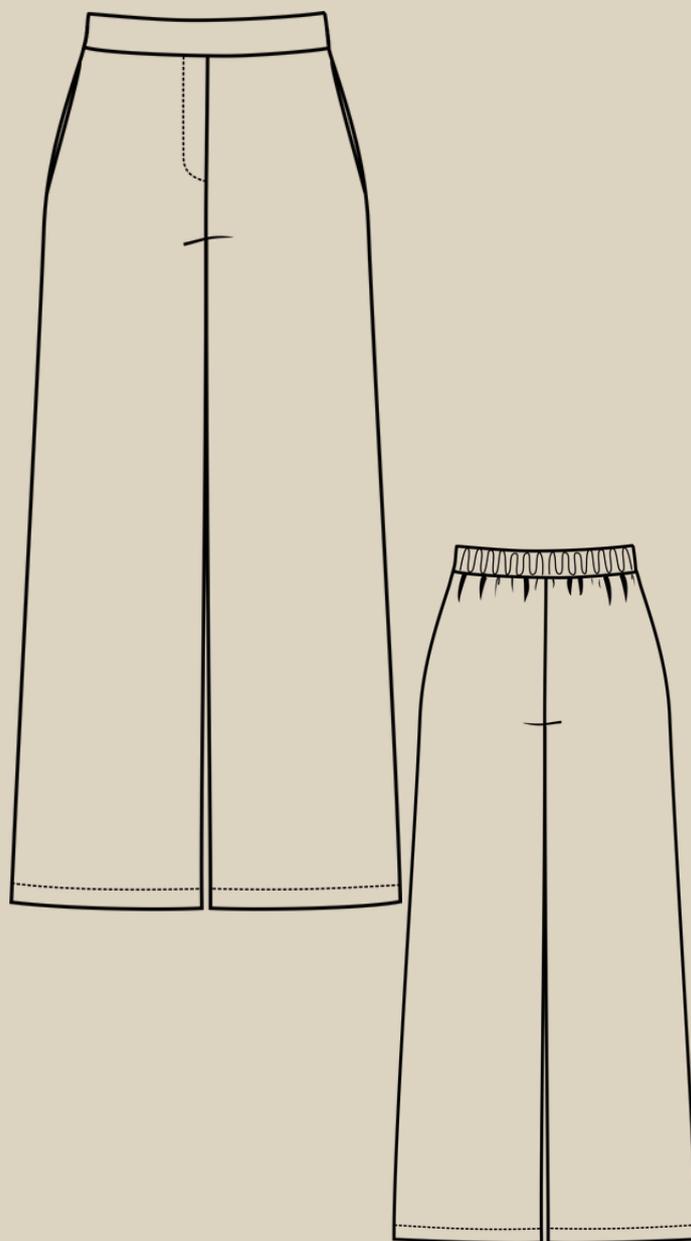

ЖЕНСКИЕ БРЮКИ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ВЫСОКАЯ ПОСАДКА, ЛОЖНЫЙ ГУЛЬФИК, ВЕРХ БРЮК ОФОРМЛЕН ДВОЙНЫМ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ, ВНУТРИ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПОЯСА ПРОДЕТА ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА (РЕЗИНКА), КАРМАНЫ В БОКОВЫХ ШВАХ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА БРЮК ВАМ ПОНАДОБИТСЯ




- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ДУБЛЕРИН
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 4 СМ





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Передняя половинка	2
2	Задняя половинка	2
3	Пояс передней части	2
4	Пояс задней части	2
5	Подкладка кармана	4

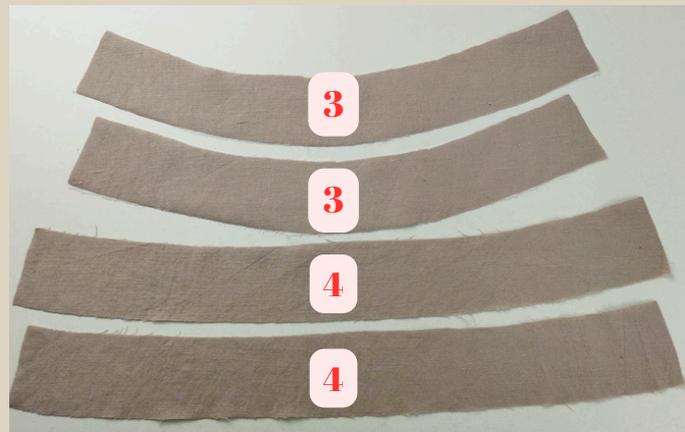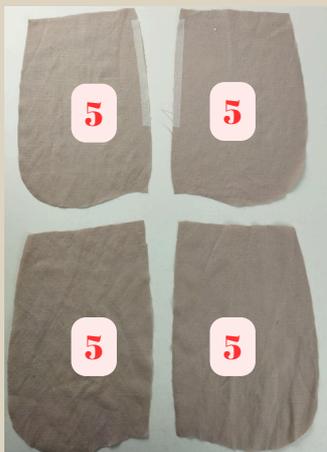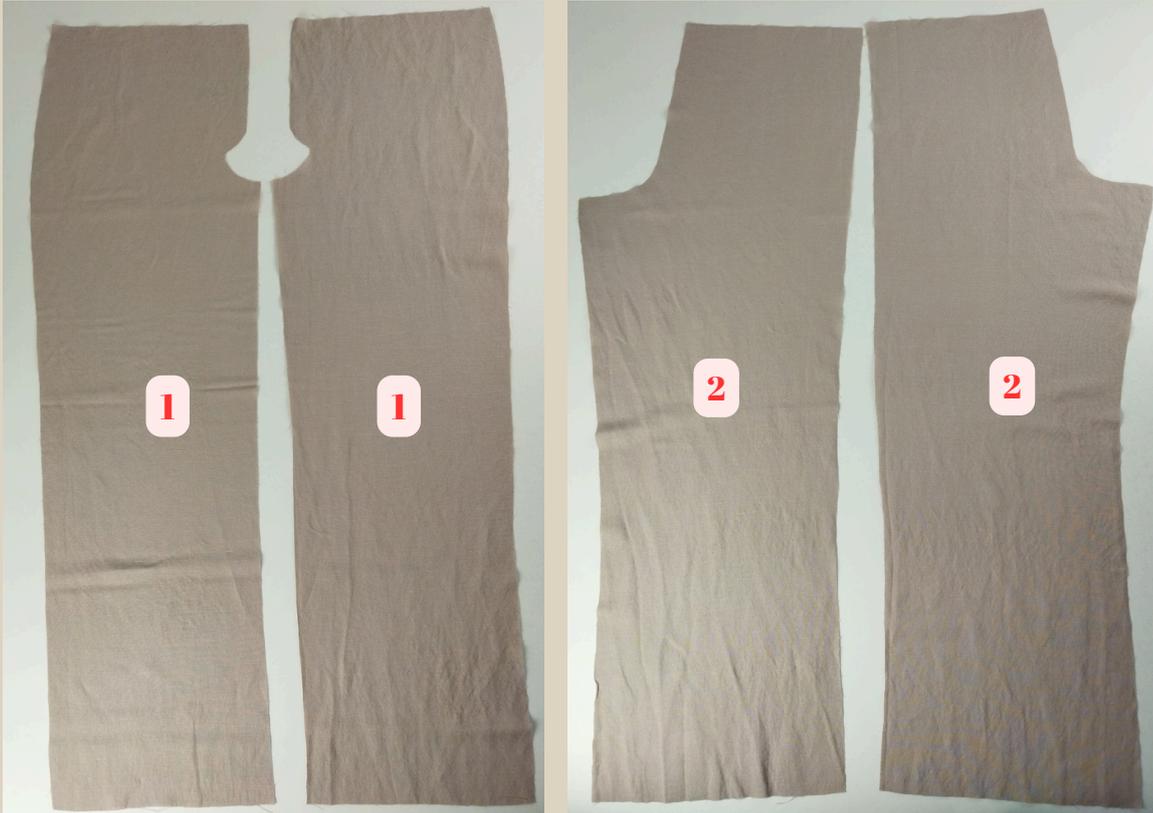







ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

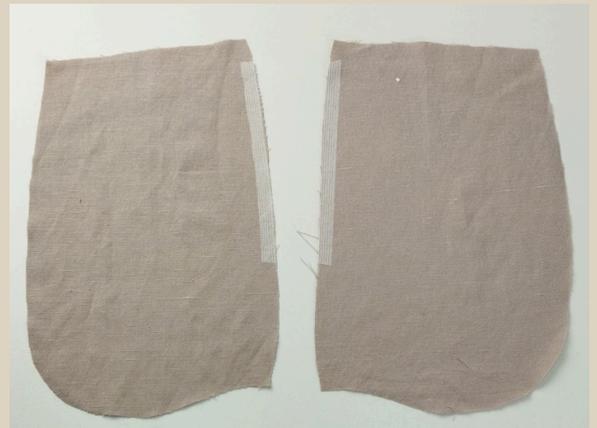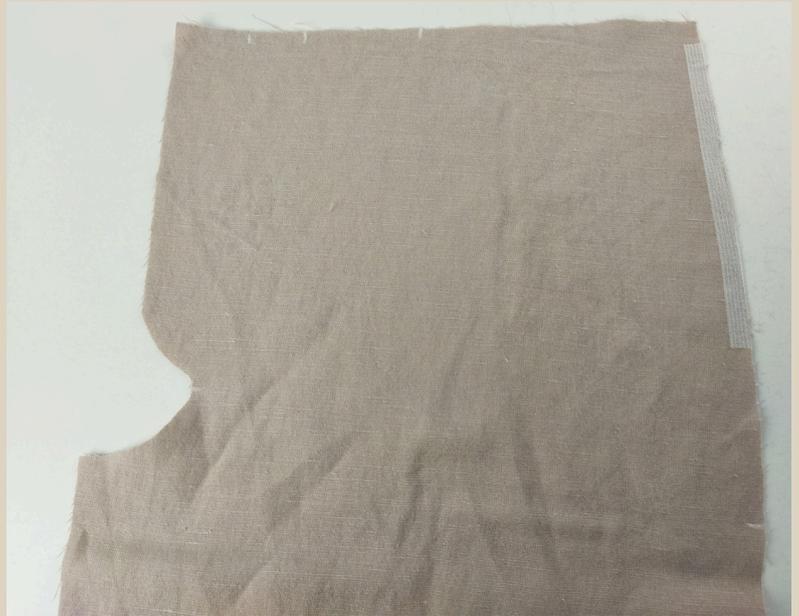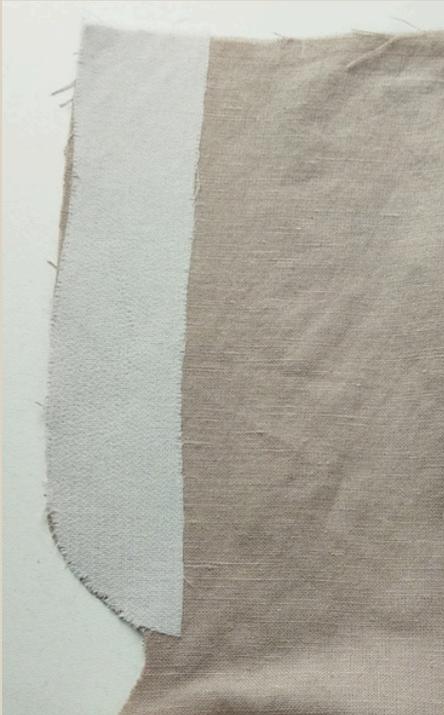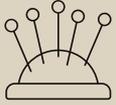

С помощью дублерина с изнаночной стороны проклеить гульфик на правой передней части, переднюю часть пояса.

С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки проклеить вход в карман на передних половинках и на двух деталях мешковины кармана.



ПОШИВ БРЮК



1. На передние части брюк наложить мешковины карманов, на которых проклеены входы в карман, сколоть детали булавками от метки до метки входа в карман.



2. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

3. Швы приутюжить.



4. На задние половинки наложить мешковины карманов, сколоть детали булавками от метки до метки входа в карман.



5. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

6. Швы приутюжить.




7. Припуски заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону мешковин.
8. Швы приутюжить.






9. Переднюю и заднюю половинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковому срезу, сколоть боковой срез булавками от верхнего среза до верхней метки входа в карман, далее от нижней метки входа в карман до низа изделия.

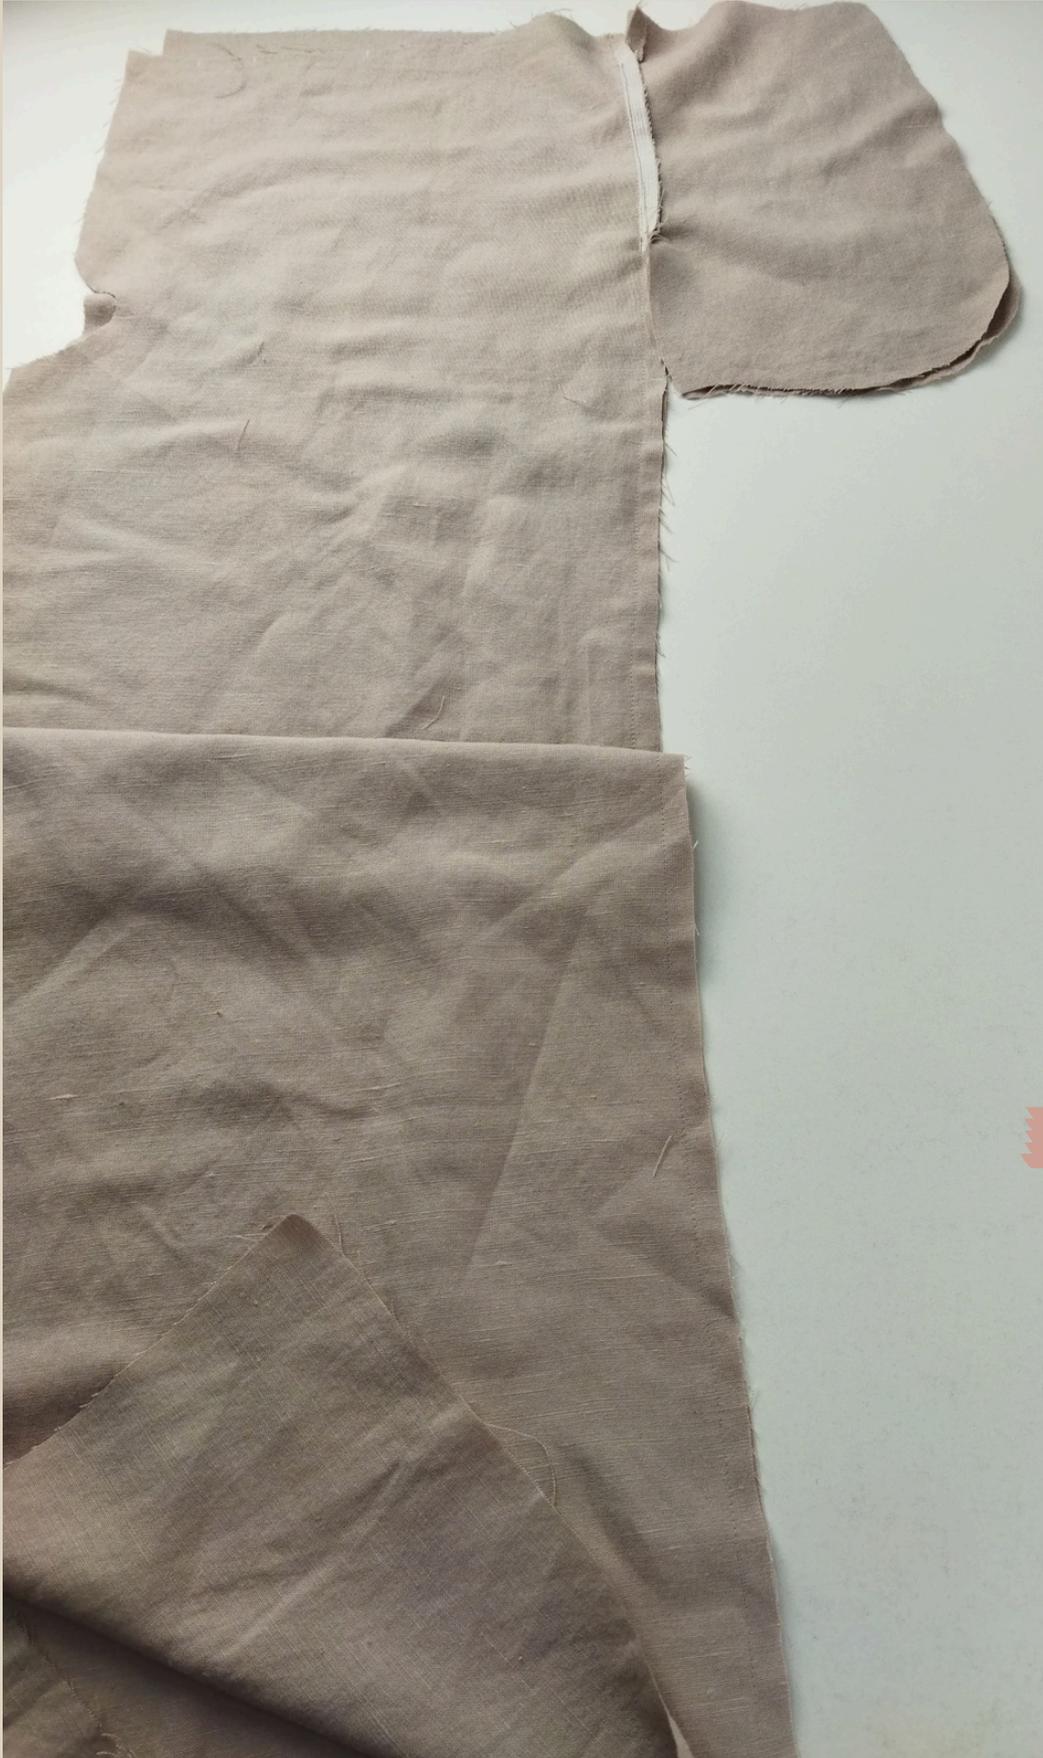

10. Стачать боковой срез на швейной машине от верхнего среза брюк до верхней метки кармана, от нижней метки кармана до нижнего среза.

Длина стежка 3-3,5 мм.

11. Швы приутюжить.

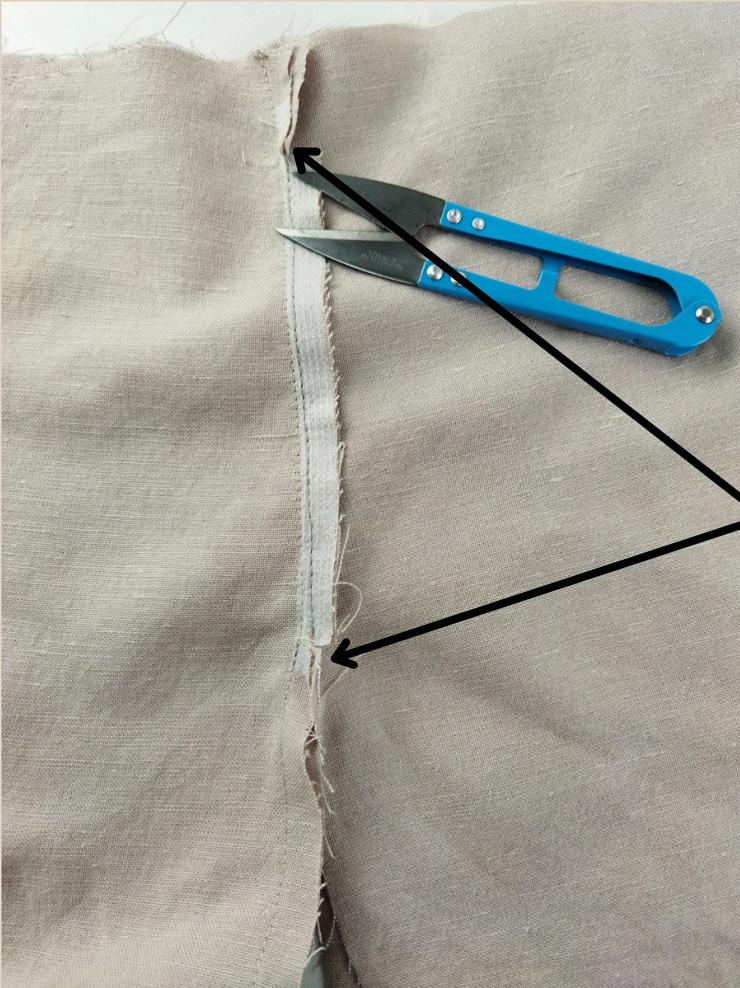

12. По меткам входа в карман сделать горизонтальный рассечки, не дорезая до швов 2 мм.



13. Две мешковины кармана сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



14. Стачать мешковины на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

15. Срез обметать на оверлоке.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

16. Швы приутюжить.





17. Припуск бокового шва заутюжить на заднюю половинку.
18. Мешковину заутюжить на сторону передней половинки.
19. Припуски мешковин по надсечкам отогнуть, как на фото.



20. Переднюю и заднюю половинки сложить лицом к лицу, приколоть боковой припуск мешковины кармана к боковому шву брюк от верхнего среза до верхней метки входа в карман и от нижней метки входа в карман до низа мешковины кармана.



21. Стачать заколотые булавками срезы на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

22. Боковой срез брюк обметать на оверлоке.

23. Швы приутюжить.



24. Припуск бокового шва заутюжить на сторону задней половинки.




25. Мешковину кармана закрепить булавками по верхнему срезу брюк.



26. Закрепить мешковину строчкой на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

27. Шов приутюжить.

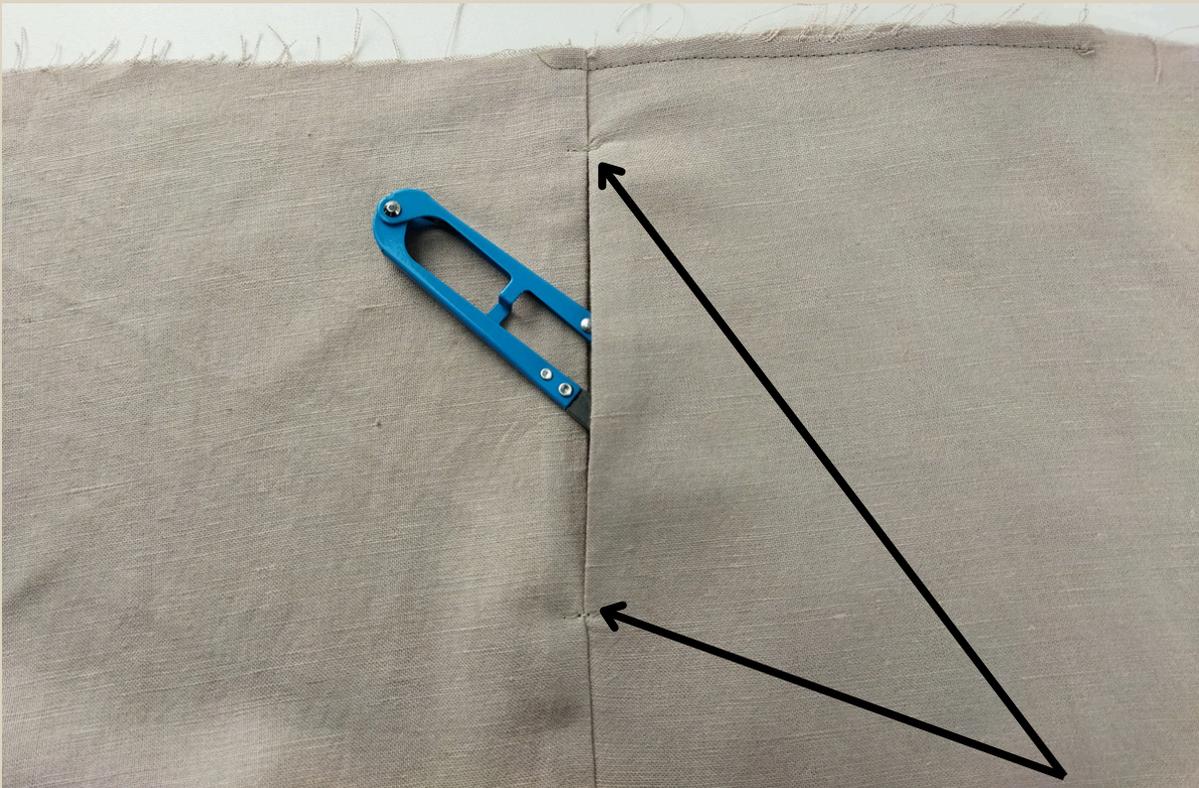

28. По входу в карман поставить две горизонтальные закрепки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

29. Швы приутюжить.



30. Переднюю и заднюю половинки сложить лицом к лицу, совместить детали по шаговому срезу, сколоть шаговый срез булавками.

31. Стачать шаговый срез на швейной машине.

32. Срез обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

33. Швы приутюжить.

34. Припуск заутюжить на сторону задней половинки.

35. Одну брючину вывернуть на лицевую сторону, вторую оставить на изнанке.



36. Брючину, которая на лицевой стороне вложить в ту, которая на изнанке, совместить детали по срезу сидения, сколоть детали булавками.



37. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

38. Шов приутюжить.



39. Передний шов сидения продлить на гульфик на 1,5 см и проложить строчку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

40. Шов приутюжить.



41. По низу гульфика сделать небольшую надсечку.



42. Обметать срез сидения на оверлоке.
43. Шов приутюжить.



44. Гульфик заутюжить на сторону правой брючины, приколоть его булавками.

45. С помощью детали “намеловка гульфика” намелить гульфик.



46. Закрепить гульфик строчкой на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


47. Шов приутюжить.



48. Нижние срезы брючин обметать на оверлоке.

49. Швы приутюжить.


50. Припуск подгибки низа заутюжить на изнаночную сторону.

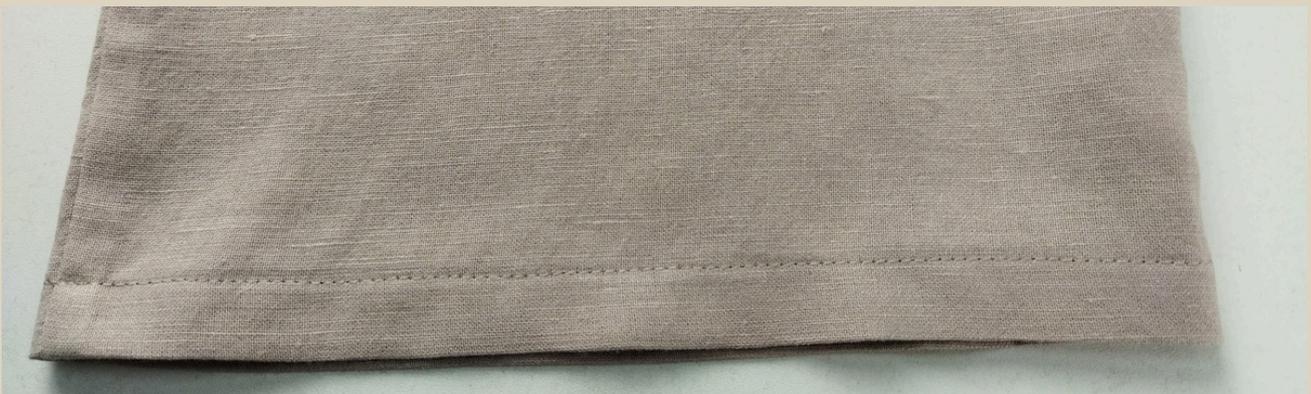

51. Застрочить подгибку низа строчкой на швейной машине.

52. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

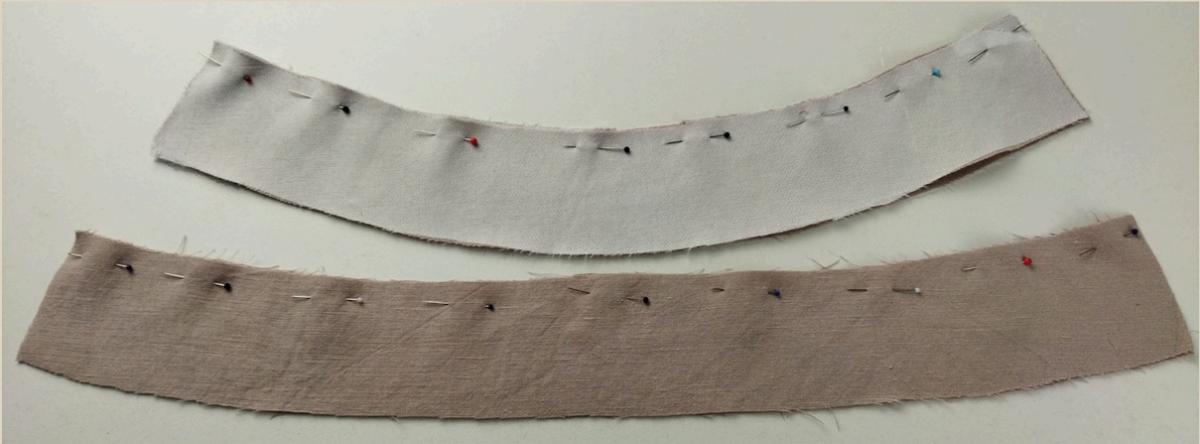

53. Детали пояса сложить лицом к лицу, сколоть булавками по вогнутому срезам.




54. Обтачать детали пояса на швейной машине.

55. Швы приутюжить.


Длина стежка 3-3,5 мм.



56. Половину припусков срезать ножницами зиг-заг, либо сделать надсечки, не дорезая до строчек 3 мм.

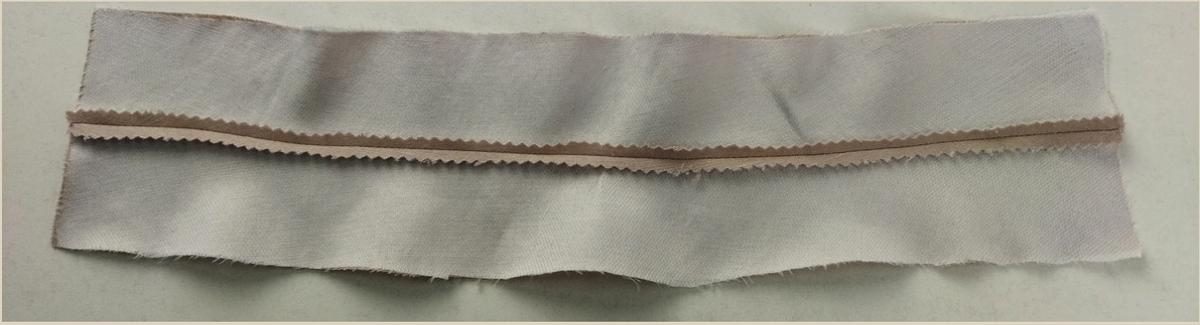

57. Припуски разутюжить в разные стороны.

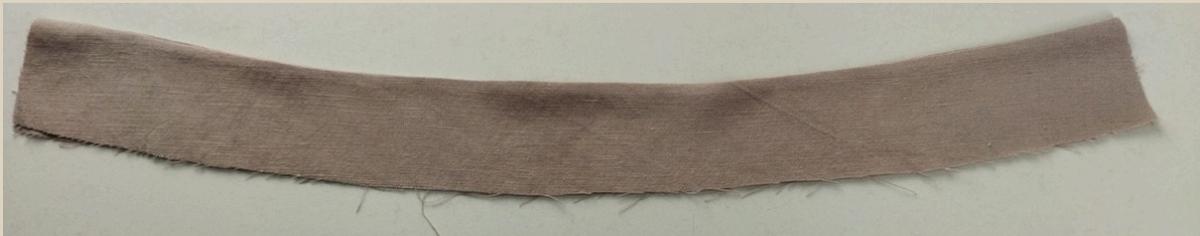

58. Детали пояса вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.



**59. Отрезать резинку длиной указанной на детали пояса.
60. Вложить резинку в задний пояс и приколоть булавками по боковым срезам.**



61. Закрепить резинку в поясе по боковым сторонам строчками на швейной машине. Ширина швов 7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

62. Швы приутюжить.

63. Сколоть булавками два слоя пояса.



64. Две стороны пояса стачать на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

65. Шов приутюжить.



66. Передний пояс сложить пополам по шву стачивания лицом внутрь, вложить в него передний пояс, совмещая не деталях швы, сколоть по боковым сторонам булавками.



67. Обтачать боковые стороны пояса на швейной машине.

68. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



69. Уголки на припусках высечь.



70. Пояс вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить.



71. Пояс приложить с лицевой стороны брюк, боковые швы брюк совместить со швами на поясе, приколоть пояс булавками.




72. Притачать пояс на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

73. Срез обметать на оверлоке, хвостик от оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.


74. Шов приутюжить.

75. Припуск заутюжить к низу изделия.

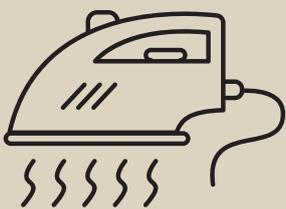

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Брюки готовы!

БРЮКИ "ЛЮБАВА"

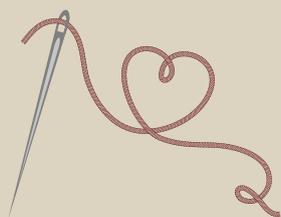

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA