


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ТОЛСТОВКА "ЗОЯ"

РАЗМЕРЫ 38-64

РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

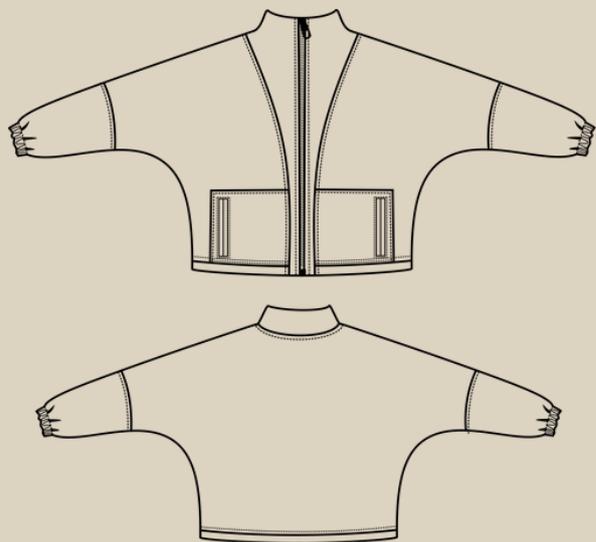

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ЗОЯ

#TIM_HM_ЗОЯ



ELENA-PLENKINA.RU





ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

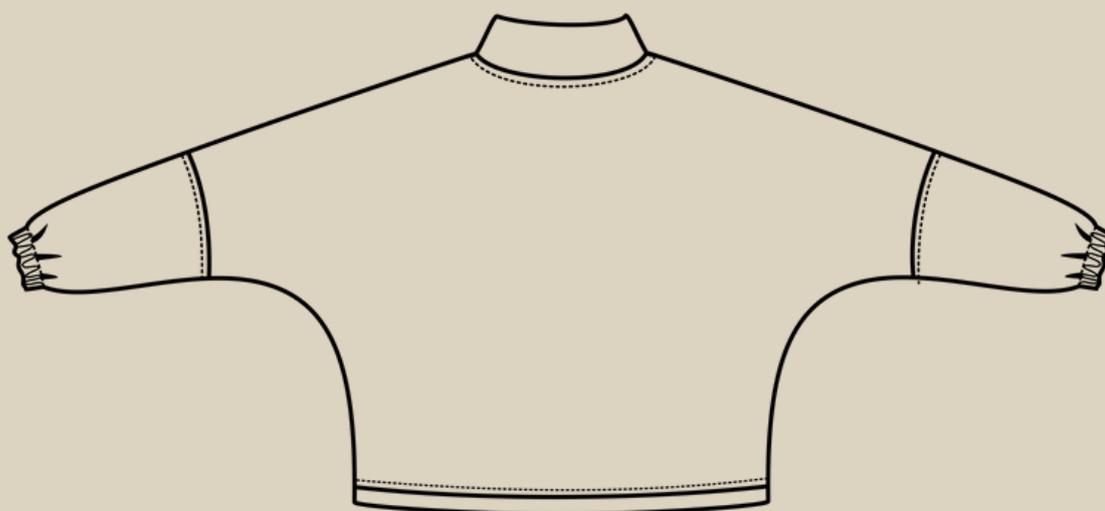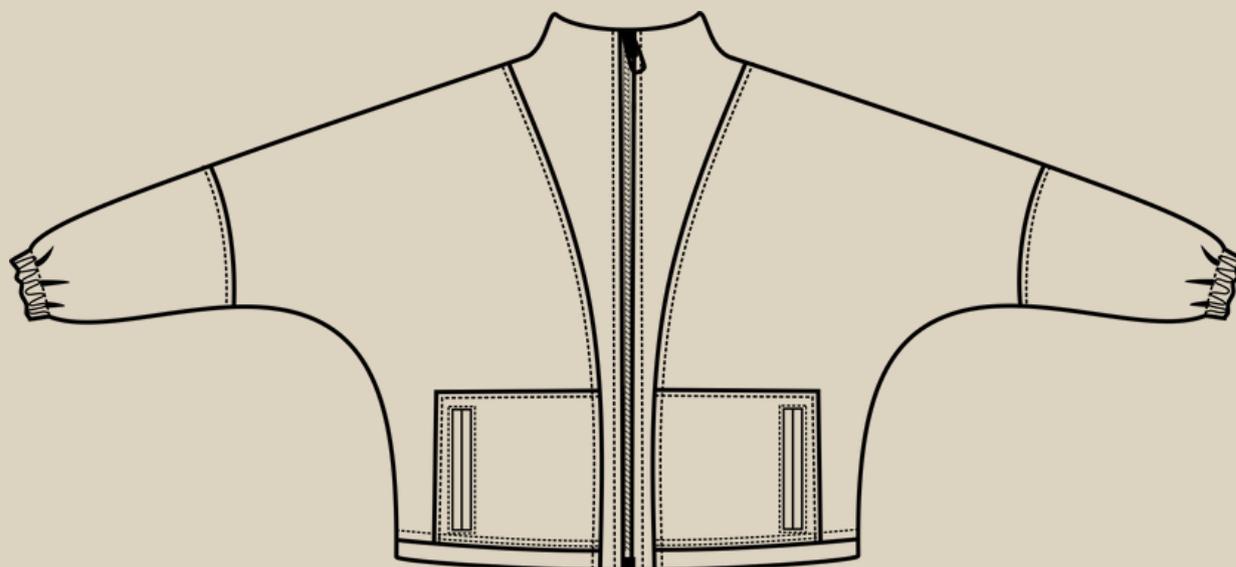

ЖЕНСКАЯ ТОЛСТОВКА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА ПРЯМОГО СИЛУЭТА, РУКАВ ПОКРОЯ «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» В РАЙОНЕ ЛОКТЯ ПОДРЕЗ, ПО НИЗУ РУКАВА ЦЕЛЬНОКРОЕНАЯ МАНЖЕТА С РЕЗИНКОЙ ВНУТРИ, НА ПОЛОЧКАХ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗЫ, ЦЕЛЬНОКРОЕННЫЙ ВОРОТНИК-СТОЙКА И НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ С ДВОЙНЫМИ ЛИСТОЧКАМИ, ПО СПИНКЕ ОТРЕЗКОЙ ВОРОТНИК, НИЗ ИЗДЕЛИЯ В ПОДГИБКУ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ДО УРОВНЯ ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 80-90.
4. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ И ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.

ДЛЯ ПОШИВА ТОЛСТОВКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ


- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- КУЛИРКА
- РАЗЪЕМНАЯ МОЛНИЯ
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ДУБЛЕРИН
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 3 СМ





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Центральная деталь полочки	4
2	Боковая деталь полочки	2
3	Верхняя деталь спинки	2
4	Нижняя деталь спинки	1 со сгибом
5	Рукав	2
6	Мешковина кармана	2+2кулирка
7	Листочка кармана (обтачка)	4

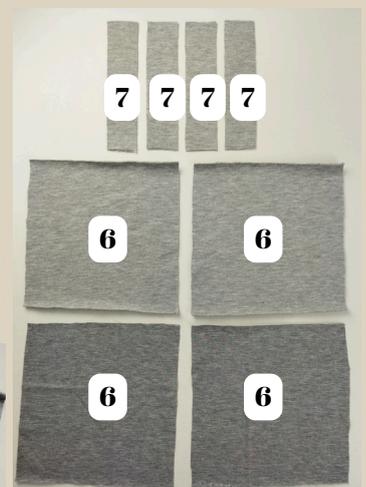


В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ТОЛСТОВКА СШИТА ИЗ ФУТЕР ТРЕХНИТКИ С НАЧЕСОМ "АМЕРИКАНСКИЙ". ЕСЛИ БУДЕТЕ ШИТЬ ИЗ ПЛОТНОГО КЛАССИЧЕСКОГО НАЧЕСА, ТО 2 ДЕТАЛИ ЦЕТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА И ОДНУ ДЕТАЛЬ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СПИНКИ ЛУЧШЕ ВЫКРОИТЬ ИЗ КУЛИРКИ.

ЕСЛИ ТОЛСТОВКУ БУДЕТЕ ШИТЬ ИЗ ФУТЕРА ТРЕХНИТКИ ПЕТЛЯ, ТО ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ПЕРЕДА И ВЕРХНИЕ ДЕТАЛИ СПИНКИ ЛУЧШЕ ПРОКЛЕИТЬ ДУБЛЕРИНОМ.



ДУБЛИРОВАНИЕ

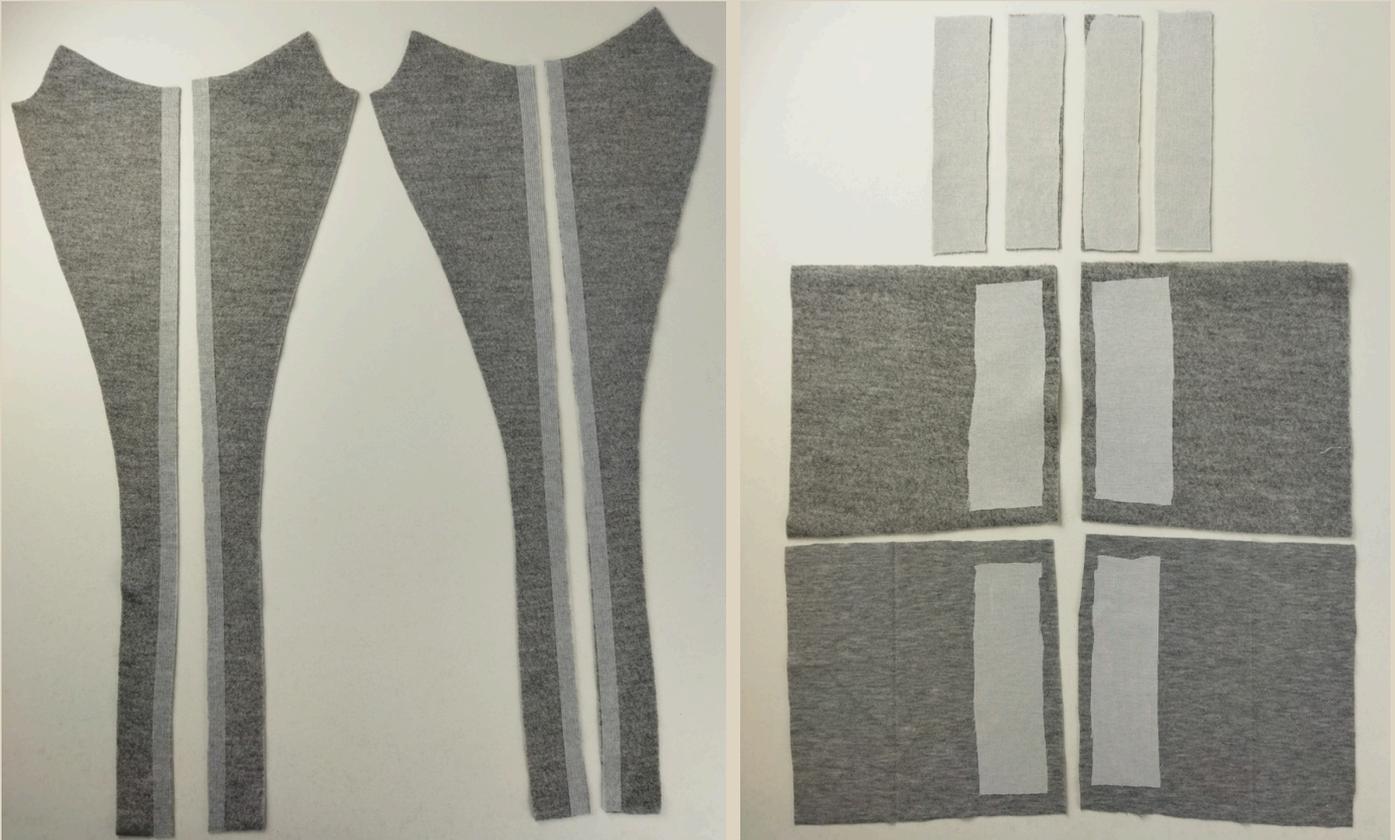


С помощью горячего утюга проклеить с изнаночной стороны дублирином листочки карманов и место входа в карман на мешковинах.

С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки укрепить срезы под притачивание молнии на центральных деталях переда.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ

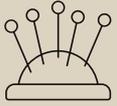


Все детали выкройки идут с припусками на швы.





ПОШИВ ТОЛСТОВКИ




1. Листочки сложить пополам изнанкой внутрь и по линии сгиба приутюжить.

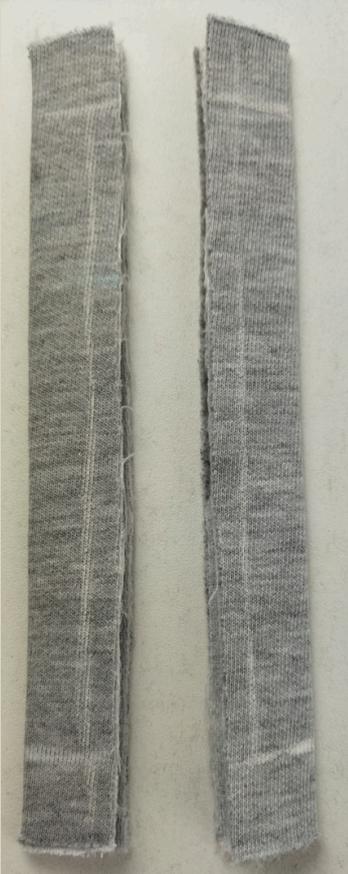


2. На листочки перенести линии припусков.

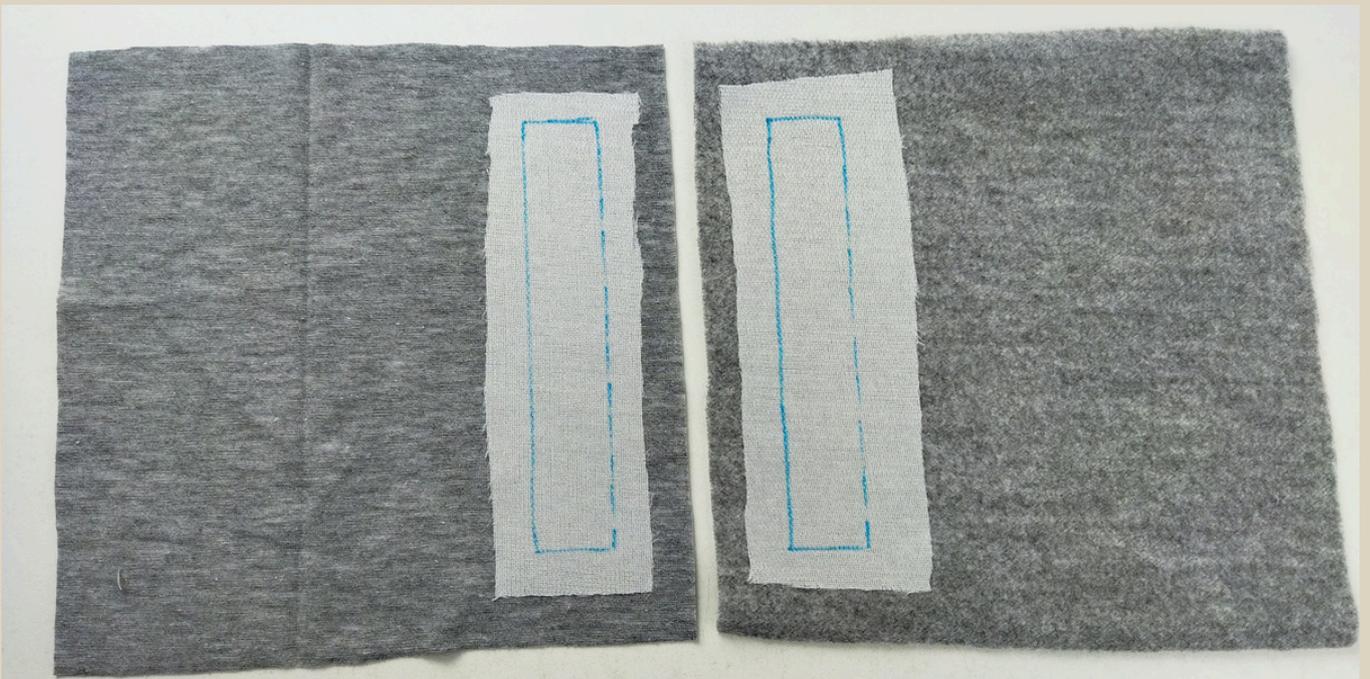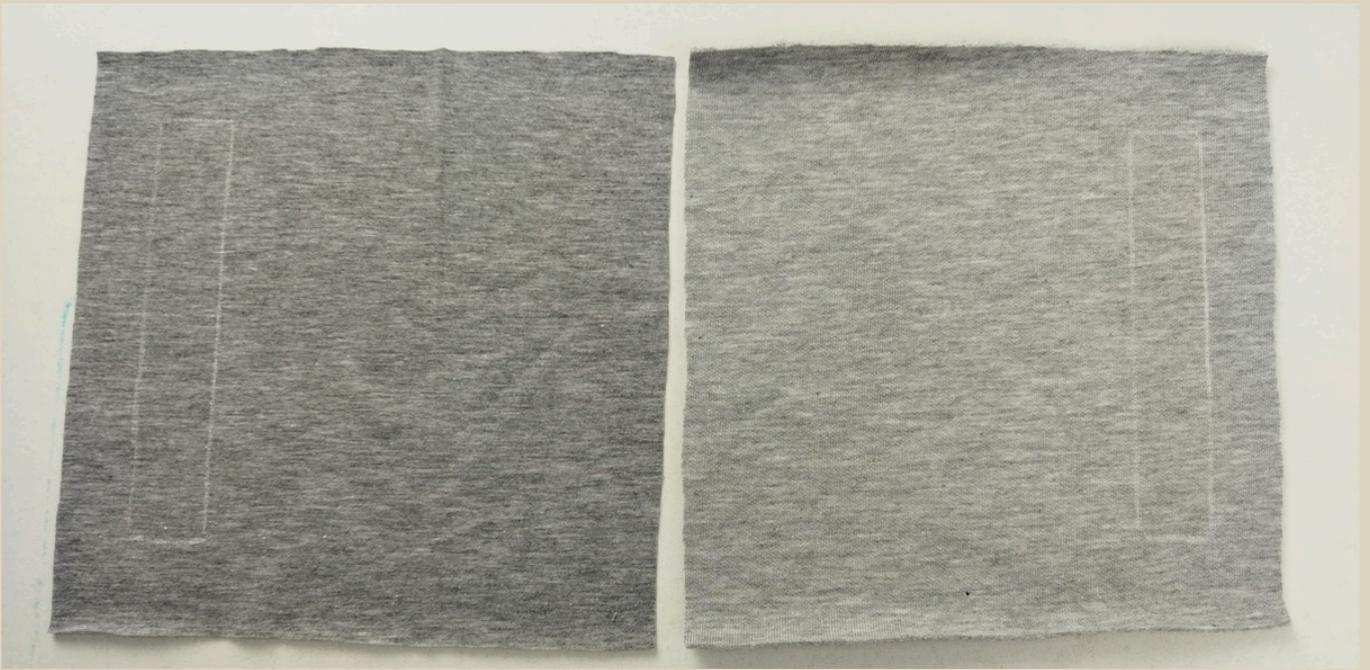

3. На мешковины перенести линии рамки входа в карманы на лицевую и изнаночную стороны.

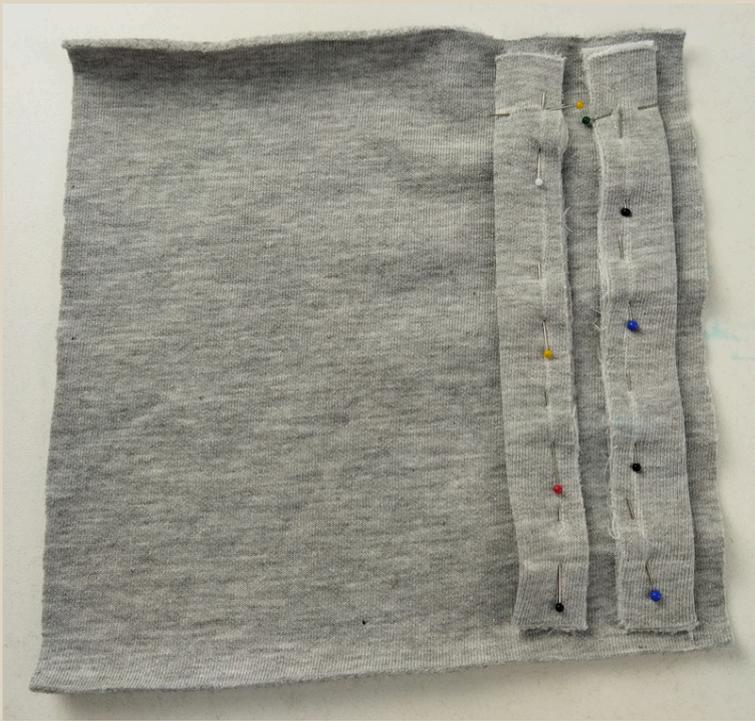

4. На мешковину кармана из футера наложить листочки по длинным сторонам рамки кармана, наколоть булавками, совместив детали по линиям.

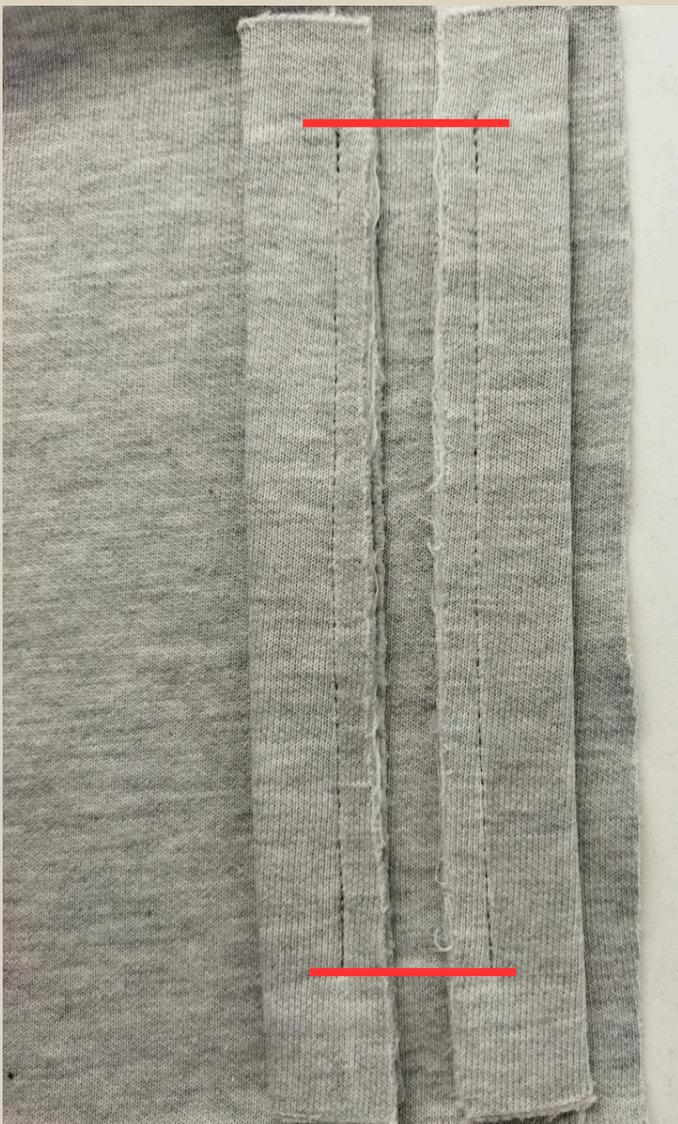



5. Настрочить листочки на швейной машине от уголка до уголка.

Длина стежка 3-3,5 мм.

6. Швы приутюжить.




7. Поверх мешковины с листочками наложить мешковину из кулирки, приколоть булавками мешковину, совмещая рамки на двух мешковинах.

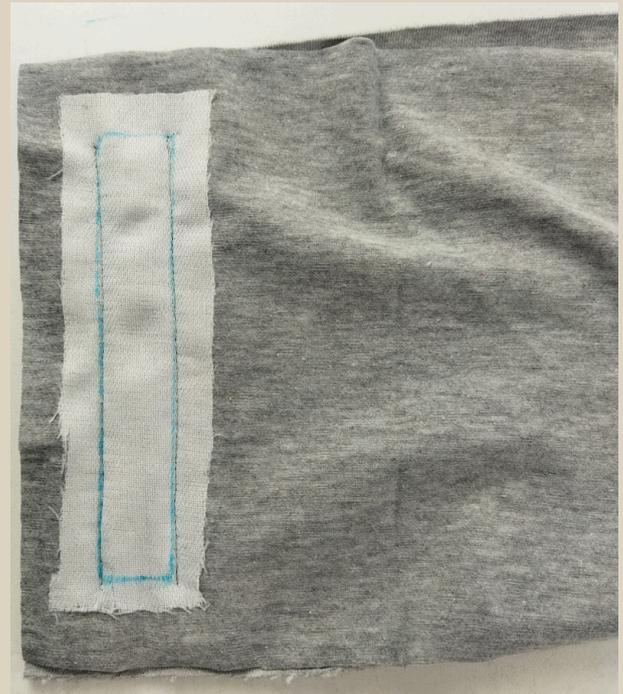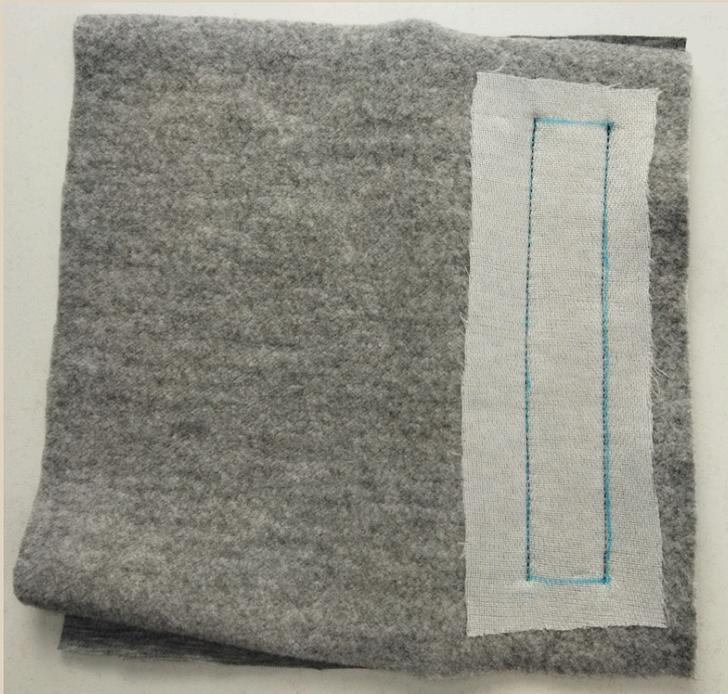


8. Притачать мешковину из кулирки двумя строчками на швейной машине, прокладывая их по тем же строчкам, которыми настрачивали листочки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

9. Швы приутюжить.

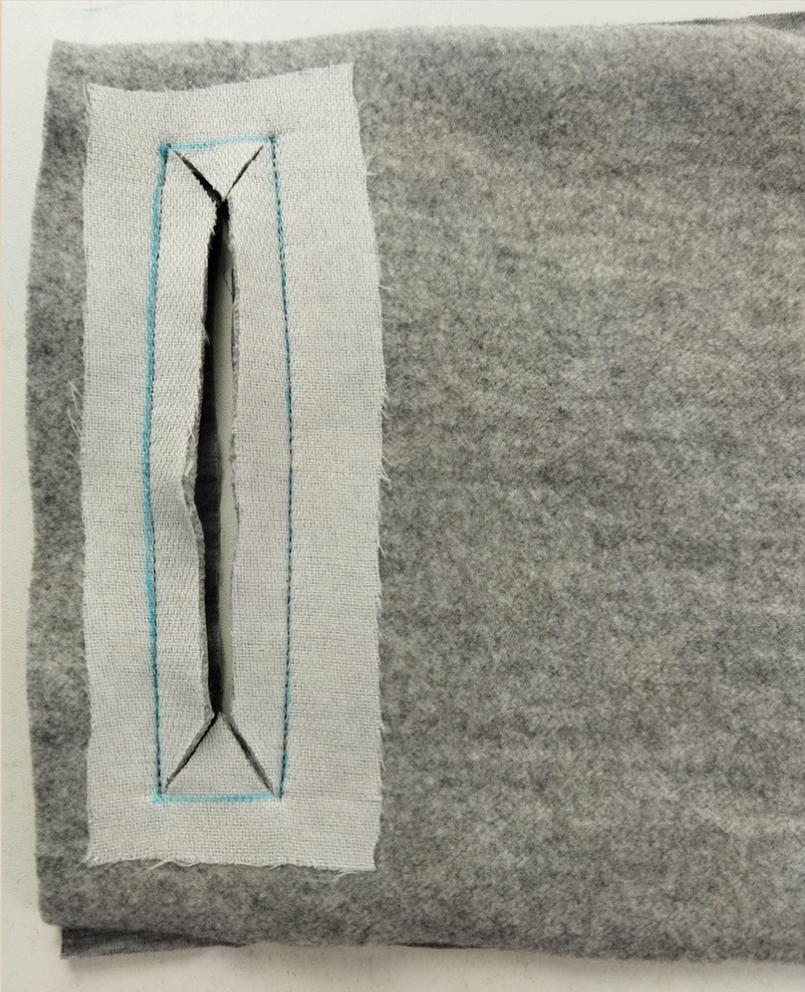

10. По центру рамки разрезать ножницами, не доходя до коротких сторон рамки 1,5 см разрезать на уголки, не дорезая до уголков 1,5-2 мм.

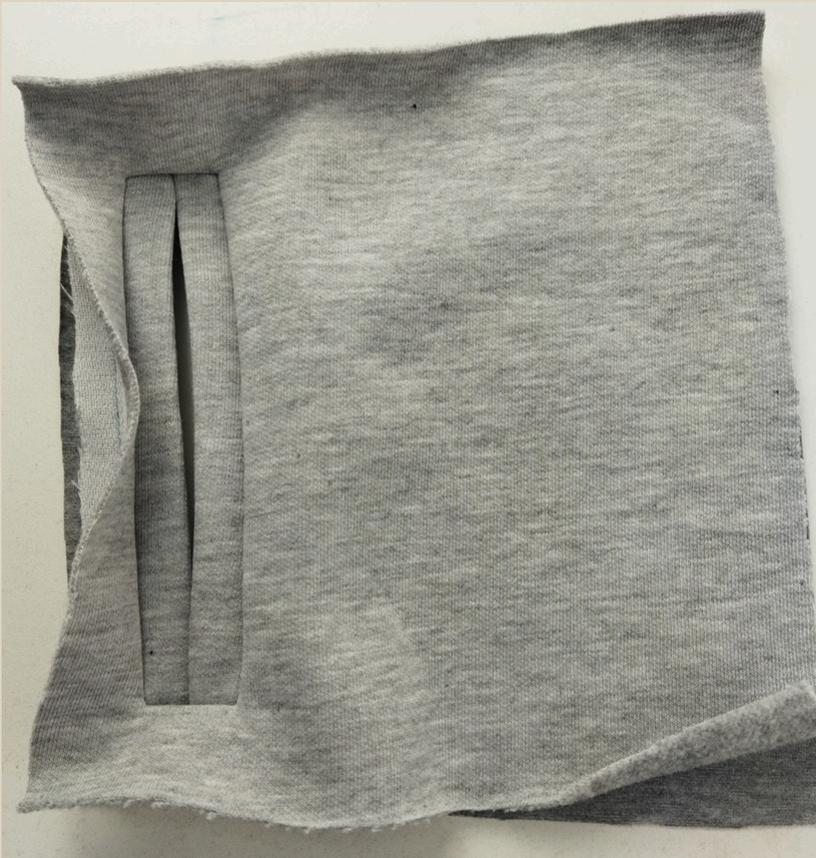

11. Через прорезь в рамке вывернуть мешковины на лицевую сторону, листочки выправить и приутюжить.



12. Уголки по коротким сторонам рамки кармана с изнанки закрепить булавками и строчками на швейной машине, прокладывая строчки строго от уголка до уголка рамки.

13. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



14. Уголки и концы листочек подрезать, оставив от строчки 2,5-3 мм.



15. Половину припусков рамки срезать ножницами.



16. Вывернуть мешковины на изнанку и сколоть булавками мешковину из футера и мешковину из кулирки по верхнему и нижнему срезам.



17. Обтачать мешковину на швейной машине до уровня листочки. **Длина стежка 3-3,5 мм.**

18. Швы приутюжить.




18. Вывернуть мешковину на лицевую сторону, выправить и приутюжить.

19. На не обтачанных участках припуски заутюжить внутрь.




20. Припуски можно подклеить на клеевую паутинку, либо просто деталь по краю сметать ручными стежками.

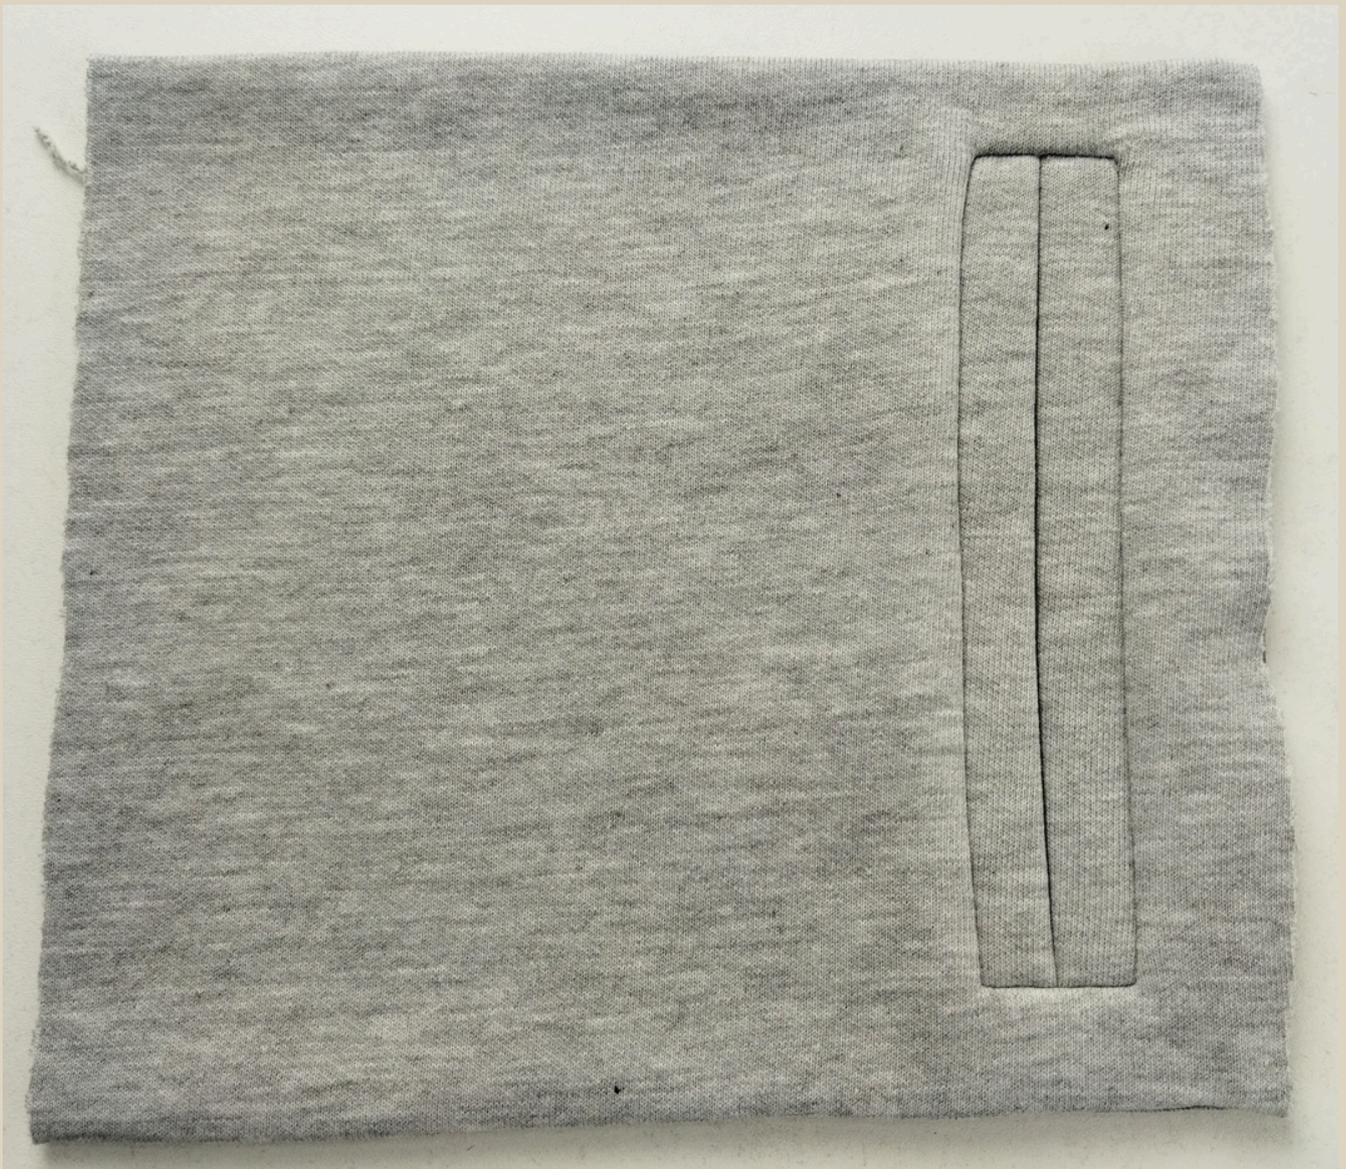




21. Припуск со стороны листочки заутюжить на сторону мешковины из кулирки.

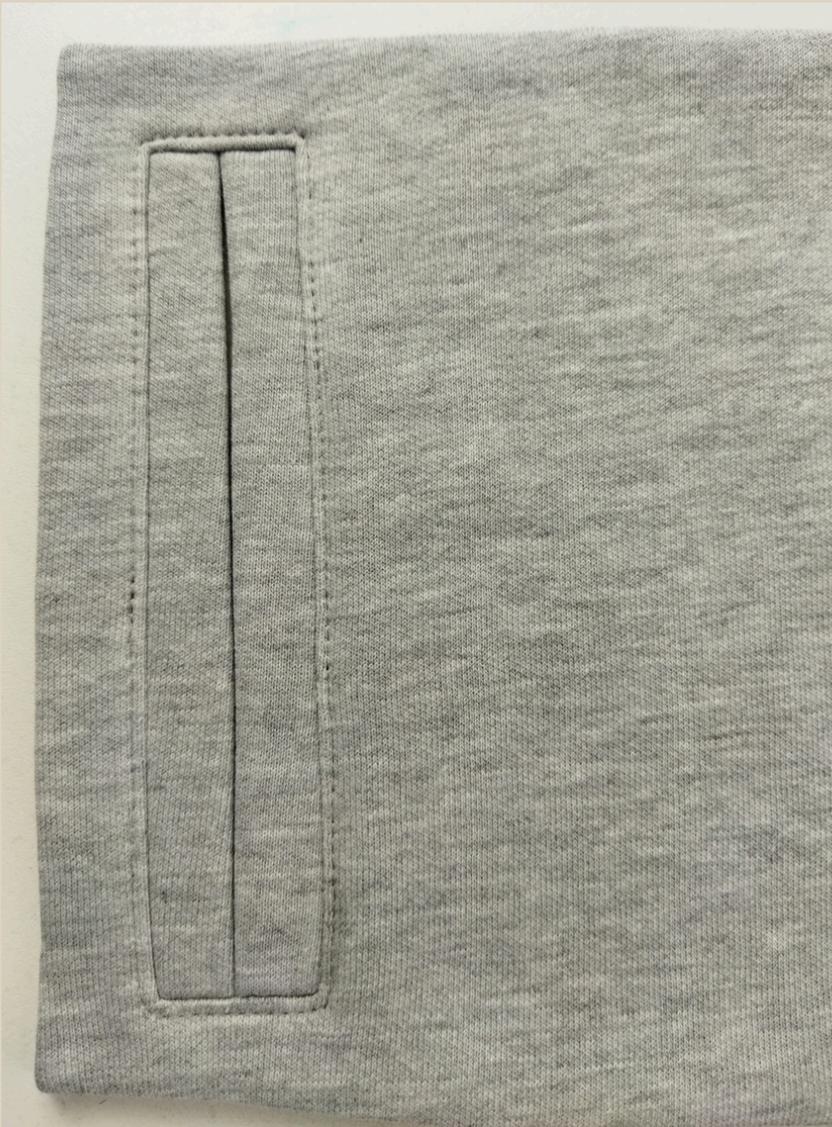


22. Рамку кармана отстрочить на швейной машине. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

23. Шов приутюжить.

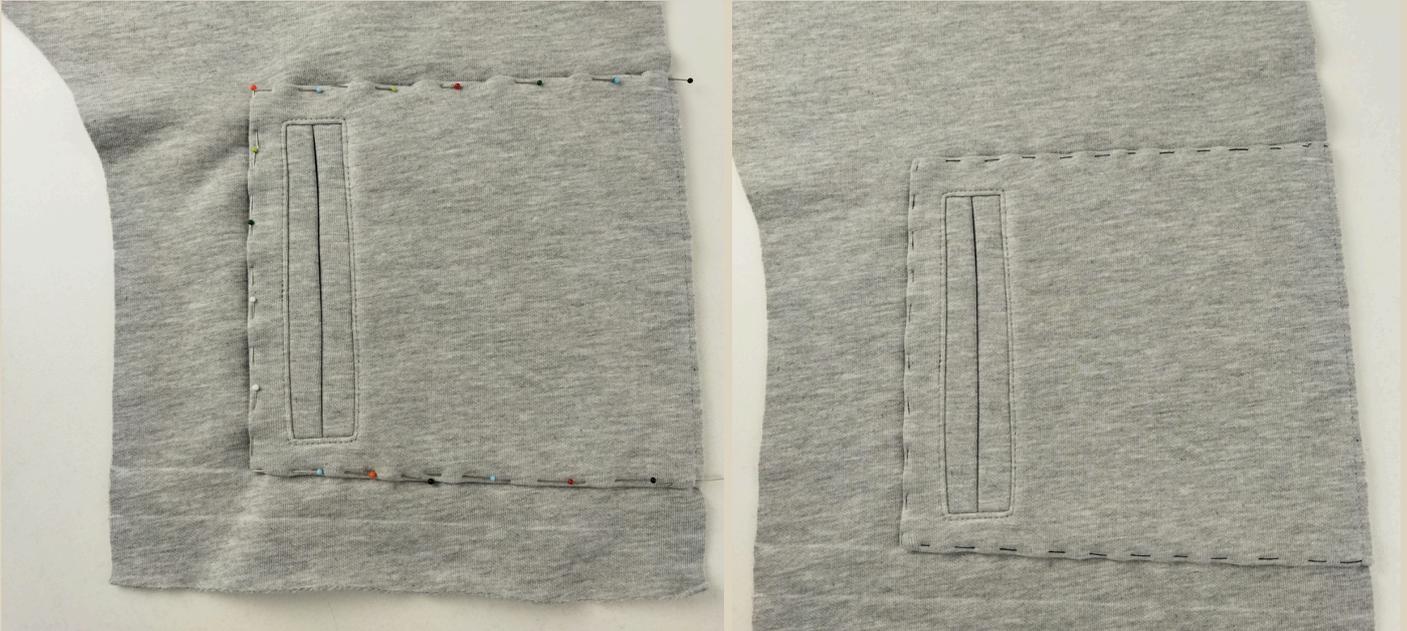

24. На полочку по линиям наложить подготовленный карман, наколоть карман булавками и наметать его ручными стежками.

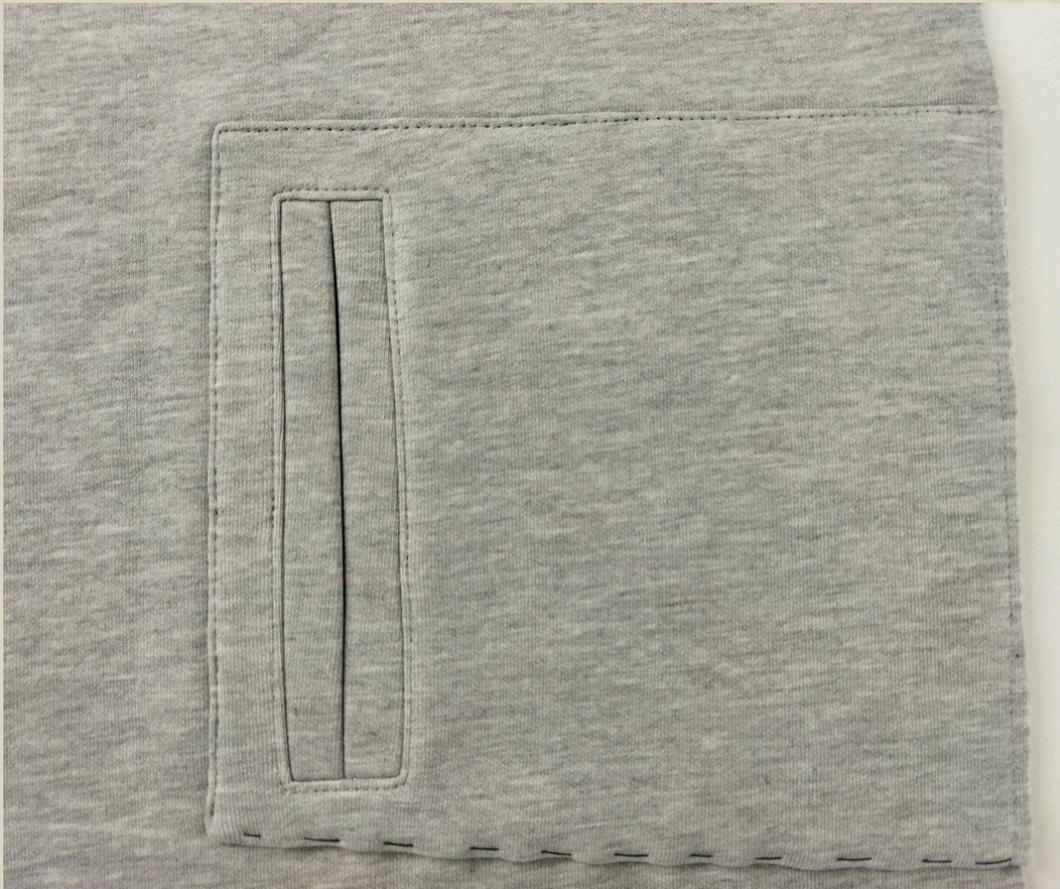

25. Настрочить карман на швейной машине по верхней и боковой стороне, по низу пока не настрачивать.

26. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



27. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



28. Стачать плечевые срезы на оверлоке.

29. Швы приутюжить.

30. Припуски заутюжить на сторону полочек.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм



31. В открытую пройму вколоть рукав, совместить метки рукава с метками на пройме.



**32. Втачать рукав на оверлоке.
33. Шов приутюжить.
34. Припуск заутюжить на сторону рукава.**



35. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам, сколоть булавками срез рукава и боковой срез.



36. Стачать на оверлоке одной строчкой срез рукава и боковой срез.

37. Шов приутюжить.

38. Припуск заутюжить на сторону спинки.



39. Резинку для манжеты рукава стачать в кольцо на швейной машине, используя строчку зигзаг, наложив два конца резинки друг на друга.



40. Резинку приложить по низу рукава с изнаночной стороны, приколоть резинку булавками, равномерно ее растянув до ширины низа рукава.

41. Притачать резинку на оверлоке, равномерно ее растягивая.


42. Шов приутюжить.



43. Отогнуть манжету с резинкой на изнаночную сторону, приколоть ее булавками.

44. Притачать манжету на швейной машине, равномерно растягивая резинку.

Длина стежка 3-3,5 мм.

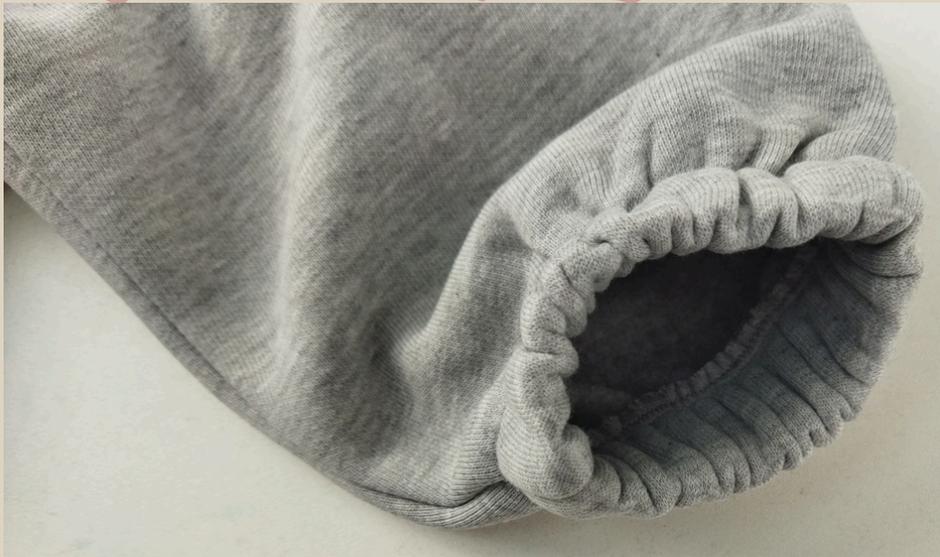

45. Шов приутюжить.



46. Нижний срез толстовки обметать на оверлоке.

47. Шов приутюжить.



48. Центральную деталь полочки и верхнюю деталь спинки сложить лицом к лицу, сколоть булавками по плечевым срезам.



49. Стачать детали на оверлоке.

50. Швы приутюжить.

50. Припуски на одной детали заутюжить на сторону полочек, припуски на второй детали заутюжить на сторону спинки.



51. Две подготовленные детали сложить лицом к лицу, сколоть детали по линии горловины и по линии низа.



52. Горловину стачать на оверлоке.

53. Шов приутюжить.



54. По низу детали стачать на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

55. Швы приутюжить.

56. Припуски разутюжить и высечь в начале и в конце строчек.



57. Вывернуть горловину на лицевую сторону и приутюжить.



58. Вывернуть деталь снова на изнанку и по краю борта между двумя деталями вложить тесьму молнии, приколоть ее булавками и притачать на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

59. Шов приутюжить.



60. Застегнуть молнию и поставить метку на вторую сторону тесьмы молнии.



61. Притачать вторую часть молнии на вторую сторону центральной детали.
62. Вывернуть деталь на лицевую сторону, уголки по низу и у горловины выправить.



63. Подготовленную деталь с молнией приколоть булавками к толстовке, совместить на деталях плечевые швы, по низу деталь обогнуть припусками подгибки.



64. Стачать детали на оверлоке.

65. Швы приутюжить.

66. Припуски заутюжить на сторону толстовки.



67. Хвостики от оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.




68. Вывернуть низ на лицевую сторону, выправить уголки и заутюжить подгибку низа толстовки на изнаночную сторону, заколоть припуск подгибки булавками.



69. Застрочить подгибку низа двумя строчками на швейной машине, нижняя строчка должна пройти по низу кармана (в 1 мм от края низа кармана).


70. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

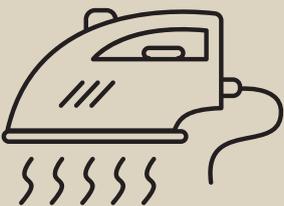

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Толстовка готова!

ТОЛСТОВКА "ЗОЯ"

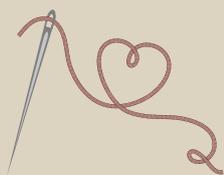

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA