

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

РУБАШКА "АУРИКА"

РАЗМЕРЫ 38-66

РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_AУРИКА
#TIM_HM_AУРИКА



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКАЯ РУБАШКА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ДЛИННЫЙ РУКАВ РУБАШЕЧНОГО КРОЯ, НИЗ РУКАВА ОБРАБОТАН ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ, КОТОРАЯ ЗАСТЕГИВАЕТСЯ НА ПЕТЛЮ/ПУГОВИЦУ, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ВОРОТНИКОМ НА ОТРЕЗНОЙ СТОЙКЕ, ЦЕЛЬНОКРОЕНАЯ ПЛАНКА ПОД ЗАСТЕЖКУ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПЕТЛИ/ПУГОВИЦЫ, СПИНКА С ДВОЙНОЙ КОКЕТКОЙ, СПИНКА ДЛИННЕЕ ПЕРЕДА, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ НИЖЕ ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОМЕР 75-80 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НИТКИ ДЛЯ ОТСТРОЧКИ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ 1-2 КАТУШКИ.
6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
8. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
9. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
10. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
12. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
13. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ И ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ ИЛИ ЗИГЗАГОМ.

ДЛЯ ПОШИВА РУБАШКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- ПУГОВИЦЫ ИЛИ КНОПКИ





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед	2
2	Спинка	1 со сгибом
3	Кокетка спинки	2 со сгибом
4	Рукав	2
5	Манжета рукава	2
6	Бейка разреза рукава	2
7	Воротник верхний	1
8	Воротник нижний	1
9	Стойка воротника	2






ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ДУБЛИРОВАНИЕ

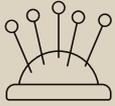

В данной инструкции рубашка сшита из плательной вискозы



Продублировать дублирином детали:

- манжеты рукавов
-
- верхний воротник
- внешнюю стойку
- планки под застежку.






ПОШИВ РУБАШКИ




1. Две детали воротника сложить лицом к лицу, сколоть булавками по трем сторонам.

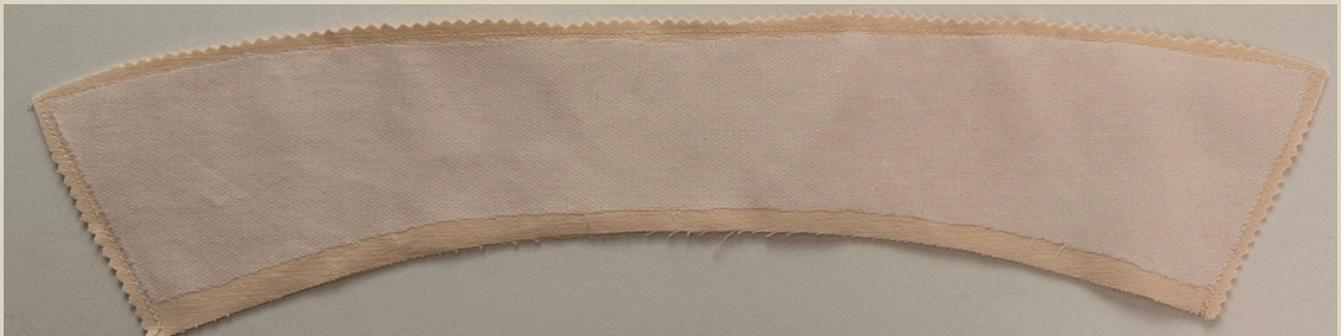

2. Обтачать воротник на швейной машине по трем сторонам. Шов приутюжить.




Длина стежка 3-3,5 мм.

3. Припуски подрезать ножницами зигзаг.
4. Припуски на уголках высечь.

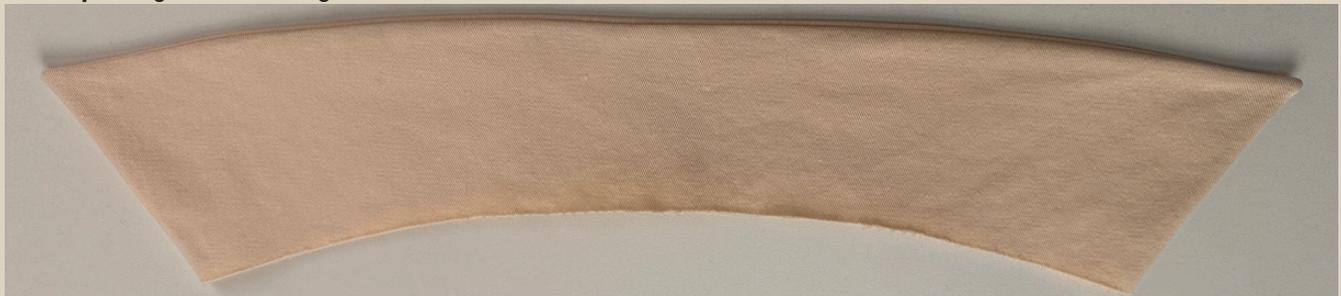


5. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить уголки, приутюжить воротник, сформировав перекант в 1 мм на сторону нижнего воротника.



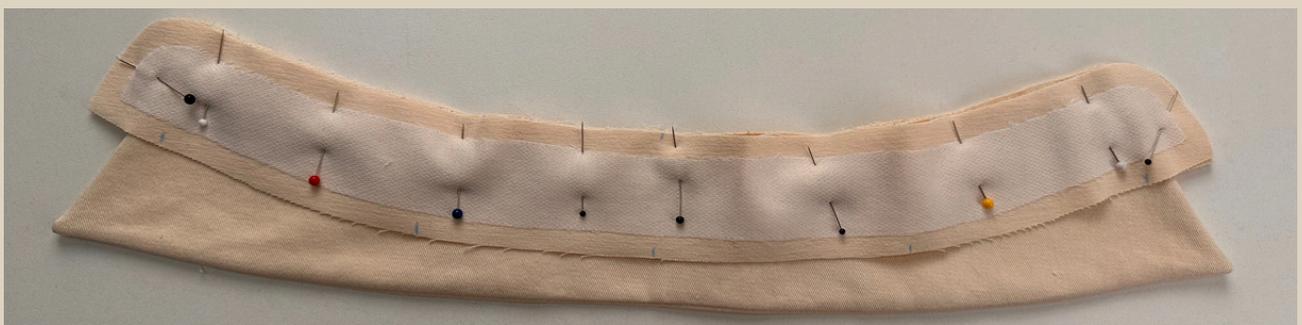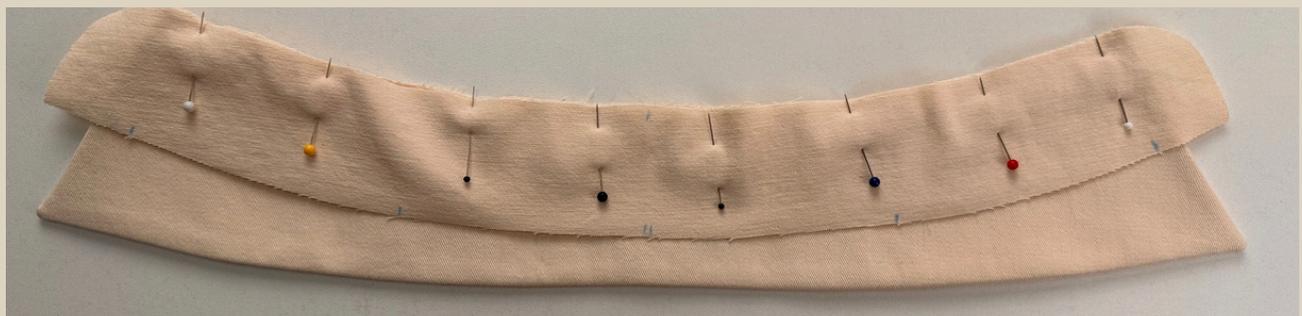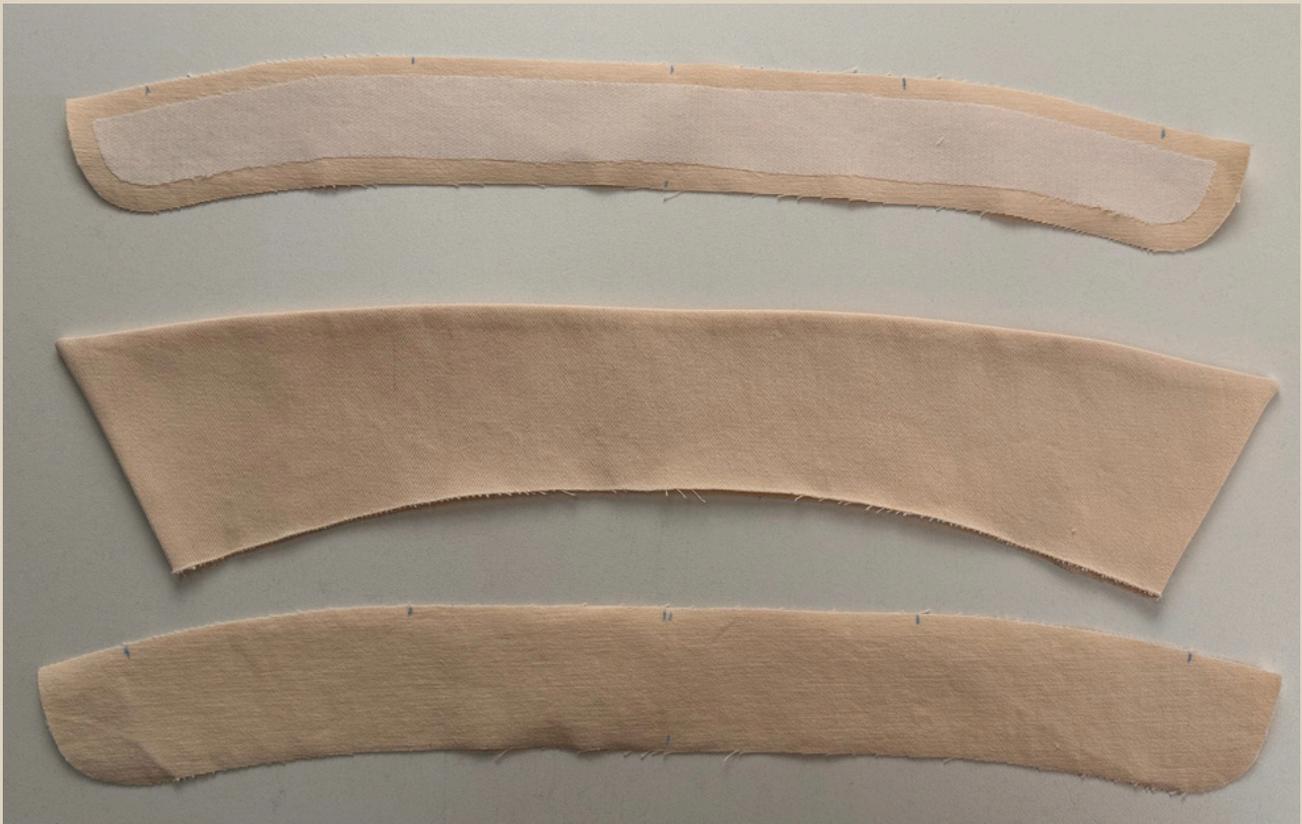

6. Сложить две стойки лицом к лицу, вкладывая между деталями воротник. Внешнюю стойку наложить на нижний воротник, внутреннюю стойку наложить на верхний воротник. Сколоть детали булавками.

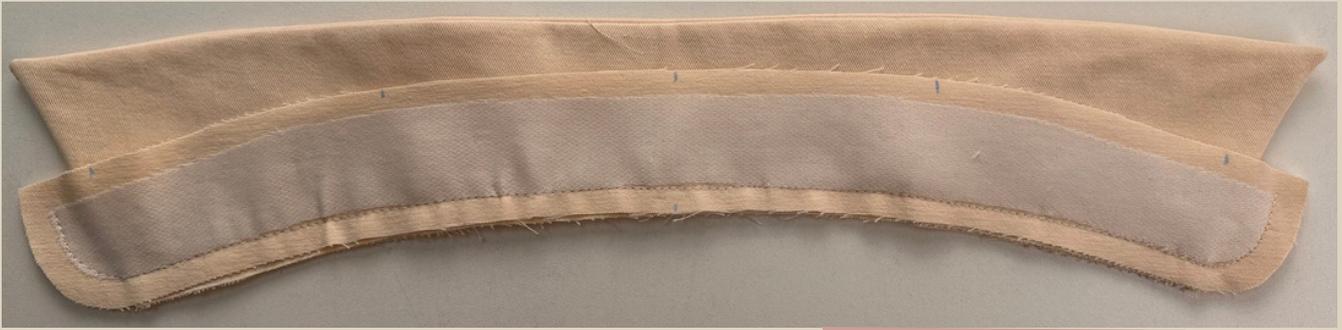

7. Обтачать детали на швейной машине. Длина стежка 3-3,5 мм.




8. Припуск срезать ножницами зигзаг.


9. На внешней стойке заутюжить второй припуск на изнаночную сторону.




10. Вывернуть стойку воротника на лицевую сторону. Выправить и приутюжить.

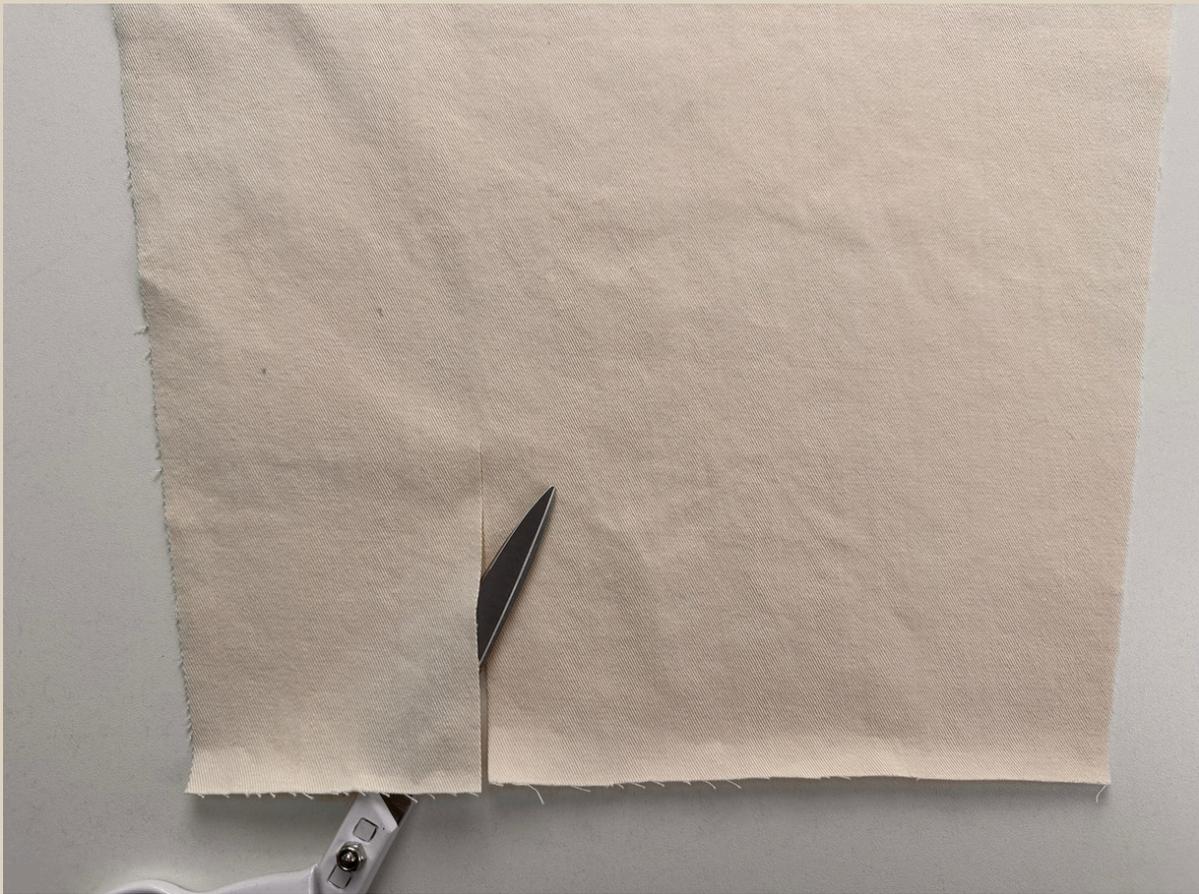

11. На рукаве по намеченной линии разрезать ножницами.

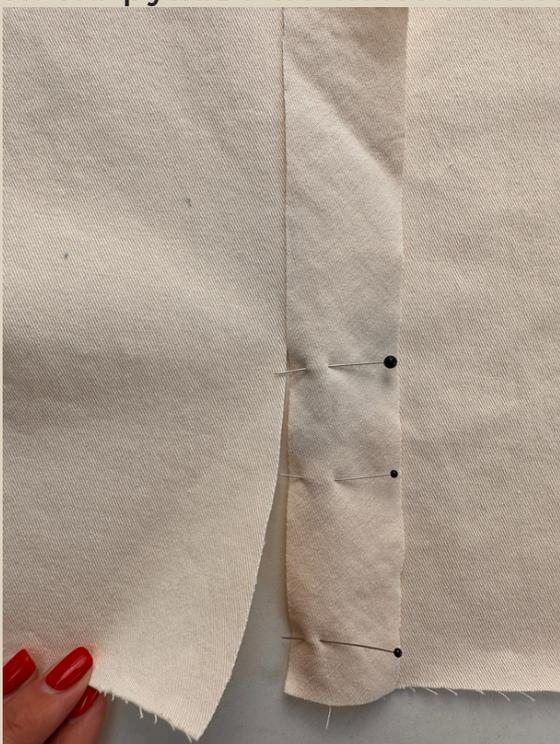

12. Приколоть косую бейку с лицевой стороны разреза, по центру разреза выложить срез в прямую линию.

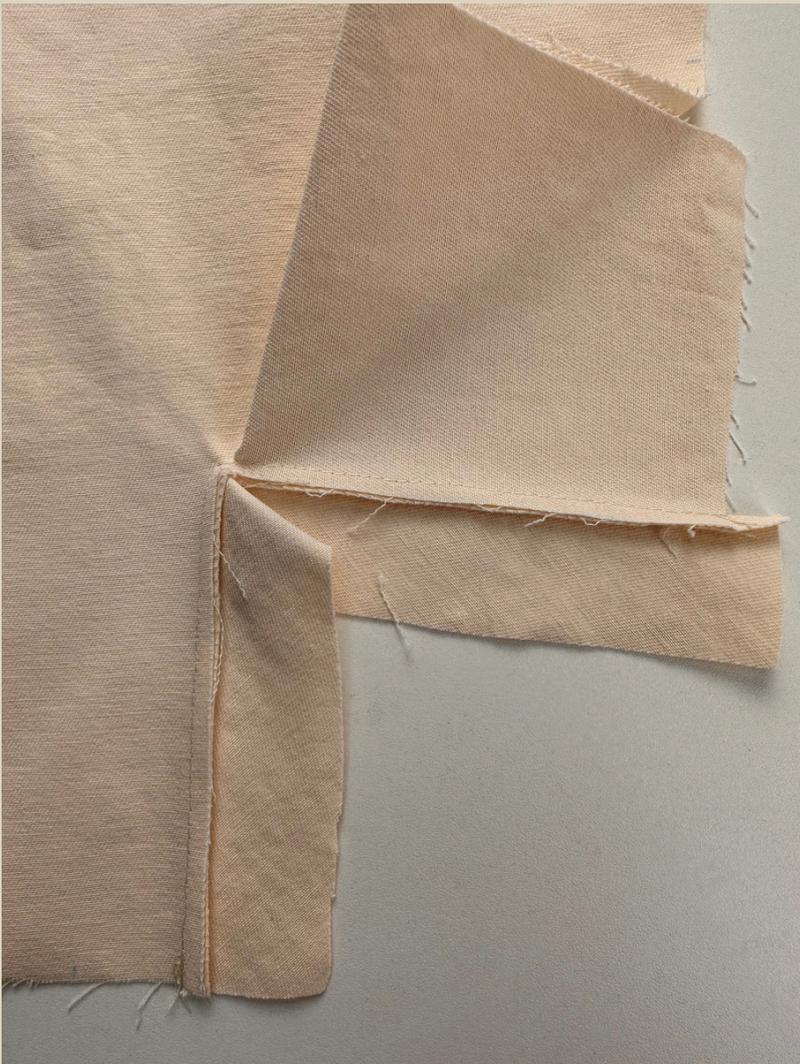

13. Притачать бейку на швейной машине, ширина шва 3 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

**14. Шов приутюжить.
15. Припуск заутюжить на сторону бейки.**



16. Обогнуть срез бейкой, приколоть бейку булавками.





17. Приметать бейку ручными стежками.





18. Проложить строчку на швейной машине.

19. Удалить сметочную нить.

20. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

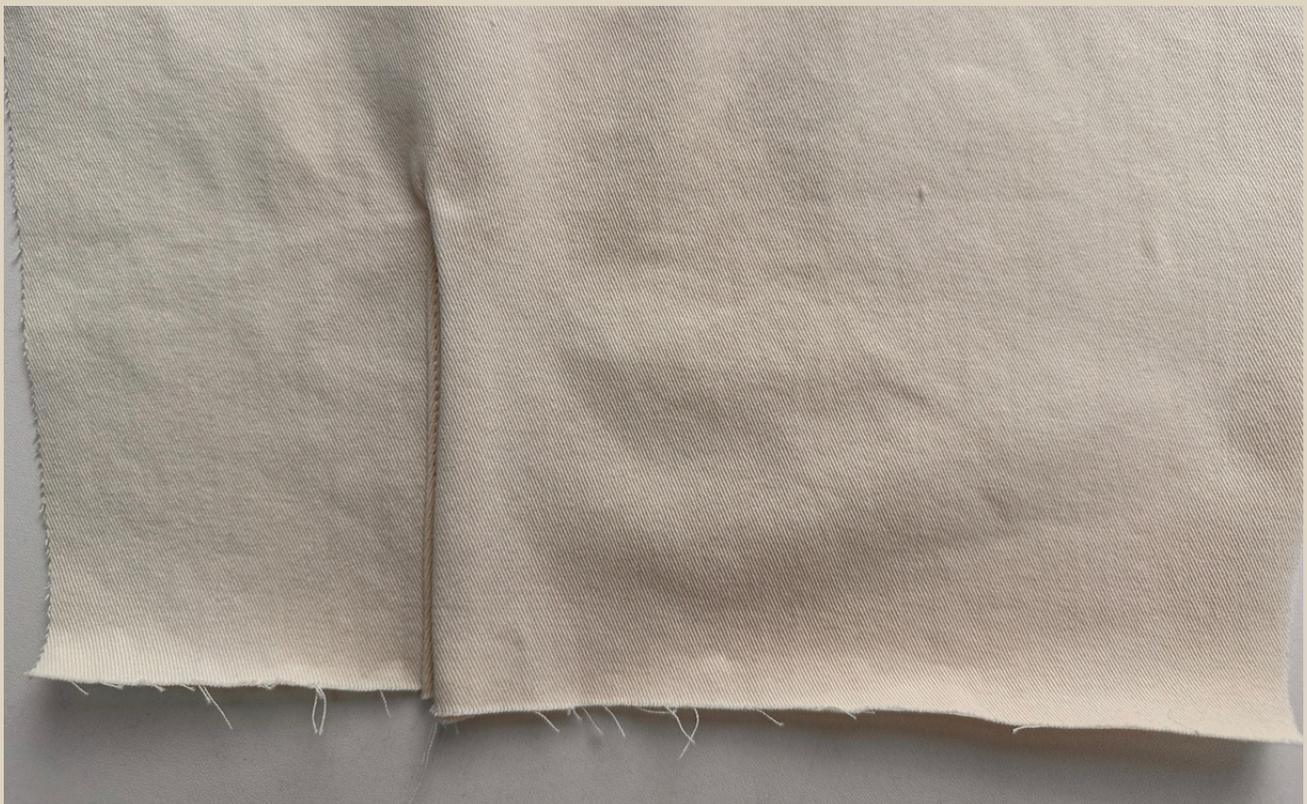


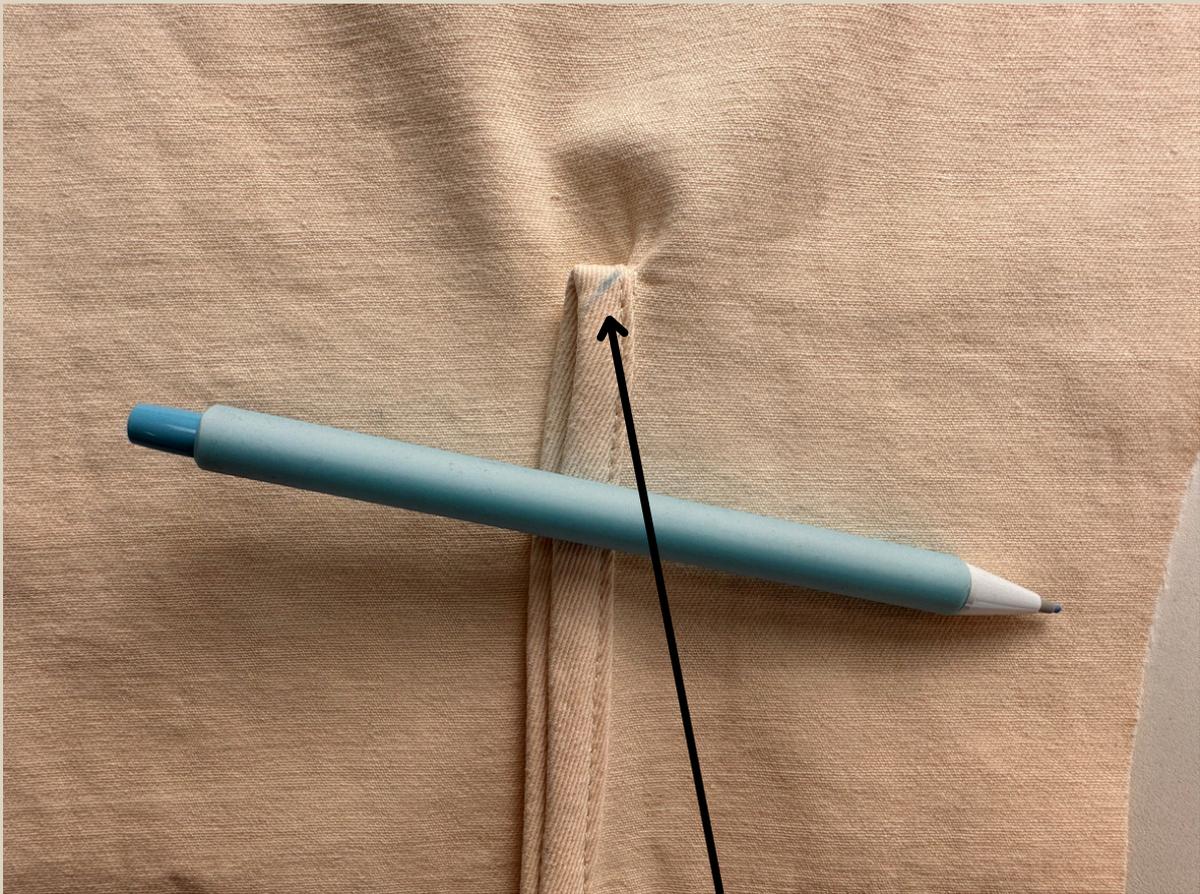


21. Заутюжить бейку, как на фото.
22. Застрочить уголок на швейной машине.
23. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



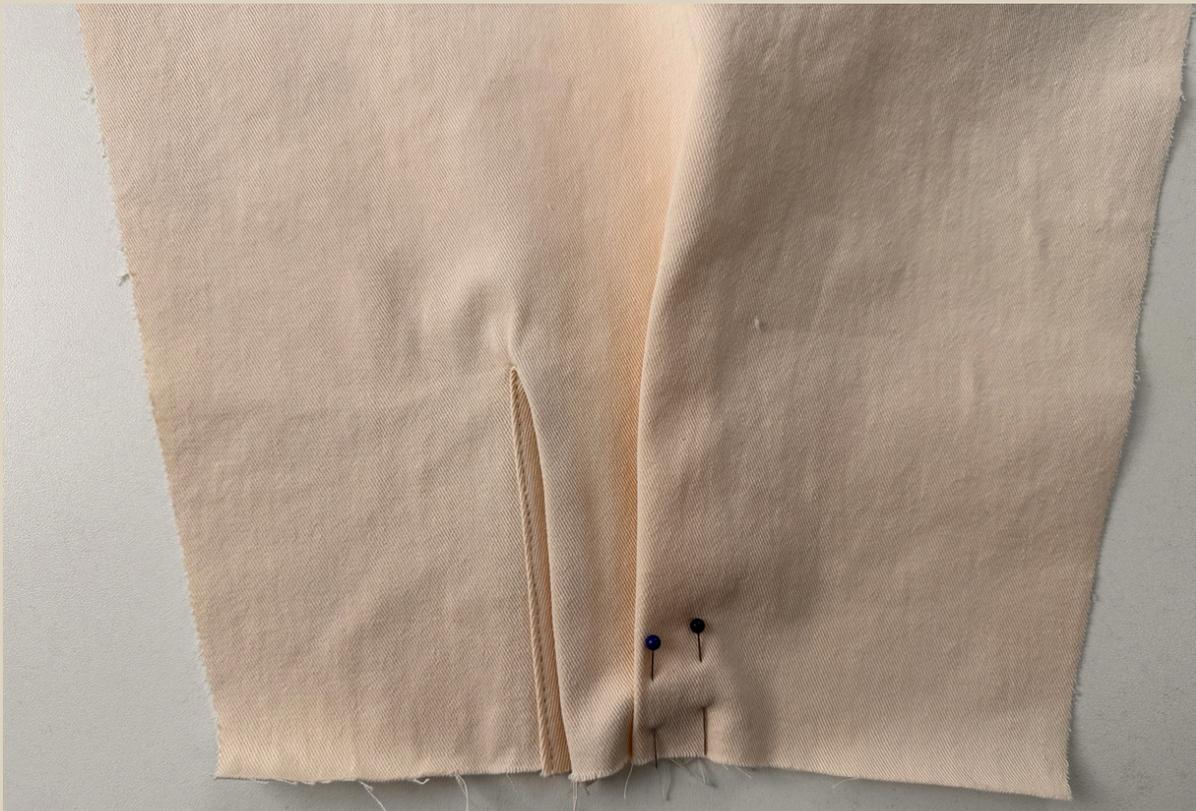

24. По меткам заложить складку по низу рукава, приколоть булавками.

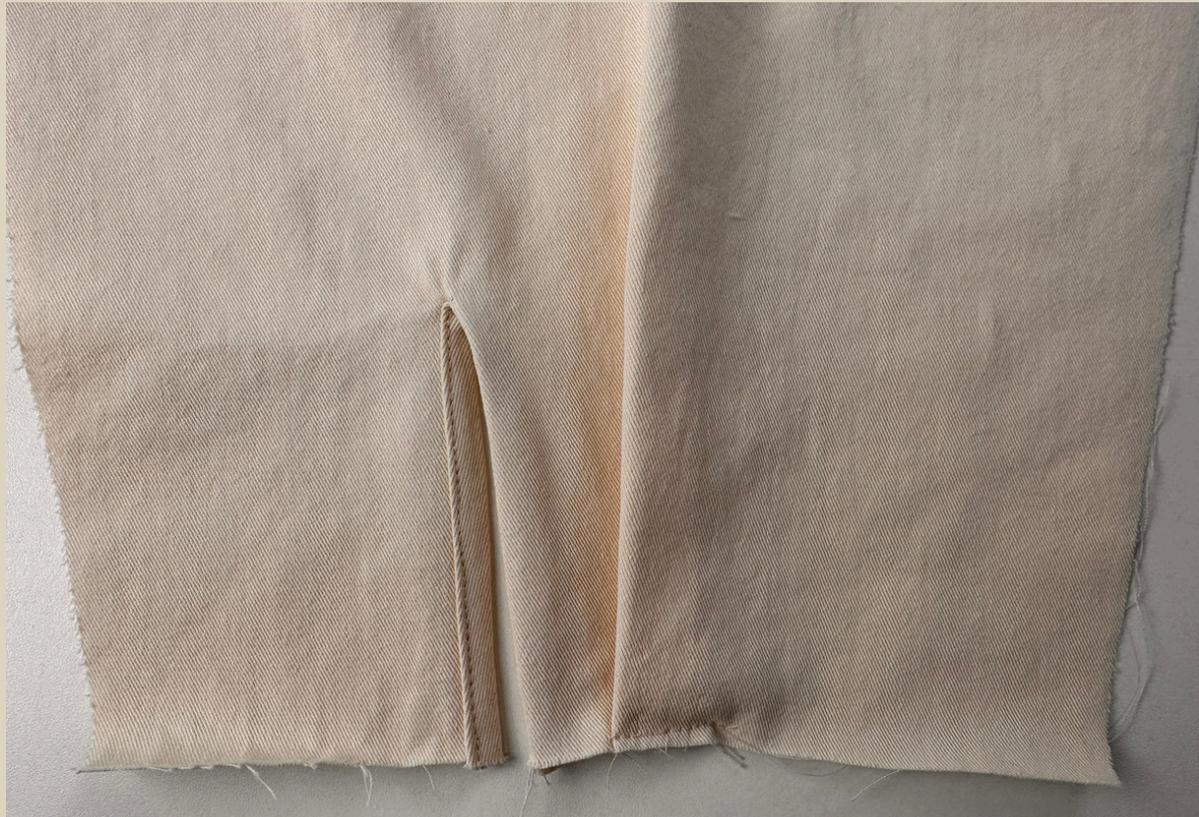


25. Закрепить складку на швейной машине
26. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



27. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.
28. Стачать срез рукава на швейной машине.
29. Срез обметать на оверлоке.
30. Шов приутюжить.
31. Припуск заутюжить на заднюю часть рукава.

Длина стежка 3-3,5 мм.

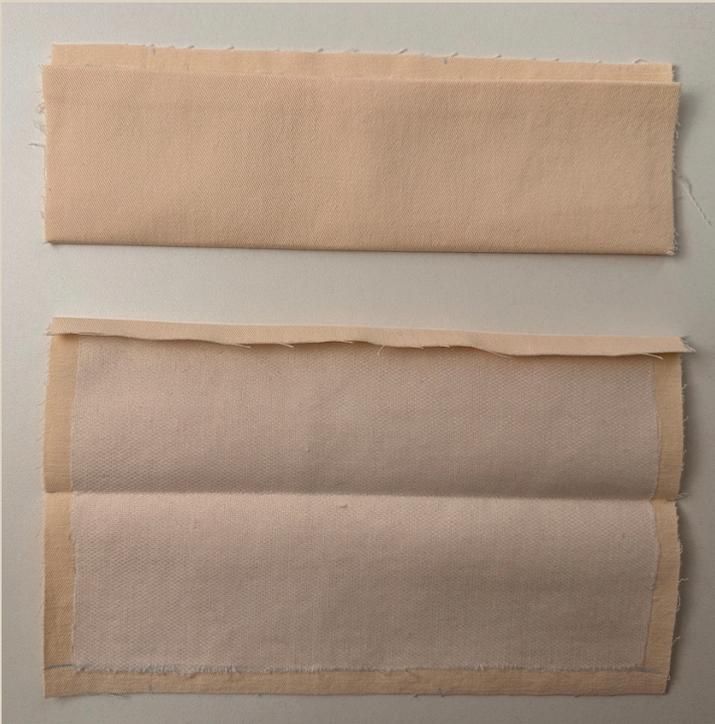


32. На манжетах один длинный припуск заутюжить на изнаночную сторону.


33. Сложить манжету по линии перегиба изнанкой внутрь, приутюжить.



34. Лицевую сторону манжеты приложить по низу рукава с изнаночной стороны, приколоть булавками совмещая метки шва рукава и складки. Приколоть булавками.

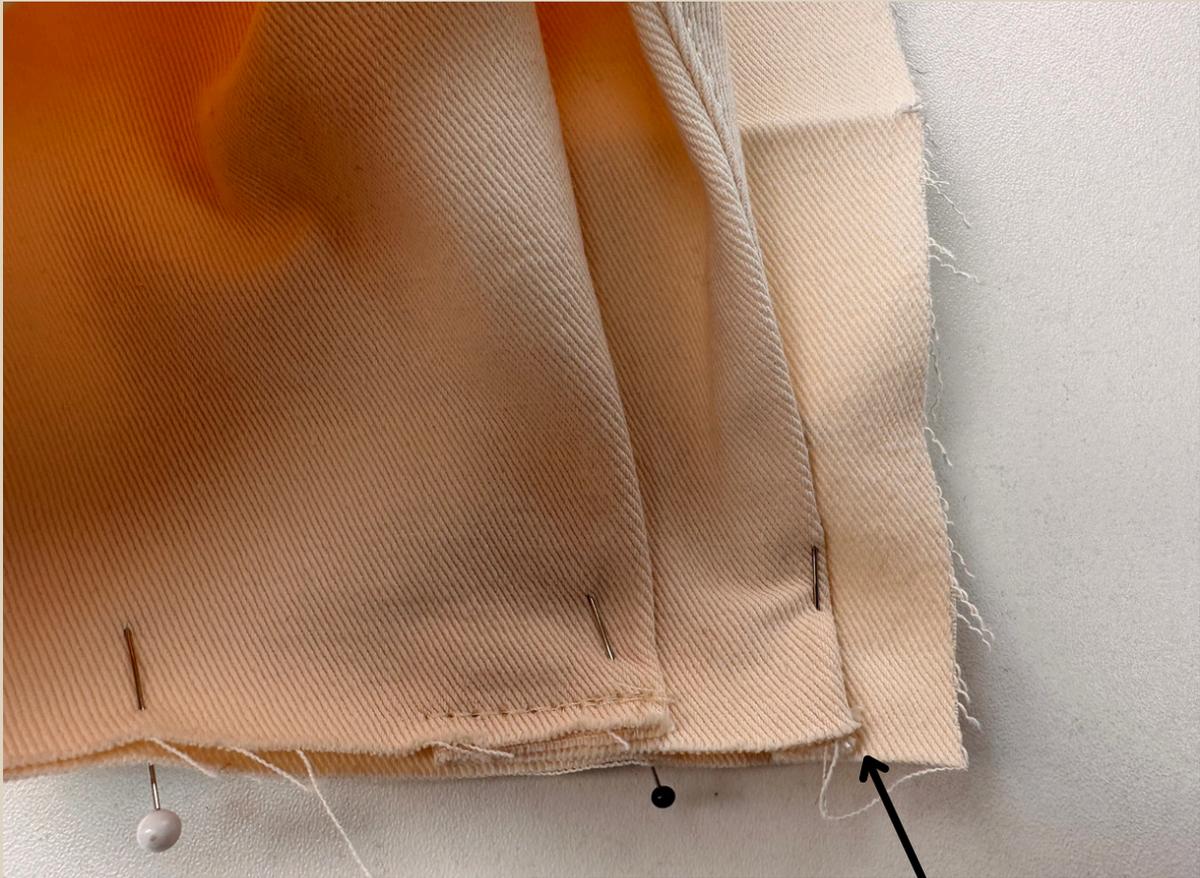

За пределами рукава по бокам оставить припуски манжеты.

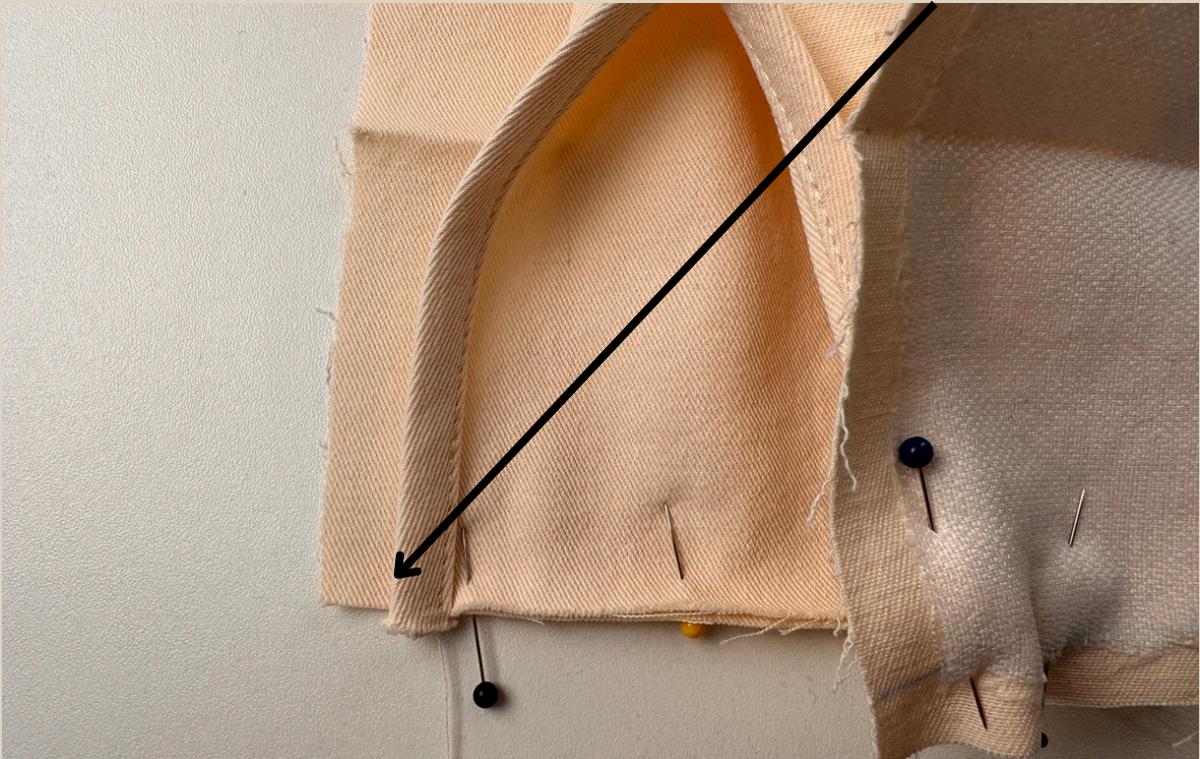



35. Притачать манжету на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

36. Шов приутюжить.

37. Припуск заутюжить на сторону манжеты.



38. Сложить манжету пополам лицом внутрь по линии перегиба, сколоть боковые стороны булавками.




39. Обтачать боковые стороны манжеты на швейной машине.
40. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



41. Половину припусков срезать ножницами зигзаг, уголки высечь.

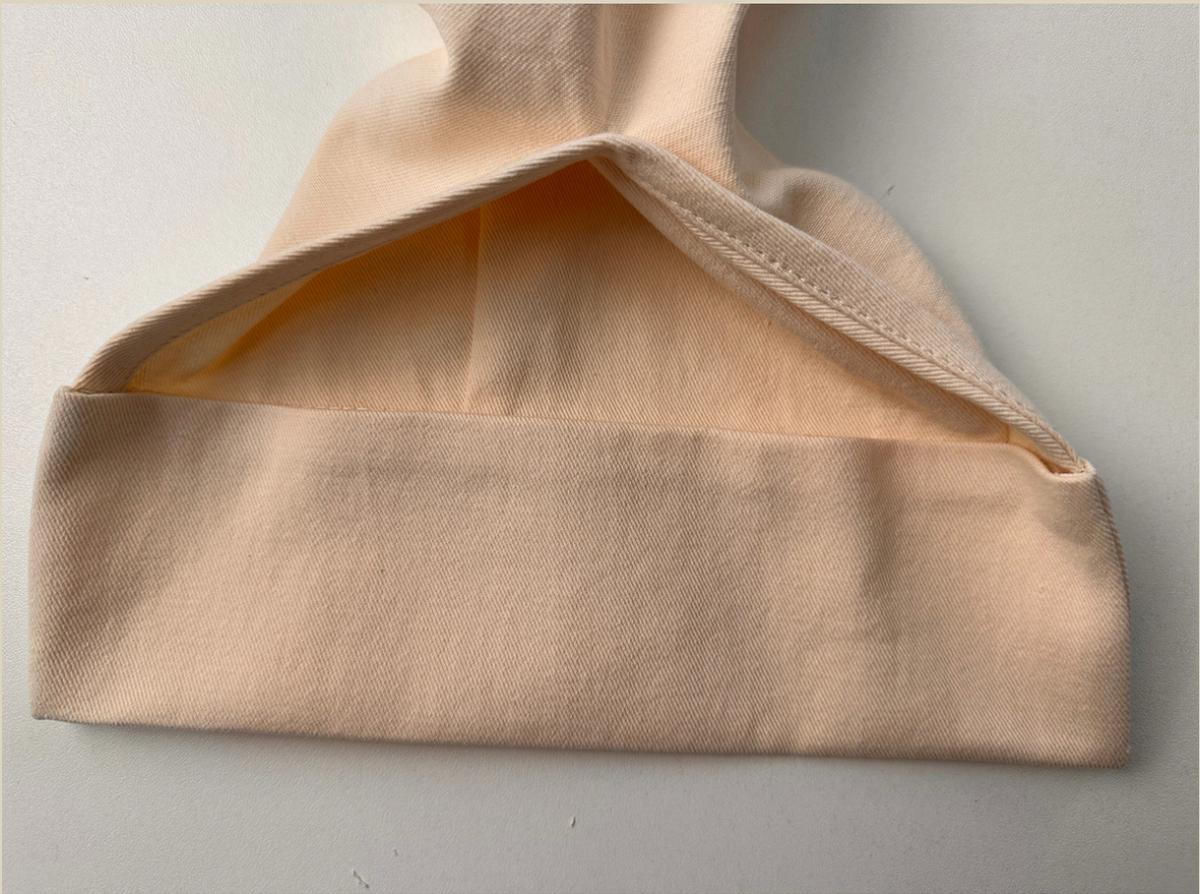

42. Вывернуть манжеты на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.



43. Приметать ручными стежками вторую сторону манжеты, перекрывая шов притачивания манжеты к рукаву.



44. Проложить строчку на швейной машине. Длина стежка 3-3,5 мм.
45. Удалить сметочную нить.
46. Шов приутюжить.



47. Планки полочек заутюжить на изнаночную сторону, также заутюжить на изнанку припуск внутренней части планки.



48. На спинке по меткам сложить встречную складку, сколоть ее булавками.





50. Закрепить складку строчкой на швейной машине.
51. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



52. Одну кокетку сложить лицом к лицу со спинкой, совместить детали по меткам, сколоть булавками.



53. С изнаночной стороны приложить вторую кокетку, таким образом, чтобы спинка была между двумя кокетками, сколоть все три детали булавками.



54. Стачать детали на швейной машине.
55. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



56. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону кокетки. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



57. Планку полочки сложить по линии перегиба лицом внутрь, сколоть булавками по линии низа.



58. Обтачать низ планки на швейной машине.

59. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



60. Половину припуска со стороны планки срезать, уголок высечь.



61. Вывернуть планку по низу на лицевую сторону, уголок выправить и приутюжить.



62. Нижний срез полочки два раза по 0,5 см заутюжить на изнаночную сторону и заметать припуск ручными стежками.

63. Планку застежки также приметать ручными стежками.





64. Нижний припуск спинки два рада по 0,5 см заутюжить на изнаночную сторону, заметать припуск ручными стежками.



65. Застрочить подгибку низа полочки и закрепить планку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

66. Швы приутюжить.





67. Застрочить подгибку низа спинки на швейной машине.

68. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





69. Спинку (внешнюю кокетку) и полочки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



70. Полочки и спинку свернуть, как на фото.



71. Обогнуть детали внутренней кокеткой и сложить плечевые срезы двух кокеток лицом к лицу, сколоть булавками.



72. Стачать плечевые срезы на швейной машине.

73. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



74. Вытащить спинку и полочки на лицевую сторону.



75. Приутюжить плечевые швы с лицевой и изнаночной стороны.



76. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



77. Стачать боковые срезы на швейной машине.

78. Срезы обметать на оверлоке.

79. Хвостик от оверлочной строчки по низу изделия спрятать в самую строчку с помощью иглы с большим ушком.

80. Припуск заутюжить на сторону спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



81. Припуск бокового шва по низу изделия закрепить небольшой закрепкой на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.



82. Шов приутюжить.



83. Внутреннюю стойку сложить лицевой стороной с изнаночной стороной горловины. Метки на стойке совместить с плечевыми швами.



84. Притачать стойку воротника на швейной машине.

85. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



86. По припуску горловины сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.

87. Припуск заутюжить на сторону стойки.



88. Приколоть внешнюю стойку булавками, перекрывая краем стойки шов стачивания горловины и воротника.



89. Приметать ручными стежками.



90. Проложить строчку на швейной машине.

91. Удалить сметочную нить.

92. Шов приутюжить.





93. На правую полочку и стойку воротника с правой стороны перенести метки для петель.

94. Пробить петли на швейной машине.


95. Петли приутюжить.



96. На левую полочку
пришить пуговицы.




97. На манжету перенести метку для петли, пробить петлю, на
вторую сторону пришить пуговицу.

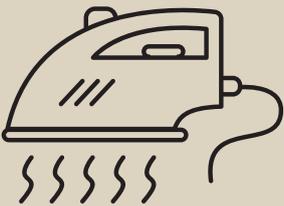

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Рубашка готова!

РУБАШКА "АУРИКА"

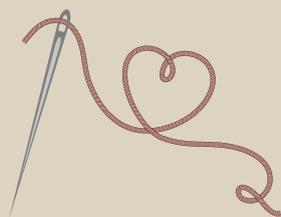

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA