
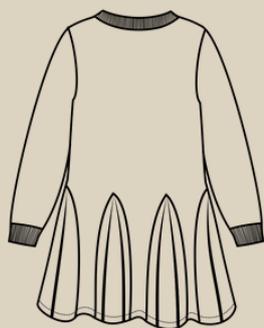


Елена-Пленкина.ру

ШИТЬ ЛЕГКО!

ПЛАТЬЕ ТРИКОТАЖНОЕ "БРЕНДА"

РОСТ 92-170 CM

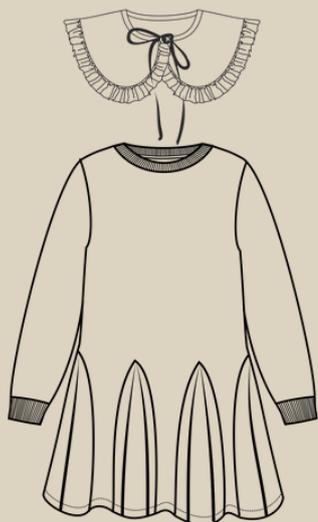

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_БРЕНДА
#TIM_HM_БРЕНДА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

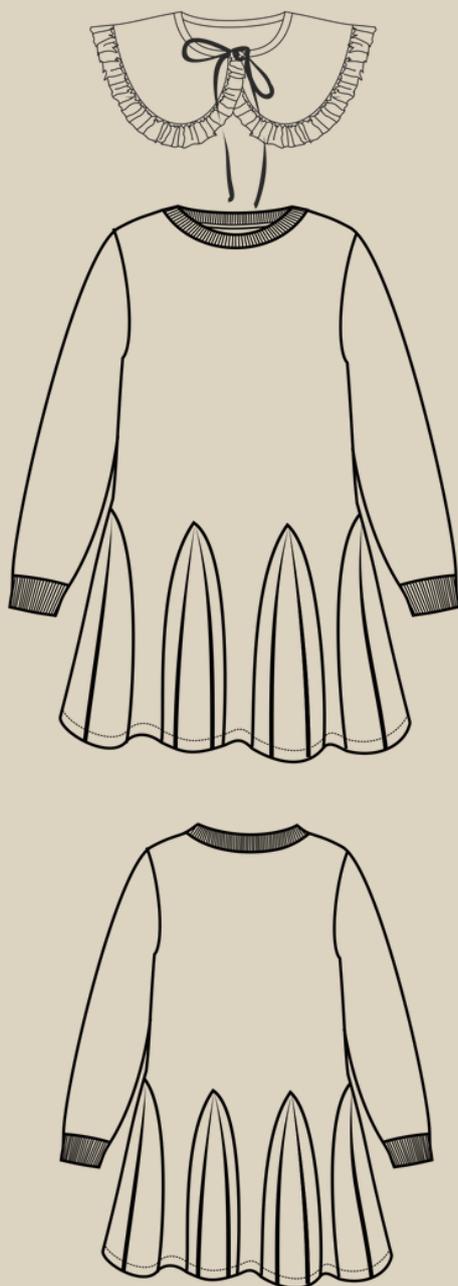

ДЕТСКОЕ ТРИКОТАЖНОЕ ПЛАТЬЕ УМЕРЕННОГО ОБЪЕМА, ЮБКА С КЛИНЬЯМИ, ДЛИННЫЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ, НИЗ РУКАВА ОФОРМЛЕН ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ ИЗ КАШКОРСЕ, ГОРЛОВИНА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ И ОФОРМЛЕНА ОБТАЧКОЙ ИЗ КАШКОРСЕ, СЪЕМНЫЙ ВОРОТНИК ИЗ ХЛОПКА ИЛИ ЛЬНА, ДЛИНА ПЛАТЬЯ ВЫШЕ КОЛЕНА.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК.
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75-80.
4. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.



ДЛЯ ПОШИВА ПЛАТЯ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- КАШКОРСЕ
- ХЛОПОК ИЛИ ЛЕН
- ДУБЛЕРИН



ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед	1 со сгибом
2	Спинка	1 со сгибом
3	Клин	6
4	Рукав	2
5	Манжета рукава (кашкорсе)	2
6	Обтачка горловины (кашкорсе)	1
7	Воротник (хлопок)	2 со сгибом
8	Оборка воротника (хлопок)	1 со сгибом
9	Окантовка горловины воротника/завязки (хлопок)	1 со сгибом

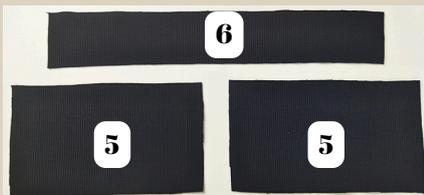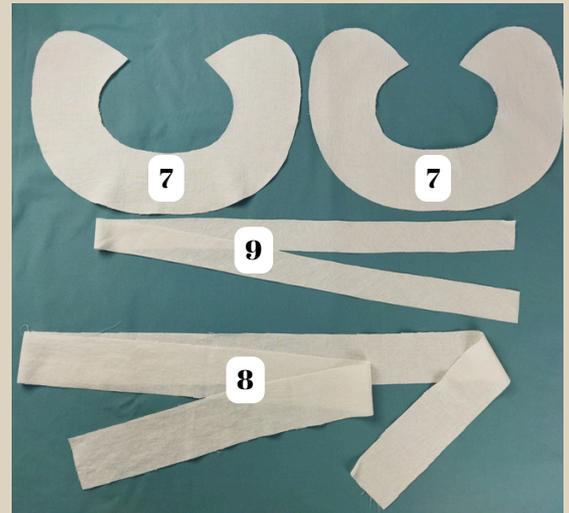

В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЕ СШИТО ИЗ ФУТЕРА ДВУХНИТКИ С ЛАЙКРОЙ, НА ОТДЕЛКЕ КАШКОРСЕ, ВОРОТНИК ИЗ ЛЬНА.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ДУБЛИРОВАНИЕ



Детали воротника проклеить с помощью горячего утюга с изнаночной стороны дублирином .

ПОШИВ ПЛАТЬЯ



1. На детали переда и спинки, на детали клиньев на уголки перенести мелом линии припусков.



2. На деталь
переда на одну
сторону выреза
наложить клин,
совместить
детали по уголку
строго по
намелованным
линиям, сколоть
детали
булавками по
уголку.





3. Стачать детали на швейной машине, проложив строчку строго по линии стачивания от уголка к низу на 3 см.

4. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



5. Припуск со стороны переда по уголку рассечь ножницами, не дорезая до уголка и строчки 2 мм.



6. Вторую сторону клина сложить лицом к лицу со второй стороной выреза переда, сколоть детали булавками по уголку строго по линиям стачивания.



7. Стачать детали на швейной машине, строчку начав строго от строчки по первой стороне, длина строчки 3 см.

8. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



9. Сложить вырез переда и клин лицом к лицу и сколоть булавками от строчек до низа изделия.



10. Стачать детали на оверлоке. На уголке иглы и лапку поднять, развернуть деталь и продолжить строчку по второй стороне.
11. Шов приутюжить.
12. Припуск заутюжить на сторону детали переда.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем и стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм





13. Таким же образом притачать на перед второй клин.
14. Таким же образом притачать клинья на спинку.



15. На деталь переда по вырезу бокового шва наложить клин, сколоть детали булавками со стороны верхнего уголка клина.



16. Стачать детали со стороны уголка на швейной машине. Строчку начать на 0,7 см ниже начала клина, длина строчки 3 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.

17. Шов приутюжить.



18. Стачать перед и клин на оверлоке.

19. Шов приутюжить.




20. Припуск заутюжить на сторону детали переда.

21. Таким же образом притачать клин на второй боковой срез переда.





Спинка

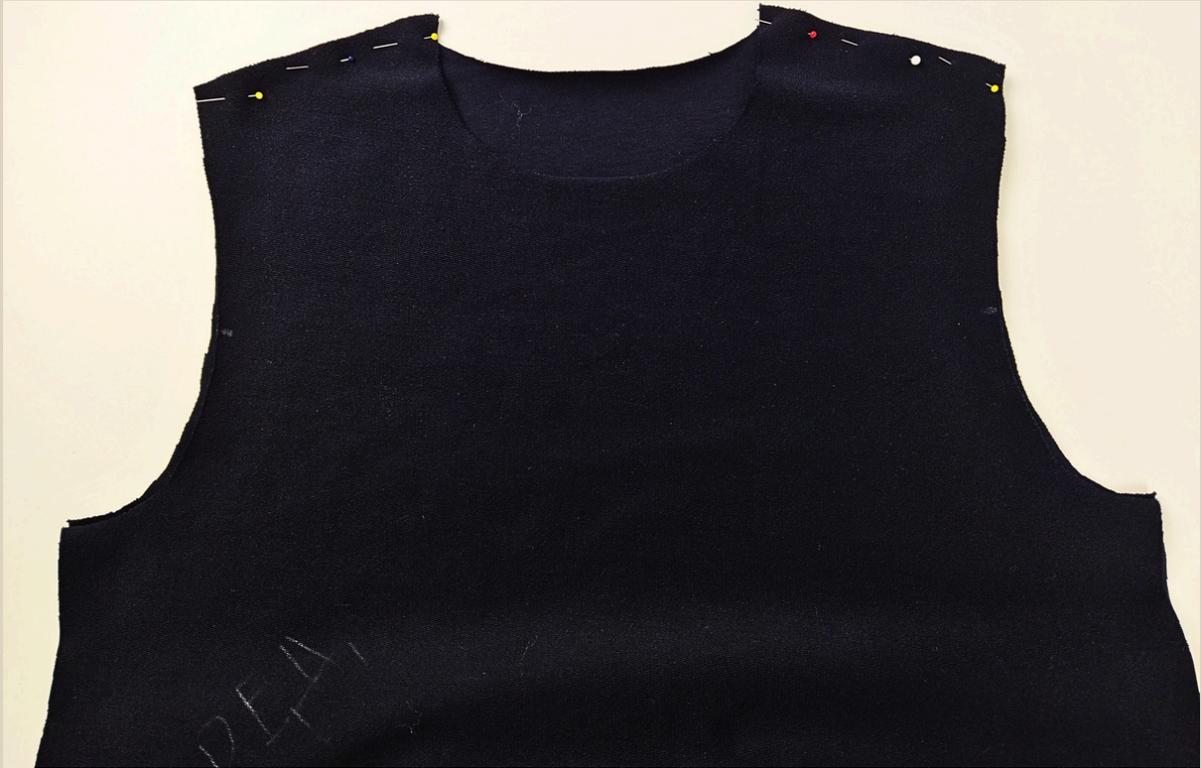

22. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



23. Стачать плечевые срезы на оверлоке.
24. Швы приутюжить.
25. Припуски заутюжить на сторону спинки или на сторону переда.



26. Обтачку горловины сложить пополам лицом к лицу, сколоть булавками по короткому срезу.



27. Стачать деталь на оверлоке.

28. Шов приутюжить.

29. Припуск по линии сгиба обтачки разутюжить в разные стороны.



30. Обтачку сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

31. Обтачку поделить на 4 равные части, первая метка - шов, от шва сложить деталь пополам, поставить метку (булавку), каждую половину поделить еще раз пополам.



32. Горловину поделить на 4 равные части, первую метку поставить в 1,5 см от плечевого шва на сторону спинки. От первой метки горловину сложить пополам и каждую половину еще раз поделить пополам.



33. Обтачку горловины вложить с лицевой стороны горловины, шов обтачки совместить с первой меткой, совместить три оставшиеся метки, приколоть обтачку булавками по меткам.

34. Равномерно растянуть обтачку между метками, приколоть булавками.



35. Втачать обтачку на оверлоке, равномерно ее растягивая между булавками, но не растягивая саму горловину.

36. Хвостик от оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

37. Шов приутюжить.

38. Припуск заутюжить на сторону переда и спинки.



39. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам.



40. Стачать боковые срезы платья на оверлоке.
41. Швы приутюжить.
42. Припуски заутюжить на сторону спинки.



**Боковой шов со
стороны переда
в районе клина**



- 43. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.
- 44. Стачать рукав на оверлоке.
- 45. Шов приутюжить.
- 46. припуск заутюжить на сторону задней части рукава.



- 47. Манжету рукава сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.
- 48. Стачать деталь на оверлоке.
- 49. Шов приутюжить.
- 50. Припуск по линии сгиба манжеты разутюжить в разные стороны.



51. Манжету сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

52. Манжету от шва сложить пополам, поставить метку булавкой.

53. Рукав от шва сложить пополам, поставить метку булавкой.



54. Рукав вывернуть на изнаночную сторону, по низу рукава приложить манжету, шов манжеты совместить со швом рукава, сколоть это место булавкой, сколоть детали по меткам середины низа рукава и манжеты, равномерно растянуть манжету между метками, приколоть ее к рукаву булавками

55. Притачать манжету на оверлоке, равномерно растягивая ее между метками, но не растягивая сам рукав.

56. Хвостик от оверлочной строчки спрятать в самую строчку с помощью иглы с большим ушком.

57. Шов приутюжить.

58. Припуск заутюжить на сторону рукава.



59. Платье вывернуть на изнаночную сторону, рукава вывернуть на лицевую сторону.

60. Рукав вложить в пройму, шов рукава совместить с боковым швом, центральную метку рукава совместить с плечевым швом, совместить метки на пройме и окате рукава, вколоть рукав булавками, вметать ручными стежками.

61. Втачать рукав на оверлоке.

62. Шов приутюжить.

63. Припуск заутюжить на сторону рукава.



64. Низ изделия обметать на оверлоке.

65. Шов приутюжить.

66. Припуск подгибки низа заутюжить на изнаночную сторону, заколоть булавками и заметать ручными стежками. Можно закрепить припуск с помощью клеевой паутинки и горячего утюга.




67. Закрепить припуск подгибки низа строчкой на швейной машине.

68. Шов приутюжить.



69. Оборку воротника сложить в длину пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

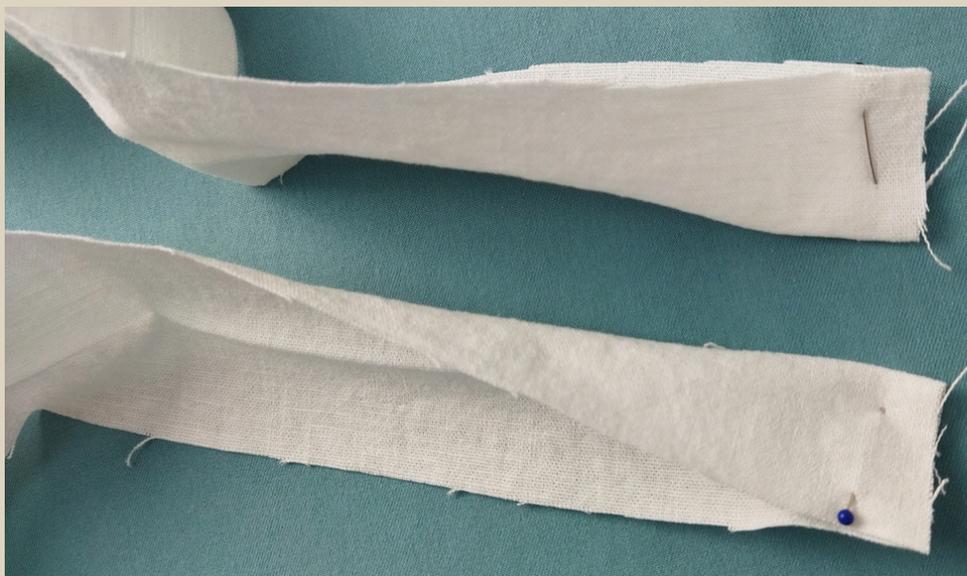

70. Оборку воротника сложить пополам по линии перегиба лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам.




71. Обтачать короткие стороны оборки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

72. Швы приутюжить.



73. Вывернуть оборку на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить.

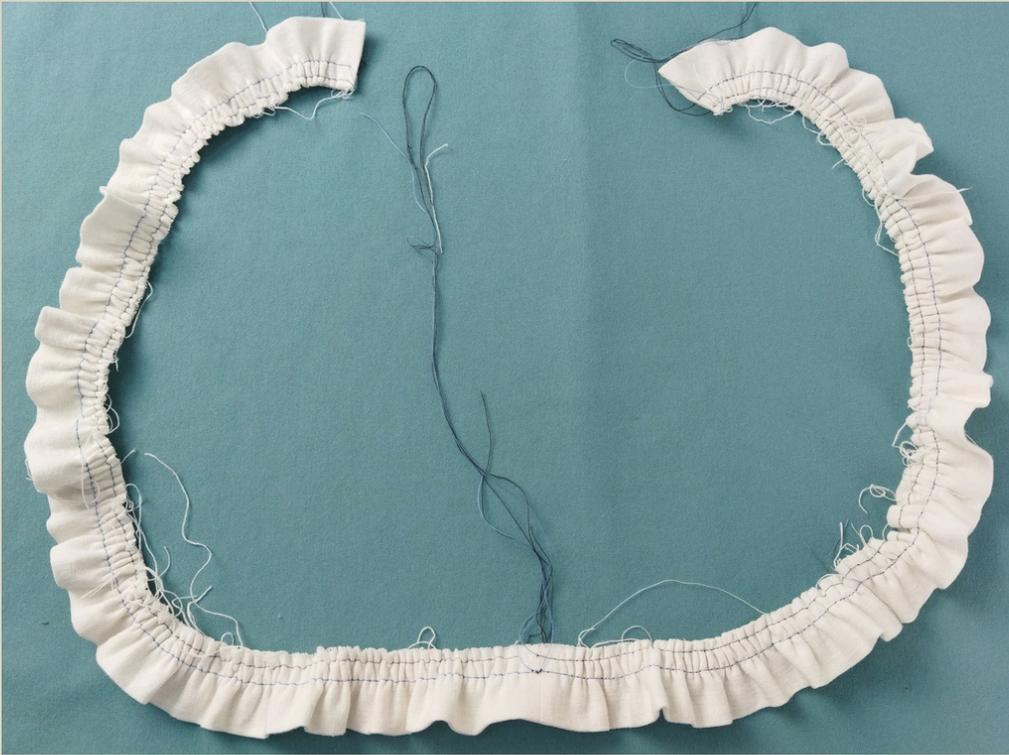

74. По краю оборки проложить две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и в конце строчек 10-15 см.
75. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины внешней стороны воротника.



76. Наложить оборку на лицевую сторону одной детали воротника, края оборки приложить в 0,7 см от уголков воротника.





77. Поверх воротника с оборкой наложить второй воротник, складывая его лицевой стороной на оборку.



78. Обтачать воротник на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

79. Шов приутюжить.

80. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.



81. Вывернуть воротник на лицевую сторону, удалить нити сборки, выправить и приутюжить.

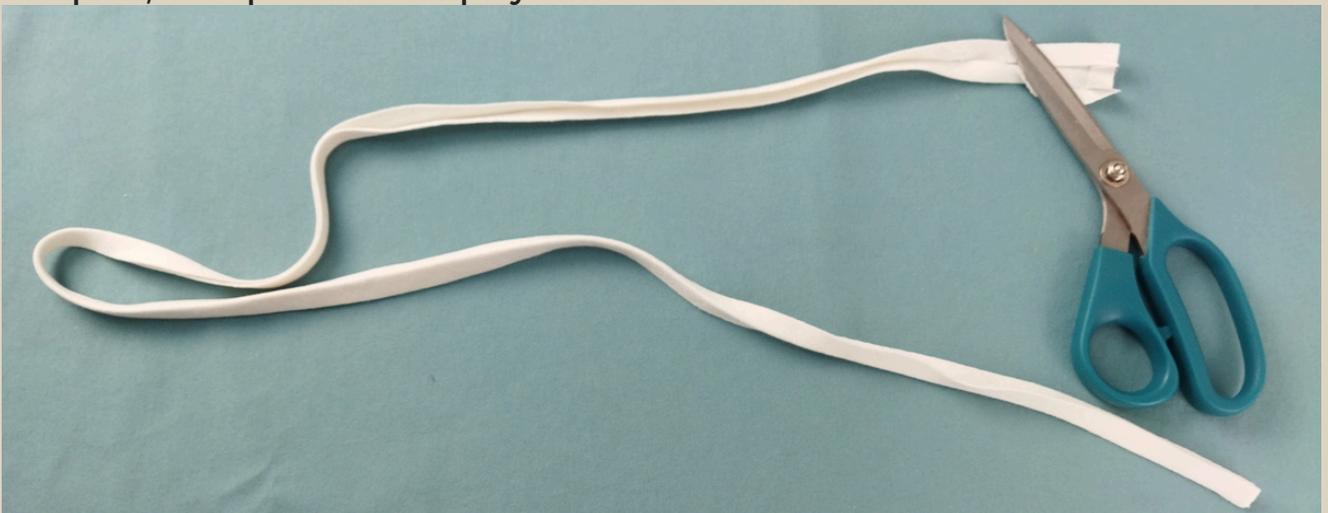


82. Окантовку горловины сложить в длину пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить, припуски по всем сторонам заутюжить внутрь.



83. В окантовку от метки до метки вложить воротник срезом горловины, приколоть окантовку булавками.




84. Приметать окантовку ручными стежками, завязки также сметать ручными стежками.

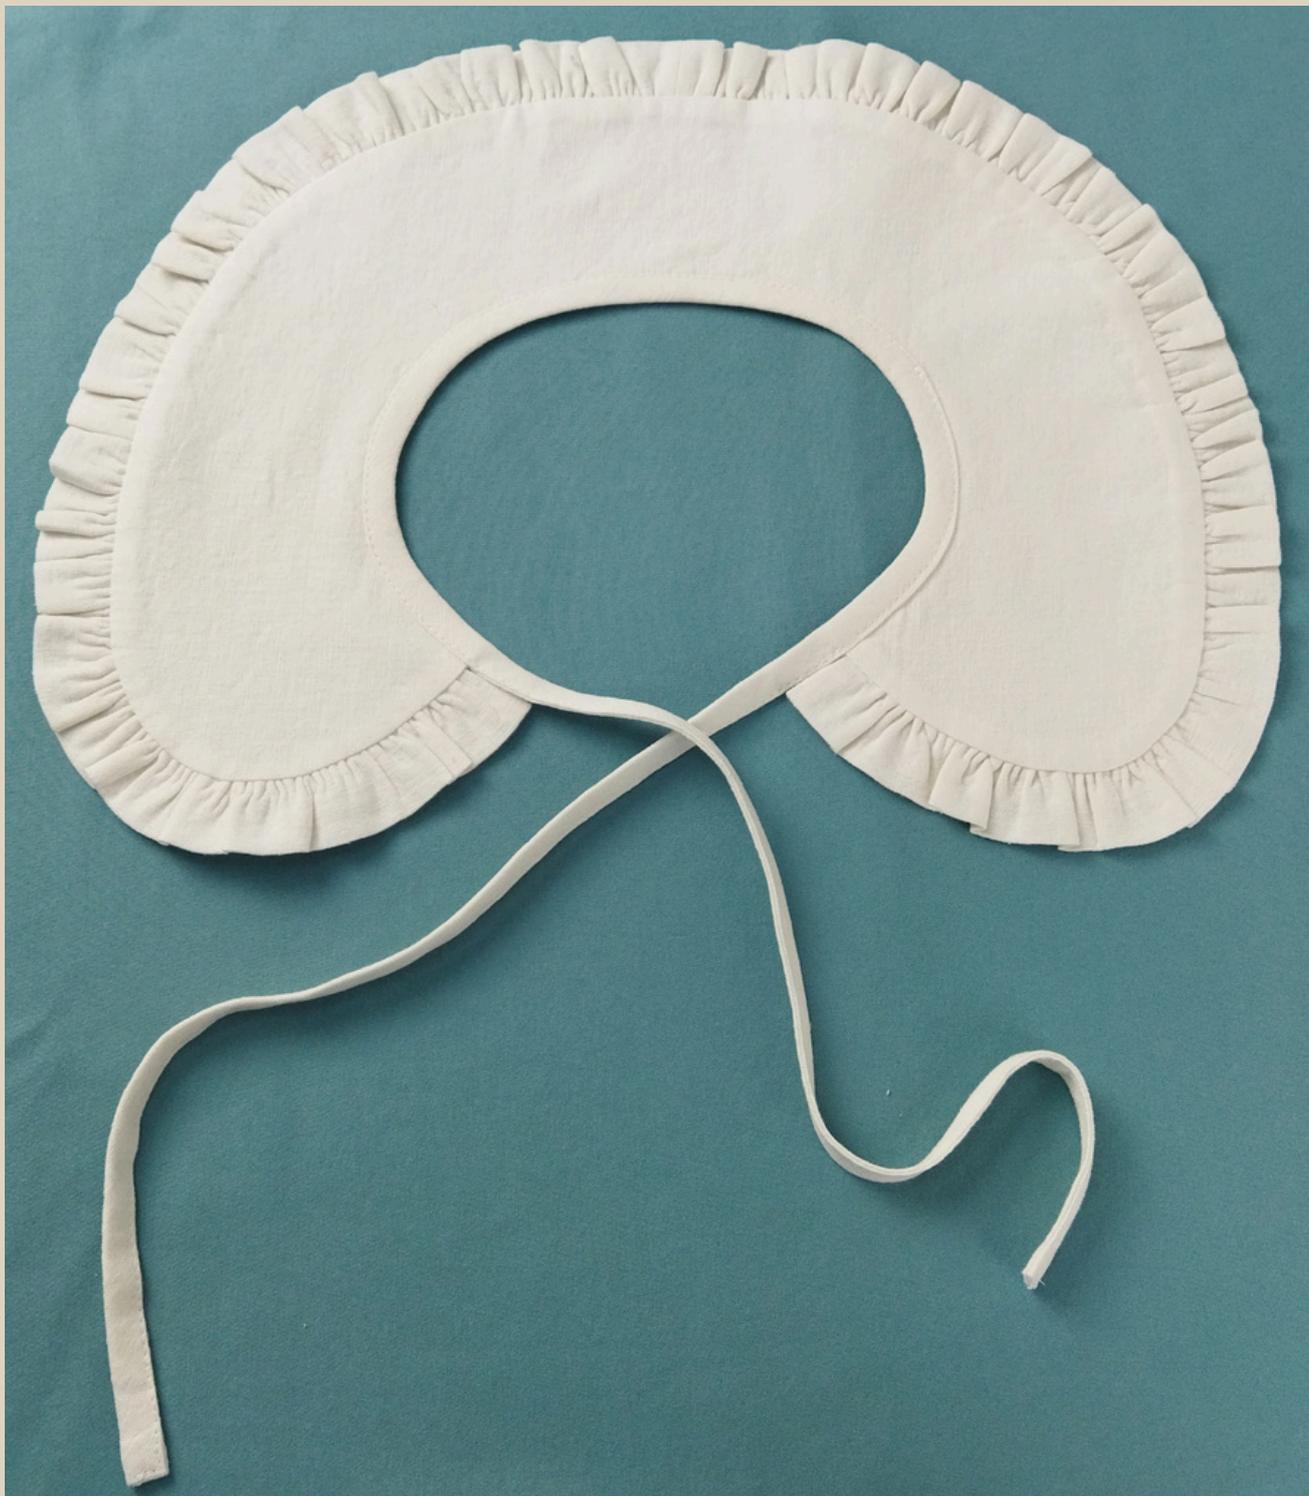

85. Притачать окантовку на швейной машине и проложить строчку по краю завязок. Ширина шва 1 мм.


Длина стежка 3-3,5 мм.

86. Шов приутюжить.

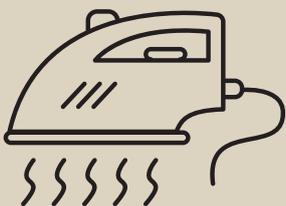

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Платье и съемный воротник готовы!

ПЛАТЬЕ ТРИКОТАЖНОЕ “БРЕНДА”

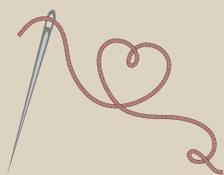

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA