Elena-Plenkina.ru


ПАРКА"МЭРИ"

РАЗМЕРЫ 38-64 POCT 158, 164, 170 И 176 СМ






УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ













ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

#ELENA_PLENKINA_M3PU #TIM_HM_M3PU

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКАЯ КУРТКА-ПАРКА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА ПРЯМОГО СИЛУЭТА, НА ПОЛОЧКАХ И СПИНКЕ ОТЛЕТНАЯ КОКЕТКА НА ПОДКЛАДКЕ, ДЛИННЫЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ, ПО низу РУКАВОВ ВНУТРЕННИЕ **ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ** манжеты, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ДВУХШОВНЫМ КАПЮШОНОМ, ПО КРАЮ КАПЮШОНА КУЛИСКА С ЛЮВЕРСАМИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОДЕТА ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА С ФИКСАТОРАМИ, НА ПОЛОЧКАХ НИЖНИЕ КАРМАНЫ С ЛИСТОЧКАМИ С НАСТРОЧНЫМИ концами, ПО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА РАЗЪЕМНУЮ МОЛНИЮ, ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ ПЛАНКИ, ПО ТАЛИИ КУЛИСКА С ЛЮВЕРСАМИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОДЕТ ШНУР, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ниже колена, по спинке парка длиннее.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- 1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
- 2.ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ МИКРОТЕКС НОМЕР 75-80 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ УТЕПЛИТЕЛЯ).
- 3. НИТКИ 2-3 КАТУШКИ.
- 4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
- 5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
- 6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
- 7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
- 8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
- 9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
- 10.ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
- 11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ).
- 12. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЮВЕРСОВ И КНОПОК.




ДЛЯ ПОШИВА ПАРКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- УТЕПЛИТЕЛЬ
- ДЛИННАЯ РАЗЪЕМНАЯ МОЛНИЯ
- ЛЮВЕРСЫ ДИАМЕТРОМ 8 ММ - 4 ШТ.
- КНОПКИ КУРТОЧНЫЕ 11 ШТ.
- ФИКСАТОРЫ С 2 ОТВЕРСТИЯМИ - 2
- ФИКСАТОРЫ С 1 ОТВЕРСТИЕМ - 2
- НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ШНУРА- 2 ШТ.
- ШНУР
- ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА




ДЕТАЛИ КРОЯ

Спецификация деталей:					
Nº п/п	Наименование детали	Количество	Nº п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед (полочка) основная ткань + утеплитель 2	2	17	Обтачка капюшона основная ткань	1
2	Спинка основная ткань + утеплитель 1 со сгибом	1 со сгибом	18	Листочка основная ткань + утеплитель 1 (расслоить)	2
3	Кокетка переда (полочки) основная ткань	2	19	Планка внешняя основная ткань + утеплитель 1	2
4	Кокетка спинки основная ткань	1 со сгибом	20	Кулиска основная ткань	1 со сгибом
5	Подборт правый основная ткань	1	21	Вешалка основная ткань	1
6	Подборт левый основная ткань	1	22	Подкладка переда (полочки) подкладочная ткань	2
7	Планка внутренняя основная ткань + утеплитель 1 (расслоить)	1	23	Подкладка спинки подкладочная ткань	1 со сгибом
8	Обтачка низа переда (полочки) основная ткань	2	24	Подкладка рукава подкладочная ткань	2
9	Обтачка низа спинки основная ткань	1 со сгибом	25	Подкладка кокетки переда (полочки) подкладочная ткань	2
10	Обтачка горловины спинки основная ткань	1	26	Подкладка кокетки спинки подкладочная ткань	1 со сгибом
11	Обтачка кокетки переда (полочки) основная ткань	2	27	Подкладка центр. части капюшона подкладочная ткань	1
12	Обтачка кокетки спинки основная ткань	1 со сгибом	28	Подкладка боковой части капюшона подкладочная ткань	2
13	Рукав основная ткань		29	Обтачка низа рукава подкладочная ткань	4
14	Пата рукава основная ткань	4	30	Верхняя подкладка кармана подкладочная ткань	2
15	Центральная часть капюшона основная ткань + утеплитель 1	1	31	Нижняя подкладка кармана подкладочная ткань	2
16	Боковая часть капюшона основная ткань + утеплитель 2	2	32	Манжета кашкорсе, готовые подвязы	2

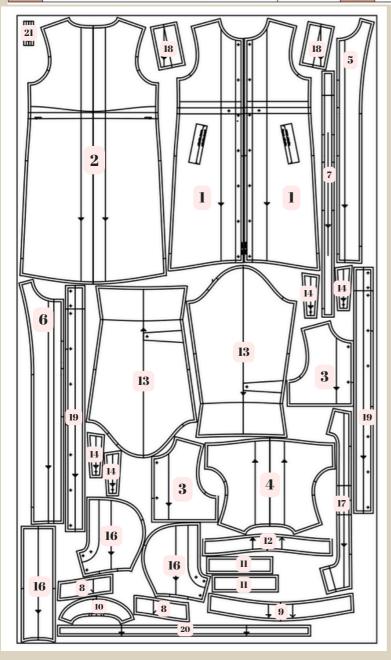


Основная ткань (крой по лицевой стороне ткани)



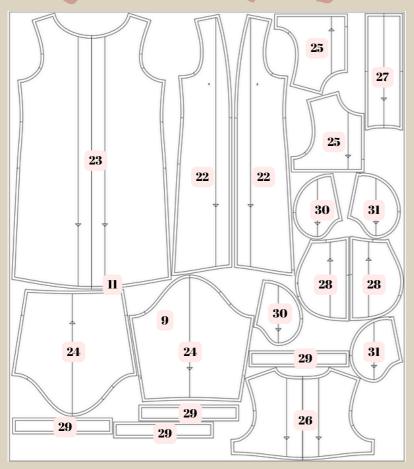

Подкладочная ткань

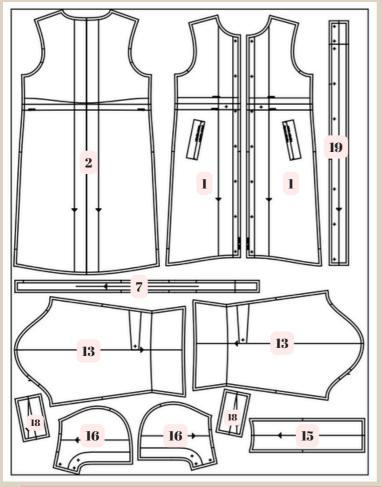

Утеплитель





ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



Утеплитель выкроить с запасом по всем сторонам 1-2 см.

Примечание!

Если будете шить куртку с утеплителем 200 гр., то в капюшон лучше поставить более тонкий утеплитель 100-150 гр., во внешнюю и внутреннюю планку утеплитель не более 100 гр. (либо расслоить 200 гр.)

ПОШИВ ПАРКИ



1. Подкладку спинки и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками (булавки можно заменить на зажимы).



2. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

3. Шов аккуратно приутюжить со стороны детали подкладки.

Примечание!

Утюжить ткани можно на низкой температуре и только по швам. Рекомендуем протестировать утюг на кусочках ткани и использовать хлопковый проутюжельник.





- 4. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2-3 мм.
- 5. Припуск заутюжить на сторону обтачки.



- 6. Настрочить припуск на сторону обтачки на швейной машине. Ширина шва 2 мм. д_{лина стежка 3-3,5}
- 7. Шов аккуратно приутюжить.









8. Деталь вешалки сложить пополам по длине, по линии сгиба приутюжить. Затем каждую сторону заутюжить внутрь еще раз. Сколоть по краю булавками и проложить строчку на швейной машине.

9. Шов приутюжить.



10. Наколоть вешалку по срезу горловины спинки.





Настрочить вешалку на швейной машине. Ширина швов 5-7 мм.


12. Швы приутюжить.



13. Подготовленную подкладку спинки и подкладку полочек сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы подкладки булавками.





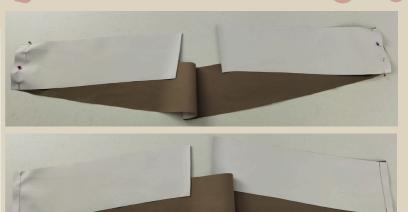

- 14. Стачать боковые срезы подкладки на швейной машине. Длина стежка 3-3,5 мм.
- 15. Швы приутюжить.
- 16. Припуски заутюжить на сторону спинки.
- 17. Обтачки низа спинки и низа полочки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть булавками.
- 19. Швы приутюжить.
- 20. Припуски заутюжить на сторону обтачки низа спинки.



21. Подкладку изделия и обтачку низа сложить лицом к лицу, совместить на деталях боковые швы, сколоть детали булавками.





Длина стежка 3-3,5 мм.

- 22. Стачать детали на швейной машине.
- 23. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.
- 24. Шов аккуратно приутюжить со стороны подкладки.



25. Припуск заутюжить на сторону обтачки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 2 мм.
 26. Шов аккуратно приутюжить.



27. Подкладку полочек сложить лицом к лицу с подбортом, совместить метки и сколоть детали булавками.

28. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

29. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм. 30. Шов аккуратно приутюжить.







31. Припуски заутюжить на сторону подборта и настрочить на швейной машине. Ширина швов 2 мм.32. Швы аккуратно приутюжить.





33. Подкладку полочек и спинки сложить лицом к лицу и совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



- 34. Стачать плечевые на швейной машине.
- 35. Швы приутюжить.
- 36. Припуски заутюжить на сторону переда.

Длина стежка 3-3,5 мм.





37. Рукава подкладки сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.



38. Стачать рукава на швейной машине. В одном рукаве оставить отверстие длиной 20 см.

Длина стежка 3-3.5 мм.

39. Швы приутюжить. 40. Припуски заутюжить на сторону передней части рукава.





41. Рукава подкладки вывернуть на лицевую сторону и вложить рукава в проймы, совместить шов рукава с боковым швом, совместить метки оката рукава с метками проймы, вколоть рукава булавками.



42. Втачать рукава на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

43. Швы приутюжить. 44. Припуски заутюжить на сторону рукавов.







45. Боковые и центральную детали капюшона сложить лицом к лицу, совместить метки на деталях, сколоть булавками.



46. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

47. Швы аккуратно приутюжить. 48. По фигурной линии припусков сделать надсечки, не дорезая до строчек 3 мм. 49. Припуски заутюжить на сторону боковых частей.





50. Подкладку капюшона и обтачку капюшона сложить лицом к лицу, швы капюшона совместить с метками на обтачке, сколоть детали булавками.



51. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

- 52. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.
- 53. Шов аккуратно приутюжить.
- 54. Припуск заутюжить на сторону обтачки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 2 мм.
- 55. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.







56. Капюшон подкладки вколоть булавками в горловину подкладки.



- 57. Втачать капюшон в горловину на швейной машине.
- 58. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.
- 59. Шов аккуратно приутюжить.

60. Припуск заутюжить на сторону горловины.

Длина стежка 3-3,5 мм





61. Детали для листочек сложить пополам изнанкой внутрь, аккуратно приутюжить по линии сгиба.



62. Листочку сложить пополам по линии сгиба лицом внутрь, наложить деталь на деталь из утеплителя, листочку сгибом приложить к краю детали из утеплителя, сколоть детали булавками по коротким срезам.



63. Обтачать короткие стороны листочки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм



64. Утеплитель срезать близко к краю детали.



65. Вывернуть листочку на лицевую сторону, уголки выправить, листочку аккуратно приутюжить.



66. По открытому срезу проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 2 мм.

67. По трем сторонам проложить 3 строчки на швейной машине. Первая строчка в 2 мм от края, следующие две строчки в 2 и 4 мм от первой.

Ппина стежка 3-3 5 мм

68. Швы аккуратно приутюжить.






69. Со стороны открытого среза намелить линию припуска.



- 70. Наложить листочку на подкладку кармана верхнюю (которая меньше), приколоть булавками.
- 71. Стачать детали на швейной машине, прокладывая строчку по намелованной линии.

 Длина стежка 3-3,5 мм
- 72. Шов приутюжить.



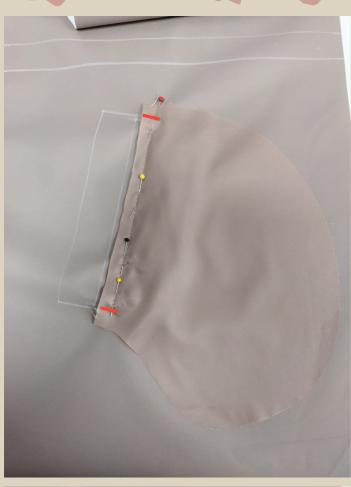

73. На полочку намелить линии кармана (рамку и внутреннюю линию).

74. На линию рамки, которая ближе к центральному срезу полочки наложить подкладку с листочкой, совместить детали строго по линиям стачивания, сколоть булавками от уголка до уголка рамки.



75. Притачать листочку с подкладкой строчкой на швейной машине, прокладывая строчку от уголка до уголка рамки.


Длина стежка 3-3,5 мм.

76. Шов аккуратно приутюжить.





77. К внутренней линии рамки приложить нижнюю подкладку (ту, что больше), приколоть подкладку булавками от уголка до уголка.

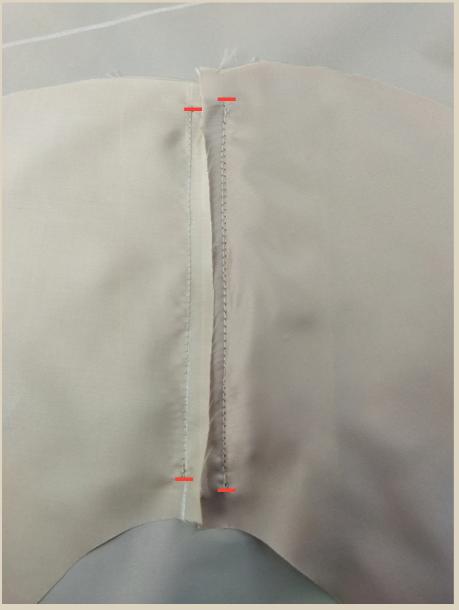

78. Притачать подкладку на швейной машине, прокладывая строчку от уголка до уголка внутренней линии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

79. Шов аккуратно приутюжить.







80. По центру двух строчек разрезать ножницами, не дорезая до уголков 1,5-2 см увести разрезы на уголки, не дорезая до строчек 1,5 мм.



81. Обе подкладки через отверстие рамки вывернуть на изнаночную сторону, приутюжить вход в карман.







82. Припуски-треугольники по коротким сторонам заправить внутрь рамки и с изнаночной стороны закрепить их строчками на швейной машине к мешковинам, прокладывая строчки от одного уголка до другого.

83. Швы аккуратно приутюжить.





84. Листочку отогнуть в сторону бокового среза, приутюжить, обе подкладки с изнанки также отогнуть в сторону бокового среза.
85. Вдоль длинной стороны рамки проложить строчку на швейной машине.
Ширина шва 2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм

86. Шов аккуратно приутюжить.





87. Две подкладки сколоть булавками (подкладка направлена в сторону центрального среза полочки). 88. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3.5 мм

89. Шов приутюжить.





90. Короткие стороны листочки закрепить булавками к полочке.



91. Закрепить короткие стороны листочки на швейной машине, прокладывая строчки по крайним строчкам и по диагонали от угла первой строчки до угла третьей строчки.

92. Швы аккуратно приутюжить.





93. По желанию карман можно утеплить тонким утеплителем. Выкроить утеплитель плотностью 60 гр. по деталям подкладки. 94. Наложить утеплитель на подкладку с одной стороны, приколоть булавками.



95. Отогнуть подкладку кармана и приколоть утеплитель булавками со второй стороны подкладки.





96. Притачать утеплитель строчкой на швейной машине. 97. По прямой стороне утеплитель к припуску пришить ручными стежками, не затягивая стежки.





98. Все детали из курточной ткани наложить на детали из утеплителя, сколоть детали булавками.
Примечание!
Булавки вкалывать только по припускам.



99. Настрочить детали на швейной машине. Ширина швов 6-7 мм.

Длина стежка 5 мм

. 100. Лишний утеплитель срезать близко к краю деталей.





- 101. Две детали паты сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками на трем сторонам.
- 102. Обтачать деталь на швейной машине.
- 103. Половину припуска подрезать, уголки высечь.
- 104. Вывернуть пату на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить.
- 105. Проложить по трем сторонам три отделочные строчки.
- 106. Швы аккуратно приутюжить.



- 107. Обтачки низа рукава сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам.
- 108. Стачать детали на швейной машине.
- 109. Швы приутюжить. 110. Припуски разутюжить.
- 111. Манжеты из кашкорсе сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками. 111. Стачать манжеты на швейной машине.
- 112. Швы приутюжить. 113. Припуски разутюжить. длина стежка 3-3,5 мм.
- 114. Припуски высечь по линии перегиба и в начале и конце строчки.





115. Манжеты сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



116. Манжету и одну обтачку низа рукава сложить лицом к лицу, совместить не деталях швы и середину, сколоть по меткам булавками. Равномерно растянуть манжету между метками до ширины обтачки, сколоть детали булавками.



117. С другой стороны манжеты приложить вторую обтачку, лицевой стороной к манжете, сколоть булавками три детали.





118. Стачать детали на швейной машине, равномерно растягивая манжету до ширины обтачек.

119. Шов приутюжить.



120. Вывернуть обтачки на лицевую сторону, приутюжить.









121. На рукава по меткам наложить паты, приколоть булавками и притачать на их на швейной машине.

122. На пату по метке установить часть кнопки со шляпкой, на рукав по метке установить ответную часть кнопки.





123. Детали внешней планки (деталь с утеплителем и без утеплителя) сложить лицом к лицу, сколоть детали по трем сторонам.



124. Обтачать деталь на швейной машине по трем сторонам.

Длина стежка 3-3,5 мм.



- 125. Уголки с припусков высечь.
- 126. Утеплитель с припусков высечь.



- 127. Планку вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить.
- 128. Сколоть булавками по трем сторонам.

Примечание: на курточным тканях булавки вкалывать строго по тем линиям, по которым будете прокладывать отделочные строчки.



129. По трем сторонам планки проложить отделочную строчку на швейной машине. Ширина шва 5-6 мм.

130. По открытому срезу два слоя планки закрепить строчкой на швейной машине. Ширина шва 4-5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.







131. На полочках и на боковых частях капюшона по меткам установить люверсы.





132. Боковые и центральную части капюшона сложить лицом к лицу, совместить метки на деталях и сколоть булавками.





133. Стачать детали на швейной машине.

134. По припускам сделать надсечки, не дорезая до строчек 3 мм.135. Утеплитель с припусков срезать по



желанию.

136. Припуски направить на сторону центральной части и настрочить на швейной машине. Ширина шва 5-6 мм.137. Швы аккуратно приутюжить.





138. Кокетку полочки и обтачку кокетки сложить лицом к лицу, сколоть булавками.
139. Кокетку спинки и обтачку кокетки сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



140. Стачать детали на швейной машине.

Ллина стежка 3-3.5 мм

141. Швы аккуратно приутюжить.
142. По припуску кокетки спинки сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.
143. Припуски заутюжить на сторону деталей подкладки.
144. Припуски в начале и в конец строчек высечь.





145. Подкладку кокетки переда и подкладку кокетки спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



146. Стачать боковые срезы подкладки кокетки на швейной машине.

147. Швы приутюжить.

148. Припуски со стороны обтачки высечь и разутюжить в разные соороны.








149. Кокетку переда и кокетку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть булавками.





150. Стачать детали на швейной машине.

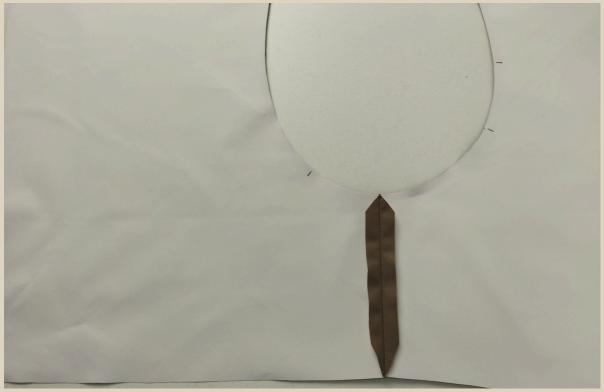

151. Швы аккуратно приутюжить.

152. Припуски в начале и конце строчки высечь и разутюжить в разные стороны.





153. Кокетку и подкладку кокетки сложить лицом к лицу, совместить детали по нижнему срезу, совместить детали по боковым швам, сколоть булавками.



154. Обтачать деталь нижний срез кокетки на швейной машине.

155. Шов аккуратно приутюжить (через проутюжельник).

Длина стежка 3-3,5 мм.

156. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.



157.
Вывернуть кокетку на лицевую сторону, выправить и приутюжить низ кокетки, сформировав перекант в 1 мм на сторону подкладки.



158. Кокетку и подкладку кокетки сколоть булавками по всем

открытым срезам.



159. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.

160. Стачать боковые срезы на швейной машине.161. Утеплитель с припусков высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Примечание: Так как мембрану утюжить нельзя, утюжить можно только по швам, то припуски нужно разметать ручными стежками, прихватывая припуск за утеплитель, стежки сильно не затягивать.





162. На полочки и спинку на лицевую сторону намелить линии кулиски, булавками перенести линии кулиски на изнаночную

сторону.



163. На изнаночную сторону наложить по линиям кулиску и наколоть ее булавками.





164. Настрочить кулиску на швейной машине.

165. Швы аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.



166. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.167. Стачать на швейной

машине.

168. Утеплитель с припусков высечь.





169. По линии перегиба низа рукава по припуску сделать надсечку, не дорезая до строчки 3 мм.



Примечание! Если будете использовать утеплитель плотностью 200 гр., то для рукава утеплитель лучше выкроить до линии перегиба низа рукава и закрепить его по краю строчкой на швейной машине.





170. Кокетку и изделие сложить вместе, на лицевую сторону изделия кокетку наложить изнаночной стороной, совместить детали по борту, горловине и проймам, сколоть булавками. 171. Стачать детали по краю. Ширина шва 6-7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



172. Полочки и спинку сложить лицом к лицу и совместить по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.173. Стачать плечевые срезы на швейной машине. € длина стежка 3-3,5 мм

174. Утеплитель с припусков высечь или разметать ручными стежками.

175. Швы аккуратно приутюжить с лицевой стороны через проутюжельник.





176. Рукава вывернуть на лицевую сторону.

177. Вложить рукав в пройму, совместить шов рукава и боковой шов, центральную метку рукава совместить с плечевым швом, совместить метки оката рукава с метками проймы, вколоть рукав булавками.

178. Втачать рукав на швейной машине.

179. Утеплитель с припусков высечь.

По припускам сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.

180. Припуск заметать на сторону рукава.





181. Капюшон вложить в горловину, вколоть его булавками, совместив метки.



- 182. Втачать капюшон на швейной машине.
- 183. Утеплитель с припусков высечь.
- 184. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.





185. На левый борт приложить тесьму молнии, приколоть молнию булавками. Сверху начало молнии (ограничитель) приложить на 1 см ниже края капюшона, по низу приложить к метке молнии.
186. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.



187. Поверх тесьмы молнии приложить внутреннюю планку, приколоть ее булавками.

188. Притачать планку на швейной машине, прокладывая строчку той же строчке, которой притачивали молнии. Длина стежка 3-3,5 мм





189. Вдоль молнии левого борта проложить отделочную строчку. Ширина шва 2 мм.

190. Застегнуть молнию и на тесьму правой части молнии перенести метку линии горловины, низ кокетки и линии кулиски.



191. Расстегнуть молнию и вторую часть молнии приколоть на правый борт, совместив метки приколоть тесьму молнии булавками.





192. Парку и подкладку парки сложить лицом к лицу, совместить детали по линии борта, со стороны горловины и по линии низа, сколоть детали булавками стороны капюшона и по линии правого и левого борта.



193. Стачать парку и подкладку на швейной машине со стороны линии борта и со стороны капюшона.

194. Швы аккуратно приутюжить через проутюжельник.

Длина стежка 3-3,5 мм

195. По фигурной линии припуска капюшона сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.



196. С лицевой стороны низа рукава приложить манжету рукава с обтачкой, совместить на деталях швы, сколоть детали булавками.

197. Стачать детали на швейной машине.198. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



199. Рукав куртки и подкладки сложить друг на друга, как на фото.





200. Рукав парки и подкладку рукава сложить лицом к лицу, совместить на деталях швы, сколоть булавками.



201. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм





202. Горловину куртки и горловину подкладки совместить друг с другом, вложив капюшон между горловинами, совместить плечевые швы куртки и плечевые швы подкладки, сколоть две горловины булавками.

203. Закрепить две горловины строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.





204. Парку и подкладку сложить лицом к лицу и соединить по низу изделия, сколоть булавками.

205. Стачать парку и подкладку по низу изделия на швейной машине.



206. Утеплитель с припуска высечь и по припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.

207. Припуски на уголках по низу изделия и стороны капюшона высечь.



208. Куртку и подкладку закрепить между собой мостиками (полосками) из ткани (5 на 1 см) по низу проймы и по плечевому шву. Один конец мостика притачать к припуску куртки, второй к припуску подкладки.

209. Через отверстие оставленное в рукаве подкладки вывернуть парку на лицевую сторону, все выправить и аккуратно приутюжить через проутюжельник низ изделия, низ рукава и края борта, край капюшона.

210. Все изделие по краю сколоть булавками. Булавки вкалывать строго по тем линиям, где будут проходить строчки: по низу изделия 2,5 см от края, по правому борту 2 мм о края, по внутренней планке с левого борта, по краю капюшона в 2,5 см от края.





211. По низу изделия проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 2,5 см.

212. Шов аккуратно приутюжить через проутюжельник.













213. По краю капюшона проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 2,5 см.

214. Внутеннюю планку отстрочить на швейной машине по краю. Ширина шва 2 мм.

215. По караю правого борта (вдоль молнии)

проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 2 мм.

216. Швы аккуратно приутюжить через



217. На правый борт по линии наложить внешнюю планку, наколоть планку булавками. 218. Настрочить планку на швейной машине.





219. Половину припуска планки срезать ножницами.

220. Планку отогнуть в сторону молнии, приколоть булавками. 221. Закрепить планку отделочной строчкой на швейной машине. 222. Шов аккуратно приутюжить.

Ллина стежка 3.5-4 мм.







223. Отстрочить край капюшона на швейной машине.

🕻 Длина стежка 3,5-4 мм.

224. Шов аккуратно приутюжить.



225. Через люверсы в кулиске продеть шляпную резинку, через резинку продеть люверсы, два конца резинки соединить вместе ручными стежками, продеть резинку через кулиску, передвигая резинку, чтобы стык двух концов резинок был примерно в середине кулиски.





226. На внешнюю планку и на левый борт с помощью дырокола пробить отверстия под установку кнопок.

227. На внешнюю планку установить часть кнопки со шляпкой, а на левый борт ответную часть кнопки.





228. Вдоль молнии с левой стороны, по внутренней планке, отгибая в сторону зубчики молнии проложить строчку на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии. Ширина шва 2-3 мм. Эта же строчка закрепит подборт с бортом.

Длина стежка 3,5-4 мм.

Эта строчка нужна для того, чтобы ткань внутренней планки не попадала под зубчики молнии при застегивании и расстегивании.







229. По желанию низ рукава закрепить булавками (булавки вкалывать строго по той линии, по которой будете прокладывать строчку), либо можно использовать зажимы.
230. Проложить отделочную строчку на швейной машине.
Ширина шва 2,5 мм.

231. Шов и низ рукава аккуратно приутюжить через проутюжельник).



232. Техническое отверстие в рукаве подкладки зашить ручными потайными стежками или строчкой на швейной машине. Ширина шва 1-1,5 мм.

233. Шов приутюжить.





234. Через люверсы в кулиску талии продеть шнур, на шнур установить фиксаторы с одним отверстием и наконечники.













Куртка готова!

ПАРКА "МЭРИ"



Приятного пошива и ровных строчек!



