


# Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

## ПЛАТЬЕ "РЕНАТА"

РАЗМЕРЫ 38-56  
РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

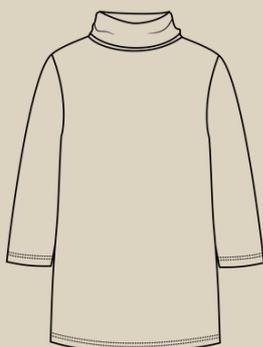

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_PENATA  
#TIM\_HM\_PENATA



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

---

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

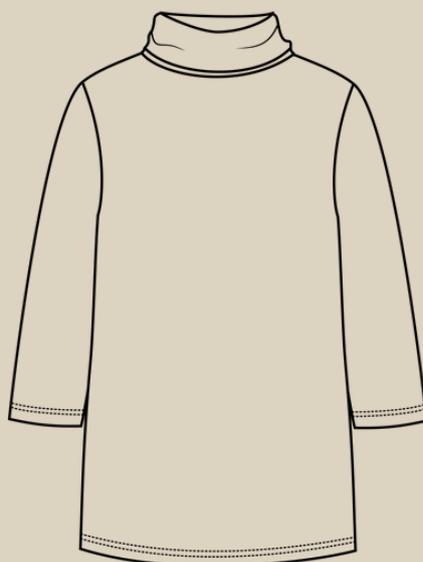

**ЖЕНСКОЕ ТРИКОТАЖНОЕ ПЛАТЬЕ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, ДЛИННЫЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ, НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ В БОКОВЫЕ ШВЫ, ГОРЛОВИНА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ И ОФОРМЛЕНА ВЫСОКИМ ВОРОТНИКОМ С ОТВОРОТОМ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА, ДЛИНА ПЛАТЬЯ ВЫШЕ КОЛЕНА.**

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК.
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. РАСПОШИВАЛЬНАЯ МАШИНА.
4. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75-80.
5. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК, 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ, 3 В РАСПОШИВАЛЬНУЮ.
6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
8. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
9. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
10. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
12. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
13. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ).



## ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.

## ДЛЯ ПОШИВА ПЛАТЬЯ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- КЛЕЕВАЯ ПАУТИНКА





## ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед	1 со сгибом
2	Спинка	1 со сгибом
3	Рукав	2
4	Воротник	1



В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ  
ПЛАТЬЕ СШИТО  
ВЯЗАННОГО ТРИКОТАЖА  
ПЛОТНОСТЬЮ 370 ГР/М2.

ТАК КАК РАСТЯЖИМОСТЬ У РАЗНЫХ ВИДОВ ВЯЗАНОГО ТРИКОТАЖА РАЗНАЯ, ТО МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПЕРЕД ПОШИВОМ СМЕТАТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ НА ПРИМЕРКУ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСТИ КОРРЕКТИРОВКИ ПО ШИРИНЕ, ЧТОБЫ ПЛАТЬЕ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ШИРОКИМ.



## ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



## ПОШИВ ПЛАТЯ



1. На деталь переда перенести линии вытачек.



2. По линиям сложить вытачки и сколоть булавками.
3. Стачать вытачки на швейной машине.
4. Швы приутюжить.
5. Вытачки заутюжить к верху изделия.
6. Сутюжить слабину в конце вытачек.

Длина стежка 3-3,5 мм.



7. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым и боковым срезам, совместить на боковых срезам метки, сколоть плечевые и боковые срезы булавками.



8. Стачать плечевые срезы на оверлоке. Срезы укрепить силиконовой лентой или долевиком из кулирки.

**Примечание:**


Если трикотаж сильно-растяжимый, то на оверлоке нужно увеличить дифференциальную подачу трикотажа до 2.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм



Это нужно для того, чтобы трикотаж под лапкой не растягивался, а слегка припосаживался.

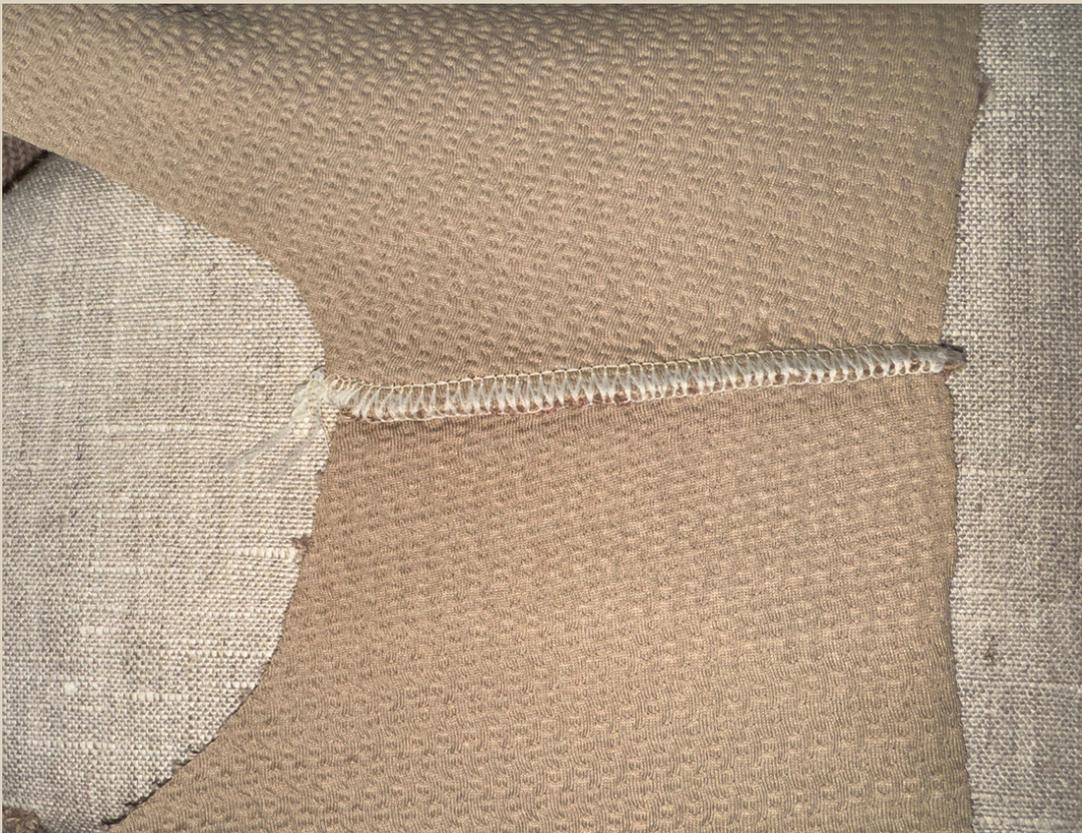

**9. Припуски плечевых швов приутюжить и заутюжить на сторону переда.**



**10. Боковые срезы стачать на оверлоке.**

**11. Швы приутюжить.**



**12. Припуски заутюжить на сторону спинки.**



**13. Рукава сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками, совмещая метки по срезу.**



14. Стачать рукава на оверлоке.

15. Швы приутюжить.



16. Припуски заутюжить на переднюю часть рукава.  
17. Рукава вывернуть на лицевую сторону.



18. Воротник сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по боковому срезу.

19. Стачать деталь на швейной машине, либо на оверлоке.

20. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



21. Припуск разутюжить в разные стороны.

Если будете стачивать на оверлоке, то припуск заутюжить на одну сторону.



**22. Воротник сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.**



**23. Рукав вложить в пройму, совместить боковой шов со швом рукава, центральную метку рукава совместить с плечевым швом, совместить оставшиеся метки оката рукава с метками проймы, вколоть рукав булавками, вметать ручными стежками.**

**24. Втачать рукав на оверлоке. Шов проложить со стороны рукава.**

**25. Шов приутюжить, сметку удалить.**

**26. Припуск заутюжить на сторону рукава.**

**27. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.**



**28. Воротник вложить в горловину, шов воротника совместить с левым плечевым швом, вколоть воротник булавками.**



**29. Втачать воротник на оверлоке.  
30. Шов приутюжить.  
31. Припуск заутюжить на сторону переда и спинки.**



**32. Боковые швы по низу изделия по линии перегиба заутюжить в противоположную сторону, как на фото.**



**33. Припуск подгибки низа заутюжить на изнаночную сторону.**



**34. Припуск можно подклеить на клеевую паутинку с помощью горячего утюга, стараясь не растянуть низ изделия.**




**35. Таким же образом заутюжить на изнаночную сторону припуски подгибки низа рукавов.**



**36. Припуски подгибки низа изделия и рукавов закрепить строчками на распошивальной машине, используя широкий двух игольный шов.**


**37. Швы приутюжить.**

**Распошивальный шов можно заменить на строчку на швейной машине. Для этого нижние срезы изделия и рукавов обметать на оверлоке, швы приутюжить, припуски подгибки низа заутюжить на изнаночную сторону и закрепить строчками на швейной машине, вы приутюжить.**

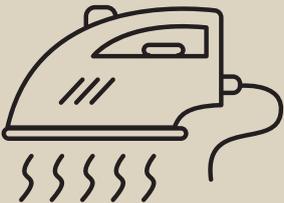

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.  
Платье готово!

# ПЛАТЬЕ "РЕНАТА"

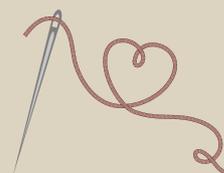

Приятного пошива и  
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA