


Елена-Пленкина.ру

ШИТЬ ЛЕГКО!

ХУДИ "МИХАИЛ"

РОСТ 92-170 CM

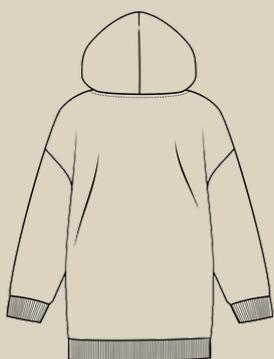

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_МИХАИЛ
#TIM_HM_МИХАИЛ



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

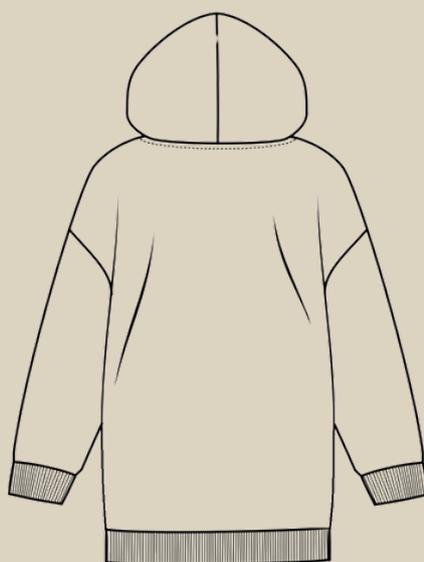

ДЕТСКИЙ ХУДИ СВОБОДНОГО КРОЯ (ОВЕРСАЙЗ), ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ЛИНИЯ ПЛЕЧА СПУЩЕНА, ДЛИННЫЙ РУКАВ, НИЗ РУКАВА ОФОРМЛЕН ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ ИЗ КАШКОРСЕ, НИЗ ИЗДЕЛИЯ ОФОРМЛЕН ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ ОБТАЧКОЙ ИЗ КАШКОРСЕ, НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПОДРЕЗЫ, В ШВАХ ПОДРЕЗОВ КАРМАНЫ, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ОДНОШОВНЫМ КАПЮШОНОМ НА ПОДКЛАДКЕ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ НИЖЕ ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК.
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75-90 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТРИКОТАЖА).
4. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ).
13. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЮВЕРСОВ.



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ. СТРОЧКУ НА РАСПОШИВАЛЬНОЙ МАШИНЕ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА СТРОЧКУ ДВОЙНОЙ ИГЛОЙ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ.





ДЛЯ ПОШИВА ХУДИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ


- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- КАШКОРСЕ ИЛИ РИБАНА С ЛАЙКРОЙ
- КУЛИРКА
- 2 ЛЮВЕРСА ДИАМЕТРОМ 8 ММ
- ШНУР
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед	1 со сгибом
2	Боковая часть переда	2
3	Спинка	1 со сгибом
4	Рукав	2
5	Манжета рукава (кашкорсе)	2
6	Мешковина кармана	2 + 2 кулирка
7	Обтачка низа (кашкорсе)	1 со сгибом
8	Капюшон	2 + 2 кулирка
9	Обтачка горловины (кашкорсе) вместе с манжетой	1

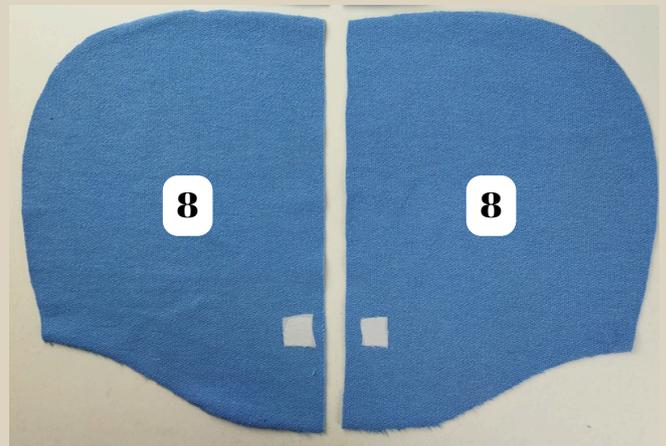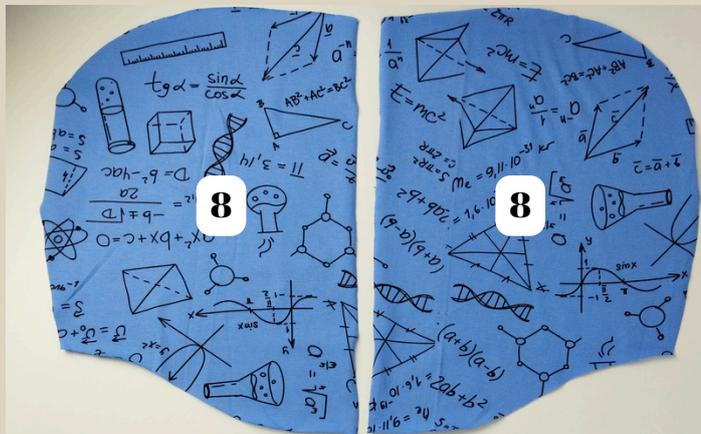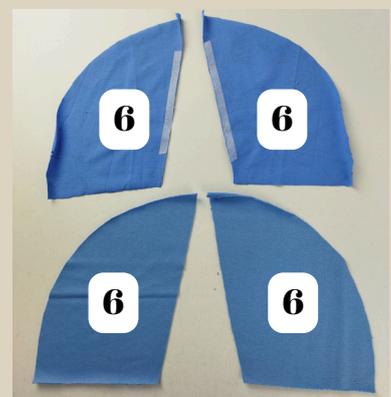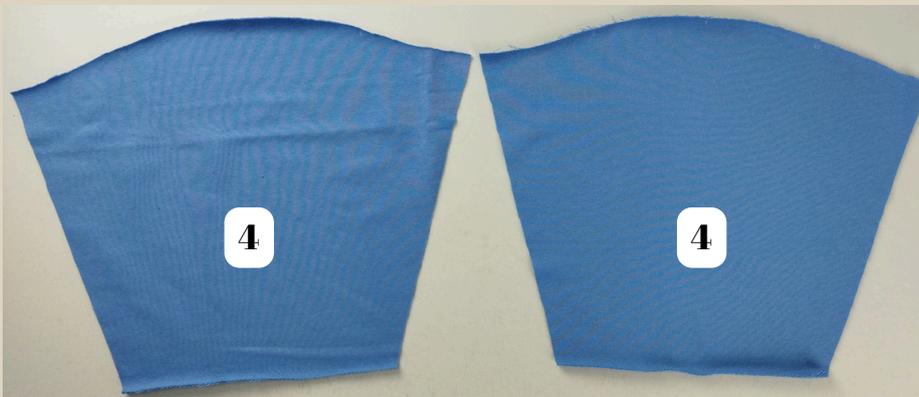

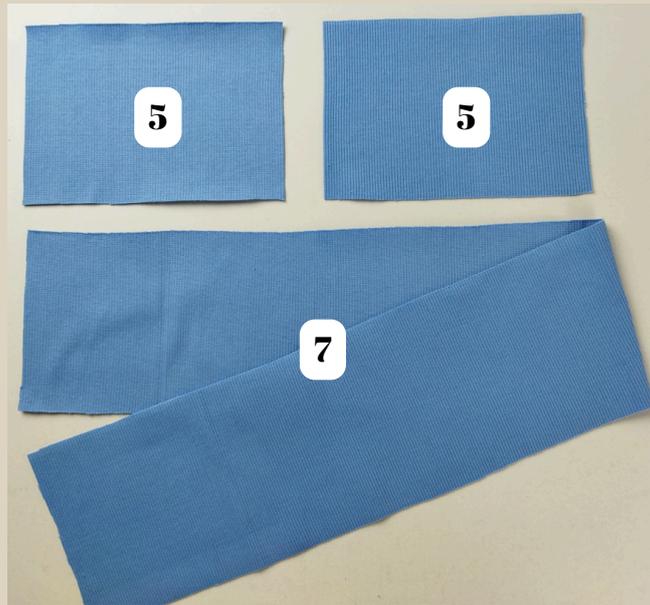


ПРИПУСКИ НА ШВЫ



Все детали выкройки идут с припусками на швы.




ДУБЛИРОВАНИЕ

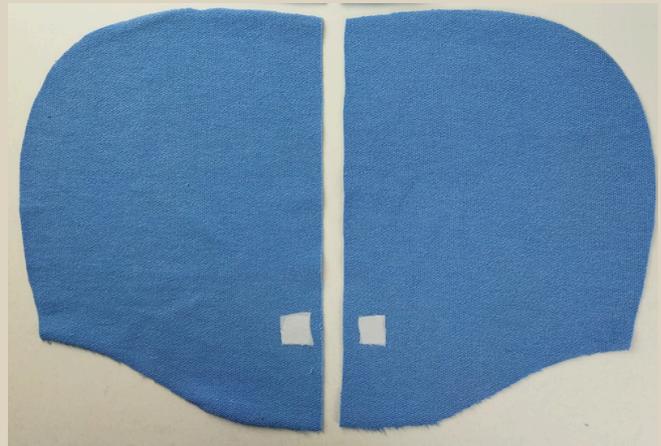


На передней части и на мешковине кармана из кулирки с изнаночной стороны проклеить долевой клеевой нитепрошивной кромкой вход в карман. На Внешней части капюсона проклеить кусочками дублирина места под установку люверсов.



ПОШИВ ХУДИ

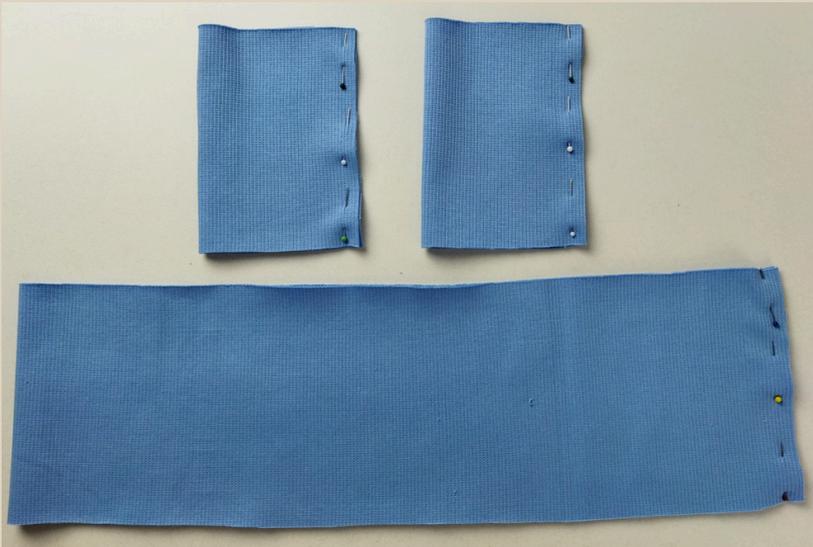


1. Обтачку низа сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.
2. Манжеты рукавов сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по длинным срезам.

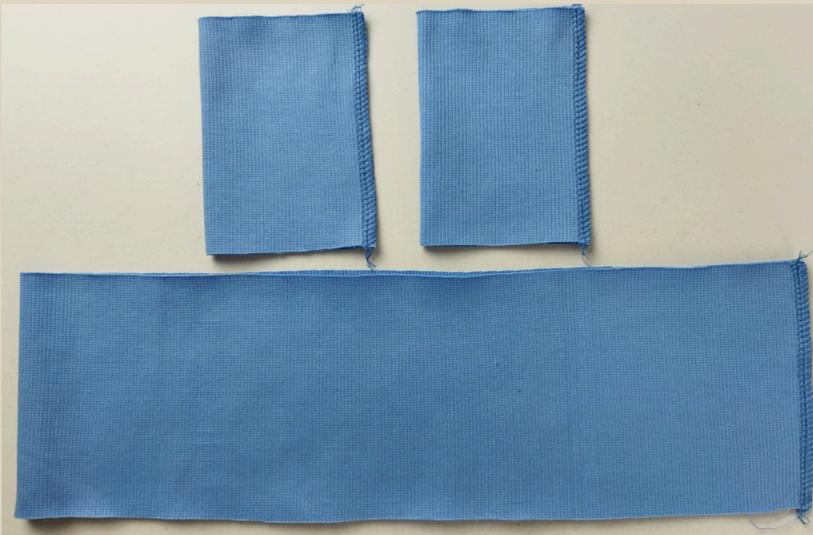


3. Стачать детали на оверлоке.
4. Швы приутюжить.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм

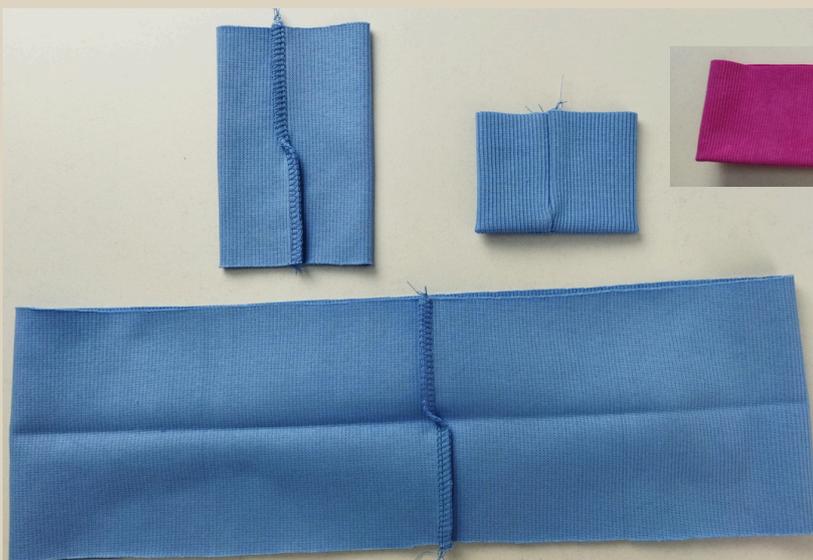

5. По линии сгиба деталей припуски разутюжить в разные стороны.
6. Манжеты рукавов и обтачку низа сложить пополам изнанкой внутрь и по линии сгиба приутюжить.

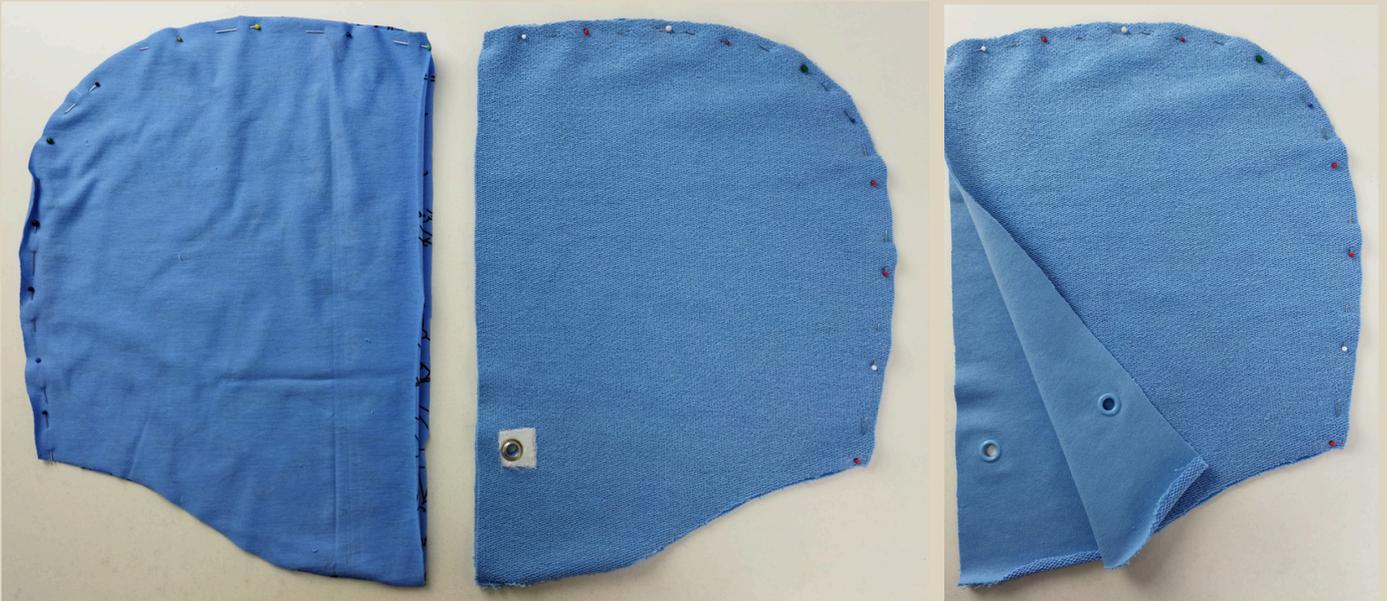

7. На внешних деталях капюшона по меткам установить люверсы.
8. Две детали капюшона сложить лицом к лицу, сколоть булавками по закругленному срезу.
9. Детали внутренней части капюшона сложить лицом к лицу, сколоть булавками по закругленному срезу.



10. Стачать детали на оверлоке.
11. Швы приутюжить.
12. Припуск одного капюшона заутюжить на одну сторону, припуск второго заутюжить на другую сторону.



13. Два капюшона сложить лицом к лицу, сколоть булавками по переднему срезу.



14. Стачать детали на оверлоке.
15. Шов приутюжить.
16. Припуск заутюжить на внутреннюю часть капюшона.



17. Вывернуть капюшон на лицевую сторону, выправить и приутюжить по шву стачивания, сколоть край капюшона булавками.



18. Отстрочить край капюшона строчкой на швейной машине. Ширина шва 3 см.

Длина стежка 3,5-4 мм.

19. Шов приутюжить.

20. По открытому срезу стачать два слоя капюшона строчкой на швейной машине. Ширина шва 4 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.

21. Шов приутюжить.






22. Переднюю часть и мешковину кармана из кулирки сложить лицом к лицу, сколоть булавками от метки до метки входа в карман.




23. Стачать детали от метки до метки на швейной машине.

Длина стежка 3,5-4 мм.

24. Шов приутюжить.
25. по меткам сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.

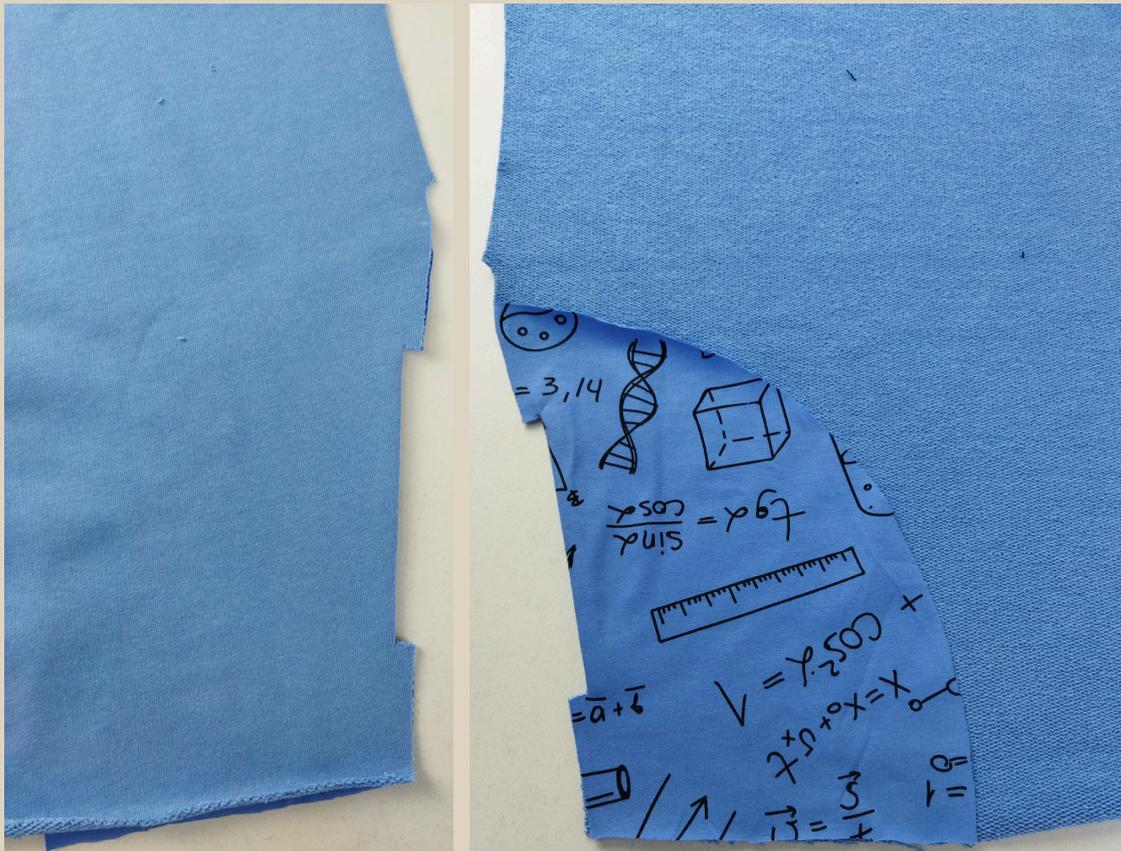

26. Отогнуть мешковину на изнанку, выправить вход в карман, приутюжить.

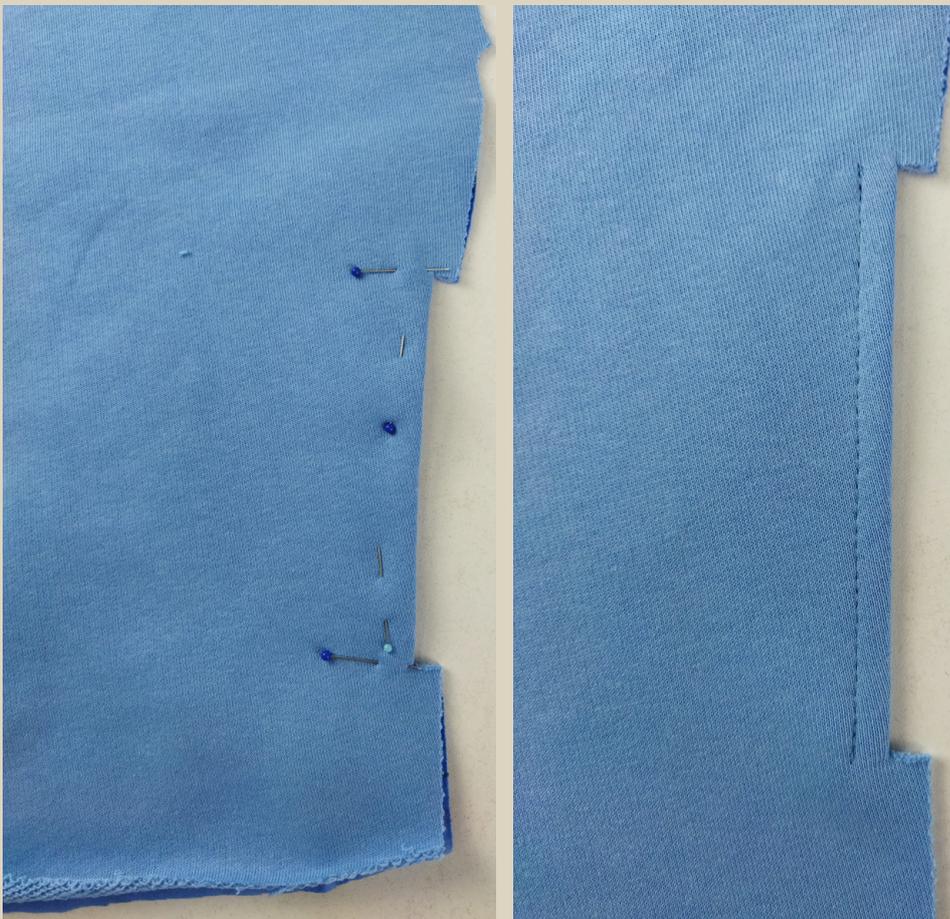

27. Сколоть булавками вход в карман.

28. Отстрочить вход в карман на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.

29. Шов приутюжить.



30. Поверх мешковины из кулирки наложить мешковину из футера, сколоть детали булавками по фигурному срезу.



31. Стачать детали на оверлоке.

32. Шов приутюжить.


33. Приколоть мешковину к полочке по низу изделия.



34. Закрепить мешковины карманов к переду строчкой на швейной машине. Ширина швов 5 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.


35. Швы приутюжить.

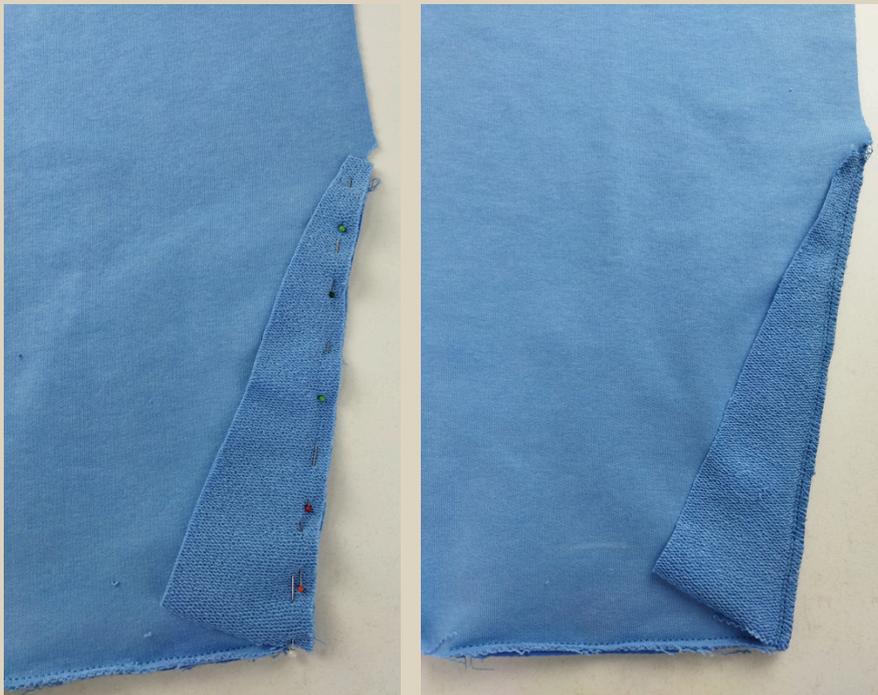

36. Перед и боковую часть переда сложить лицом к лицу, совместить на деталях метки, сколоть булавками.

37. Стачать детали на оверлоке.

38. Шов приутюжить.

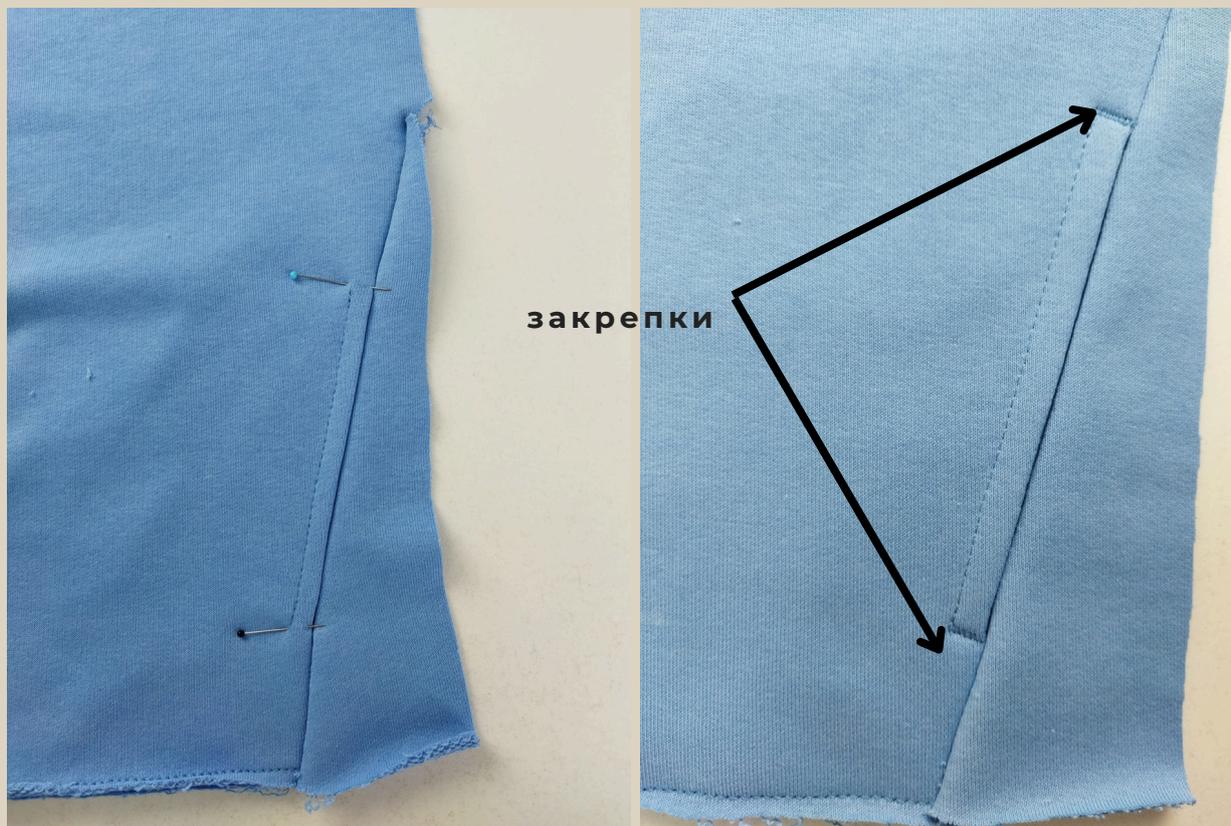

закрепки

39. Отогнуть боковую часть в сторону, припуск заутюжить на сторону боковой части.

40. По верху и низу входа в карман проложить закрепляющие строчки на швейной машине, используя строчку частый зигзаг.

41. Швы приутюжить.



изнаночная сторона кармана



42. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



43. Стачать плечевые срезы на оверлоке.

44. Швы приутюжить.

45. Припуски заутюжить на сторону переда.



46. В открытую пройму вколоть булавками рукав, центральную метку рукава совместить с плечевым швом, метки оката рукава совместить с метками проймы.

47. Втачать рукав на оверлоке.

48. Шов приутюжить.

49. Припуск заутюжить на сторону рукава.



50. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам, сколоть булавками боковые срезы и срезы рукава.



51. Одной строчкой стачать боковой срез и срез рукава, в районе низа проймы деталь выложить в прямую линию.
52. Шов приутюжить.
53. Припуск заутюжить на сторону спинки.



54. Одну сторону капюшона наложить на вторую, совмещая на деталях линии отстрочки края капюшона. Линия отстрочки края капюшона - это центр горловины переда. Сколоть детали булавками.



55. Закрепить заколотую часть капюшона строчкой на швейной машине.

Примечание! Для мальчиков левая сторона капюшону сверху, для девочек правая сторона сверху.



56. Толстовку вывернуть на изнаночную сторону, капюшон вложить в горловину, шов капюшона совместить с серединой горловины спинки, шов отстрочки по капюшону совместить с серединой горловины переда, метки капюшона совместить с плечевыми швами, вколоть капюшон булавками.



57. Втачать капюшон на оверлоке.

58. Шов приутюжить.

59. Хвостик от оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

60. Припуск заутюжить на сторону переда и спинки.



61. Обтачку низа приложить по низу изделия с лицевой стороны, шов обтачки совместить с одним боковым швом, середину обтачки совместить со вторым боковым швом, приколоть обтачку булавками по этим меткам, далее равномерно растянуть обтачку между метками и приколоть булавками (низ изделия не растягивать).



- 62. Притачать обтачку низа на оверлоке.
- 63. Шов приутюжить.
- 64. Припуск заутюжить на сторону переда и спинки.
- 65. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.




66. Манжету рукава приложить с лицевой стороны рукава, шов рукава совместить со швом манжеты, равномерно растянуть манжету по низу рукава, не растягивая сам рукав, приколоть манжету булавками.

67. Притачать манжету на оверлоке.

68. Шов приутюжить.


69. Припуск заутюжить на сторону рукава.

70. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

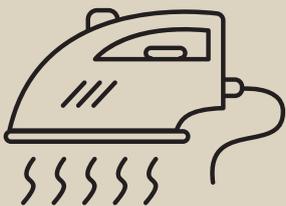

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Худи готов!

ХУДИ "МИХАИЛ"

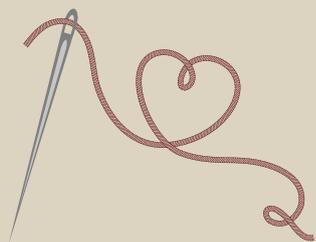

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA