


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

БЛУЗА "КЕЙТ"

РАЗМЕРЫ 38-56

РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

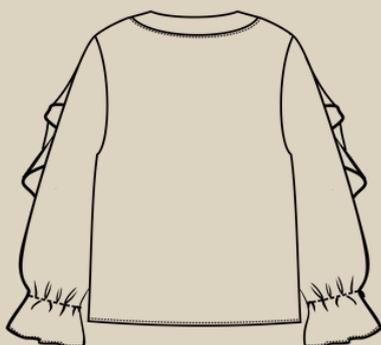

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_КЕЙТ
#TIM_HM_КЕЙТ



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКАЯ БЛУЗА СВОБОДНОГО КРАЯ, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, С 46 РАЗМЕРА ДОБАВЛЕНЫ НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ В БОКОВЫЕ ШВЫ, ЛИНИЯ ПЛЕЧА НЕМНОГО СПУЩЕНА, ДЛИННЫЙ ДВУХШОВНЫЙ РУКАВ, В ВЕРХНИЙ ШОВ РУКАВА ВТАЧАН ВОЛАН, ПО НИЗУ РУКАВА ПРИТАЧНАЯ ОБОРКА ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ, НА ПРИПУСК СТАЧИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ НАСТРОЧЕНА РЕЗИНКА, V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА, ПО ВЫРЕЗУ ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА И ЧАСТИ ПОЛОЧЕК ПРИТАЧАНЫ ВОЛАНЫ, ПО ПЕРЕДУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПРИТАЧНУЮ ПЛАНКУ С ПУГОВИЦАМИ И ПРОБИВНЫМИ ПЕТЛЯМИ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ВЫШЕ ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 60-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА БЛУЗЫ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ




- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- 6 РУБАШЕЧНЫХ ПУГОВИЦ
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 1 СМ
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ДОЛЕАВЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ n/n	Наименование детали	Количество
1	Перед (полочка)	2
2	Спинка	1 со сгибом
3	Рукав переда	2
4	Рукав спинки	2
5	Оборка рукава	2
6	Волан рукава	2
7	Волан переда	2
8	Обтачка переда (планка)	4
9	Обтачка горловины спинки	2 со сгибом

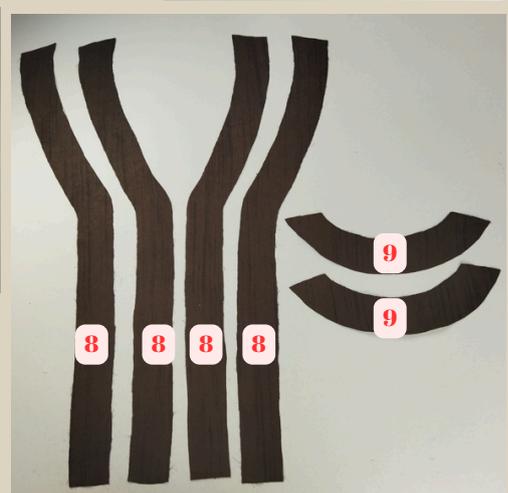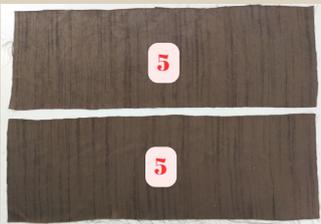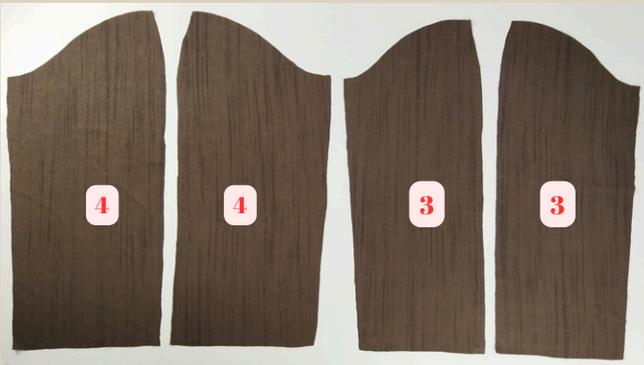



ПРИПУСКИ НА ШВЫ




Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 150 см

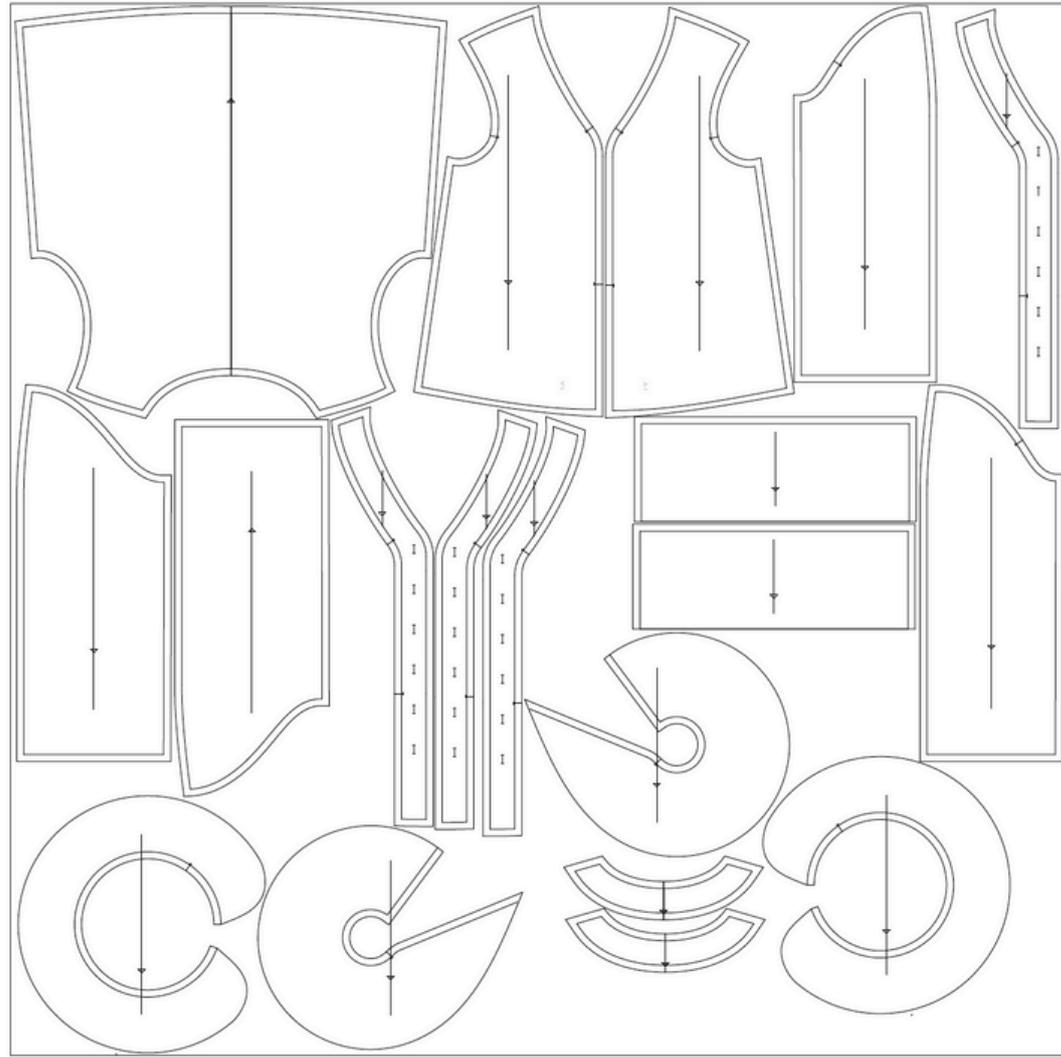

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.




ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Если ткань не просвечивает, то с помощью дублирина плотностью 20-30 гр/м2 проклеить с изнаночной стороны все детали обтачек.

С помощью косой клеевой нитепрошивной кромки с изнаночной стороны проклеить срезы горловины на обтачках.

С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки проклеить с изнанки прямые срезы на обтачках переда.

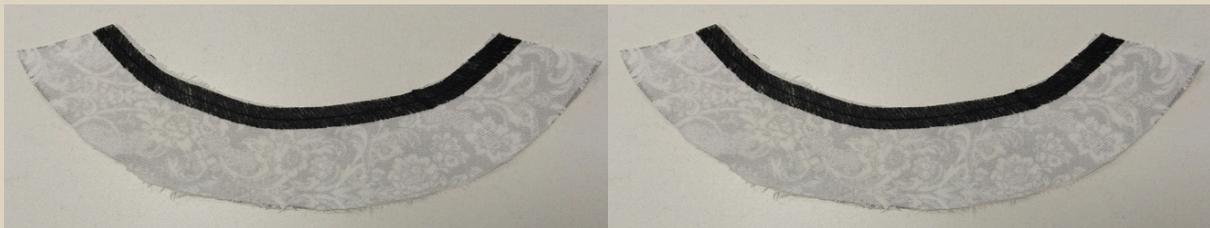



ПОШИВ БЛУЗЫ



1. Воланы рукавов по отлету обработать ролевым швом на оверлоке.
2. Швы приутюжить.

Примечание:
Эти срезы можно обработать двойным московским швом, для этого по срезу нужно добавить 1 см. Как делать обработку московским швом смотрите в конце инструкции.



3. Воланы переда по отлету обработать ролевым швом на оверлоке.
4. Швы приутюжить.



5. Оборку рукава сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.



6. Стачать деталь на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

7. Срез обметать на оверлоке

8. Швы приутюжить.

9. Припуск заутюжить на одну сторону.


ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм



10. Низ детали обметать ролевым швом на оверлоке.

11. Хвостик от конца оверлочной строчки распустить, нити завязать в узелок и спрятать в саму строчку с помощью швейной иглы для ручных работ.

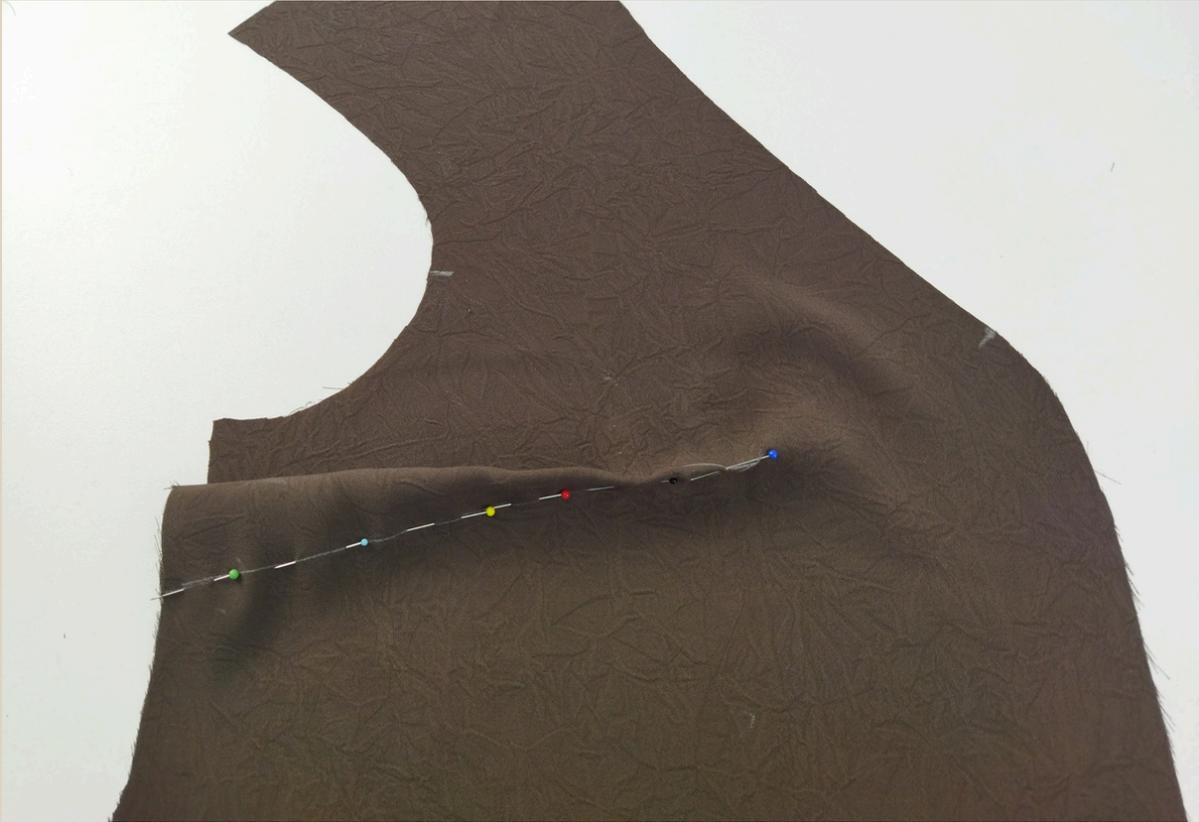

12. На полочке сложить по линиям вытачку, сколоть вытачку булавками.

13. Стачать вытачку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


14. Шов приутюжить.

15. Вытачку заутюжить к верху изделия.

16. Сутюжить слабину по центру вытачки.



17. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.

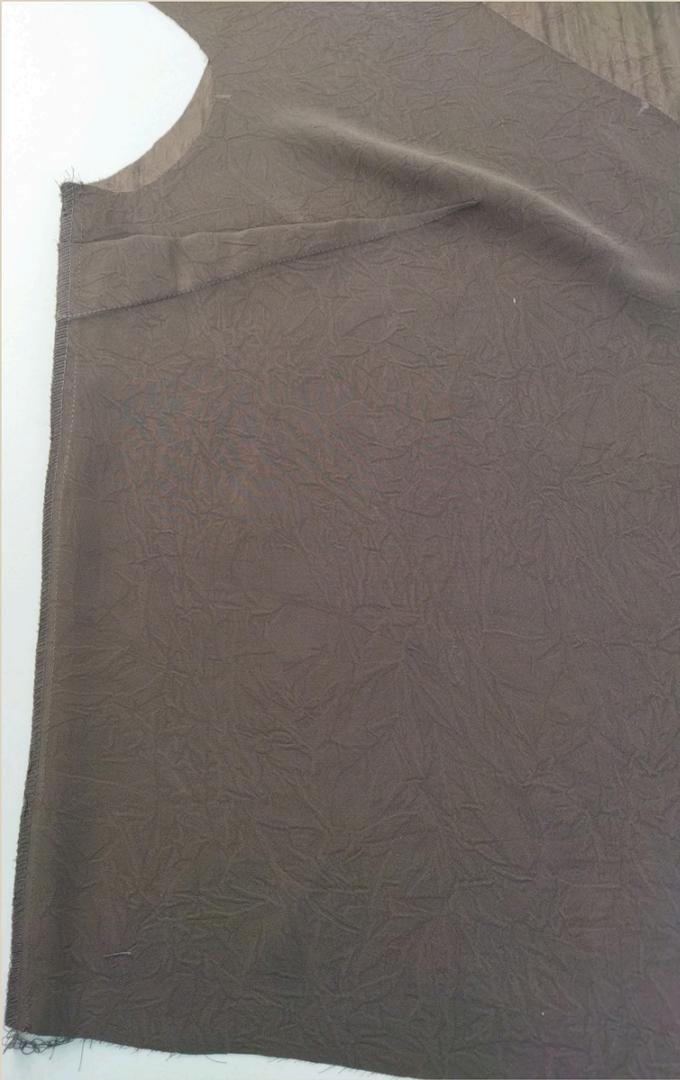

18. Боковые срезы стачать на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

19. Срезы обметать на оверлоке.

20. Швы приутюжить.

21. Припуски заутюжить на сторону спинки.



22. Рукав переда и рукав спинки сложить лицом к лицу, сколоть булавками по нижнему срезу.



23. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

24. Срез обметать на оверлоке.

25. Швы приутюжить.

26. Припуск заутюжить на сторону рукава спинки.



27. Рукав вложить в пройму, совместить метки на окате рукава и на пройме, боковой шов изделия совместить со швом рукава, вколоть рукав булавками, вметать ручными стежками.



28. Втачать рукав на швейной машине.
29. Сметку удалить.
30. Срез обметать на оверлоке.
31. Швы приутюжить.
32. Припуск заутюжить на сторону рукава.

Длина стежка 3-3,5 мм.



33. На полочки наложить воланы, приколоть их булавками по краю горловины, краю полочки и по плечевому срезу, приметать их ручными стежками.



34. На лицевую сторону рукава переда наложить волан рукава, прикладывая его изнаночной стороной, приколоть булавками и приметать ручными стежками. Края волана приложить в 1 см от низа рукава и в 1 см от края плеча.



35. Рукав переда и рукав спинки сложить лицом к лицу (таким образом волан будет между деталями), полочку и спинку совместить по плечевому срезу, сколоть булавками, сметать ручными стежками.



36. Стачать детали на швейной машине.

37. Сметку удалить.

38. Срез обметать на оверлоке.

39. Шов приутюжить.

40. Припуск заутюжить на сторону рукава спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.





41. Обтачки переда и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



42. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

43. Швы приутюжить.
44. Припуски разутюжить в разные стороны и высесть в начале и в конце строчки.



45. На одной детали припуск, который не проклеен клеевыми кромками, заутюжить на изнаночную сторону.



46. Две детали сложить лицом к лицу, сколоть булавками по внутреннему срезу и по низу детали.



47. Обтачать деталь на швейной машине.
48. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

49. По линии горловины сделать надсечки, не дорезая до строчки 2-3 мм.
50. В уголках (по низу горловины переда) припуски высечь.
51. Уголки по низу детали также высечь.






52. Вывернуть обтачку на лицевую сторону, уголки и край выправить, приутюжить.



53. Низ изделия подогнуть на изнаночную сторону на 0,5 см, заметать ручными стежками.

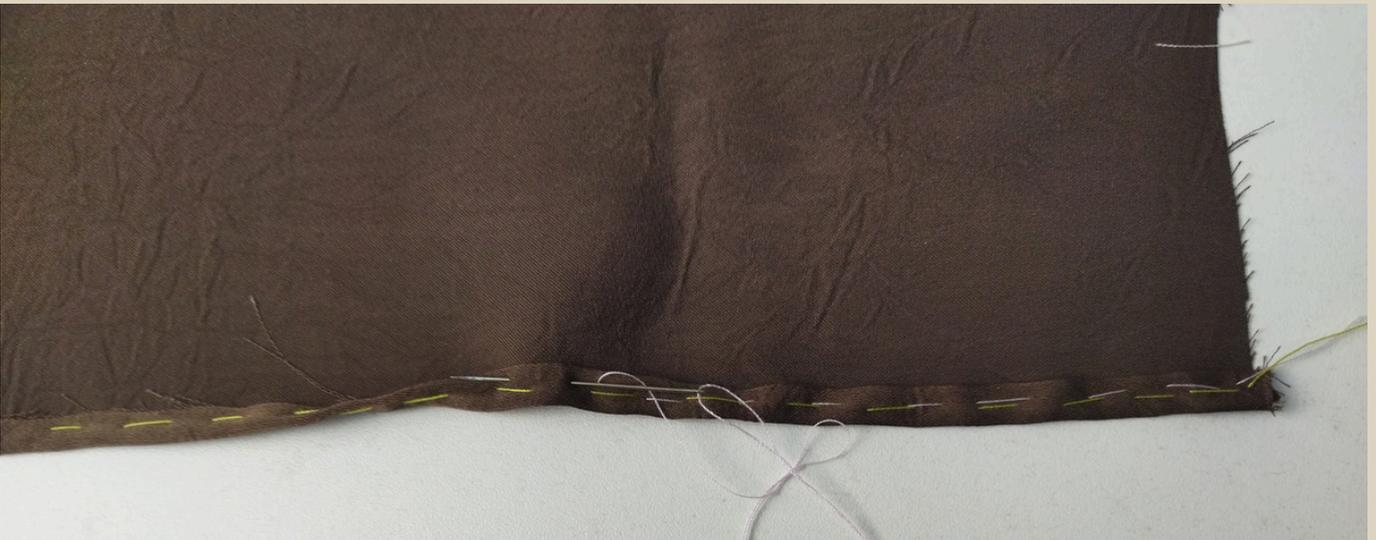

54. Низ изделия подогнуть еще раз на 0,5 см, заметать ручными стежками.



55. Застрочить низ изделия на швейной машине.

56. Сметку удалить.

57. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





58. Приложить обтачку к изнаночной стороне блузы той стороной, срез которой не заутюжен, совместить метки на деталях, сколоть булавками.



59. Притачать обтачку на швейной машине.

60. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

61. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 2-3 мм.



62. Припуск по низу обтачки высечь.

62. Внешнюю обтачку приколоть булавками и приметать ручными стежками так, чтобы сгиб обтачки перекрывал шов притачивания внутренней обтачки.





**63. Закрепить внешнюю
обтачку строчкой на
швейной машине.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

64. Шов приутюжить.





65. Резинку для рукава стачать в кольцо на швейной машине.


66. На припуск притачивания оборки по низу рукава приколоть резинку, равномерно растягивая ее до ширины рукава.

67. Настрочить резинку на припуск на швейной машине, используя строчку зигзаг.






68. На обтачки перенести метки для петель.
69. На правой стороне выметать петли.
70. На левую пришить пуговицы.

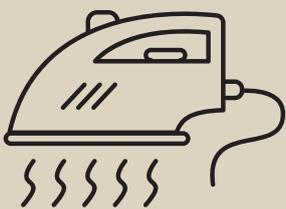

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Блуза готова!

БЛУЗА "КЕЙТ"

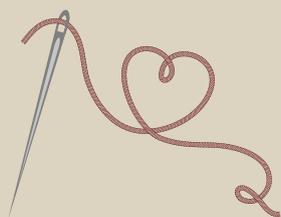

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA

Примечание:

Если блузу будете шить из шифона, то обтачки переда и спинки можно выкроить из батиста в тон, эти детали проклеить с изнанки дублирином, для лицевой стороны выкроить из шифона 1 обтачку спинки и 2 обтачки переда, наложить их на проклеенные детали из батиста изнанкой на лицевую сторону, сколоть булавками по всему периметру и закрепить по краю строчкой на швейной машине. Далее шить, как в инструкции с пункта 41.



Московский шов

Края воланов и оборок можно обработать московским швом, для этого нужно по краю деталей при крое добавить припуск 1 см.



1. Срез подогнуть на 0,7 см на изнаночную сторону и заколоть булавками.



2. Застрочить припуск на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

3. Шов приутюжить.

Длина стежка 2,5-3 мм.





4. Срезать припуск близко к строчке.



5. Подогнуть припуск второй раз на 3 мм, заколоть булавками.





6. Застрочить припуск, проложив вторую строчку на швейной машине по первой строчке.

Длина стежка 2,5-3 мм.

7. Шов приутюжить.

