

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ПЛАТЬЕ "ЭТЕРИ"

РАЗМЕРЫ 38-56

РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ЭТЕРИ
#TIM_HM_ЭТЕРИ



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКОЕ ПЛАТЬЕ С ЛИФОМ МАЛОГО ОБЪЕМА И ОТРЕЗНОЙ ЮБКОЙ ШИРОКОГО КРОЯ, ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА V-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПРОБИВНЫЕ ПЕТЛИ И ПРИШИВНЫЕ ПУГОВИЦЫ, НА КАЖДОЙ ПОЛОЧКЕ ПО 2 ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ, ПО СПИНКЕ ПЛЕЧЕВЫЕ И ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ, МЕЖДУ ЛИФОМ И ЮБКОЙ ОТРЕЗНОЙ ПРИТАЧНОЙ ДВОЙНОЙ ПОЯС АССИМЕТРИЧНОГО КРОЯ, КОРОТКИЙ РУКАВ, ПЕРЕХОДЯЩИЙ В ЗАВЯЗКИ ПО НИЗУ РУКАВА, ПО ОКАТУ РУКАВА СБОРКА, ДЛИНА ПЛАТЬЯ МИДИ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА ПЛАТЬЯ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ДУБЛЕРИН
- ПУГОВИЦЫ - 14 ШТ.



ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед (полочка)	2
2	Спинка	1 со сгибом
3	Пояс переда	4
4	Пояс спинки	2 со сгибом
5	Юбка переда	2
6	Юбка спинки	1 со сгибом
7	Рукав переда	2
8	Рукав спинки	2
9	Обтачка рукава переда	2
10	Обтачка рукава спинки	2
11	Подборт	2
12	Обтачка горловины спинки	1 со сгибом





ПРИПУСКИ НА ШВЫ




Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

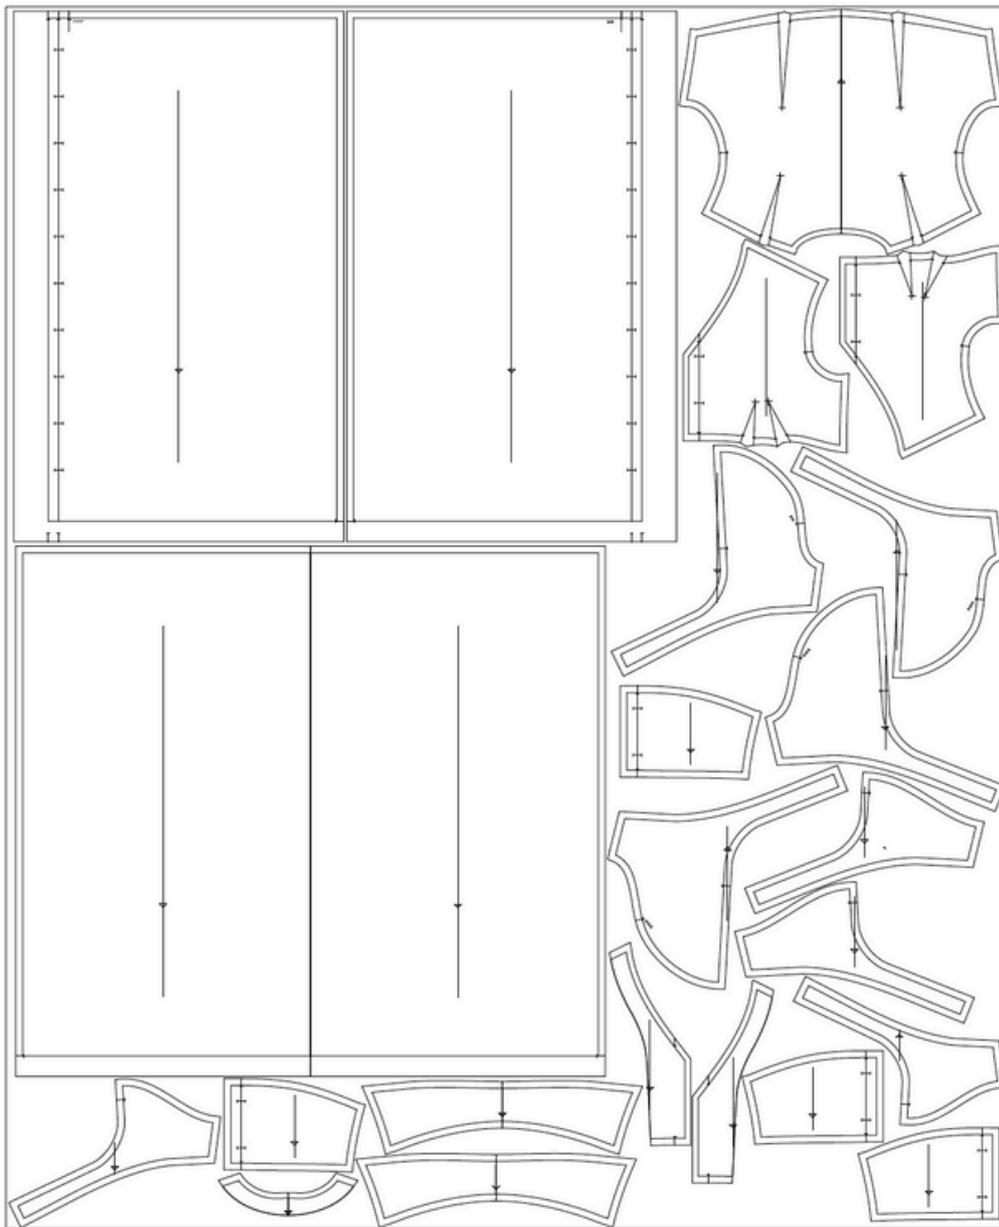




Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4. Крой деталей на ткани в разворот по лицевой стороне ткани.



ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

С помощью дублирина с изнаночной стороны стороны проклеить цельнокроеные планки застежки на полочках (передних частях), на двух деталях пояса переда, на юбке переда, полностью проклеить две детали пояса переда, одну деталь пояса спинки, обтачки рукавов и горловины спинки, подборт.

С помощью косой клеевой нитепрошивной кромки проклеить линию горловины на полочках и спинке.

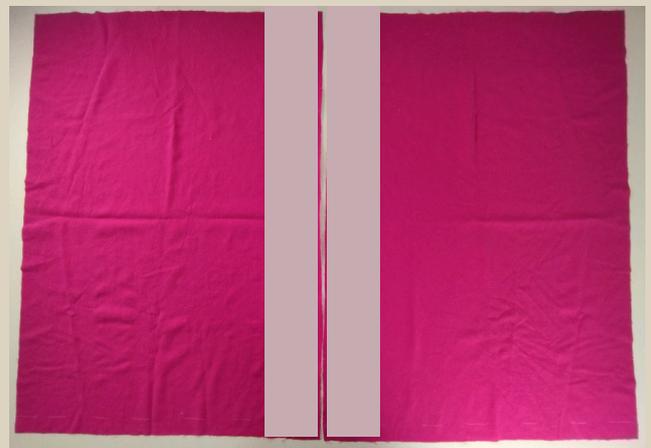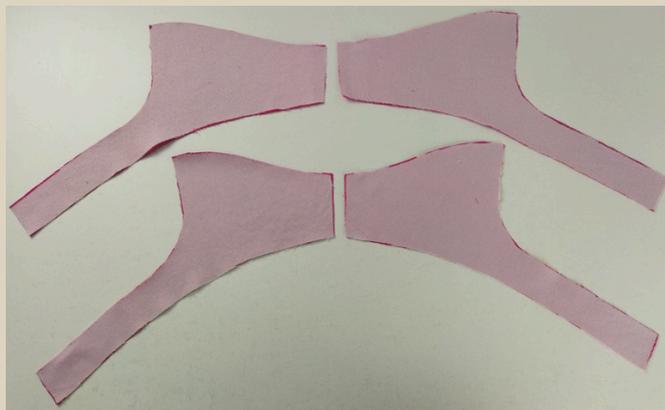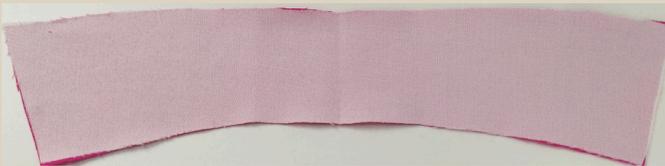



ПОШИВ ПЛАТЯ

1. На полочки и спинку перенести линии вытачек.



2. Сколоть вытачки булавками.



3. Стачать вытачки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

4. Швы приутюжить.

5. Вытачки заутюжить к центру изделия.





6. Рукав переда и рукав спинки сложить лицом к лицу, сколоть детали от оката рукава до метки.



7. Стачать детали на швейной машине от оката рукава до метки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

8. Шов приутюжить.
9. Припуски по отдельности обметать на оверлоке на 2 см ниже строчки стачивания.
10. Швы приутюжить.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм



11. Припуск разутюжить.



12. Подготовленный рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.



13. Стачать рукав на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

14. Срез обметать на оверлоке.

15. Шов приутюжить.

16. Припуск заутюжить на сторону рукава спинки.



17. Обтачки рукава сложить лицом к лицу, сколоть булавками до метки.

18. Стачать детали на швейной машине до метки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

19. Шов приутюжить.



20. Припуск разутюжить.
21. Обтачку по отлету обметать на оверлоке.
22. Шов приутюжить.





23. Обтачку рукава сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.



24. Стачать деталь на швейной машине.
25. Срез обметать на оверлоке.
26. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



27. Рукав и обтачку рукава сложить лицом к лицу и сколоть булавками по низу рукава и завязкам до метки стачивания двух деталей рукава.



28. Обтачать рукав на швейной машине.
29. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



30. По закругленной части припуска сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.

31. Уголки на припусках завязок высечь.



32. На рукаве припуск по метке рассечь, не дорезая до шва 2 мм.



33. Вывернуть обтачку и завязки на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить завязки и низ рукава.



34. Припуск заутюжить на сторону обтачки и настрочить на швейной машине. ширина шва 2 мм.

35. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



36. Таким же образом подготовить второй рукав.



37. Подборт и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, сколоть булавками по плечевым срезам.

38. Стачать детали на швейной машине.

39. Срезы обметать на оверлоке.

40. Швы приутюжить.

41. Припуски заутюжить на сторону обтачки горловины спинки.

42. Обтачку/подборт по отлету обметать на оверлоке.

43. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



44. Пюлучки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.



45. Стачать плечевые срезы на швейной машине.

46. Срезы обметать на оверлоке.

47. Швы приутюжить.

48. Припуски заутюжить на сторону переда.

Длина стежка 3-3,5 мм.



49. На горловину платья наложить обтачку/подборт, складывая детали лицом к лицу и совмещая детали по плечевым срезам, сколоть горловину и борта булавками.



50. Обтачать горловину и борта на швейной машине.

51. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

52. По припуску горловины сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.

53. Припуски на уголках высечь.

54. Припуски плечевых швов со стороны горловины высечь.



55. Вывернуть обтачку на лицевую сторону, уголки выправить, горловину и борта приутюжить.

56. Припуск заутюжить на сторону подборт и обтачки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

57. Шов приутюжить.





58. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



59. Стачать боковые среза на швейной машине.

60. Припуски по отдельности обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

61. Швы приутюжить.

62. Припуски разутюжить.



63. По окату рукава от метки до метки проложить две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя в начале и в конце строчек нити длиной 10-15 см.



64. Потянув за нижние нити сделать сборку до длины указанной на детали рукавов.

65. Рукав вложить в пройму, боковой шов совместить с нижним швом рукава, верхний шов рукава совместить с плечевым швом, метки оката рукава совместить с метками на пройме, вколоть рукав булавками, вметать рукав ручными стежками.





66. Втачать рукав на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

67. Сметку удалить и нити сборки удалить.

68. Срез обметать на оверлоке.

69. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

70. Шов приутюжить.

71. Припуск заутюжить на сторону рукава.


Примечание: край обтачки рукава со стороны бокового шва должен попасть в шов втачивания рукава.






72. Обтачку рукава по центральному срезу закрепить по припускам рукава.

73. Швы приутюжить.

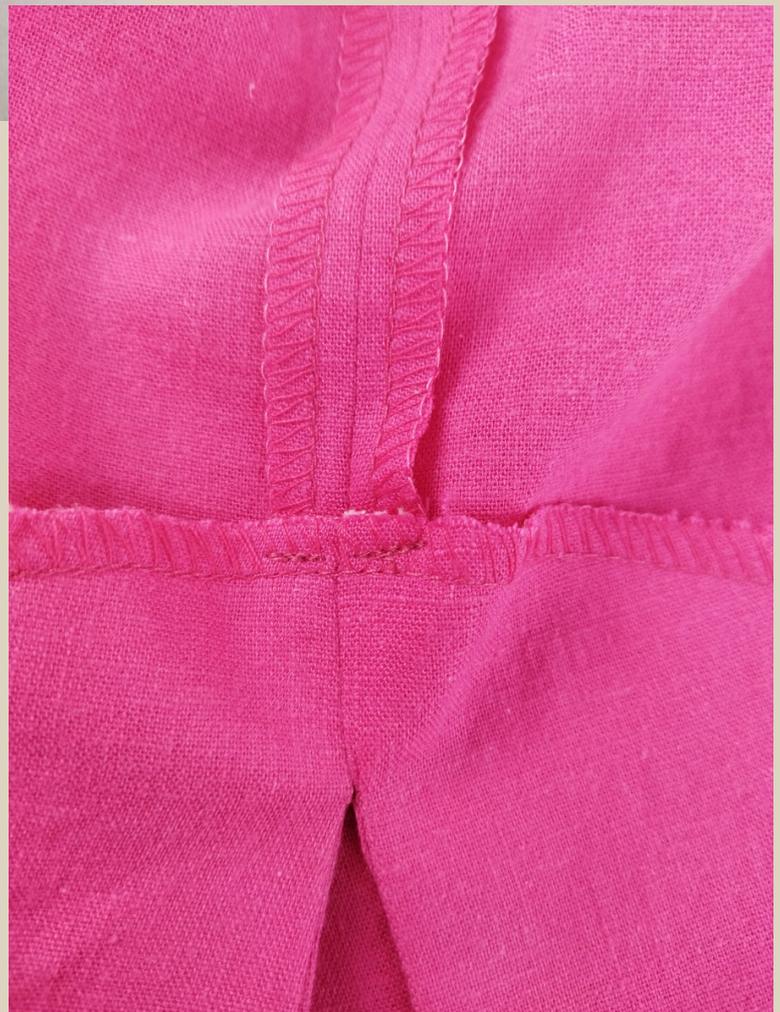



74. Пояс переда и пояс спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть булавками.

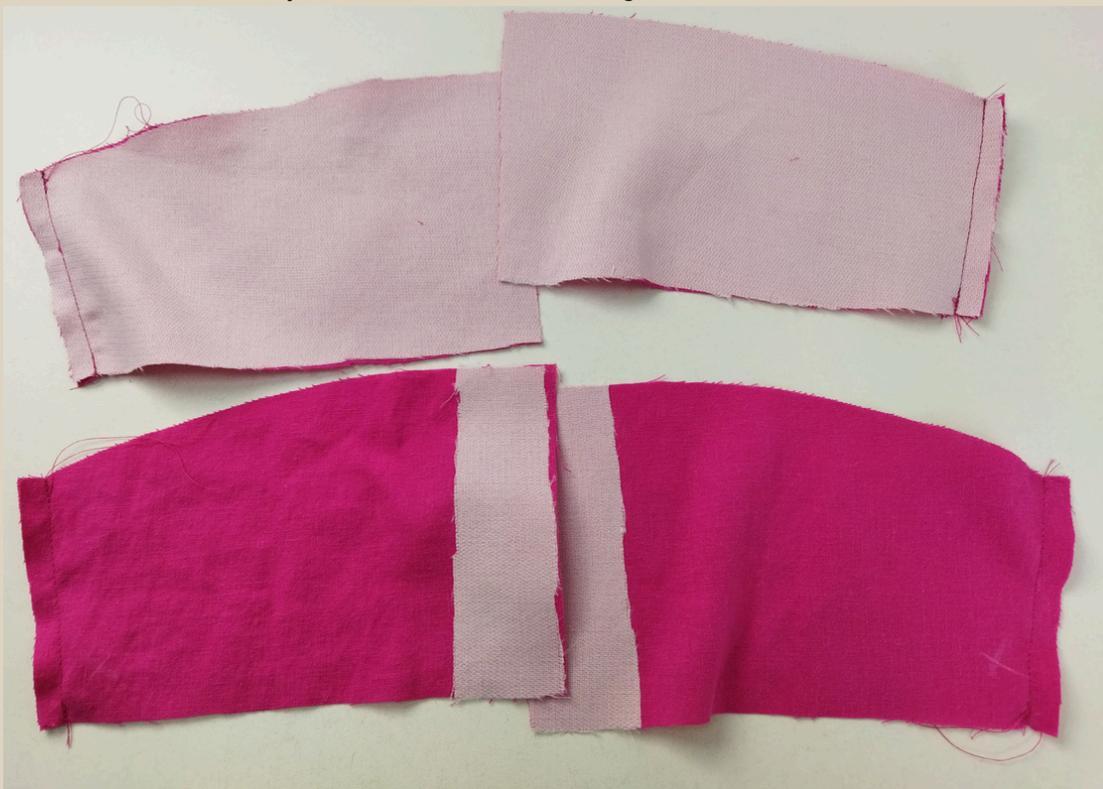


75. Стачать детали на швейной машине.
76. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



77. Припуски в начале и в конце строчки высечь.

78. Припуски разутюжить.

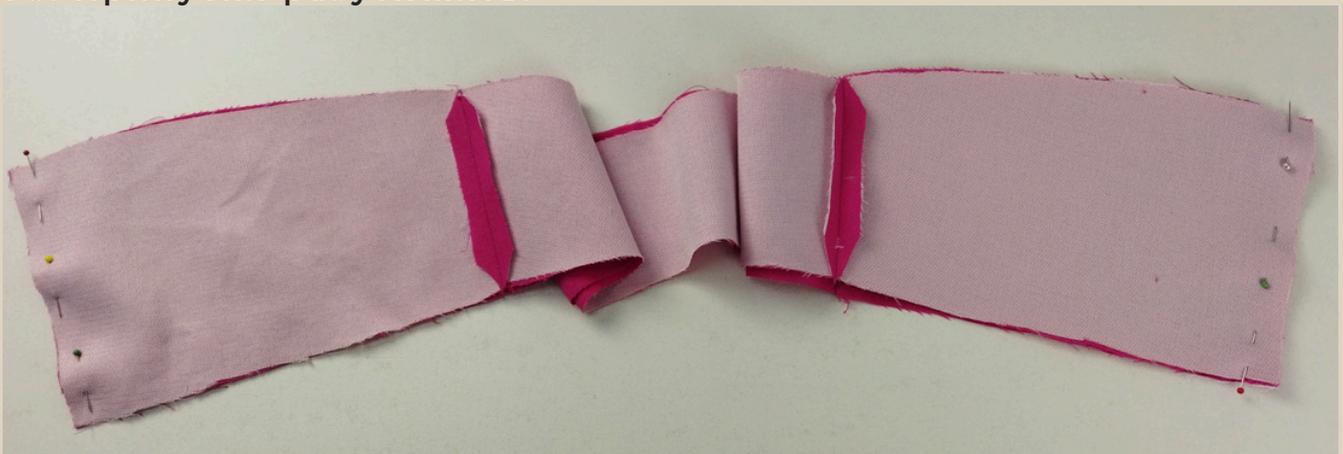

79. Два подготовленных пояса сложить лицом к лицу, сколоть булавками.





80. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

81. Швы приутюжить.

82. Припуски в начале и в конце строчек высечь.



83. Лиф платья и пояс сложить лицом к лицу со стороны борта и подборта, совместить детали по швам, сколоть булавками со стороны подборта на 3 см и борт на 3-5 см.





84. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

85. Шов приутюжить.

86. В начале и в конце строчки припуски рассечь, не дорезая до шва 2 мм.

87. Припуск разутюжить, как на фото.



88. Вложить лиф платья между двумя поясами, совместить на деталях боковые швы, сколоть булавками.



89. Стачать детали на швейной машине.
90. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



91. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить.





92. Обтачку горловины закрепить к платью закрепками на швейной машине или ручными стежками по плечевым швам.



93. Юбку переда и юбку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.

94. Стачать боковые срезы юбки на швейной машине.

95. Срезы обметать на оверлоке.

96. Швы приутюжить.

97. Припуски заутюжить на сторону юбки спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



98. Планки застежки на юбке заутюжить по линии перегиба на изнаночную сторону.

99. Срезы планок обметать на оверлоке.

100. Швы приутюжить.

101. Припуск подгибки низа изделия заутюжить на изнаночную сторону.



102. Планку юбки сложить по линии перегиба лицом внутрь, сколоть булавками по линии низа изделия.



103. Обтачать планку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

104. Шов приутюжить.

105. Припуск планки срезать, оставляя от строчки 5-7 мм, уголок высечь.





106. Низ изделия обметать на оверлоке.
107. Шов приутюжить.





108. Низ изделия заколоть булавками и заметать ручными стежками.

109. Застрочить низ изделия на швейной машине.

110. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



111. По верхнему срезу юбки проложить две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя в начале и в конце строчки нити длиной 10-15 см.



112. Потянув за нижние нити сделать сборку до длины указанной на бумажных деталях.



113. Юбку сложить лицом к лицу с поясом платья, пояс приложить к сгибам планок, сколоть детали булавками.

114. Планками обогнуть края пояса, приколоть булавками.



115. Стачать детали на швейной машине.

116. Нити сборки удалить.

117. Срез обметать на оверлоке.

118. Хвостики от оверлочной строчки спрятать в самую строчку с помощью иглы с большим ушком.

119. Шов приутюжить.


120. Припуск заутюжить к низу изделия.

Длина стежка 3-3,5 мм.






121. На борта перенести разметку под петли и пуговицы.
122. На правом борте выметать петли на швейной машине, а на левый пришить пуговицы.

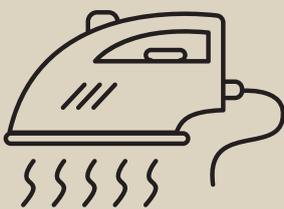

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Платье готово!

ПЛАТЬЕ "ЭТЕРИ"

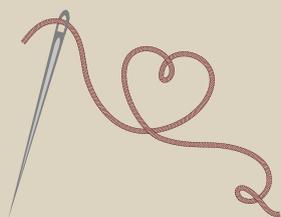

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA