

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ПЛАТЬЕ "ПЭРИС"

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ПЭРИС
#TIM_HM_ПЭРИС



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКОЕ ПЛАТЬЕ-ТОЛСТОВКА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ЛИНИЯ ПЛЕЧА СПУЩЕНА, ДЛИННЫЙ РУКАВ, ПО НИЗУ РУКАВА ДВОЙНАЯ ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА ИЗ КАШКОРСЕ/РИБАНЫ, НА ПОЛОЧКАХ НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ «КЕНГУРУ», ПО ТАЛИИ КУЛИСКА С ЛЮВЕРСАМИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОДЕТ ШНУР, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА КАПЮШОНОМ НА ПОДКЛАДКЕ, ПО КРАЮ КАПЮШОНА КУЛИСКА С ЛЮВЕРСАМИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОДЕТ ШНУР, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА РАЗЪЕМНУЮ МОЛНИЮ, ДЛИНА ПЛАТЬЯ ВЫШЕ КОЛЕНА.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК.
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 80-90.
4. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ).
13. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЮВЕРСОВ.



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.

ДЛЯ ПОШИВА ПЛАТЯ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- КАШКОРСЕ
- КУЛИРКА
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- 4 ЛЮВЕРСА ДИАМЕТРОМ 8 ММ
- РАЗЪЕМНАЯ МОЛНИЯ
- ШНУР ДЛЯ КАПЮШОНА





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Полочка	2
2	Спинка	1 со сгибом
3	Рукав	2
4	Манжета рукава (кашкорсе)	2
5	Карман	2
6	Капюшон	2
7	Подкладка капюшона (кулирка)	2
8	Подборт	2
9	Обтачка горловины	1
10	Обтачка кармана	2
11	Кулиска	1 со сгибом



В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЕ СШИТО ИЗ ФУТЕРА ТРЕХНИТКИ ПЕТЛЯ, ПЛОТНОСТЬ 340 ГР., МАНЖЕТЫ ИЗ КАШКОРСЕ, ПОДКЛАДКА КАПЮШОНА КУЛИРКА С ЛАЙКРОЙ.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ДУБЛИРОВАНИЕ

С помощью дублерина с изнаночной стороны проклеить следующие детали: подборт, обтачку горловины спинки, обтачки карманов, место под установку люверсов на двух деталях капюшона и на полочках.

На полочках с помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки проклеить срезы под притачивание молнии.

Косой клеевой нитепрошивной кромкой проклеить с изнаночной стороны вход в карманы.



ПОШИВ ТОЛСТОВКИ



1. Подборт и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



2. Стачать детали на оверлоке.


ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем и стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм


3. Швы приутюжить.
4. Припуски заутюжить на сторону обтачки горловины спинки.



5. Обтачку/подборт по отлету обметать на оверлоке.
6. Шов приутюжить.

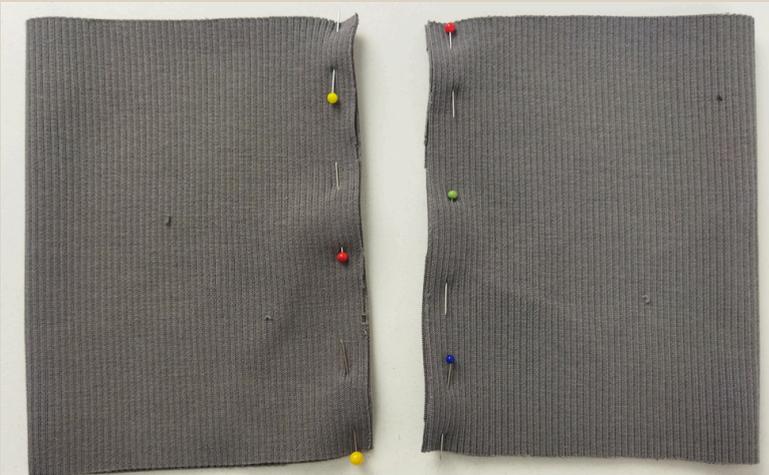

7. Детали манжет сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.
8. Стачать детали на оверлоке (либо на швейной машине).
9. Припуски по линии перегиба манжеты разутюжить.
10. Манжеты сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба детали приутюжить.

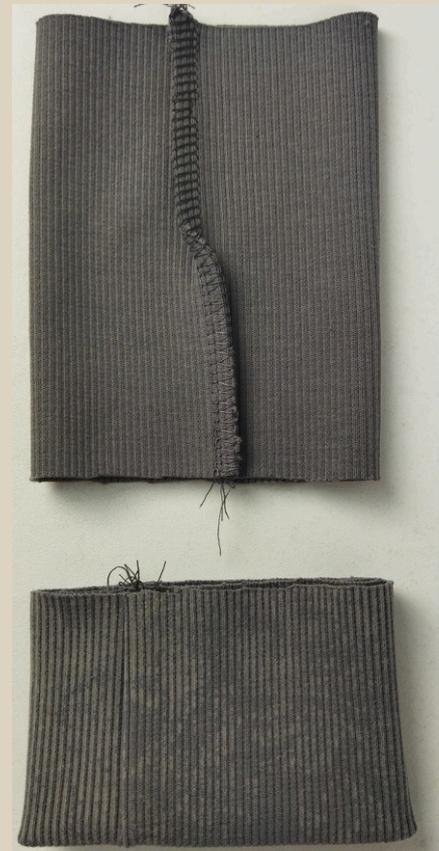



11. Две детали капюшона сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по закругленному срезу.

12. Детали подкладки капюшона сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по закругленному срезу.

13. Стачать детали на оверлоке.

14. Швы приутюжить.

15. Припуски заутюжить на одну сторону.



16. На капюшоне места для установки люверсов с изнаночной стороны проклеить кусочками дублирина.

17. Пробить отверстия и с помощью пресса и насадок установить люверсы по меткам.



18. Капюшон и подкладку капюшона сложить лицом к лицу, сколоть булавками по прямому срезу.



19. Стачать детали на оверлоке.
20. Шов приутюжить.



21. Капюшон вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить.

22. По краю капюшна сколоть булавками.

23. Проложить строчку на швейной машине. **Длина стежка 3-3,5 мм.**

24. Шов приутюжить.



25. По центральному шву капюشنا два капюشنا изнутри закрепить между собой ручными стежками.



26. Два капюшона по открытому срезу сколоть булавками.



27. Стачать детали на швейной машине. Ширина шва 3 мм.

28. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



29. На обтачках карманов выпуклые длинные срезы обметать на оверлоке.

30. Швы приутюжить.



31. На карман наложить обтачку кармана, сложить детали лицом к лицу, сколоть детали булавками.

32. Обтачать карман на швейной машине по трем сторонам обтачки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

33. Шов приутюжить.

34. Припуски на уголках высечь.

35. По вогнутой части припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.



36. Вход в карман вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.



37. Вход в карман отстрочить на швейной машине, закрепляя строчкой обтачку кармана.

38. Шов приутюжить.

39. Припуски по четырем сторонам заутюжить на изнаночную сторону.





40. На полочку перенести линии кармана и наложить по линиям карман, наколоть карман булавками.

41. Настрочить карман на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

42. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

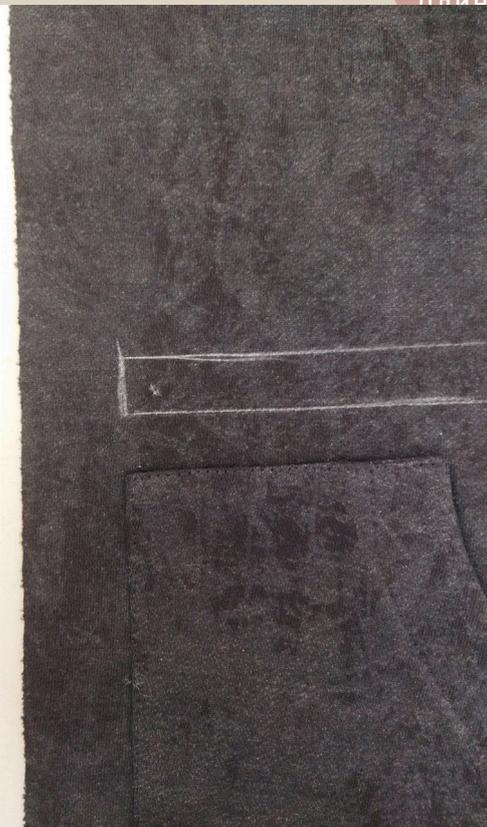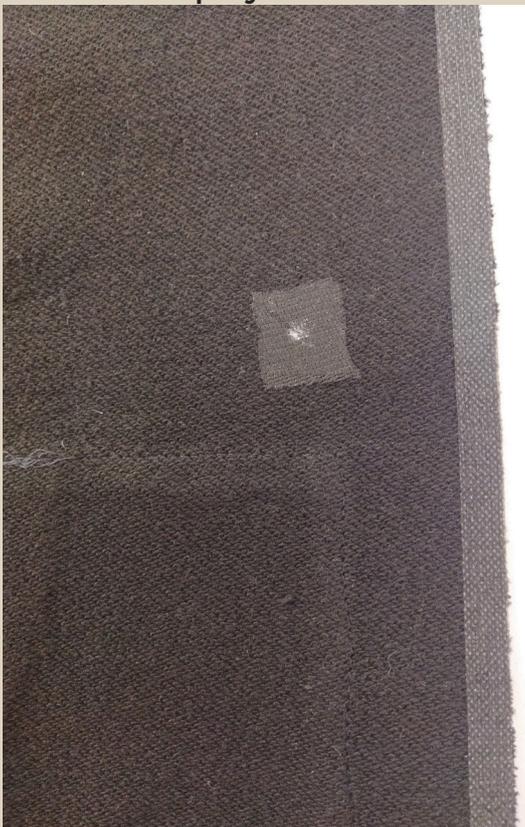


43. На полочки перенести линии кулиски и люверсов.

44. Пробить отверстия по меткам и установить люверсы.



45. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.
46. Стачать плечевые срезы на оверлоке.

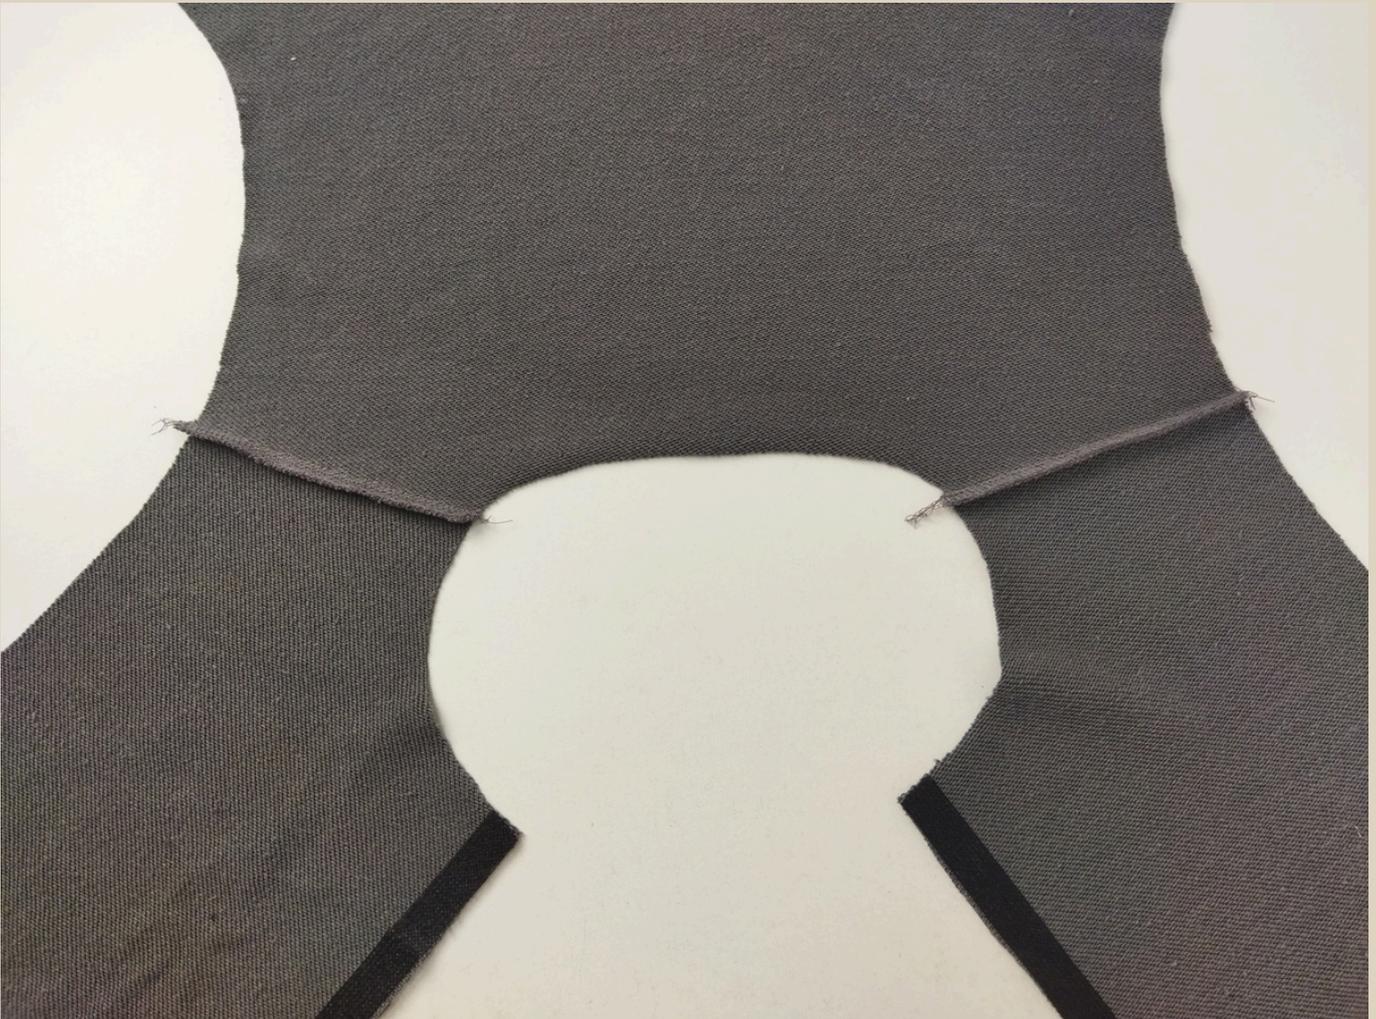

47. Швы приутюжить.

48. Припуски заутюжить на сторону полочек.



49. В открытую пройму вколоть рукава, совместить метки на пройме и окате рукава.



50. Втачать рукава на оверлоке.

51. Шов приутюжить.

52. Припуск заутюжить на сторону рукава.



53. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам, сколоть булавками срезы рукавов и боковые срезы.
54. Одной строчкой стачать боковой срез и срез рукава.
55. Шов приутюжить.
56. Припуск заутюжить на сторону спинки.





57. Рукав вывернуть на изнаночную сторону, вложить манжету по низу рукава, шов рукава совместить со швом манжеты, сколоть булавкой, равномерно растянуть манжету до ширины рукава по низу, приколоть булавками.

58. Притачать манжету на оверлоке, равномерно ее растягивая, но не растягивая сам рукав.

59. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

60. Шов приутюжить.

61. Припуск заутюжить на сторону рукава.



62. На кулиске припуски по всем сторонам заутюжить на изнаночную сторону.





63. Наложить кулиску с изнаночной стороны платья по намеченным линиям, наколоть кулиску булавками.



64. Настрочить кулиску на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

65. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



66. Припуск подгибки по низу изделия заутюжить на изнаночную сторону.



67. На борт платья наложить подборт, детали сложить лицом к лицу и совместить по нижнему срезу, сколоть булавками.

68. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

69. Шов приутюжить.

70. Припуск в начале строчки со стороны края борта высечь.

71. Край припуска подгибки низа изделия обметать на оверлке.

72. Шов приутюжить.





73. На правый борт приложить тесьму молнии, приколоть булавками. Верхний ограничитель молнии располагается на 0,7 см ниже линии горловины (при необходимости молнию нужно укоротить), низ молнии упирается в сгиб подгибки низа изделия.

74. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

75. Шов приутюжить.

76. Поверх молнии наложить подборт, таким образом молния расположена между бортом и подбортом, приколоть подборт булавками.



77. Притачать подборт на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии и прокладывая строчку по той же строчке, которой притачивали тесьму молнии на борт.

Длина стежка 3-3,5 мм.

78. Шов приутюжить.



79. Вывернуть молнию на лицевую сторону, выправить уголок по низу и приутюжить.

80. Застегнуть молнию и на вторую часть тесьмы молнии перенести метки кармана и кулиски.



81. Расстегнуть молнию и приложить тесьму молнии на второй борт, совместив метки кулиски и кармана, приколоть булавками.

82. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

83. Шов приутюжить.





84. Поверх молнии наложить подборт, приколоть булавками.

85. Притачать подборт на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии и прокладывая строчку по той же строчке, которой притачивали молнию на борт.

86. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



87. Застегнуть молнию и проверить на совмещение линий кулиски и карманов.



**88. Вывернуть подборт о низу изделия, выправить и приутюжить.
89. Заколоть припуск низа изделия булавками.**



90. Застрочить низ изделия на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

91. Шов приутюжить.



92. Капюшон вложить между горловиной платья и горловиной обтачки, совместить метки капюшона с плечевыми швами, вколоть капюшон булавками.



93. Втачать капюшон на швейной машине.
94. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



95. Припуски в уголках горловины высечь.
96. Вывернуть обтачку и подборт на лицевую сторону, выправить и приутюжить.



97. Плечевой шов обтачки закрепить к плечевому шву изделия сначала булавкой, потом поставить закрепку на швейной машине.


98. Вдоль молнии и по горловине проложить отделочные строчки. Ширина шва 5 мм.

99. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.


100. Через люверсы кулиски капюшона и кулиски талии продеть шнур.



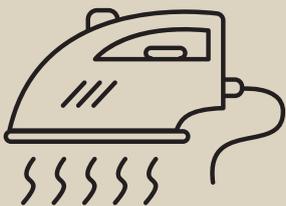

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Платье готово!

ПЛАТЬЕ "ПЭРИС"

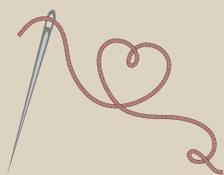

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA