



Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ВЕТРОВКА "ПУТ"

РАЗМЕРЫ 38-64

РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

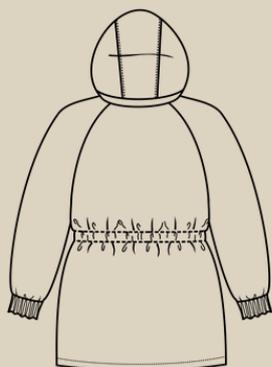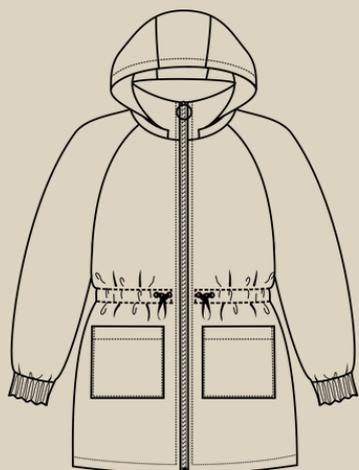

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_PUT

#TIM_HM_PUT



ELENA-PLENKINA.RU





ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

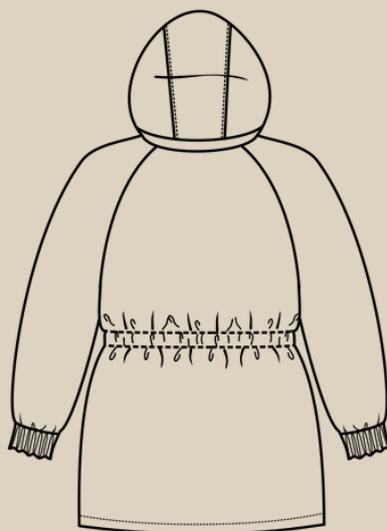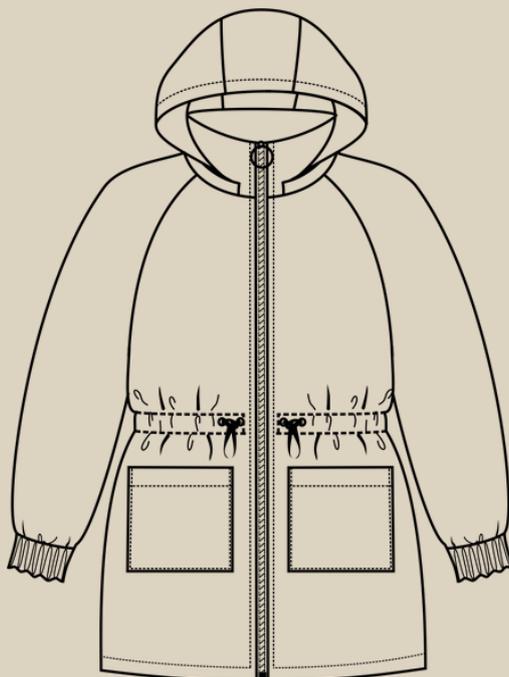

ЖЕНСКАЯ ВЕТРОВКА СВОБОДНОГО КРОЯ, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, РУКАВ ПОКРОЯ РЕГЛАН, НИЗ РУКАВА ОФОРМЛЕН ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ, В КОТОРУЮ ПРОДЕТА РЕЗИНКА, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ВОРОТНИКОМ СТОЙКОЙ И СЪЕМНЫМ ДВУХВОШНЫМ КАПЮШОНОМ НА ПОДКЛАДКЕ, КАПЮШОН КРЕПИТСЯ К ВОРОТНИКУ НА РАЗЪЕМНУЮ МОЛНИЮ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА РАЗЪЕМНУЮ МОЛНИЮ, НА ПОЛОЧКАХ НАКЛАДНЫЕ НИЖНИЕ КАРМАНЫ, ПО ТАЛИИ КУЛИСКА С ЛЮВЕРСАМИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОДЕТА ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ НИЖЕ ЛИНИИ БЕДЕР, ВЕТРОВКА БЕЗ ПОДКЛАДКИ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 75-90 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).
13. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЮВЕРСОВ.

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА ВЕТРОВКИ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ


- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- РАЗЪЕМНАЯ МОЛНИЯ ДЛЯ ЗАСТЕЖКИ - 1 ШТ.
- РАЗЪЕМНАЯ МОЛНИЯ ДЛЯ КАПЮШОНА - 1 ШТ.
- ЛЮВЕРСЫ ДИАМЕТРОМ 5-6 ММ - 4 ШТ.
- ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 3 СМ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество	№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Полочка	2	9	Подкладка боковой части капюшона	2
2	Спинка	1 со сгибом	10	Подкладка центральной части капюшона	1
3	Верхняя деталь рукава	2	11	Воротник	2
4	Нижняя деталь рукава	2	12	Подзор молнии капюшона	1
5	Манжета рукава	2	13	Кулиска	1 со сгибом
6	Накладной карман	2	14	Подборг	2
7	Боковая часть капюшона	2	15	Обтачка горловины спинки	1
8	Центральная часть капюшона	1	16	Вешалка	1

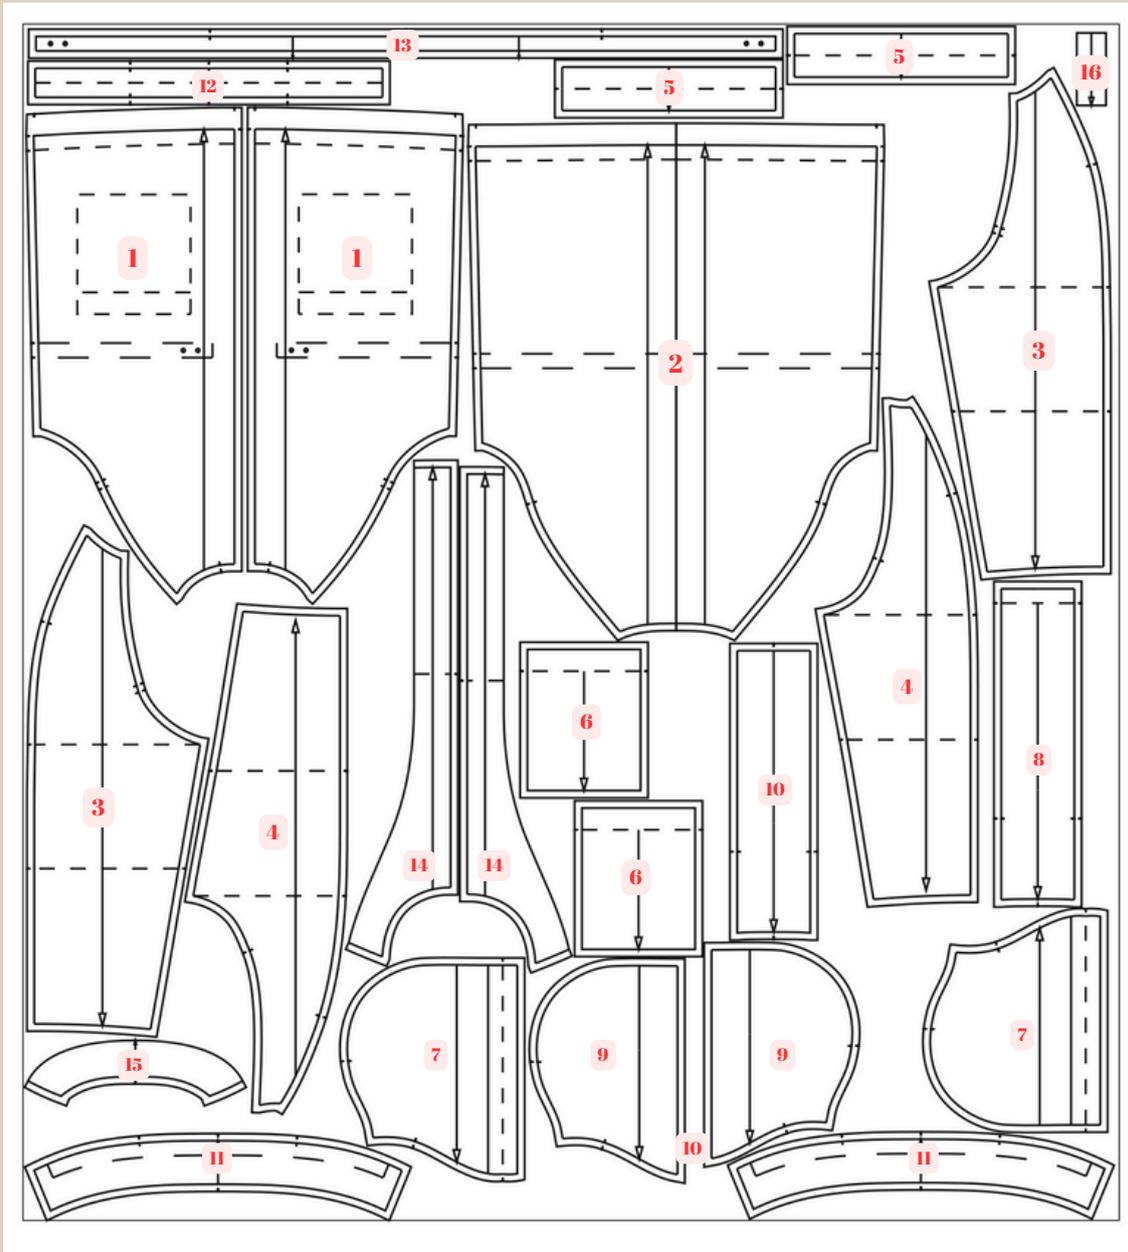

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.
Крой деталей на ткани в разворот по лицевой стороне ткани.




ПРИПУСКИ НА ШВЫ



Все детали выкройки идут с припусками на швы.




ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

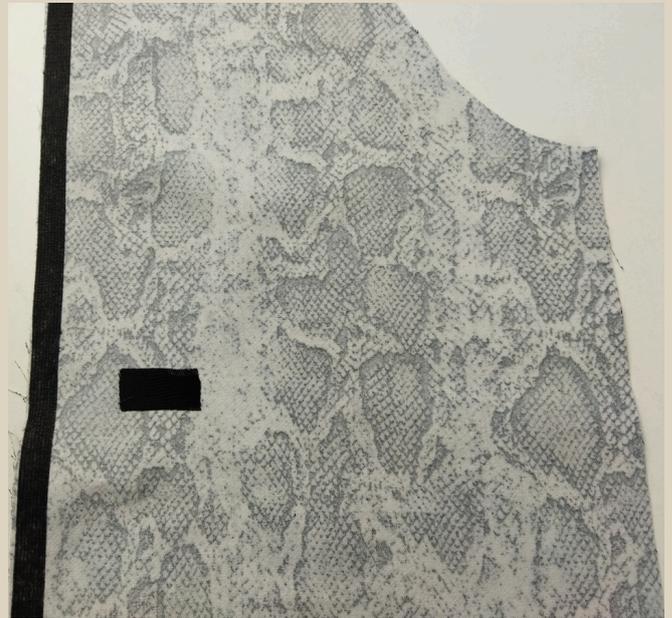

С помощью дублирина с изнаночной стороны стороны проклеить следующие детали: воротник, подборт, обтачка горловины спинки, верхний припуск карманов, места под установку люверсов на полочках. С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки проклеить с изнаночной стороны срезы под притачивание молнии на полочках и деталях воротника.



ПОШИВ ВЕТРОВКИ

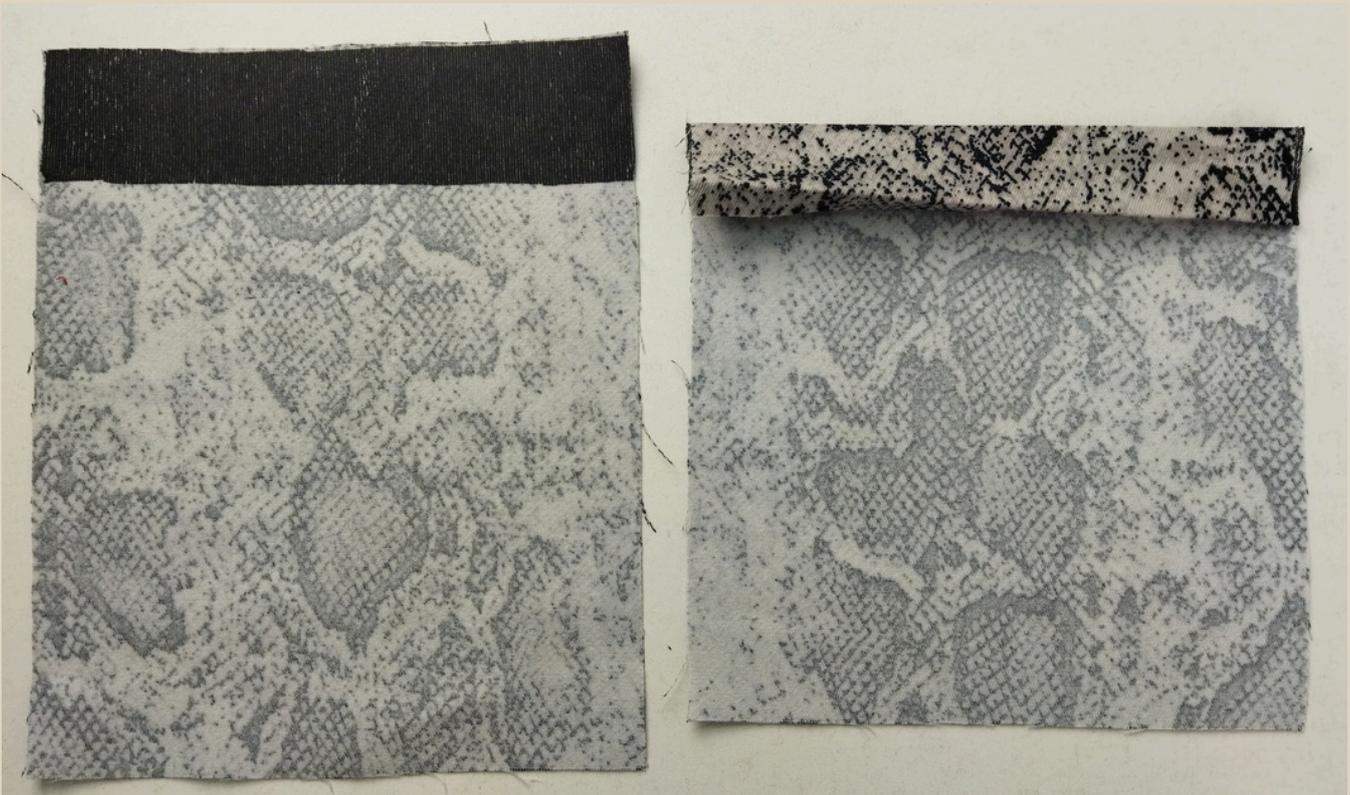

1. На карманах верхний припуск заутюжить на изнаночную сторону на 1 и 2 см.



2. Верхний припуск кармана сложить по линии перегиба лицом внутрь, сколоть булавками по боковым сторонам, сколоть булавками.

3. Обтачать боковые стороны кармана на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.





4. Швы приутюжить.



5. Уголки высечь, половину боковых припусков подгибки срезать.

6. Вывернуть верх кармана на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить.

7. Припуски по трем сторонам заутюжить на изнаночную сторону.

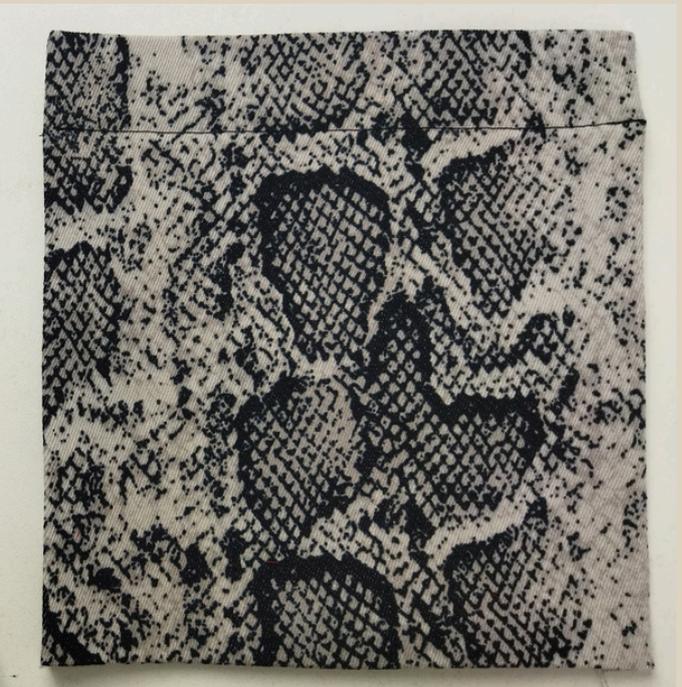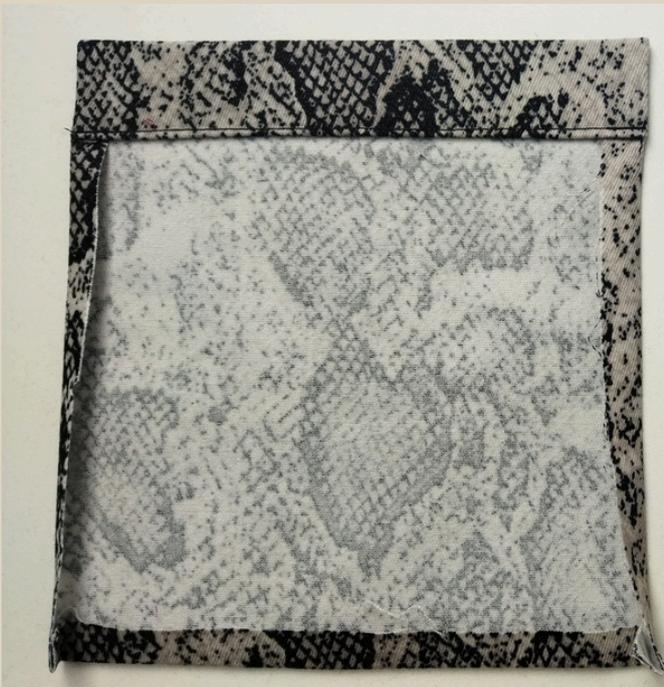

8. Верхний припуск кармана заколоть булавками и застрочить на швейной машине.

9. Швы приутюжить.



10. Манжеты сложить в длину пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

11. Манжеты сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам.




12. Манжеты стачать на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

13. Швы приутюжить.

14. Припуски в начале и в конце строчки высечь и разутюжить.

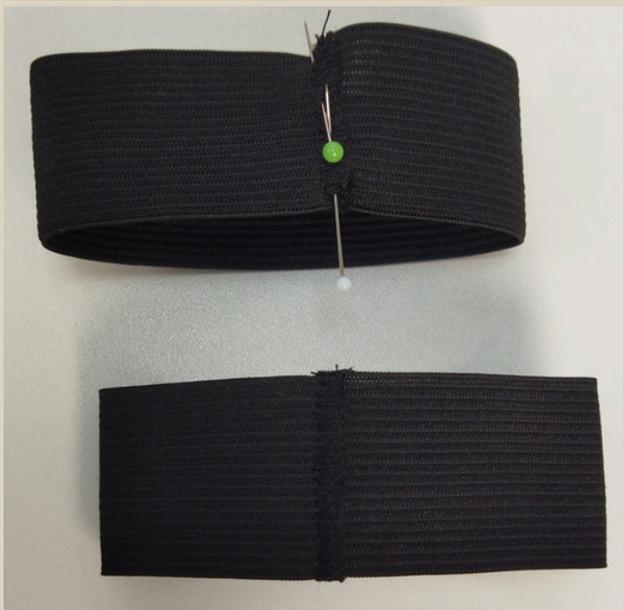


15. Резинки для манжет стачать в кольцо на швейной машине, наложив два конца резинки друг на друга и используя строчку зигзаг.



16. Резинку вложить в манжету, два среза манжеты сколоть булавками и закрепить строчкой на швейной машине. Ширина шва 5-7 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.

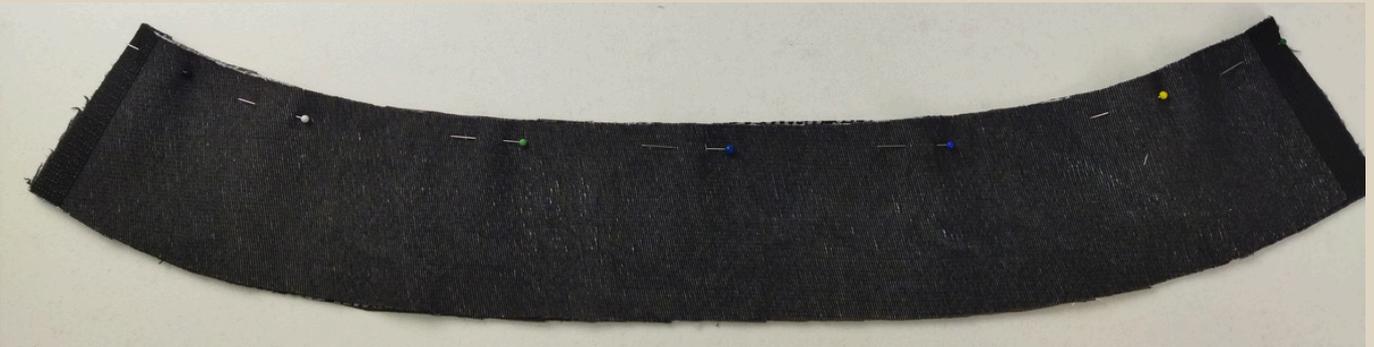

17. Две детали воротника сложить лицом к лицу, сколоть булавками по вогнутому срезу.




18. Обтачать деталь на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

19. Шов приутюжить.

20. Половину припуска срезать ножницами зигзаг.

21. Припуск заутюжить на одну сторону и настроить на швейной машине. Ширина шва 1 мм.

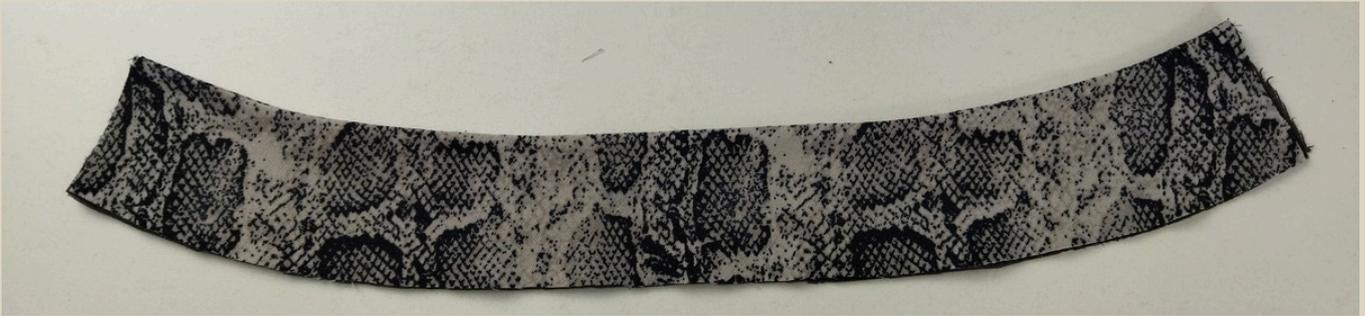


22. Вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить.



23. Подзор молнии капюшона сложить в длину пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



24. Деталь сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам.

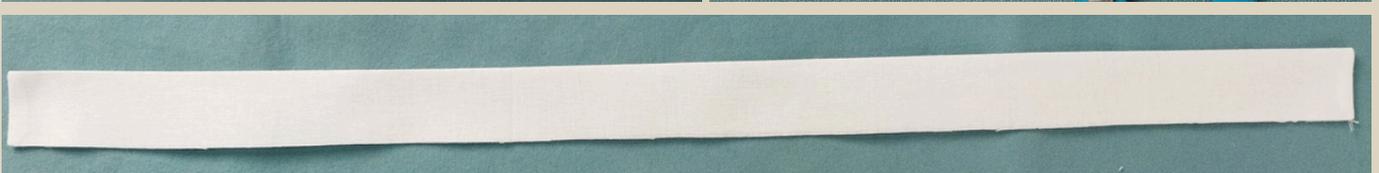

25. Обтачать короткие стороны детали на швейной машине.

26. Швы приутюжить.

27. Половину припуска срезать.

28. Припуски на уголках высечь.

29. Вывернуть деталь на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



34. На кулиске все припуски по всем сторонам заутюжить на изнаночную сторону.




35. Боковые и центральную части капюшона сложить лицом к лицу, совместить детали по меткам и сколоть булавками.

36. Стачать детали на швейной машине.

37. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

38. По закругленной части припусков сделать надсечки, не дорезая до строчек 3 мм.

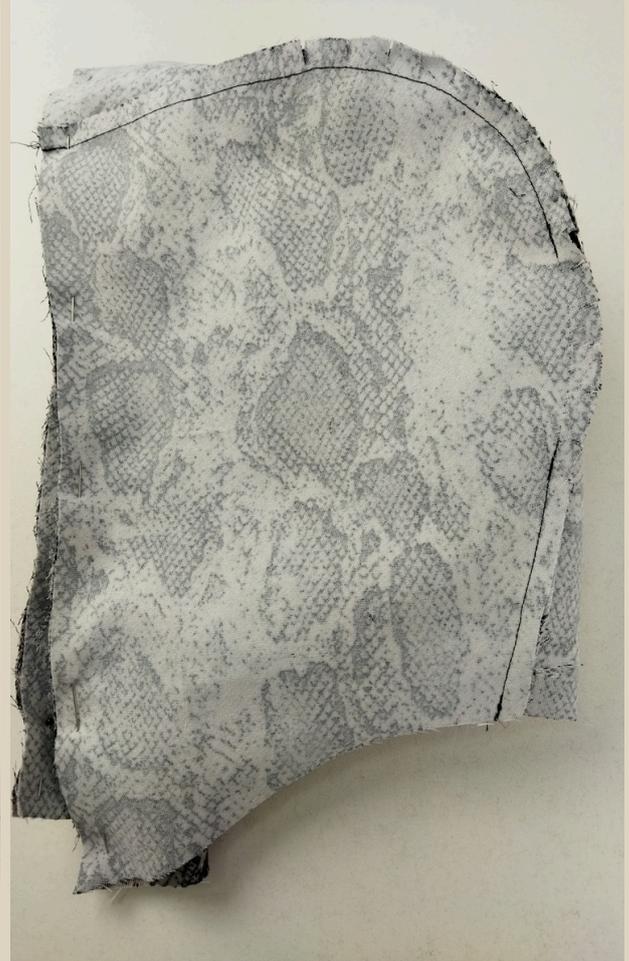

39. Припуски заутюжить на центральную часть капюшона.

40. Припуски настрочить на швейной машине на сторону центральной детали капюшона. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

41. Швы приутюжить.

42. Таким же образом стачать детали внутренней части капюшона (детали подкладки).

43. На одном шве оставить не застроченным отверстие 5-7 см.

44. Два капюшона сложить лицом к лицу, на деталях совместить швы стачивания деталей, сколоть детали булавками по прямому срезу.



45. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

46. Шов приутюжить.



47. К открытому срезу капюшона приложить молнию, приколоть тесьму молнии булавками.



48. Поверх тесьмы молнии приложить вторую часть капюшона, все сколоть булавками.



48. Обтачать деталь на швейной машине.

49. Шов приутюжить.

50. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.

51. Припуски в начале и в конце строчки высесть.



52. Через отверстие, оставленное в подкладке капюшона вывернуть капюшон на лицевую сторону, капюшон выправить и приутюжить.



53. Капюшон вдоль молнии и по прямой стороне сколоть булавками.
54. Вдоль молнии проложить отделочную строчку на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.



55. По прямой стороне капюшона проложить строчку вдоль шва стачивания капюшона и подкладки капюшона (2 см от сгиба).

Длина стежка 3-3,5 мм.

56. Швы приутюжить.



57. На внешний воротник по нижнему срезу от метки до метки наложить одну часть разъемной молнии, приколоть тесьму молнии булавками.



58. Поверх молнии наложить подготовленный подзор молнии, срез к срезу, приколоть его булавками.



59. Притачать подзор с молнией на швейной машине. Ширина шва 7-8 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

60. Шов приутюжить.



61. Подборт и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть детали булавками.



62. Стачать детали на швейной машине.
63. Срезы по отдельности обметать на оверлоке.
64. Швы приутюжить.
65. Припуски разутюжить.


Длина стежка 3-3,5 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ


На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм



66. Обтачку по отлету обметать на оверлоке.
67. Шов приутюжить.

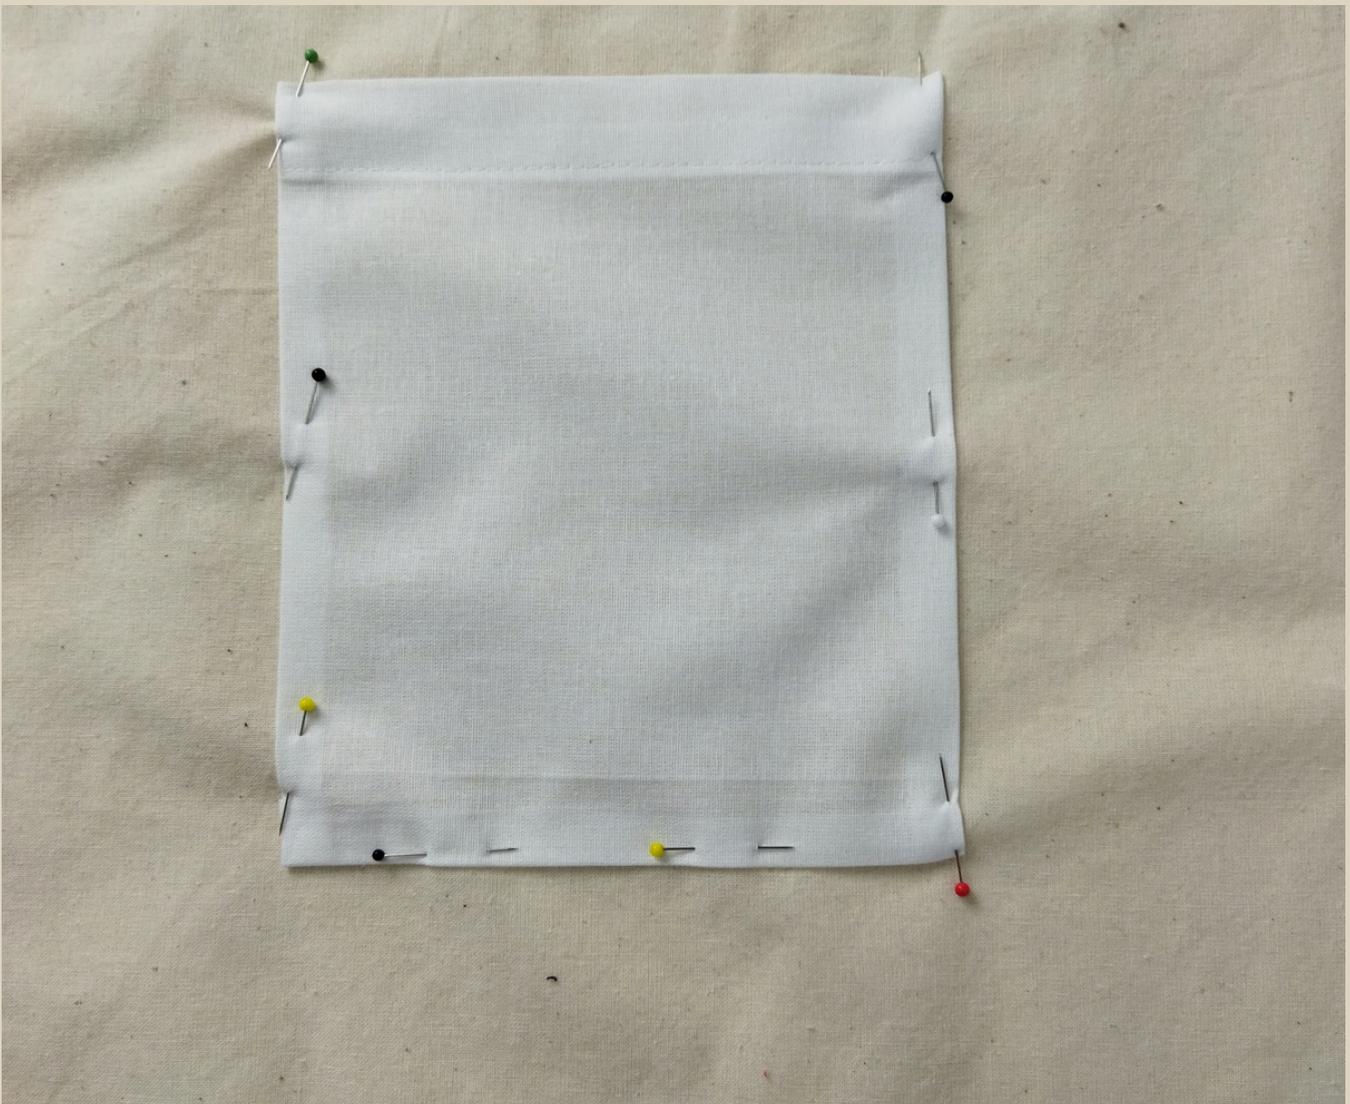

68. На полочку по меткам наложить карман, наколоть его булавками.

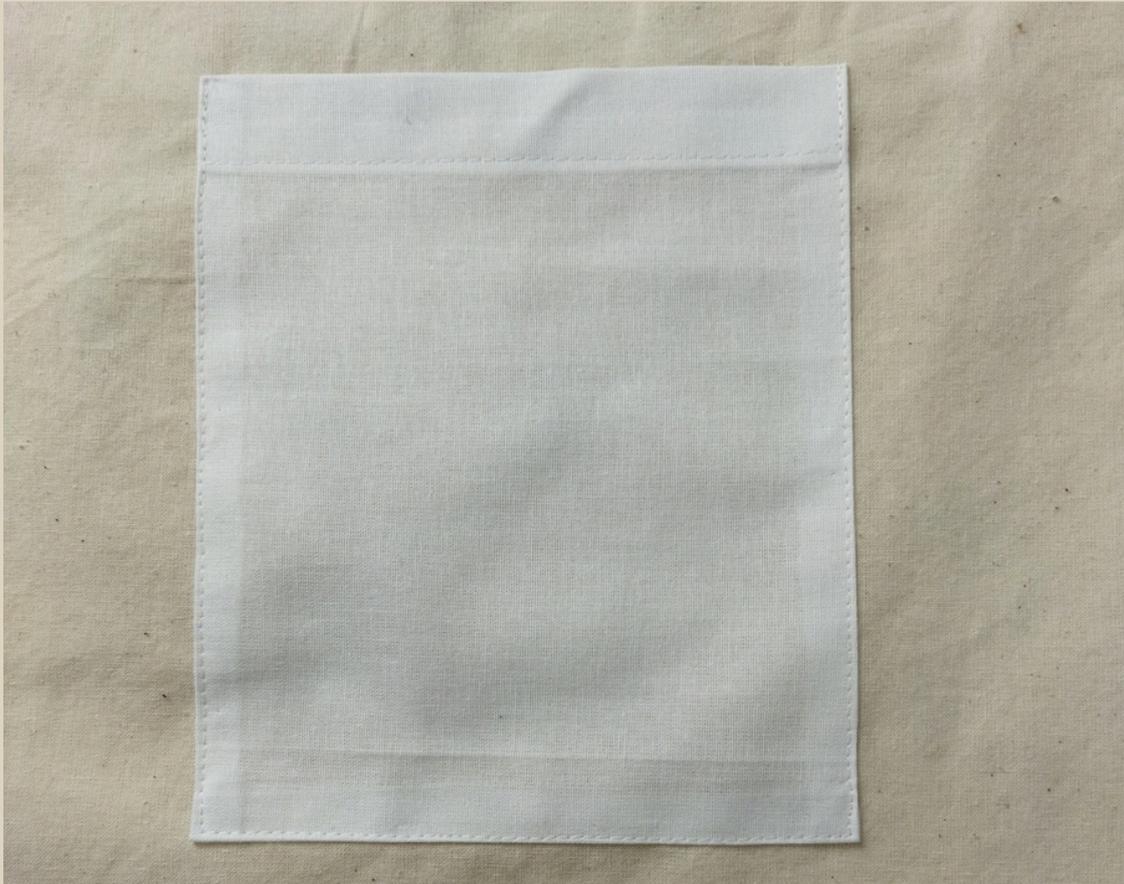

69. Настрочить карман на швейной машине.

70. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



71. Верхнюю и нижнюю части рукава сложить лицом к лицу, сколоть булавками.


72. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

73. Срез обметать на оверлоке.

74. Шов приутюжить.


75. Припуск заутюжить на нижнюю часть рукава.

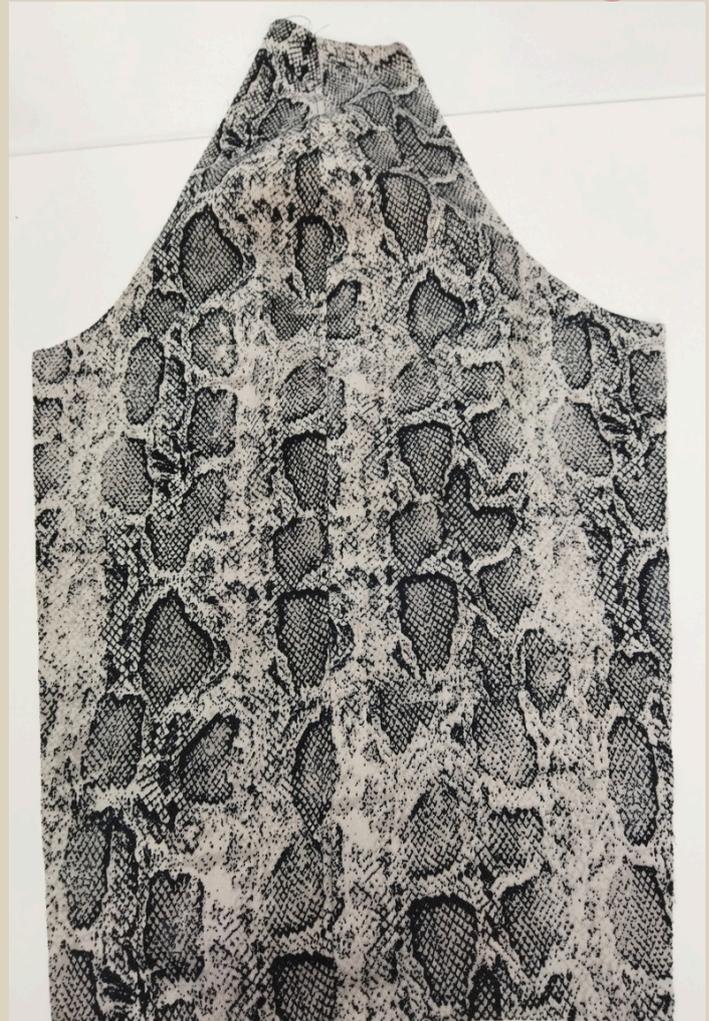

76. Припуск настроить на швейной машине на сторону нижней части рукава. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

77. Шов приутюжить.

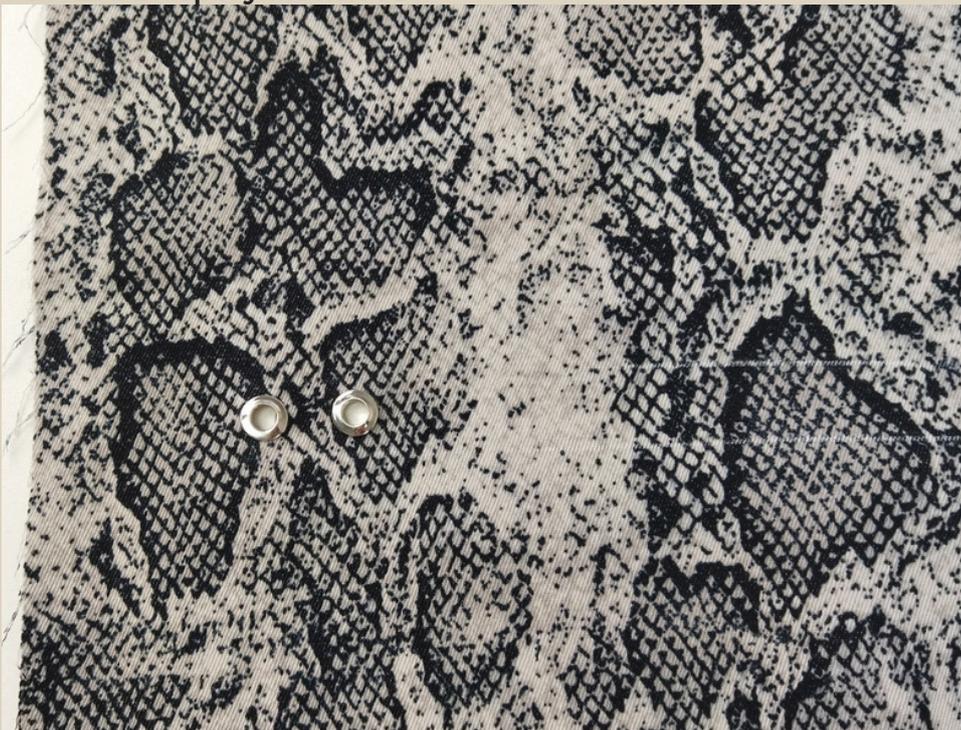

78. На полочки по меткам утсановить люверсы.



79. Рукав сложить лицом к лицу с полочкой и спинкой, совместить детали по срезам реглана и пометкам, вколоть рукава булавками.



80. Втачать рукава на швейной машине.

81. Срезы обметать на оверлоке.

82. Швы приутюжить.

83. Припуски заутюжить на сторону рукавов.

Длина стежка 3-3,5 мм.



84. Полочку и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам, сколоть булавками боковые срезы и срезы рукавов.

85. Одной строчкой стачать боковой срез и срез рукава.

86. Шов приутюжить.

87. Припуски заутюжить на сторону спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



88. С изнаночной стороны полочек и спинки по линиям наложить кулиску и наколоть ее булавками, можно наметать кулиску ручными стежками.



89. Настроить кулиску на швейной машине.
90. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



91. Припуск втачивания рукавов
можно настроичить на швейной машине
на сторону рукавов.
92. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



93. По низу рукава приложить манжету, шов манжеты совместить с нижним швом рукава, приколоть манжету булавками.

94. Притачать манжету на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

95. Срез обметать на оверлоке.

96. Шов приутюжить.

97. припуск заутюжить на сторону рукава.



98. Резинку равномерно распределить внутри манжеты и чтобы она не перекручивалась внутри манжеты, ее можно закрепить строчками на швейной машине.



99. Поперек манжеты проложить строчки на швейной машине, закрепляя внутри манжеты резинку.

Длина стежка 3-3,5 мм.

100. Швы приутюжить.





101. В горловину изделия вложить воротник той частью, на которую притачаны молния с подзором.



102. В горловину подборта вложить вторую сторону воротника, вколоть воротник булавками.



103. Втачать воротник на швейной машине в горловину ветровки и горловину подборт.

Длина стежка 3-3,5 мм.

104. Швы приутюжить.



105. По припускам сделать надсечки, не дорезая до строчек 3 мм.



106. Припуск по низу изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 и 2 см.



107. Борт и подборт сложить лицом к лицу и сколоть булавками по низу изделия.

108. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

109. Шов приутюжить.

110. Припуск заутюжить на сторону полочки.



111. На один борт приложить молнию, приколоть тесьму молнии булавками.
112. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

113. Шов приутюжить.



114. Поверх молнии приложить подборт. приколоть его булавками.
115. Притачать подборт на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии и прокладывая строчку по той же строчке, которой притачивали молнию на борт.

Длина стежка 3-3,5 мм.

116. Шов приутюжить.



117. Застегнуть молнию и на тесьму второй части молнии перенести линию горловины, кулиски и карманов.



118. На второй борт приложить тесьму второй части молнии, приколоть булавками, совмещая линию горловины, кулиски и карманов.

119. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

120. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



121. Поверх
молнии
приложить
подборт,
приколоть его
булавками.



122. Притачать подборт на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии и прокладывая строчку по той же строчке, которой притачивали молнию на борт.

123. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

124. Припуски в начале и в конце строчки высечь.



125. Низ изделия заколоть булавками.



126. Вдоль молнии проложить отделочные строчки. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

127. Швы приутюжить.



128. Застрочить низ изделия на швейной машине.

129. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




130. Обтачку закрепить к припуску рукава ручными стежками или закрепкой на швейной машине.






131. Через люверсы в кулиску продеть шляпную резинку, на резинку закрепит фиксаторы с двумя отверстиями, два хвостика резинки стачать в кольцо.

132. Распределить резинку в кулиске таким образом, чтобы шов резинки был в районе середины спинки.

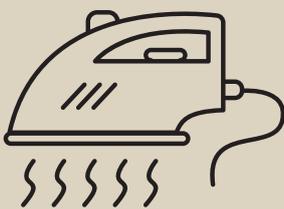

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Ветровка готова!

ВЕТРОВКА "РУТ"

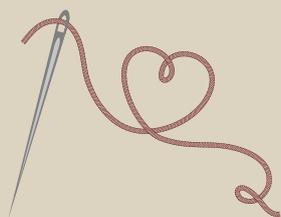

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA