


# Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

## КУРТКА "ТЕДДИ"

РОСТ 92-170 CM

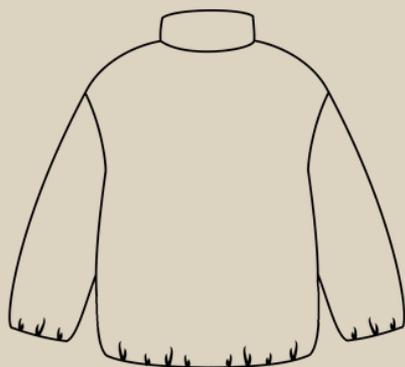

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_ТЕДДИ  
#TIM\_HM\_ТЕДДИ



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

---

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

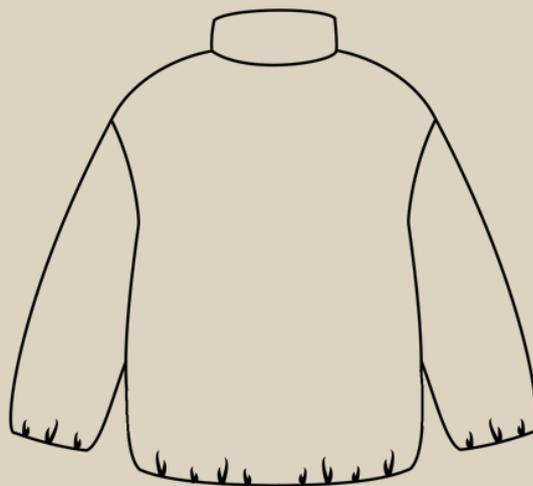

ДЕТСКАЯ КУРТКА СВОБОДНОГО КРОЯ, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ЛИНИЯ ПЛЕЧА СПУЩЕНА, ДЛИННЫЙ РУКАВ, ПО НИЗУ РУКАВА НА ОБТАЧКУ НАСТРОЧЕНА РЕЗИНКА, НА ПОЛОЧКАХ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕЛЬЕФЫ, В ШВАХ РЕЛЬЕФОВ КАРМАНЫ, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ВОРОТНИКОМ-СТОЙКОЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА РАЗЪЕМНУЮ МОЛНИЮ, ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА МОЛНИИ С КЛАПАНОМ, НА НИЖНИЙ ПРИПУСК КУРТКИ НАСТРОЧЕНА РЕЗИНКА, ДЛИНА КУРТКИ НИЖЕ ЛИНИИ БЕДЕР.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ МИКРОТЕКС НОМЕР 75-80 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ И ВИДА ТКАНИ И УТЕЛИТЕЛЯ).
3. НИТКИ 1-2 КАТУШКИ.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ И ДЛЯ ПРИТАЧИВАЯ МОЛНИЙ).
12. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЮВЕРСОВ И КУРТОЧНЫХ КНОПОК.



### ПРИМЕЧАНИЕ

УТЮЖИТЬ КУРТОЧНЫЙ ТКАНИ И УТЕПЛИТЕЛЬ МОЖНО ТОЛЬКО НА НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ТОЛЬКО ПО ШВАМ!

### ДЛЯ ПОШИВА КУРТКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- МЕХ
- КУРТОЧНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- УТЕПЛИТЕЛЬ
- ДЛИННАЯ РАЗЪЕМНАЯ МОЛНИЯ
- БЕЛЬЕВАЯ РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 1 СМ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА







# ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество			
		Мех	Курточная ткань	Подкладочная ткань	Утеплитель
1	Центральная часть полочки	2	-	-	2
2	Боковая часть полочки	2	-	-	2
3	Спинка	1 со сгибом	-	-	1 со сгибом
4	Рукав	2	-	-	2
5	Воротник	1	1	-	1
6	Подборг	-	2	-	-
7	Обтачка горловины спинки	-	1 со сгибом	-	-
8	Обтачка низа полочки	-	2	-	-
9	Обтачка низа спинки	-	1 со сгибом	-	-
10	Ветрозащитная планка	-	1	-	1 (расположить)
11	Вешалка	-	1	-	-
12	Подкладка полочки	-	-	2	-
13	Подкладка спинки	-	-	1 со сгибом	-
14	Подкладка рукава	-	-	2	-
15	Мешковина кармана	-	-	4	-

## Мех

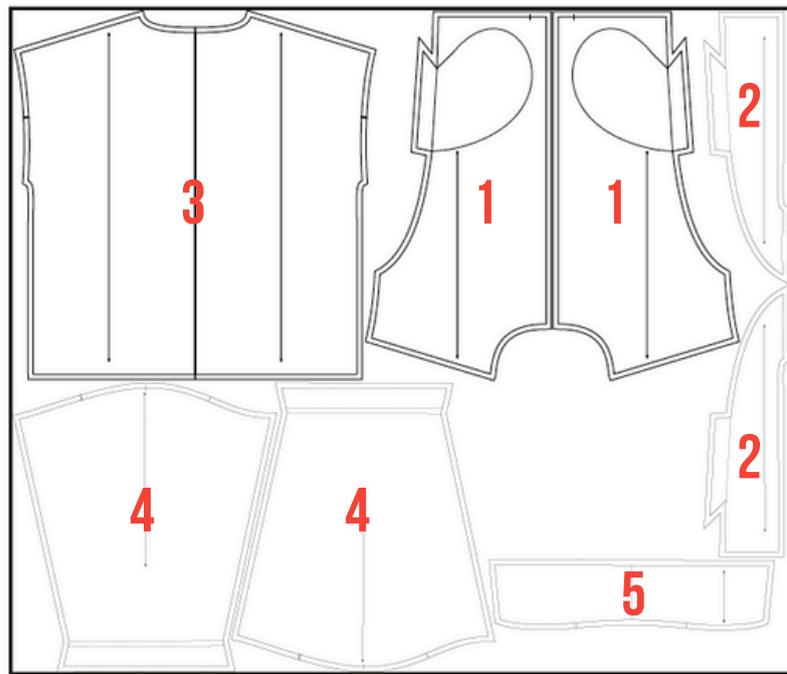


## Подкладочная ткань

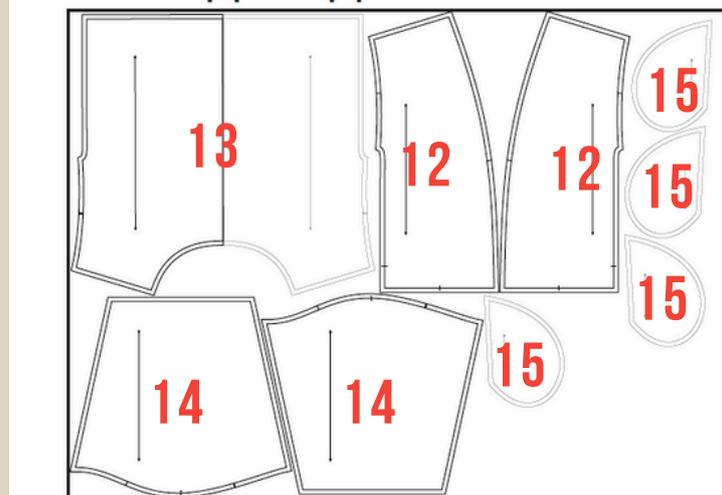




## Курточная ткань

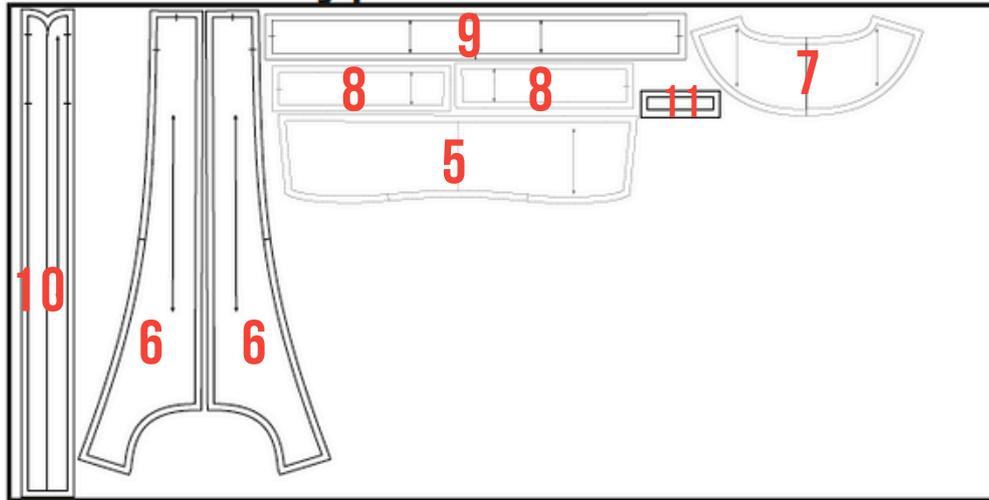

## 4 Утеплитель

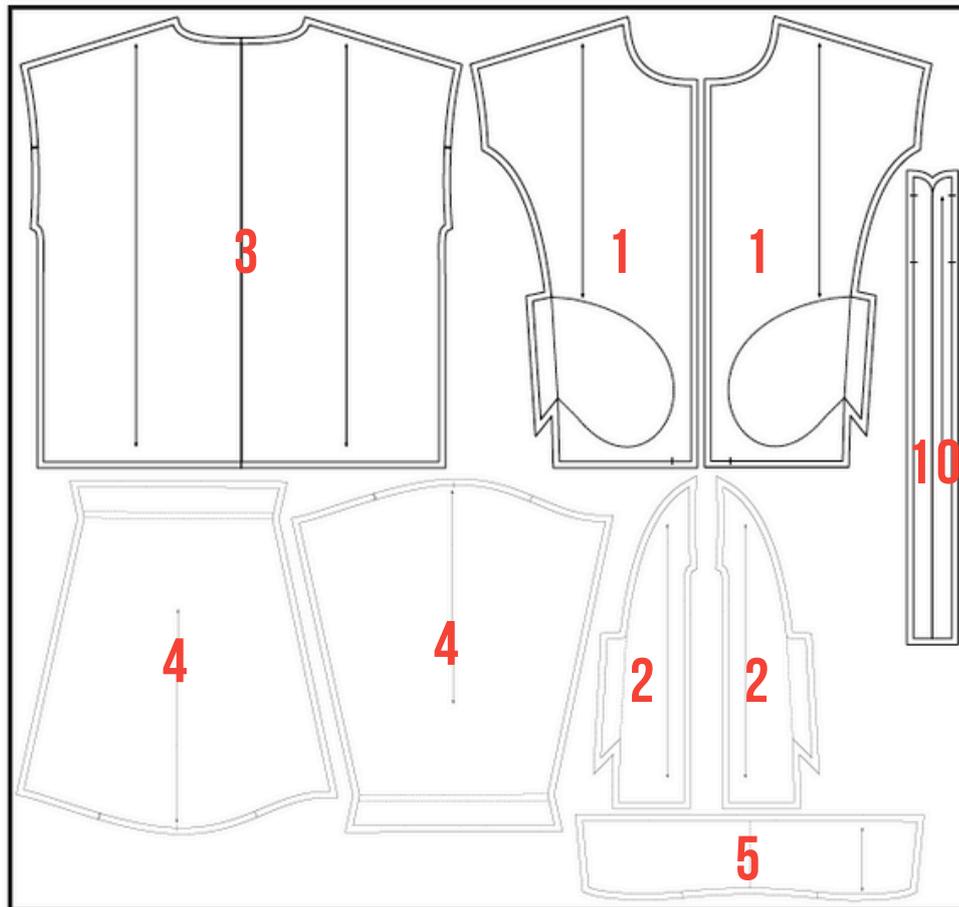



Детали из утеплителя выкроить с запасом по всем сторонам 1-2 см. Если утеплитель плотностью более 80 гр, то на рукава утеплитель выкроить до линии перегиба цельнокроеной обтачки по низу рукава.

## ПРИПУСКИ НА ШВЫ


---

Все детали выкройки идут с припусками на швы 1 см.




# ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА МАТЕРИАЛАХ


Раскладка деталей, ширина ткани 150 см  
Мех

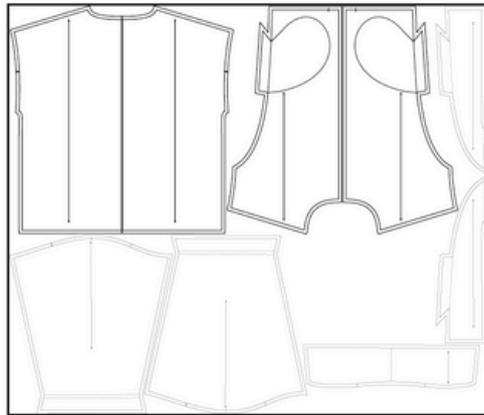


Подкладочная ткань

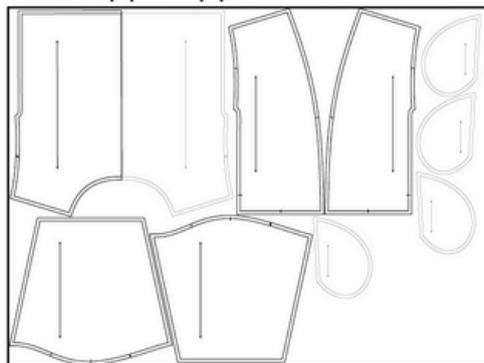

Курточная ткань

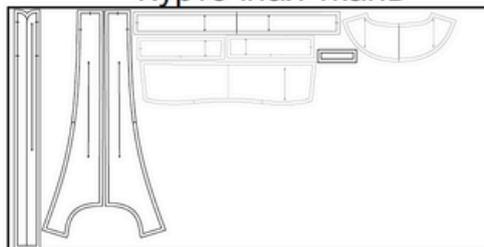


Утеплитель

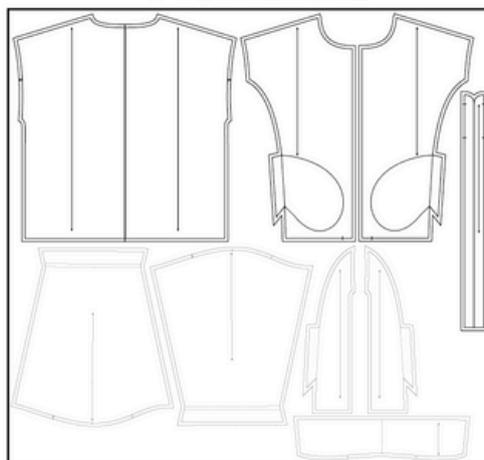



## ДУБЛИРОВАНИЕ

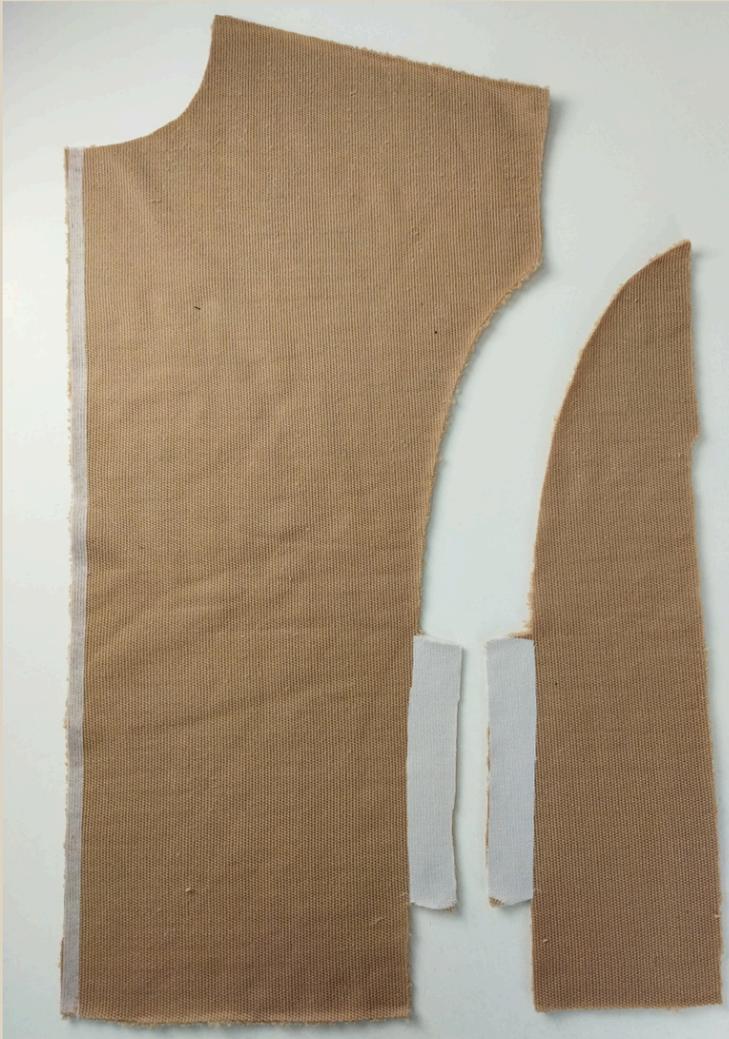

С помощью дублирина с изнаночной стороны проклеить цельнокроенные подзоры на центральных и боковых деталях полочки. С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки с изнаночной стороны проклеить срезы под притачивание молнии на центральных деталях полочки и на внешнем воротнике.





## ПОШИВ КУРТКИ



1. Детали из меха наложить на детали из утеплителя, наколоть детали булавками по всему периметру.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**  
Если будете шить из курточной ткани, то булавки вкалывать строго по припускам, так как от проколов на ткани могут остаться дырочки.



2. Настрочить утеплитель на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

Длина стежка 5 мм.

3. Лишний утеплитель срезать ножницами близко к краю деталей.



4. Подкладку спинки и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, сколоть булавками.
5. Подкладку спинки и обтачку низа спинки сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



6. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

7. Швы аккуратно приутюжить.
8. По припуску притачивания обтачки горловины сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.



9. Припуски заутюжить и настроить на швейной машине на сторону обтачек. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

10. Швы аккуратно приутюжить.



11. Подкладку полочки и обтачку низа полочки сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



**12. Стачать детали на швейной машине.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

**13. Швы приутюжить.**



**14. Припуски заутюжить и настрочить на сторону обтачек. Ширина шва 1-2 мм.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

**15. Швы приутюжить.**



16. Подкладку полочки и подборт сложить лицом к лицу, совместить по меткам, сколоть булавками.



17. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


18. Швы аккуратно приутюжить.

19. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.

20. Припуск заутюжить и настрочить на сторону подборта. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

21. Шов приутюжить.

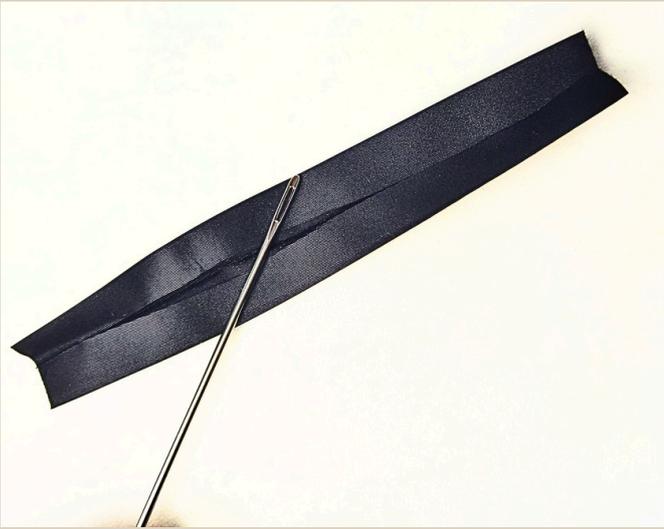

22. Деталь для вешалки сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

23. Припуски по длинным сторонам заутюжить на изнанку.

24. По краю проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

25. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



26. Вешалку наколоть булавками и настрочить на швейной машине по центру обтачки горловины спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

27. Швы приутюжить.



28. Подкладку полочек и подкладку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



29. Стачать плечевые срезы подкладки на швейной машине.

30. Швы аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

31. Припуски заутюжить на сторону спинки.



**32. В открытую пройму вколоть булавками рукав, совместить метки на пройме и на окате рукава.**



**33. Втачать рукав на швейной машине.**

**Длина стежка 3-3,5 мм.**

**34. Шов аккуратно приутюжить.**

**35. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.**

**36. Припуск заутюжить на сторону рукава.**



37. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, рукава сложить пополам, сколоть булавками срезы рукавов и боковые срезы.




38. Одной строчкой стачать срез рукава и боковой срез.

39. Шов приутюжить.

40. Припуски заутюжить на сторону спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

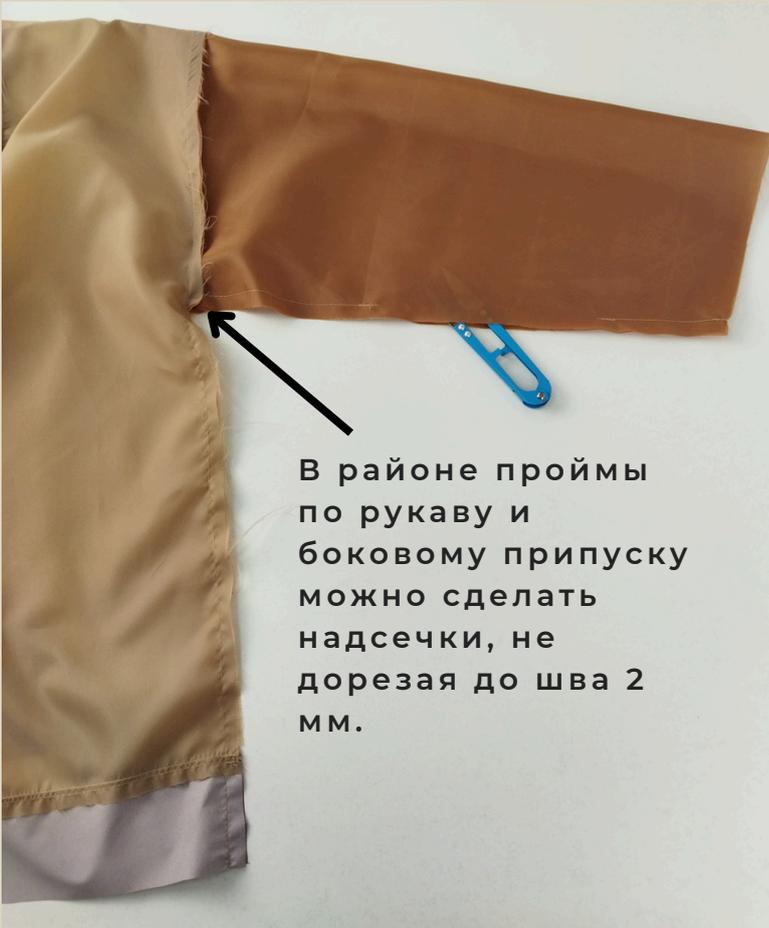

В районе проймы по рукаву и боковому припуску можно сделать надсечки, не дорезая до шва 2 мм.

41. На одном рукаве оставить не застроченным отверстие длиной примерно 15-20 см.



42. Воротник из курточной ткани вложить в горловину подкладки, совместить метки воротника с плечевыми срезами, вколот воротник булавками.



43. Втачать воротник на швейной машине.

44. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.

45. Шов приутюжить.

46. Припуск заутюжить на сторону горловины.

Длина стежка 3-3,5 мм.



47. Центральную деталь полочки сложить лицом к лицу с мешковиной кармана, сколоть булавками.

48. Боковую деталь полочки сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



49. Стачать детали на швейной машине.  
50. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



51. Припуски заутюжить и настроить на швейной машине на сторону мешковины кармана. Ширина шва 1,-2 мм.

52. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




53. Центральную и боковую детали полочки сложить лицом к лицу, совместить детали по рельефу и мешковинам кармана, сколоть булавками.



**54. Стачать детали на швейной машине.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

**55. Шов аккуратно приутюжить.**  
Примечание: если будете шить из курточной ткани, то по припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.

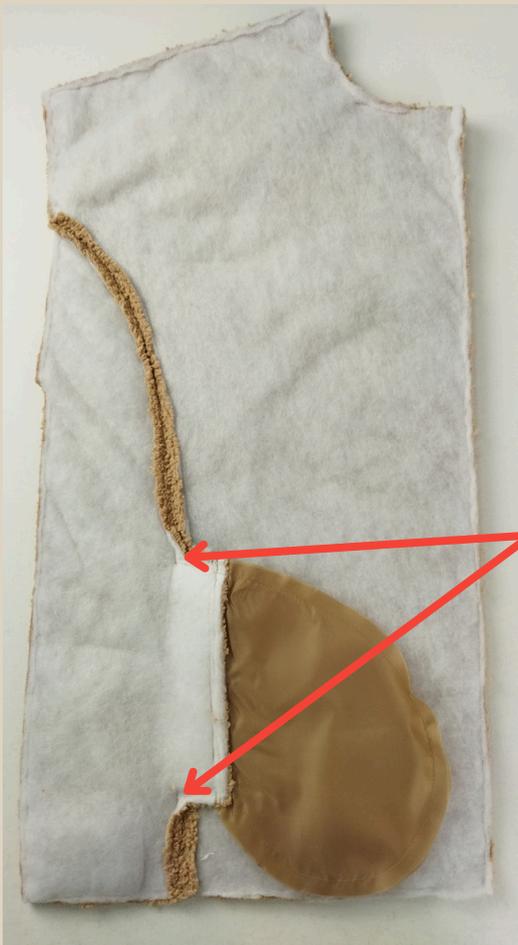

**56. Припуск разутюжить в разные стороны.**  
Примечание: если будете шить из курточной ткани, в уголках по припуску со стороны боковой детали полочки сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.

**63. Мешковину кармана направить в сторону центрального среза.**



57. С лицевой стороны закрепить вход в карман двумя строчками.  
Примечание: мех с лицевой стороны лучше не утюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Изнаночная сторона кармана.



58. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.




59. Стачать плечевые срезы на швейной машине.

60. Швы аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



61. Припуски в начале и в конце строчек высечь и аккуратно разутюжить в разные стороны.  
Примечание: если мех плотный, то припуски нужно разметать ручными стежками.

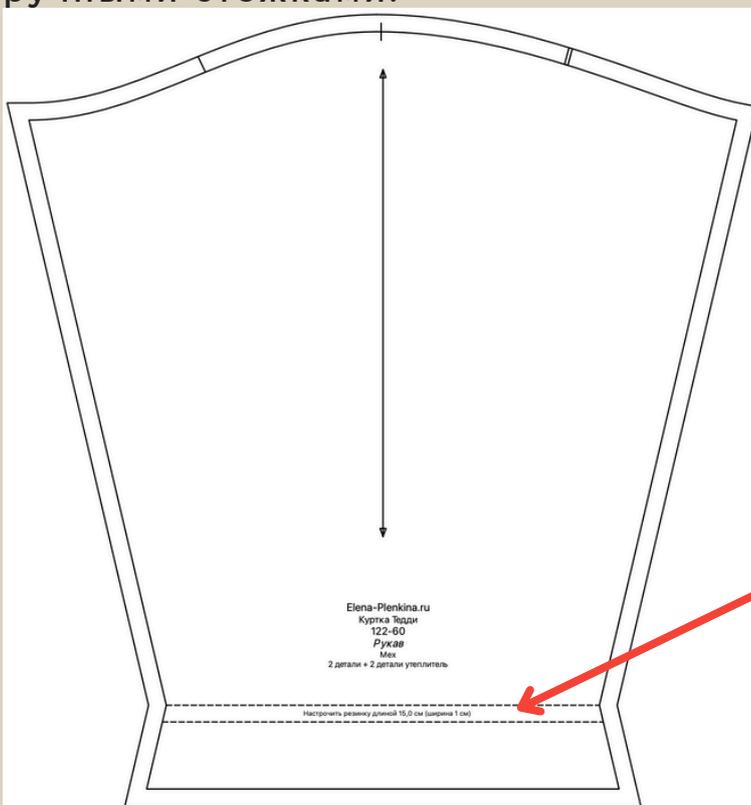

62. По низу рукава по намеченным линиям наложить резинку, длина которой указана на рукаве.



**63. Наколоть резинку по краям рукава, равномерно растянуть резинку до ширины низа рукава, приколоть булавками.**



**64. Настрочить резинку на швейной машине равномерно ее растягивая, используя строчку зигзаг или ступенчатый зигзаг, чтобы строчка захватывала почти всю ширину резинки.**



65. В открытую пройму вколоть булавками рукава, совместить метки на пройме и окате рукава.



66. Втачать рукав на швейной машине.

67. Шов аккуратно приутюжить.

68. Припуск разутюжить.

Примечание: если будете шить из курточной ткани, то по припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм, припуск заутюжить на сторону рукава.



69. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам, сколоть булавками рукава и боковые срезы.



70. Одной строчкой стачать срез рукава и боковой срез.  
71. Шов аккуратно приутюжить.



**72. Припуски в начале и в конце строчек высечь.**



**73. Воротник из меха вложить в горловину куртки, совместить метки на воротнике с плечевыми швами, вколоть воротник булавками.**



74. Втачать воротник на швейной машине.

75. Шов аккуратно приутюжить.

76. Припуск разутюжить.

Примечание: если будете шить из курточной ткани, то по припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм, припуск заутюжить на сторону горловины.

Длина стежка 3-3,5 мм.



77. Куртку и подкладку сложить лицом к лицу и совместить детали по линии низа, сколоть детали булавками, совместить на деталях боковые срезы.



**78. Припуск в начале и в конце строчки высесть.**



**79. Нижний припуск от метки первой полочки до метки второй полочки поделить на четыре равные части. Резинку, длина которой подписана на бумажной детали полочки поделить на четыре равные части.**

**80. Резинку наложить на припуск со стороны куртки, совместить по меткам, приколоть по меткам булавками.**

**81. Равномерно растянуть резинку между метками и наколоть булавками.**




**82. Настрочить резинку на швейной машине, равномерно ее растягивая, используя строчку зигзаг или ступенчатый зигзаг.**





83. Куртку и подкладку сложить лицом к лицу, совместить детали со сторону воротника.

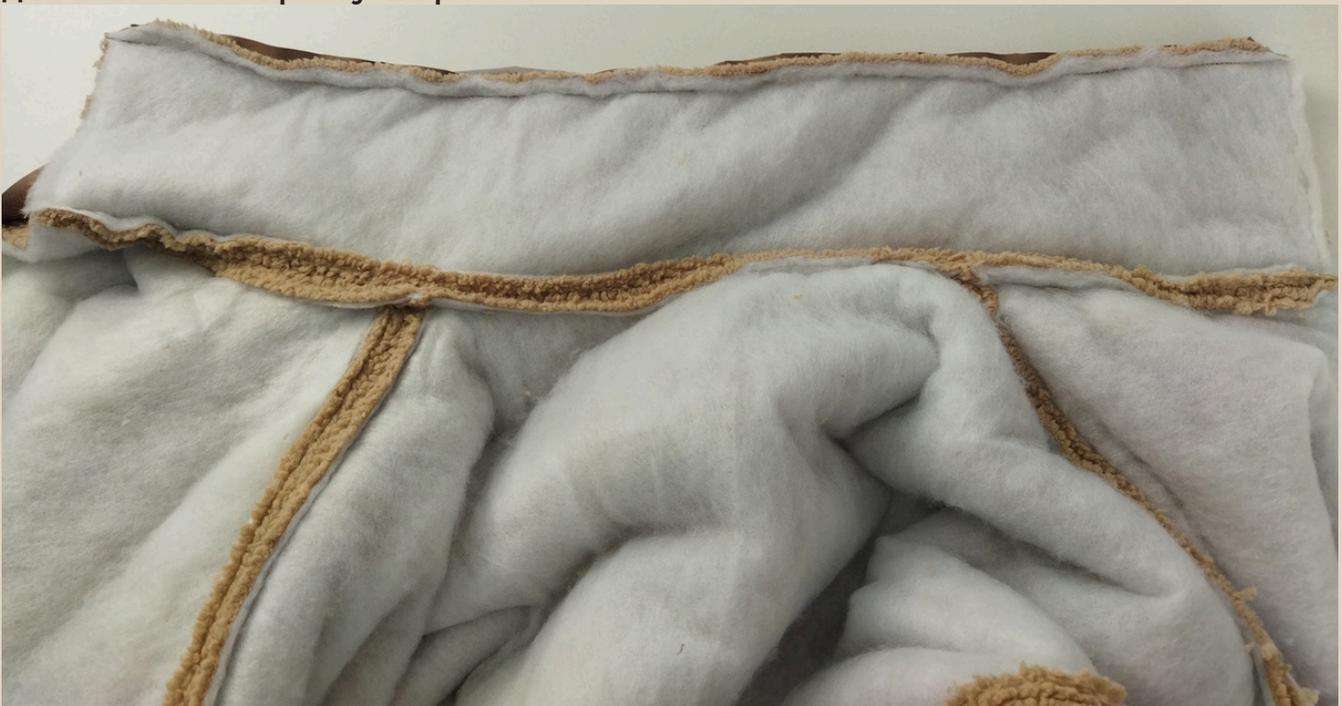

84. Стачать детали на швейной машине.  
85. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



86. Припуск заутюжить и настроить на швейной машине на сторону внутреннего воротника из курточной ткани. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

87. Шов аккуратно приутюжить.



88. Деталь ветрозащитной планки молнии сложить по длине пополам лицом внутрь, приложить с одной стороны деталь из утеплителя, сколоть деталь по коротким срезам булавками.



89. Обтачать короткие стороны планки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

90. Половину припусков срезать ножницами.



91. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить уголки, приутюжить деталь, по краю открытого среза проложить закрепляющую строчку на машинке на расстоянии 4-5 мм от края.

Длина стежка 3-3,5 мм.

92. Шов приутюжить.



93. По желанию можно планку отстрочить зигзагообразной строчкой.



94. На планку наколоть и настрочить на швейной машине тесьму одной части молнии. Верх молнии обогнуть верхней частью планки.



95. На правую полочку приложить тесьму молнии, приколоть ее булавками.

96. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

97. Шов приутюжить.

98. Застегнуть молнию и перенести на вторую часть молнии линию горловины.



99. На левый борт наложить тесьму молнии с бортом, приколоть ее булавками, совместить метку с линией горловины.
100. Притачать тесьму молнии с планкой на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.
101. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



102. Обогнуть тесьму молнии подкладкой, приколоть ее булавками, таким образом молния будет между бортом и подбортом, совместить линию горловины куртки и подкладки.

103. Притачать подкладку на швейной машине, прокладывая строчку по той же строчке, которой притачивали молнию.

Используйте лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

104. Шов аккуратно приутюжить.



105. Воротник заправить внутрь, совместить между собой припуски горловины куртки и горловины подкладки.



106. Сколоть припуски двух горловин булавками.



107. Соединить две горловины строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.



**108. Рукав куртки и рукав подкладки сложить друг на друга, как на фото выше.**




**109. Рукав куртки и рукава подкладки сложить лицом к лицу, совместить на деталях швы рукава, сколоть булавками.**




110. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

111. Шов аккуратно приутюжить.

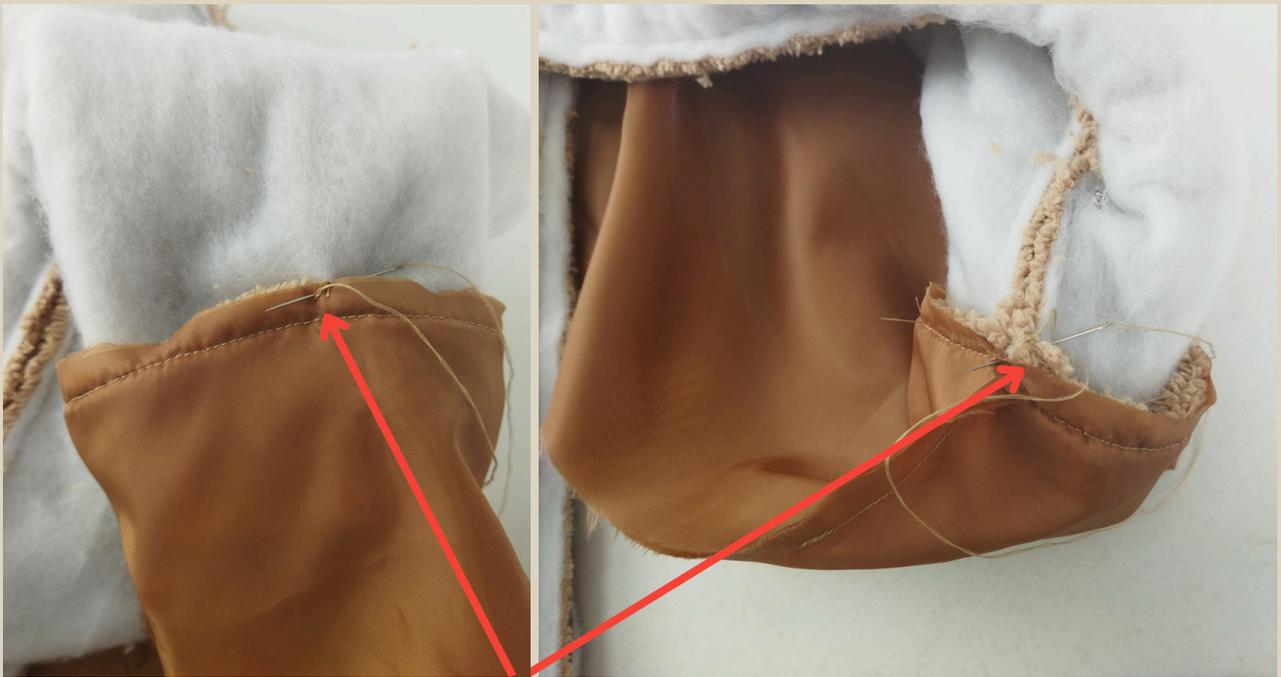

112. Цельнокроеную обтачку по низу рукава с изнанки закрепить булавками и ручными стежками по шву рукава и несколькими стежками прихватить к утеплителю, стежки сильно не затягивать.

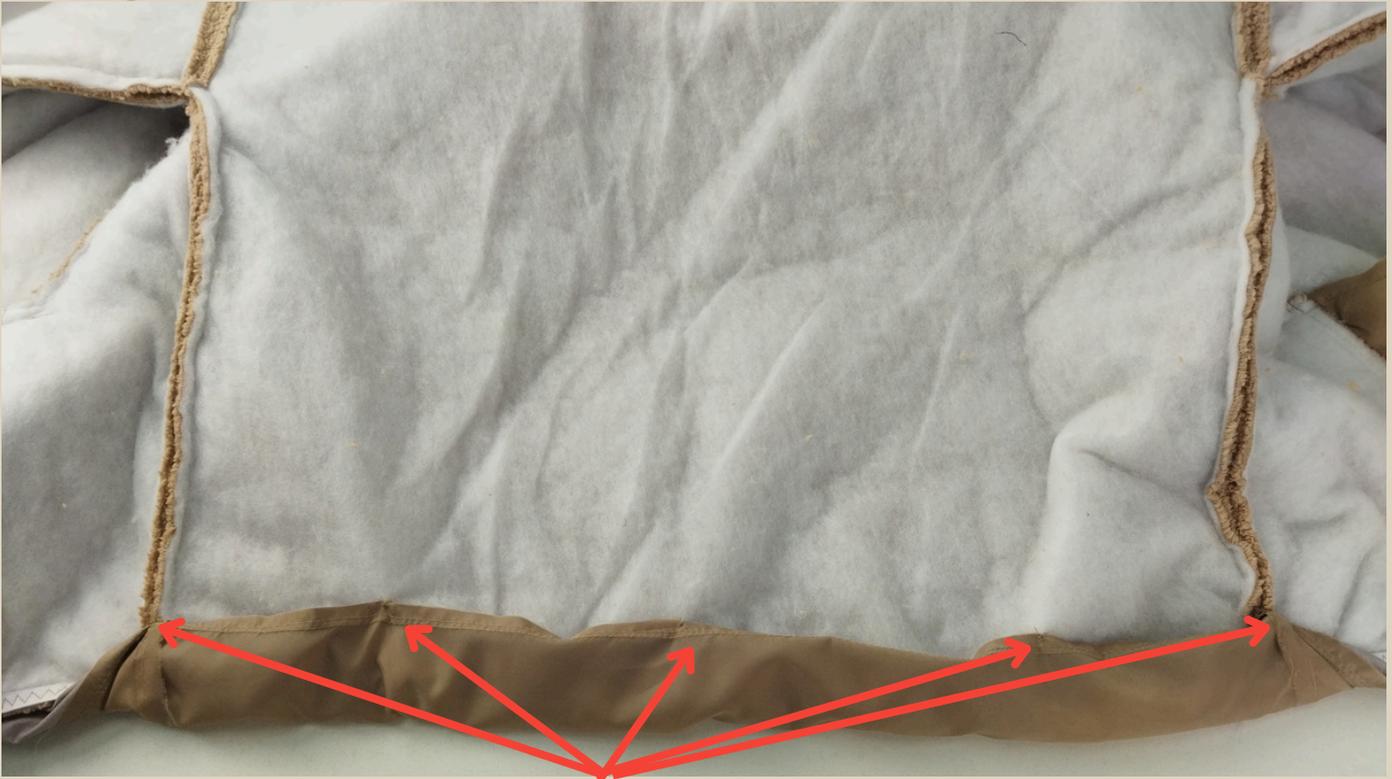

**113. Обтачку по низу изделия закрепить к куртке ручными стежками по боковым швам, а также несколькими стежками по спинке, швы сильно не затягивать.**



**114. Основу и подкладку закрепить между собой мостиками (полосками) из ткани (5 на 1-2 см) по низу проймы и по плечевому шву. Один конец мостика притачать к припуску основы, второй к припуску подкладки.**




115. Через отверстие в подкладке рукава вывернуть куртку на лицевую сторону, выправить уголки по низу и верху молнии, аккуратно приутюжить вдоль молнии и проложить отделочные строчки вдоль молнии. Ширина швов 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

116. Швы аккуратно приутюжить.


117. Техническое отверстие в рукаве подкладки зашить ручными потайными стежками.



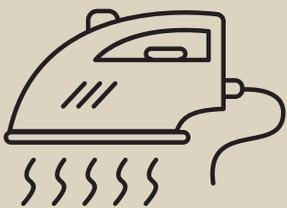

Можно аккуратно поутюжить только швы, а само изделие обработать паром.  
Куртка готова!

# КУРТКА "ТЕДДИ"

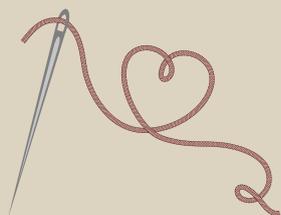

Приятного пошива и  
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA