

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ПЛАТЬЕ ТАЯ

РАЗМЕРЫ 38-64

РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_TAYA

#TIM_HM_TAYA



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКОЕ ПЛАТЬЕ УМЕРЕННОГО ОБЪЕМА, ОТРЕЗНОЕ ПОД ГРУДЬЮ, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ С КОКЕТКОЙ, НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ ПЕРЕВЕДЕНЫ В СБОРКУ ПО ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА, ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА ПЕРЕВЕДЕНЫ В СБОРКУ ПОДРЕЗА ПОД ГРУДЬЮ, ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ ЮБКИ ПЕРЕДА ПЕРЕВЕДЕНЫ В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕЛЬЕФЫ, ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПО СПИНКЕ ПЕРЕВЕДЕНЫ В СБОРКУ ПОДРЕЗА, ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ ЮБКИ СПИНКИ ПЕРЕВЕДЕНЫ В СБОРКУ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕЛЬЕФЫ, ЧАСТЬ СБОРКИ ПОСАЖЕНА НА НИТКУ-РЕЗИНКУ, ГОРЛОВИНА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ, ПО ПЕРЕДУ ВЫРЕЗ-КАПЕЛЬКА, СРЕЗ ВЫРЕЗА ПЕРЕДА И СРЕЗ ГОРЛОВИНЫ ОКАНТОВАНЫ КОСОЙ БЕЙКОЙ, БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕХОДИТ В ЗАВЯЗКИ, КОРОТКИЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ, РАСКЛЕШЕННЫЙ К НИЗУ, ДЛИНА ПЛАТЬЯ МАКСИ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА ПЛАТЯ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ




- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Кокетка переда	2
2	Перед верхняя часть	1 со сгибом
3	Юбка переда центральная часть	1 со сгибом
4	Юбка переда боковая часть	2
5	Спинка верхняя часть	1 со сгибом
6	Юбка спинки центральная часть	1 со сгибом
7	Юбка спинки боковая часть	2
8	Рукав	2
9	Бейка выреза переда	1
10	Бейка горловины	1 со сгибом

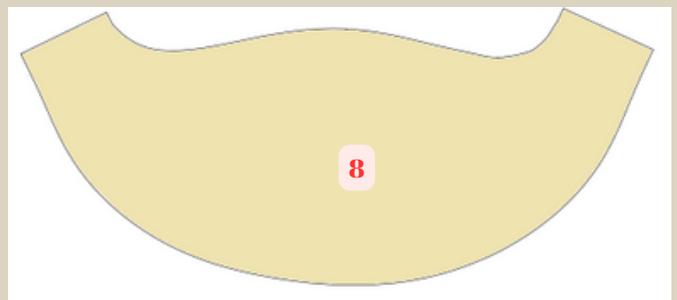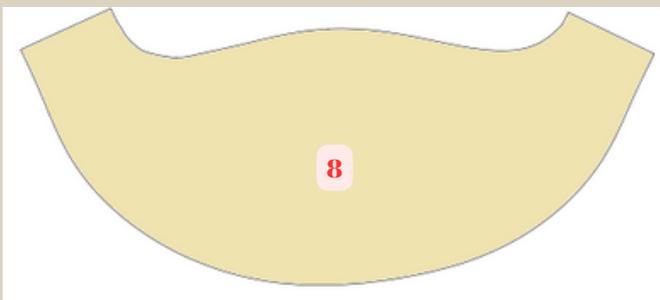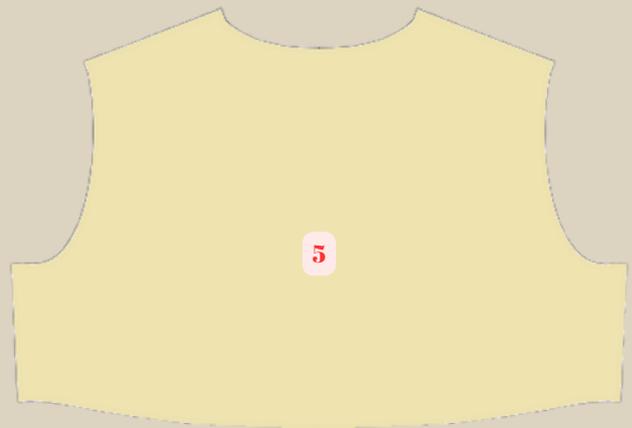






ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

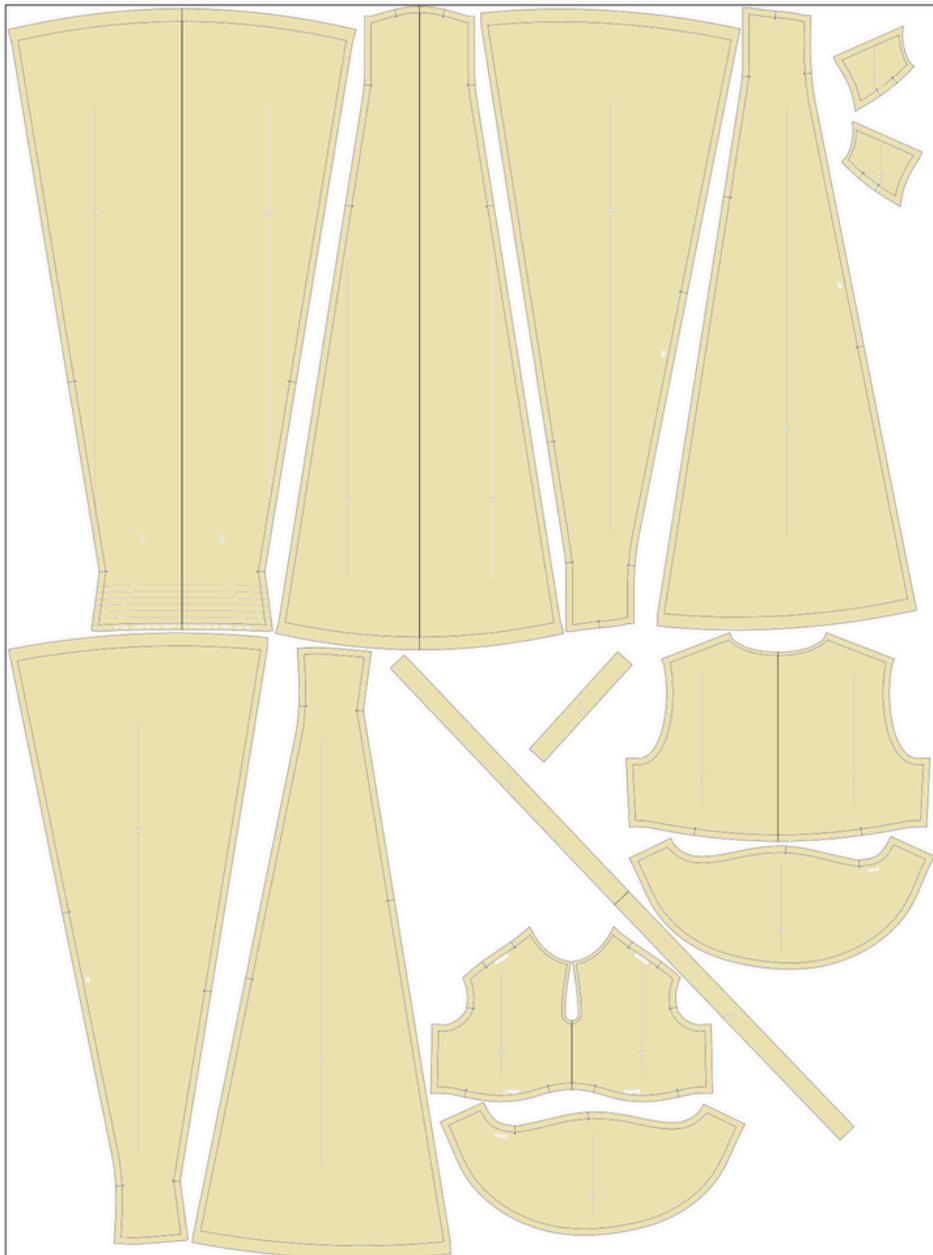


Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на ткани в разворот.



ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

С помощью косой клеевой нитепрошивной кромки проклеить нижние припуски на кокетках переда.

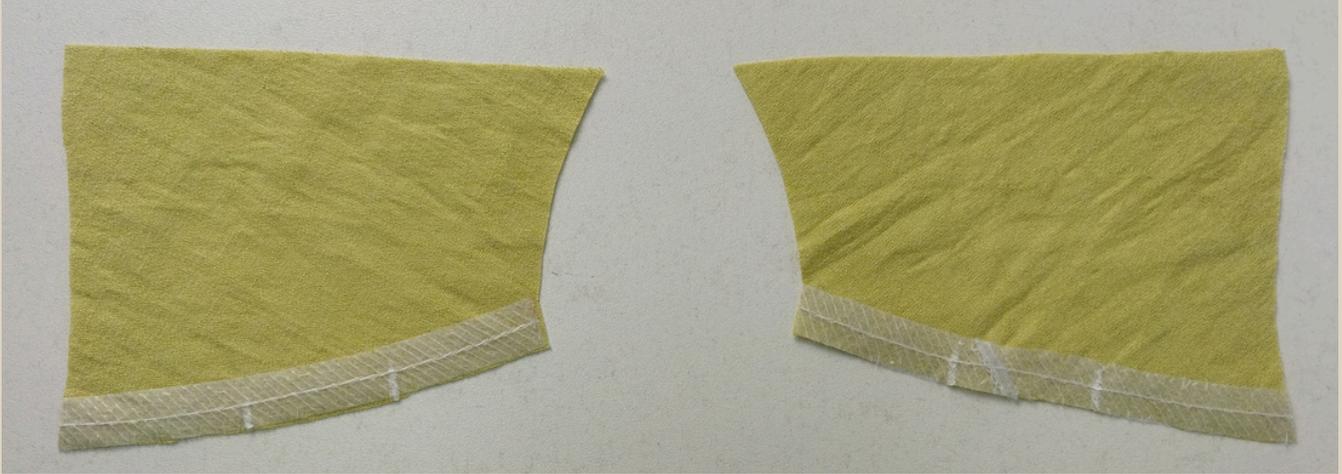



ПОШИВ ПЛАТЯ



ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

1. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.
2. Стачать рукав на швейной машине. Длина стежка 3-3,5 мм.
3. Срез обметать на оверлоке.
4. Шов приутюжить.
5. Припуск заутюжить на сторону задней части рукава.



6. Низ рукава заутюжить на 7 мм на изнаночную сторону, припуск заколоть булавками.



7. Застрочить низ рукава на швейной машине. Ширина шва 2 мм.

8. Шов приутюжить.

9. Припуск подрезать ножницами близко к строчке.

Длина стежка 3-3,5 мм.



10. Низ рукава подогнуть второй раз на изнаночную сторону на 3 мм, заколоть булавками.




11. Застрочить припуск строчкой на швейной машине, прокладывая ее по первой строчке.

12. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



13. Таким же образом подготовить второй рукав.

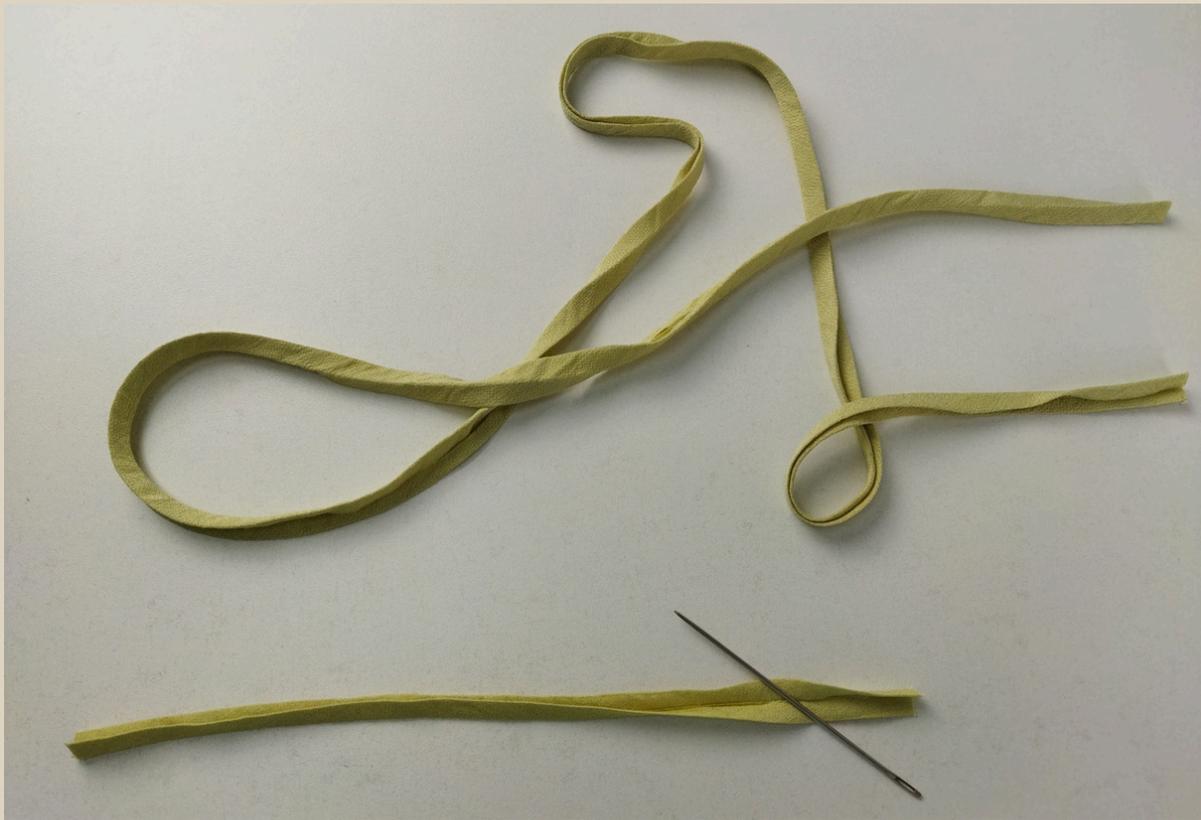

15. Косые бейки сложить пополам по длине изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

16. Длинные стороны заутюжить внутрь бейки на 0,7 см.



17. Косой бейкой выреза переда окантовать вырез переда, для этого срез выреза вложить внутрь косой бейки, приколоть бейку булавками слегка ее натягивая.



18. Приметать бейку ручными стежками.



19. Притачать бейку строчкой на швейной машине, строчку проложить в 1 мм от края бейки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

20. Шов приутюжить.

21. Сметку удалить.

22. По низу выреза (по закругленной части) бейку сутюжить.



23. На верхней части переда по верхним и нижнему припускам от метки до метки проложить две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя в начале и в конце строчек хвостики нитей 10 см.



24. Верхнюю часть переда и кокетки переда сложить лицом к лицу, совместить детали по срезам со стороны кокеток, сколоть детали булавками проймы до меток и от горловины до меток, потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины между метками на кокетке.



25. Стачать детали на швейной машине.
26. Срезы обметать на оверлоке.
27. Швы приутюжить.
28. Припуски заутюжить на сторону кокеток.

Длина стежка 3-3,5 мм.




29. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть детали булавками.



30. Стачать плечевые срезы на швейной машине.
31. Срезы обметать на оверлоке.
32. Швы приутюжить.
33. Припуски заутюжить на сторону спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

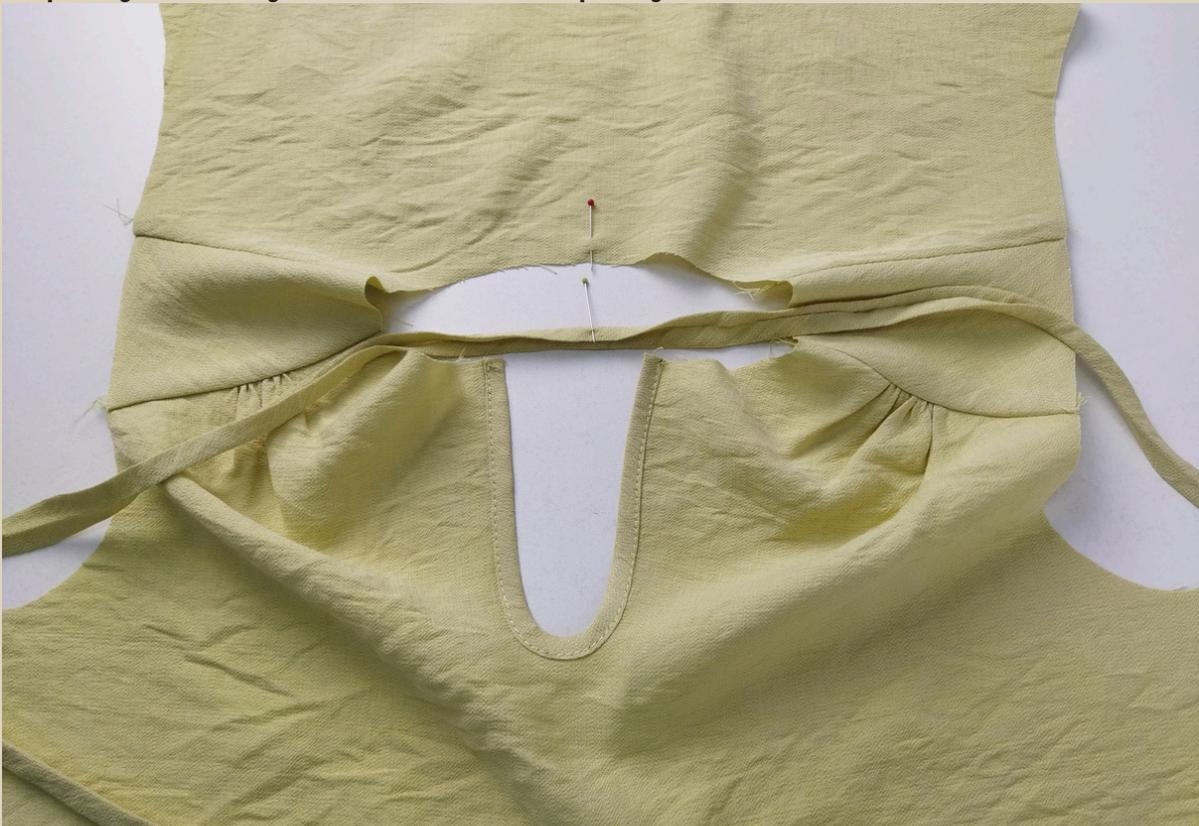

34. На спинке отметить середину горловины, поставить метку.
35. Бейку горловины поделить пополам и поставить метку.



36. Метку косой бейки и метку горловины спинки совместить, срез горловины вложить в заутюженную бейку, приколоть бейку булавками, слегка ее натягивая.



37. Приметать бейку к горловине ручными стежками, свободные концы бейки также сметать ручными стежками.



Припуски бейки по коротким сторонам можно подогнуть внутрь.



38. Притачать бейку на швейной машине, прокладывая строчку в 1 мм от края бейки.

39. Сметку удалить.

40. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



41. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



42. Стачать боковые срезы на швейной машине.

43. Срезы обметать на оверлоке.

44. Швы приутюжить.

45. Припуски заутюжить на сторону переда.

Длина стежка 3-3,5 мм.



46. Рукав вывернуть на лицевую сторону, лиф на изнаночной стороне, вложить рукава в пройму, совместить боковой шов и шов рукава, совместить метки на окате рукава и на пройме, вколоть рукав булавками.



47. Втачать рукав на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

48. Срез обметать на оверлоке.

49. Швы приутюжить.

50. Припуск заутюжить на сторону рукава.





51. На центральную часть юбки спинки по верху детали перенести линии на изнаночную сторону для настрачивания резинки.



52. По линиям проложить строчки на швейной машине, верхняя нить обычная, на шпульку намотать нитку-резинку.

53. Швы приутюжить.

Примечание: как шить с помощью нитки резинки можно посмотреть в видео инструкции по пошиву платья “Азалия”.



54. Центральную и боковые детали юбки спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по меткам, сколоть булавками.



55. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

56. Срезы обметать на оверлоке.

57. Швы приутюжить.

58. припуски заутюжить на сторону боковых частей.

59. Центральную и боковые детали юбки переда сложить лицом к лицу, совместить по меткам и сколоть булавками.





60. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

61. Срезы обметать на оверлоке.

62. Швы приутюжить.

63. Припуски заутюжить на сторону боковых частей.



64. Юбку переда и юбку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



65. Стачать боковые срезы юбки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

66. Срезы обметать на оверлоке.

67. Швы приутюжить.

68. Припуски заутюжить на сторону юбки спинки.



69. Нижний срез юбки заутюжить на изнаночную сторону два раза по 1 см, заколоть булавками и заметать ручными стежками.



70. Застрочить низ юбки на швейной машине.

71. Сметку удалить.

72. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



73. Лиф и юбку сложить лицом к лицу, совместить на деталях боковые швы, швы юбки спинки совместить с метками на лифе спинки, метки юбки переда совместить с метками на лифе переда, сколоть детали булавками.

74. Между метками для сборки на лифе переда сделать равномерную сборку потянув за нижние нити и сделав сборку до длины между метками юбки переда, сколоть булавками.



75. Стачать лиф и юбку на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

76. Срез обметать на оверлоке.

77. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в самую оверлочную строчку с помощью иглы с большим ушком.


78. Шов приутюжить.

79. Припуск заутюжить на сторону юбки.

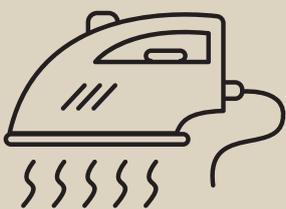

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Платье готово!

ПЛАТЬЕ "ТАЯ"

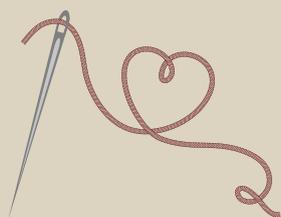

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA