


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

СВИТШОТ "КАМЕРОН"

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

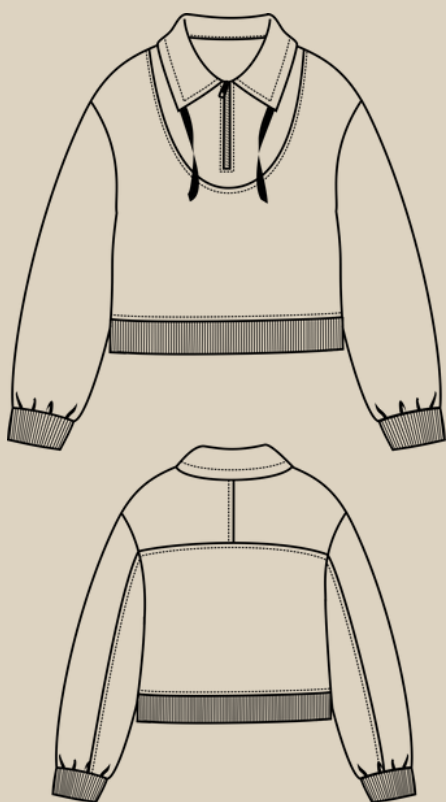

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_KAMERON
#TIM_HM_KAMERON



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA




ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

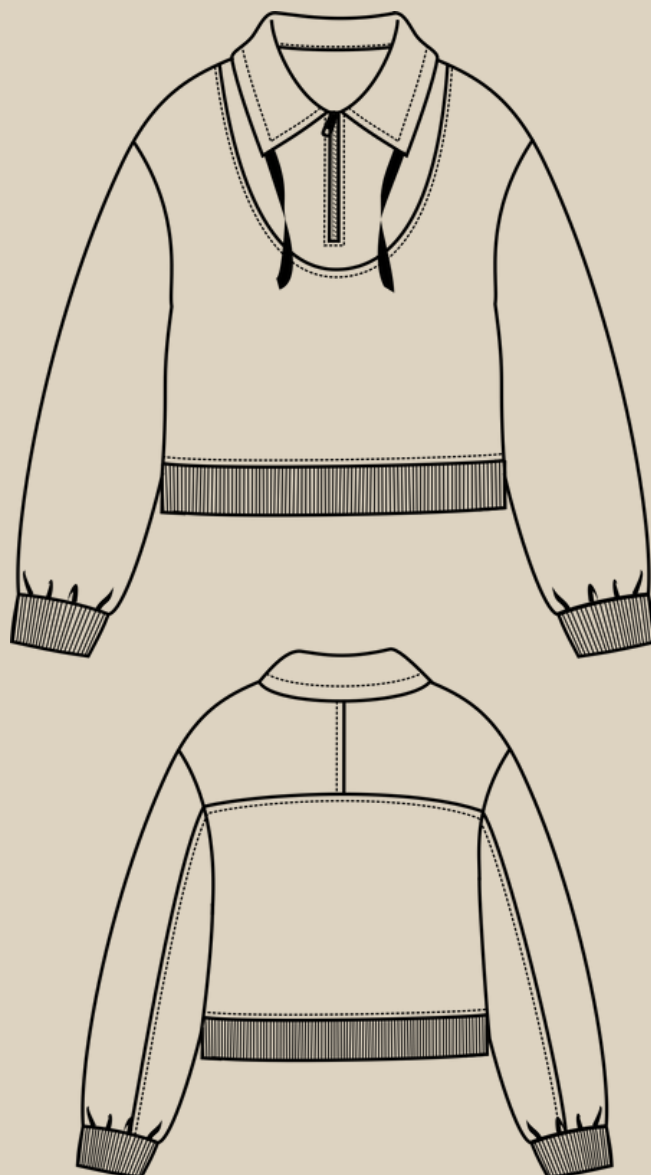

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ СВИТШОТ СВОБОДНОГО КРОЯ, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ЛИНИЯ ПЛЕЧА СПУЩЕНА, ДЛИННЫЙ ДВУХШОВНЫЙ РУКАВ, ПО НИЗ РУКАВА МАНЖЕТА ИЗ КАШКОРСЕ/РИБАНЫ С ЛАЙКРОЙ, ПО ПЕРЕДУ КОКЕТКА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ, КО ЦЕНТРУ КОКЕТКИ КОРОТКАЯ НЕ РАЗЪЕМНАЯ МОЛНИЯ, ПО СПИНКЕ КОКЕТКА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ШВОМ, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ОТЛОЖНЫМ ВОРОТНИКОМ, ПО КРАЮ ВОРОТНИКА КУЛИСКА, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ПРОДЕТ ШНУР, НИЗ ИЗДЕЛИЯ ОФОРМЛЕН ДВОЙНЫМ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ ИЗ КАШКОРСЕ/РИБАНЫ С ЛАЙКРОЙ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ВЫШЕ ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

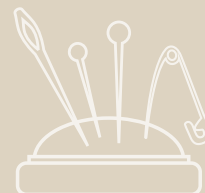

1. ОВЕРЛОК.
2. РАСПОШИВАЛЬНАЯ МАШИНА.
3. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
4. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75-80.
5. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И 3 В РАСПОШИВАЛЬНУЮ МАШИНУ.
6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
8. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
9. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
10. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
12. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
13. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ. РАСПОШИВАЛЬНЫЙ ШОВ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ДВОЙНУЮ ИГЛУ.

ДЛЯ ПОШИВА СВИТШОТА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ


- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- КАШКОРСЕ (РИБАНА)
- КОРОТКАЯ НЕ РАЗЪЕМНАЯ МОЛНИЯ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ШНУР
- КЛЕЕВАЯ ПАУТИНКА








ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Полочка	1 со сгибом
2	Кокетка полочки	2 со сгибом
3	Спинка	1 со сгибом
4	Кокетка спинки	2
5	Передняя деталь рукава	2
6	Задняя деталь рукава	2
7	Воротник	2
8	Обтачка горловины спинки	1
9	Манжета рукава (кашкорсе)	2
10	Пояс (кашкорсе)	1 со сгибом

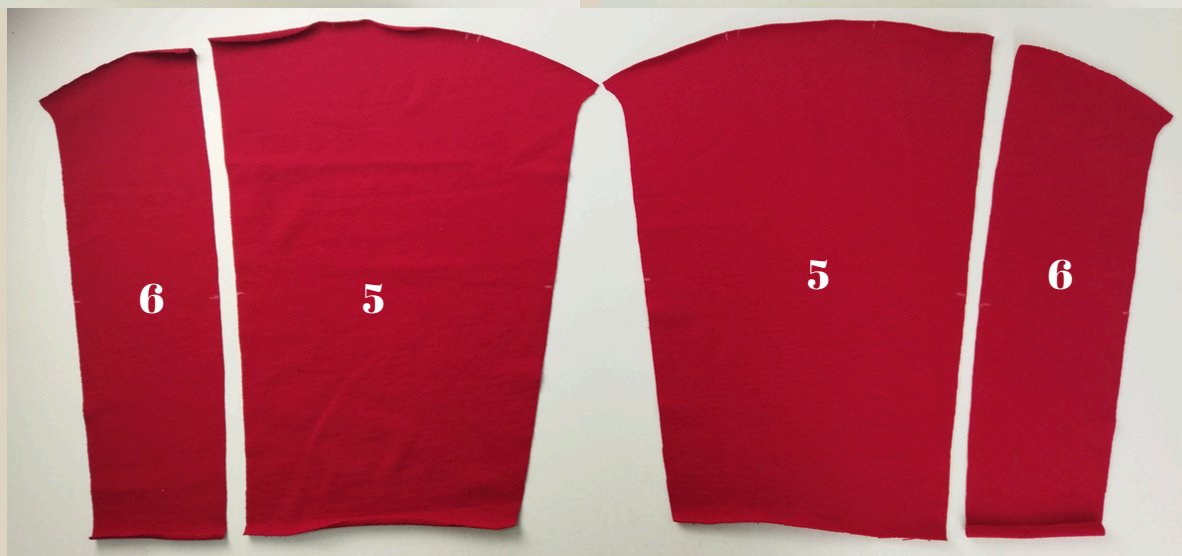

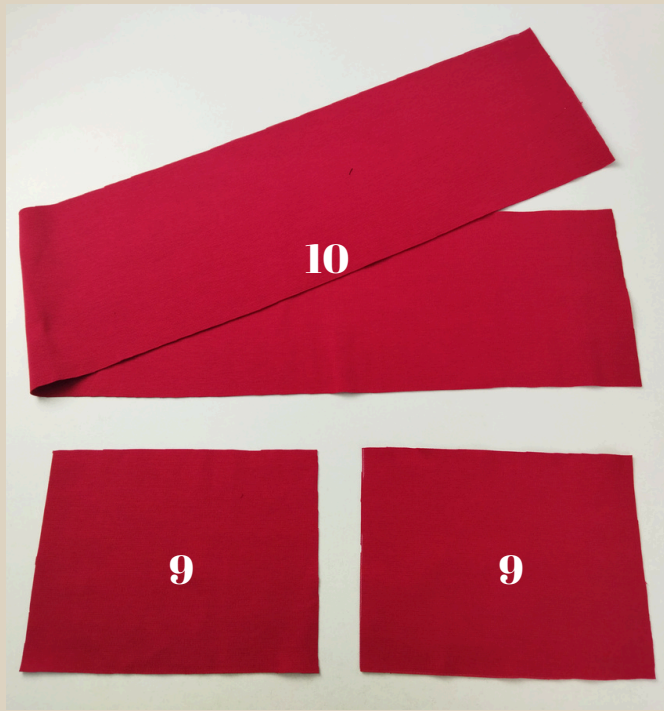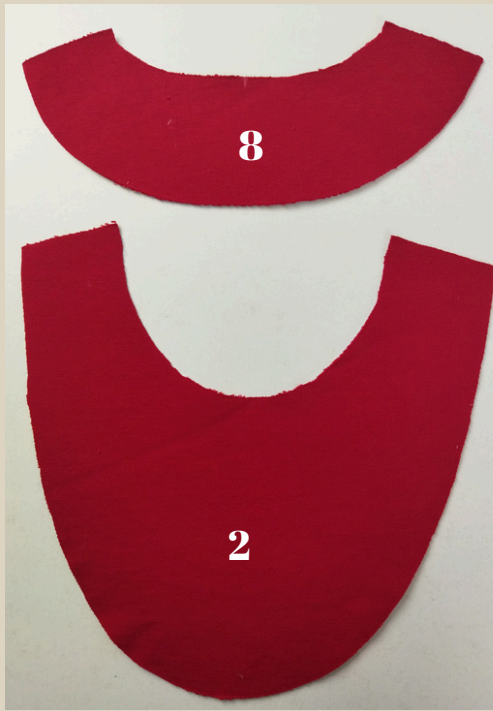




ПРИПУСКИ НА ШВЫ


Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТРИКОТАЖЕ

Раскладка деталей, ширина трикотажа 180 см

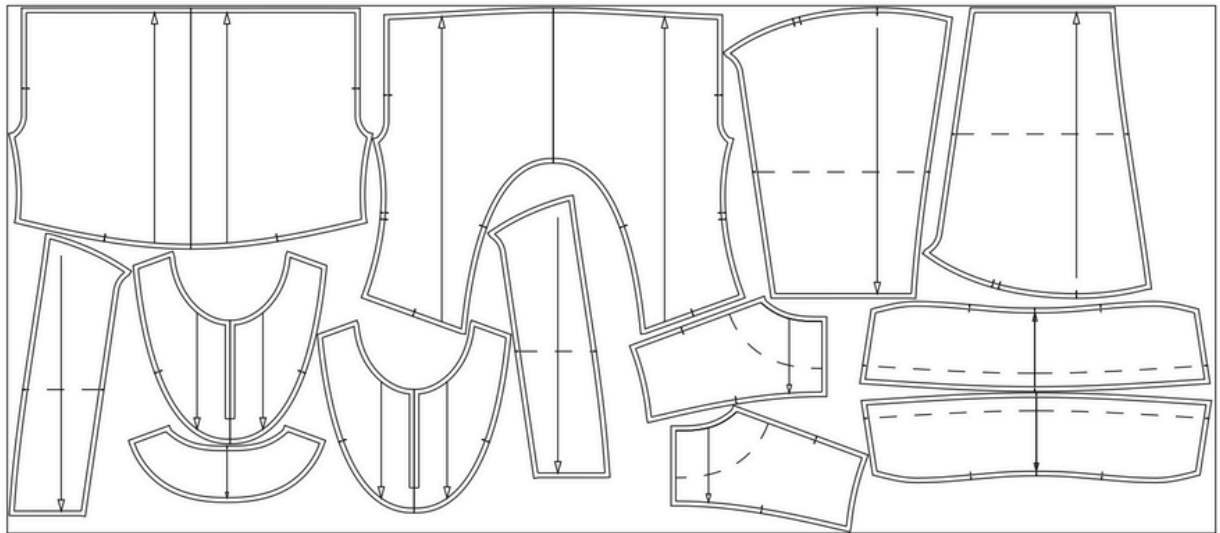


Кашкорсе

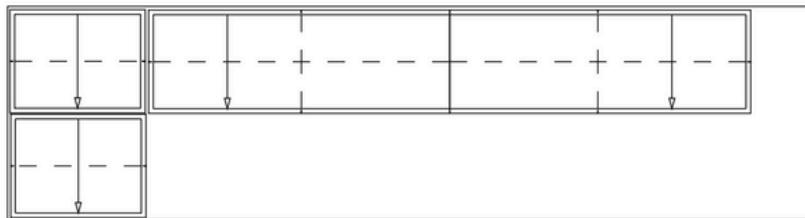


Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на трикотаже в разворот.



ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

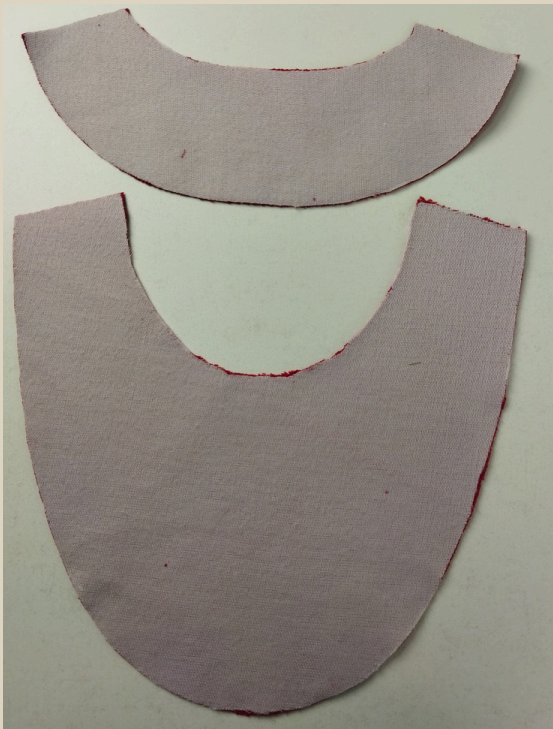


с помощью дублирина с изнаночной сторону проклеить оба воротника, одну кокетку переда.


С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки с изнаночной стороны проклеить рамку молнии.



ПОШИВ СВИТШОТА

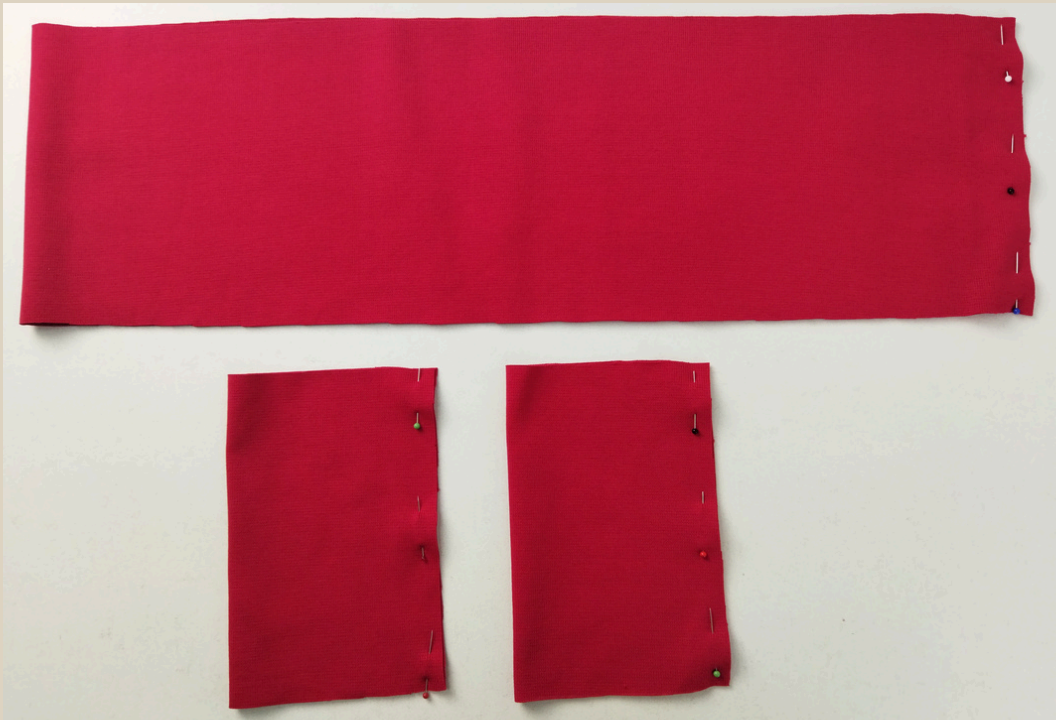

1. Пояс сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.
2. Манжеты сложить пополам изнанкой внутрь, сколоть булавками по длинным срезам.

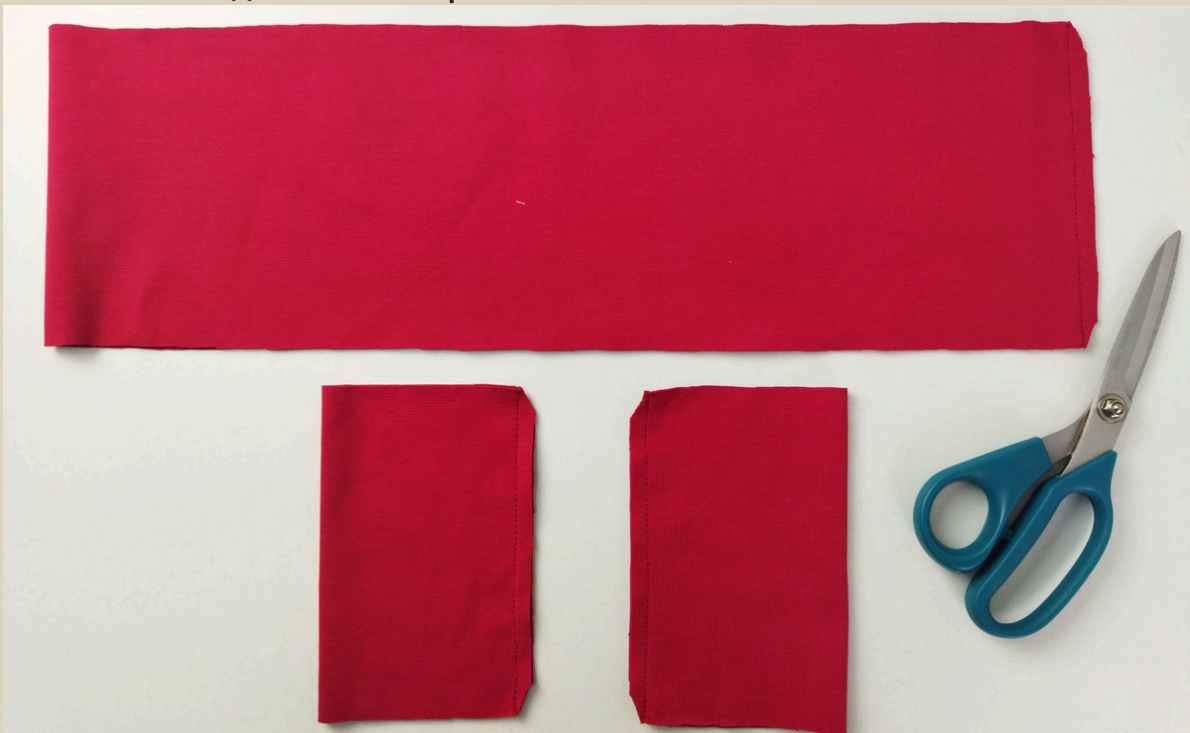


2. Стачать детали на швейной машине.
3. Швы приутюжить.
4. Припуски в начале и конце строчек высечь.


Длина стежка 3-3,5 мм.




5. Припуски разутюжить.

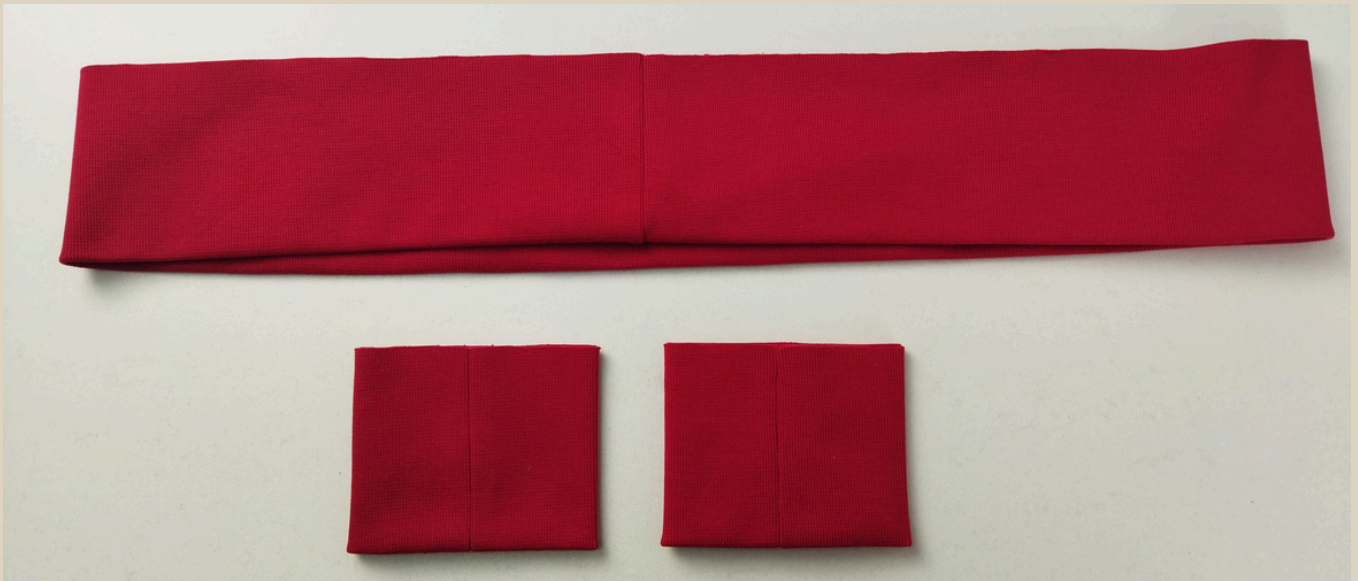

6. Пояс и манжеты сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба детали приутюжить.

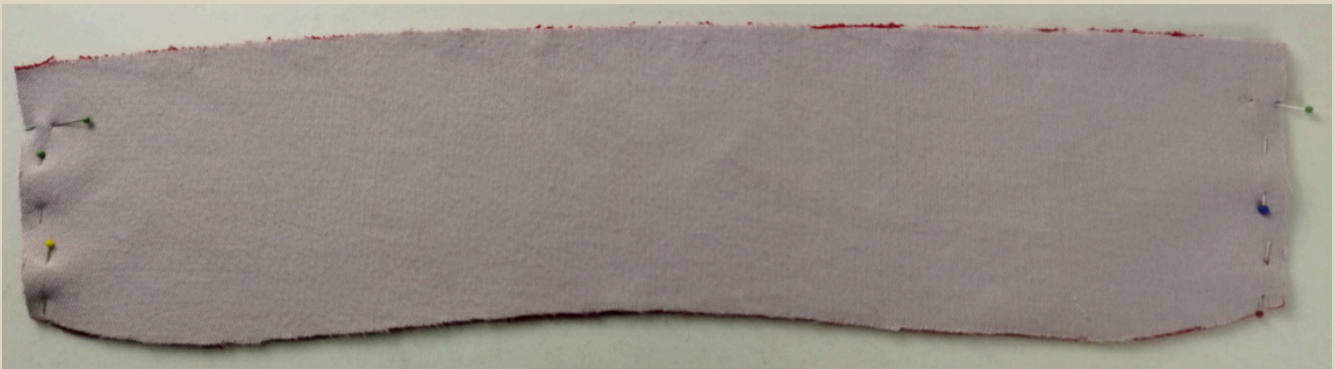

7. Две детали воротника сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по коротким сторонам до меток.

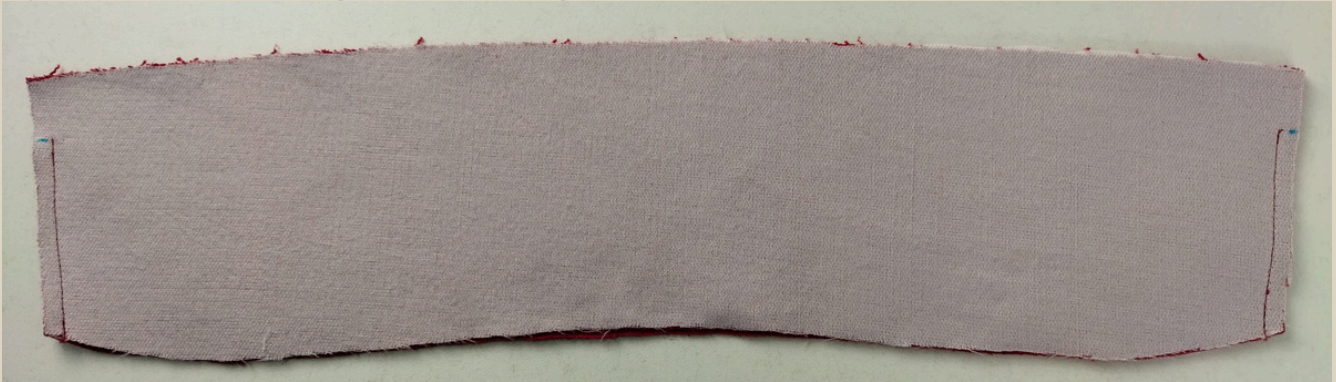


8. Обтачать короткие стороны воротника до меток на швейной машине.

9. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



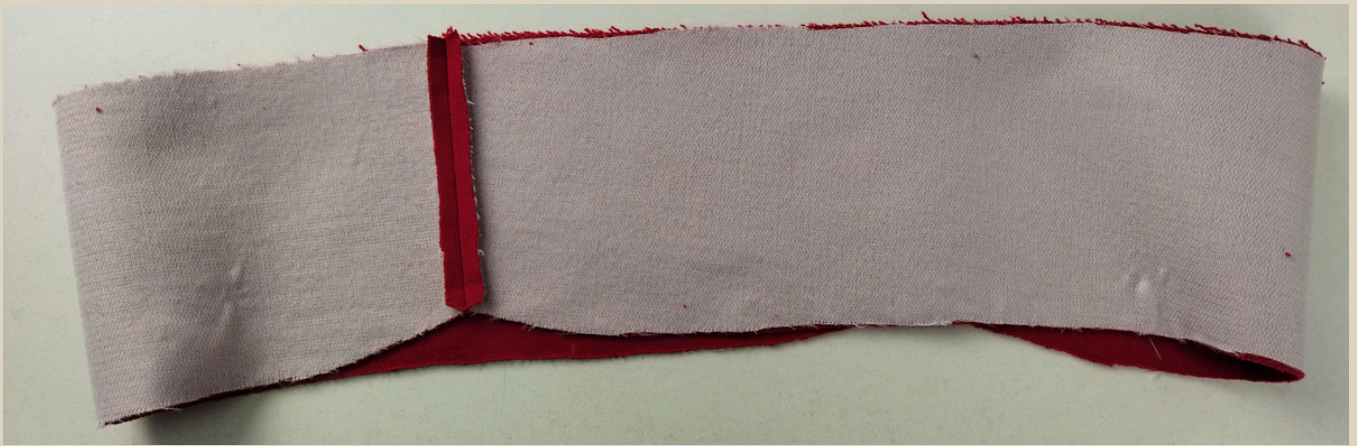


10. Припуски разутюжить.




11. Припуски по нижнему срезу
высечь.



12. Два воротника сколоть булавками по верхнему (выпуклому) срезу.

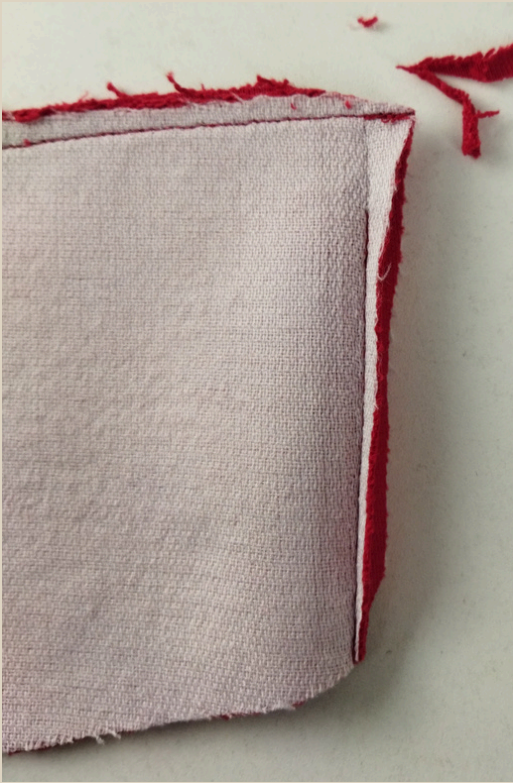

13. Припуск в начале и в конце строчки высечь.

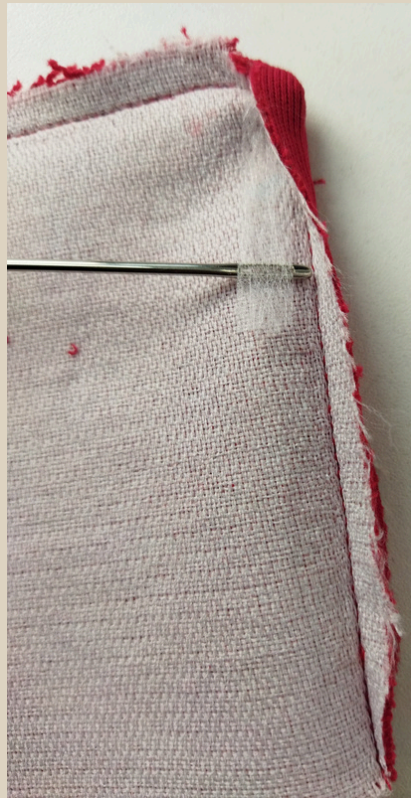

14. Припуски подогнуть, как на фото и подклеить их на клеевую паутинку с помощью горячего утюга.



15. Вывернуть воротник на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить.


16. На верхнюю сторону воротника перенести линию для отстрочки.



17. На швейной машине проложить отделочные строчки по трем сторонам воротника. По боковым сторонам ширина швов 6 мм, по верхней стороне 2 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.

18. Шов приутюжить.

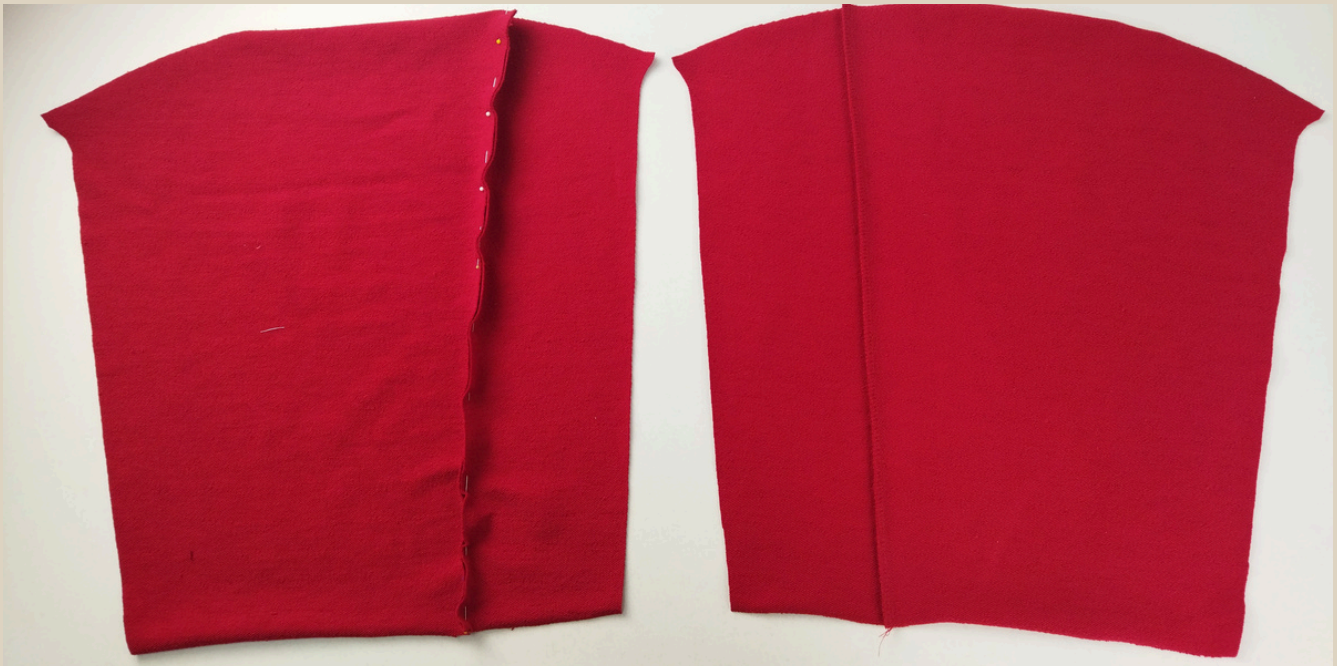

19. Переднюю и заднюю детали рукава сложить лицом к лицу, сколоть булавками.

20. Стачать детали рукава на оверлоке.

21. Шов приутюжить.

22. Припуск заутюжить на заднюю часть рукава.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм



23. Настрочить припуск на швейной машине на сторону задней части рукава.

Длина стежка 3-3,5 мм.

24. Шов приутюжить.



25. Две кокетки спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по среднему срезу и сколоть булавками.



26. Стачать детали на оверлоке.

27. Шов приутюжить.

28. Припуск заутюжить на одну сторону.



29. Припуск настрочить на заутюженную сторону на швейной машине. Ширина шва 6 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

30. Шов приутюжить.



31. Кокетку спинки и спинку сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



32. Стачать детали на оверлоке.

33. Шов приутюжить.




34. Припуск заутюжить на сторону спинки.


35. Настрочить припуск на швейной машине на сторону спинки. Ширина шва 6 мм.

36. Шов приутюжить.


Длина стежка 3-3,5 мм.

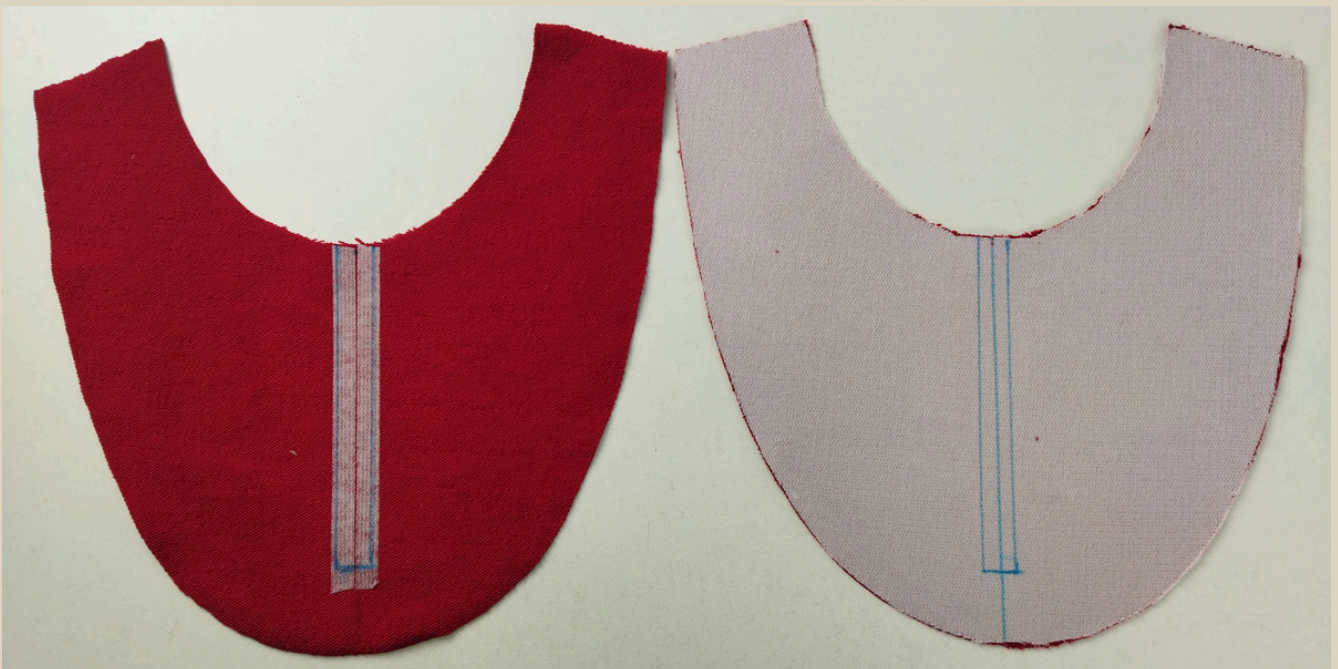

37. На обе кокетки полочки с изнаночной стороны перенести линии рамки для маолнии.


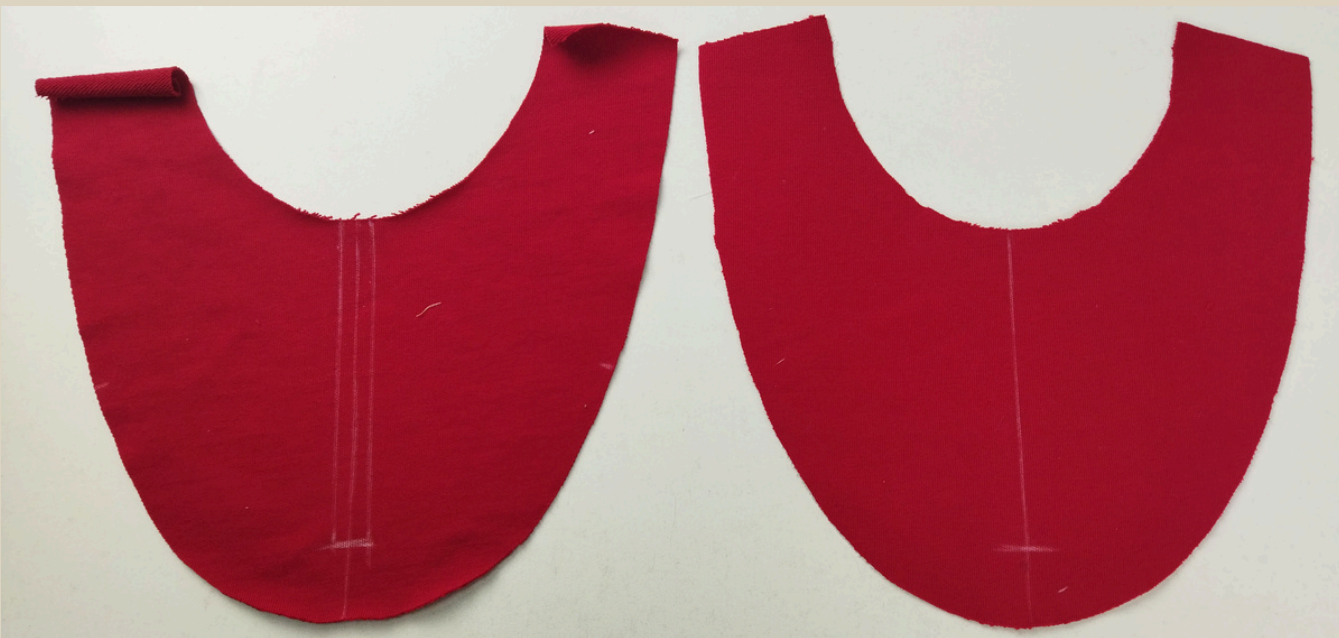


38. На лицевую сторону перенести линии рамки для молнии с помощью исчезающего мела, исчезающего маркера или сделать разметку ручными стежками.

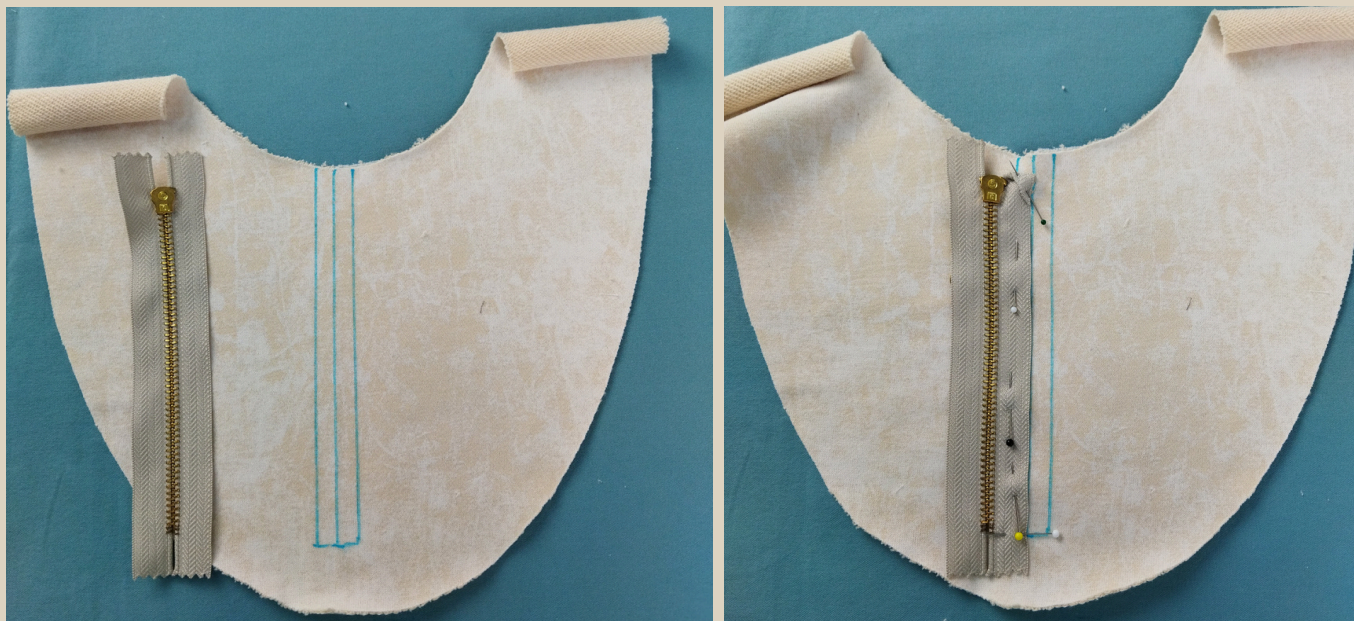

39. Тесьму молнии приложить к центральной линии рамки, приколоть булавками строго по левой линии рамки. Верхний ограничитель приложить на 1 см ниже линии горловины. Нижний ограничитель приложить к короткой стороне рамки. хвостик тесьмы молнии сверху отогнуть в сторону.

40. Приметать тесьму молнии ручными стежками.

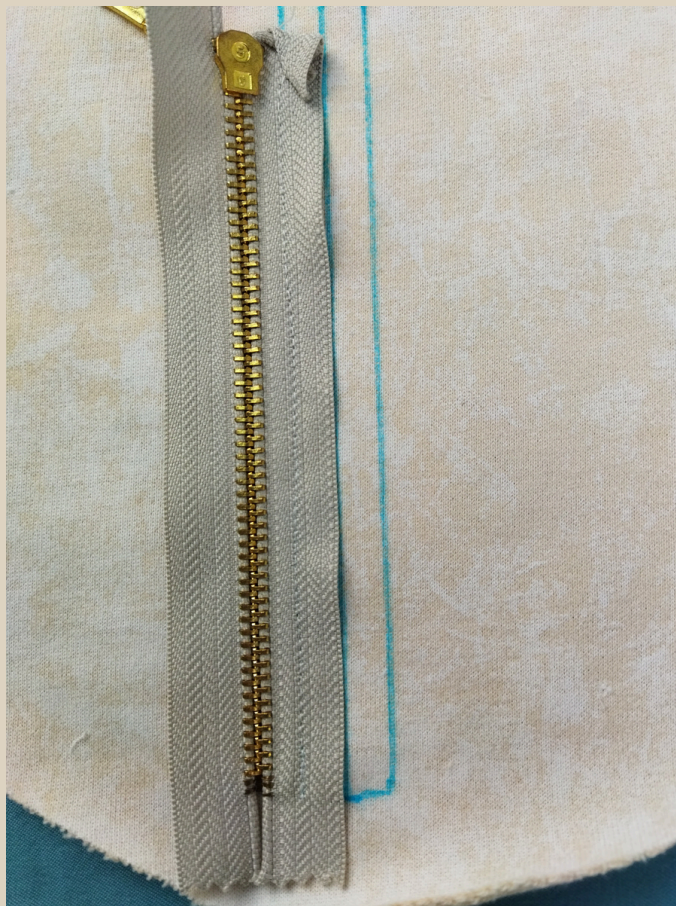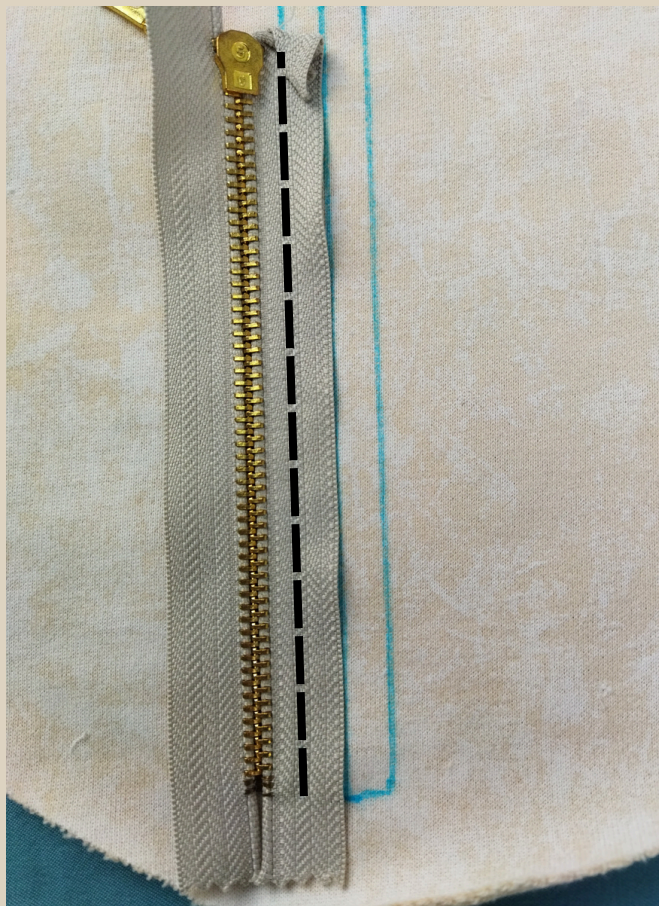


41. Притачать тесьму молнии на швейной машине, проложи строчку сверху до уголка рамки, используя лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.



42. По центру рамки разрезать ножницами, не дорезая 1,5 см до короткой стороны рамки, разрезы увести на уголки, не дорезая до углов 2 мм.

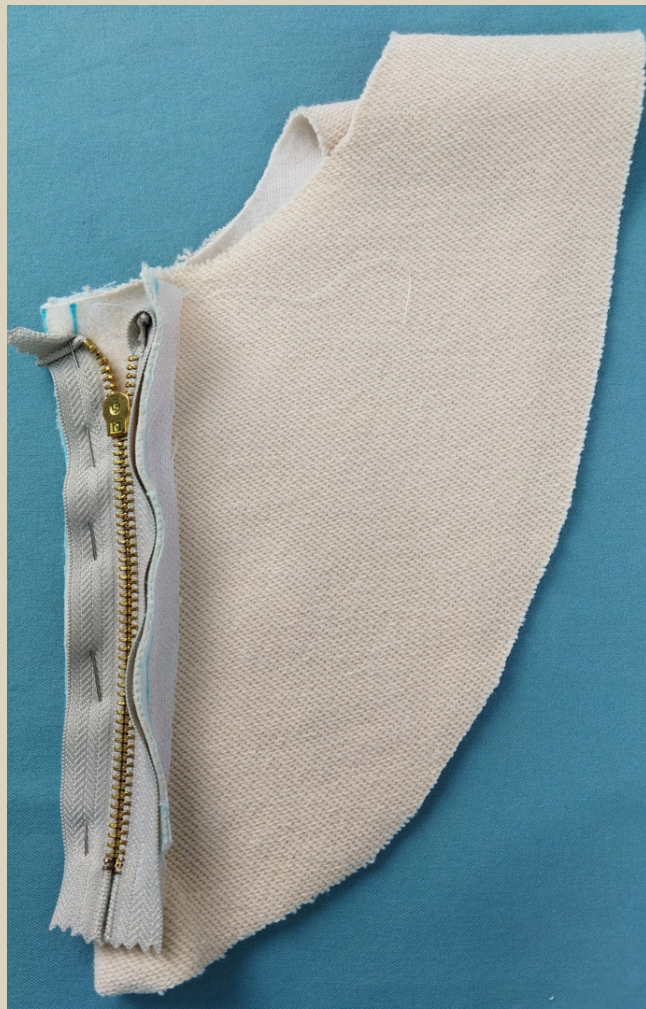

43. Вторую сторону
тесьмы молнии
приколоть булавками
на вторую сторону
рамки.



44. Притачать тесьму молнии на швейной машине, прокладывая строчку строго до уголка рамки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

45. Шов приутюжить.




46. На второй (полностью проклеенной) кокетке по центру рамки разрезать ножницами, не дорезая до короткой стороны рамки 1,5 см, разрезы увести на уголки, не дорезая до строчки 2 мм.



46. На изнаночную сторону кокетки с молнией наложить изнаночной стороной вторую кокетку.



47. Припуск рамки с одной стороны приколоть булавками к тесьме молнии и припуску первой кокетки.

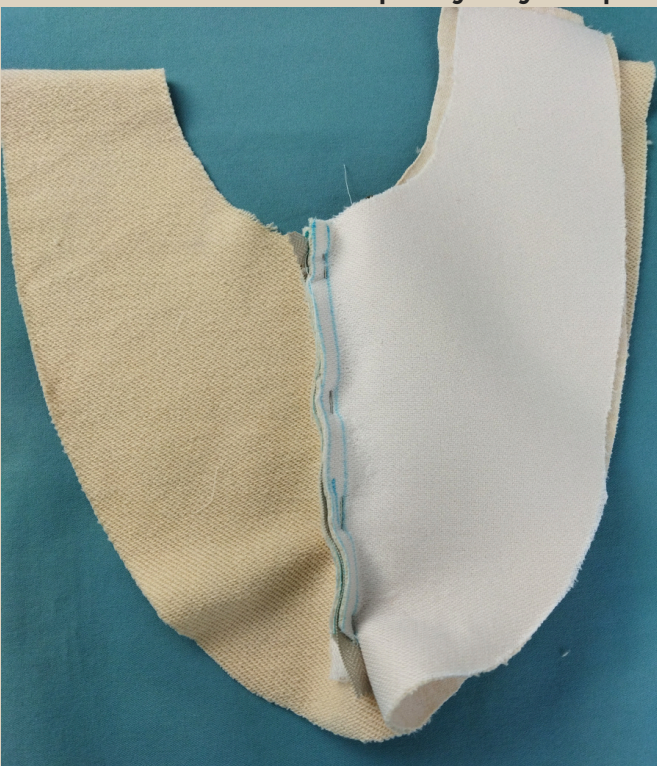

48. Припуск второй стороны рамки приколоть булавками на вторую сторону тесьмы молнии.






49. Сметать детали ручными стежками.

50. Стачать детали на швейной машине, прокладывая строчки по тем же строчкам, которыми притачивали молнию к первой кокетке.

51. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

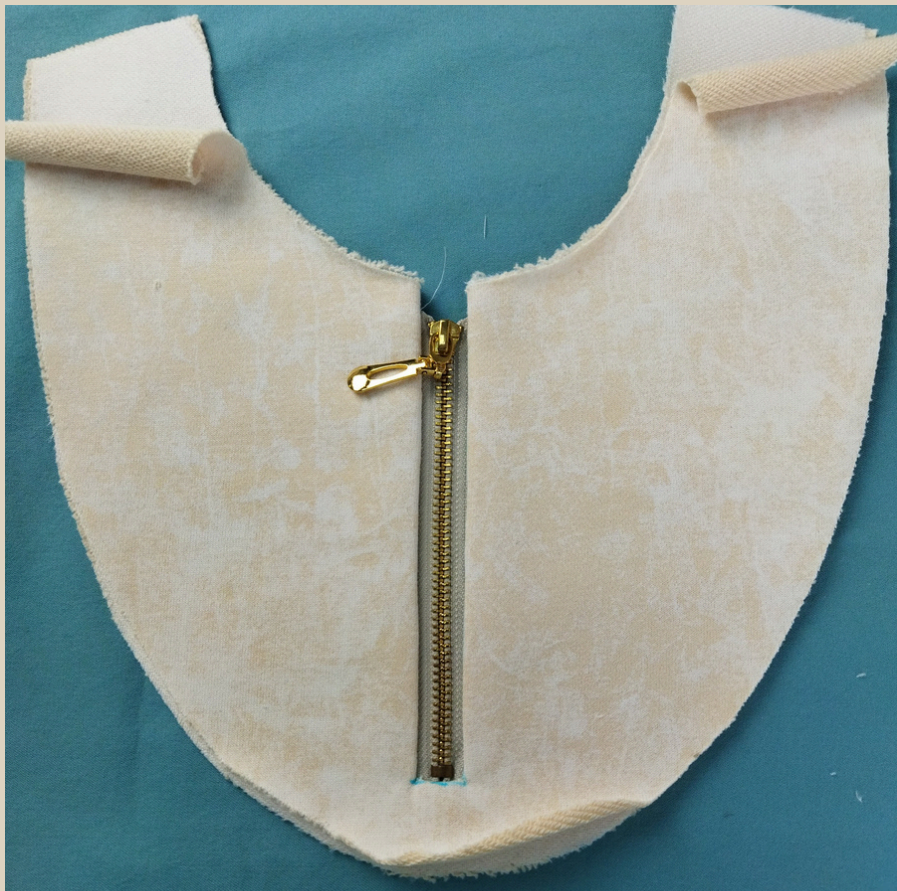

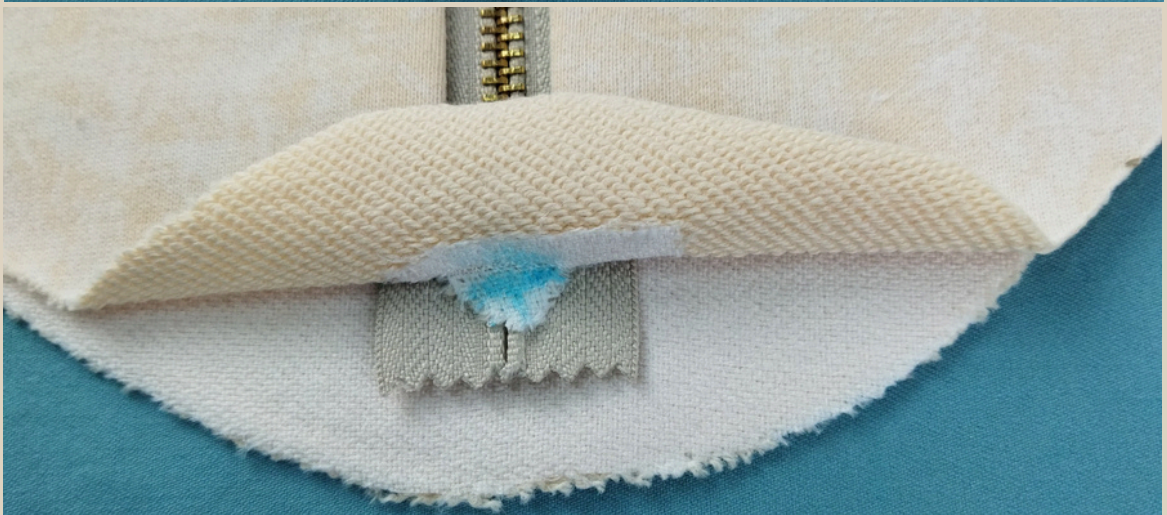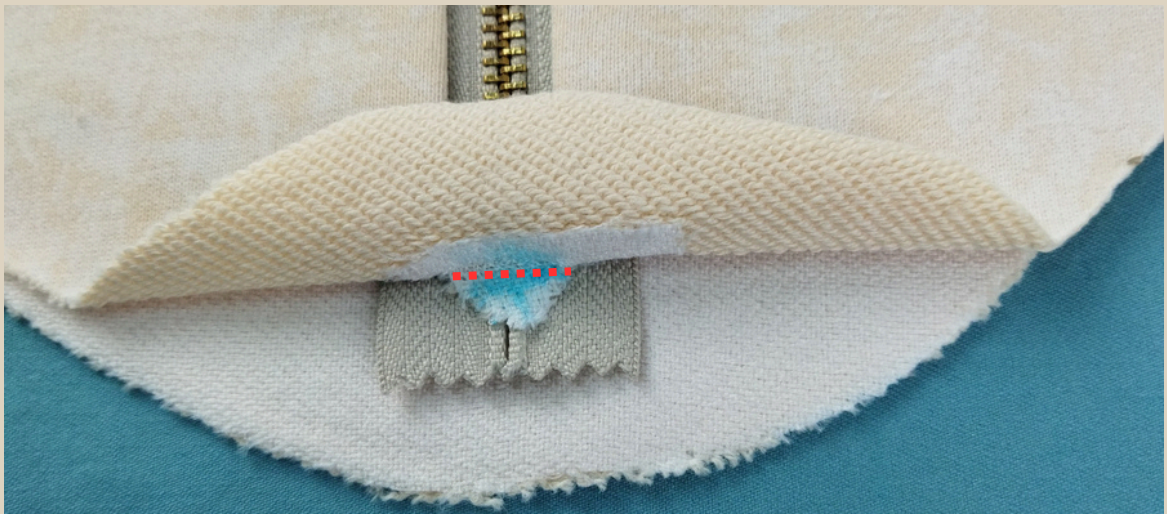

52. Уголки по нижней короткой стороне рамки заправить на изнанку, выправить на уголках и приколоть булавками.
53. Закрепить уголки на швейной машине, прокладывая строчку строго по короткой стороне рамки от уголка до уголка.
54. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



55. Приутюжить рамку вдоль молнии.



56. Внутреннюю кокетку сложить лицом к лицу с обтачкой горловины спинки, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.



57. Припуски заутюжить на сторону спинки.

58. Внутреннюю кокетку по отлету обметать на оверлоке.

59. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

60. Шов приутюжить.





61. Полочку и внешнюю кокетку полочки сложить лицом к лицу, совместить детали по меткам и сколоть булавками.



62. Стачать детали на оверлоке.

63. Шов приутюжить.

64. Припуск заутюжить на сторону полочки.



65. Полочку и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколот плечевые срезы булавками.



- 66. Стачать плечевые срезы на оверлоке.
- 67. Швы приутюжить.
- 68. Припуски заутюжить на сторону полочки.



- 69. Воротник вложить в горловину свитшота, метки воротника совместить с плечевыми швами свитшота, середину воротника совместить с серединой горловины спинки, вколоть воротник булавками.



70. Поверх воротника наложить обтачку с внутренней кокеткой, метки воротника совместить с плечевыми швами обтачки, сколоть все три слоя булавками.



71. Стачать детали на швейной машине.
72. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



73. Вывернуть обтачку, заправить ее внутрь и приутюжить горловину с лицевой стороны.



74. Внутреннюю кокетку совместить с внешней по краю приупсков и сколоть булавками.



75. Проложить отделочную строчку на швейной машине, тем самым скрепляя 2 кокетки между собой. Ширина шва 6 мм.

76. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



77. Отстрочить на швейной машине вдоль молнии и по горловине. Ширина шва 6 мм.

78. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



79. В открытую пройму вложить рукав, вколоть рукав булавками, совместив шов по спинке со швом на рукаве.



80. Втачать рукав на оверлоке.

81. Шов приутюжить.

82. припуск заутюжить на сторону рукава.




83. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить по боковым срезам, рукава сложить пополам, сколоть булавками срез рукава и боковой срез.



84. Одной строчкой стачать на оверлоке срез рукава и боковой срез.

85. Срез приутюжить.

86. Припуск заутюжить на сторону спинки.

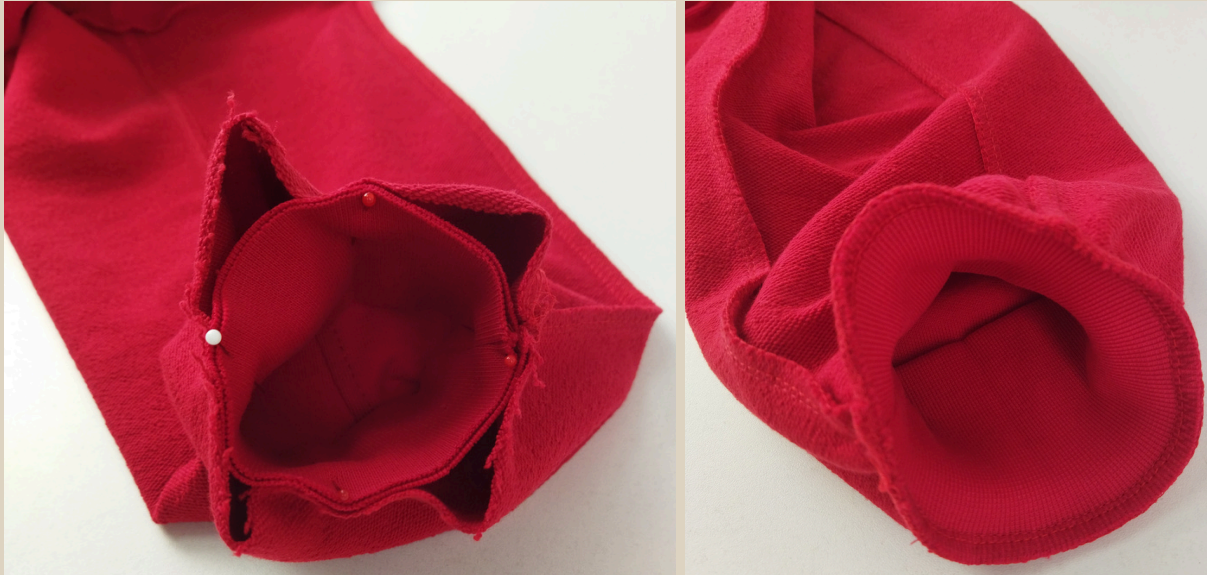

87. По низу рукава с лицевой стороны приложить манжету рукава, шов рукава совместить со швом манжеты, сколоть по шву булавками, растянуть манжету до ширины низа рукава и приколоть булавками.

88. Притачать манжету на оверлоке, равномерно ее растягивая.

89. Шов приутюжить.

90. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

91. Припуск заутюжить на сторону рукава.



92. Пояс приложить по низу свитшота с лицевой стороны, шов пояса совместить с одним боковым швом, середину пояса совместить со вторым боковым швом, сколоть детали булавками, равномерно растянуть пояс между метками и приколоть булавками.



93. Притачать пояс на оверлоке.

94. Шов приутюжить.

93. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

95. Припуск заутюжить на сторону полочки и спинки.




96. Припуск настрочить на сторону переда и спинки. Ширина шва 6 мм.

97. Шов приутюжить.


98. В кулиску воротника продеть шнур.

Длина стежка 3-3,5 мм.

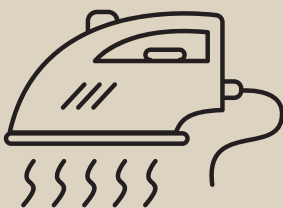

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Свитшот готов!

СВИТШОТ "КАМЕРОН"

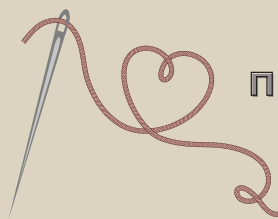

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA