Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ЮБКА "МИЛЛИ"

РАЗМЕРЫ 38-56
РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

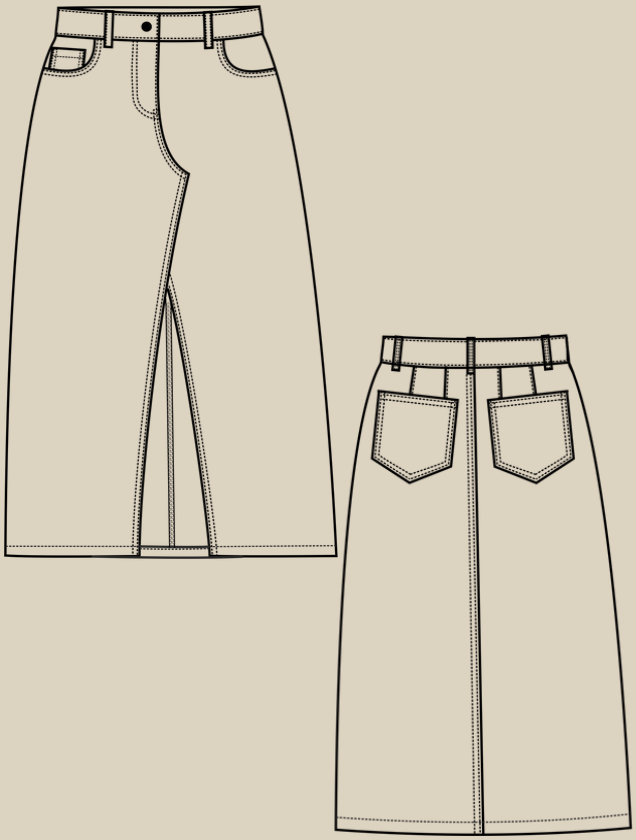

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

#ELENA_PLENKINA_МИЛЛИ
#TIM_HM_МИЛЛИ

ELENA-PLENKINA.RU

ELENA_PLENKINA

ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

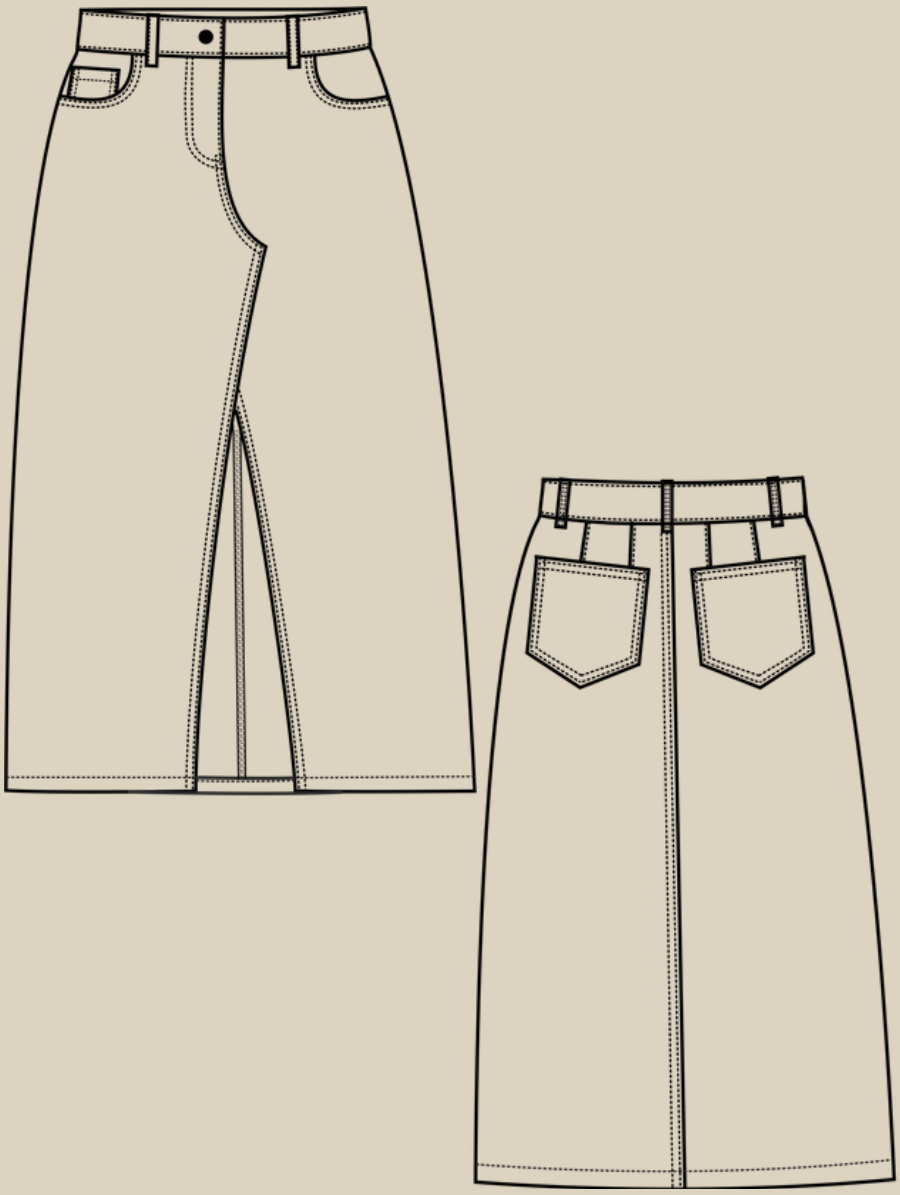

ЖЕНСКАЯ ЮБКА ПРЯМОГО СИЛУЭТА С ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ, ЗАСТЕГИВАЮЩИМСЯ НА ОДНУ ПРОРЕЗНУЮ ПЕТЛЮ И ДЖИНСОВУЮ ПУГОВИЦУ, НА ПОЯСЕ 5 ШЛЕВОК ДЛЯ РЕМНЯ, НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАРМАНЫ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ, НА ПОДЗОРЕ ПРАВОГО КАРМАНА РАСПОЛОЖЕН КАРМАН ДЛЯ ЧАСОВ, ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ЮБКИ С ФИГУРНЫМ СРЕДНИМ ШВОМ С ИМИТАЦИЕЙ ЗАПАХА, ЗАСТЕЖКА-ГУЛЬФИК В СРЕДНЕМ ШВЕ ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК, ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ЮБКИ СО СРЕДНИМ ШВОМ, ВЫТАЧКАМИ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ И НАКЛАДНЫМИ КАРМАНАМИ, ДЛИНА ЮБКИ МИДИ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЖИНС НОМЕР 75-90 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯДЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ).
13. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЖИНСОВЫХ ПУГОВИЦ.

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСОЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.

ДЛЯ ПОШИВА ЮБКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ХЛОПОК
- ДУБЛЕРИН
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ДЖИНСОВАЯ ПУГОВИЦА
- ДЖИНСОВАЯ МОЛНИЯ

ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Переднее правое полотнище	1
2	Переднее левое полотнище	1
3	Заднее полотнище	2
4	Бочок переднего полотнища	2
5	Нижняя подкладка кармана (подкладочная ткань)	2
6	Карман правый передний (карман для часов)	1
7	Гульфик	1
8	Откосок	1
9	Карман задний	2
10	Пояс	2
11	Шлевка	1

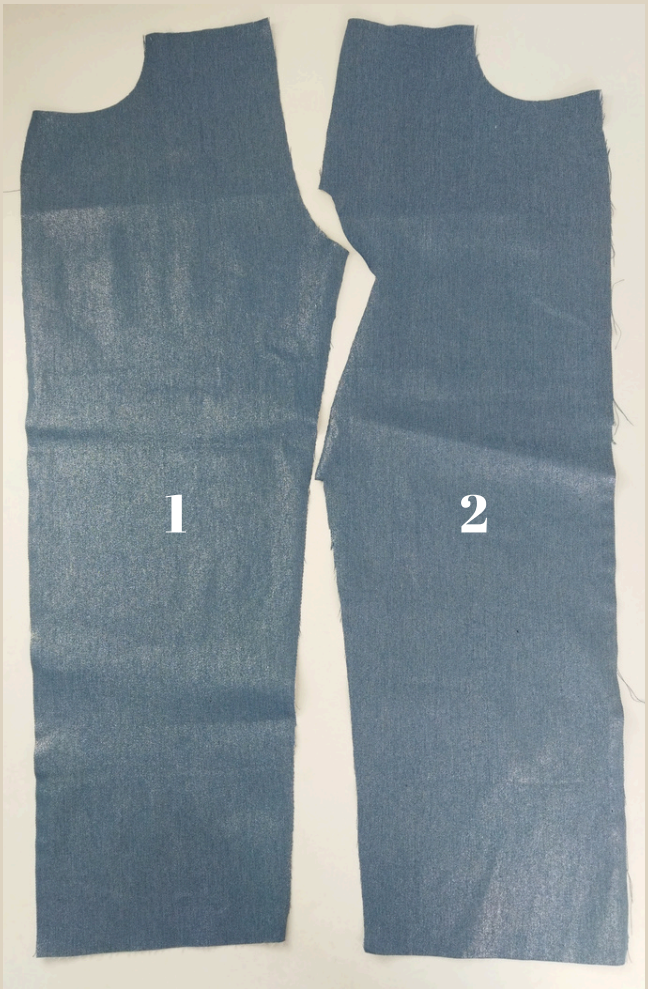

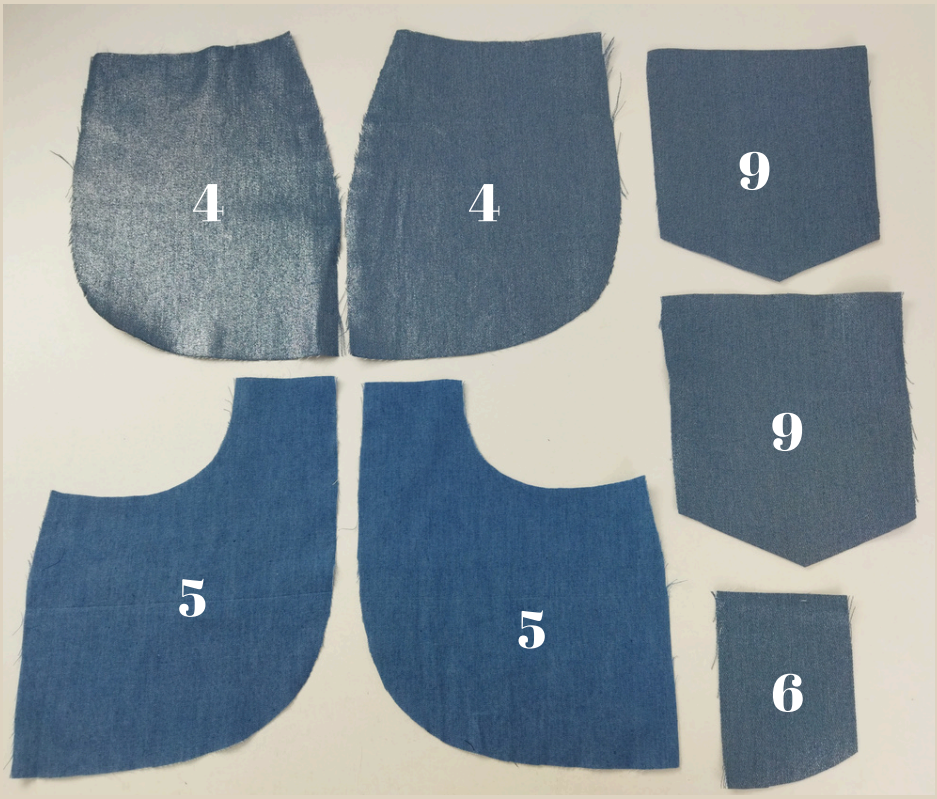
4
4
9
9
5
5
6

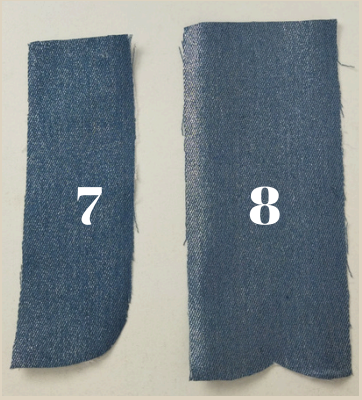
7
8

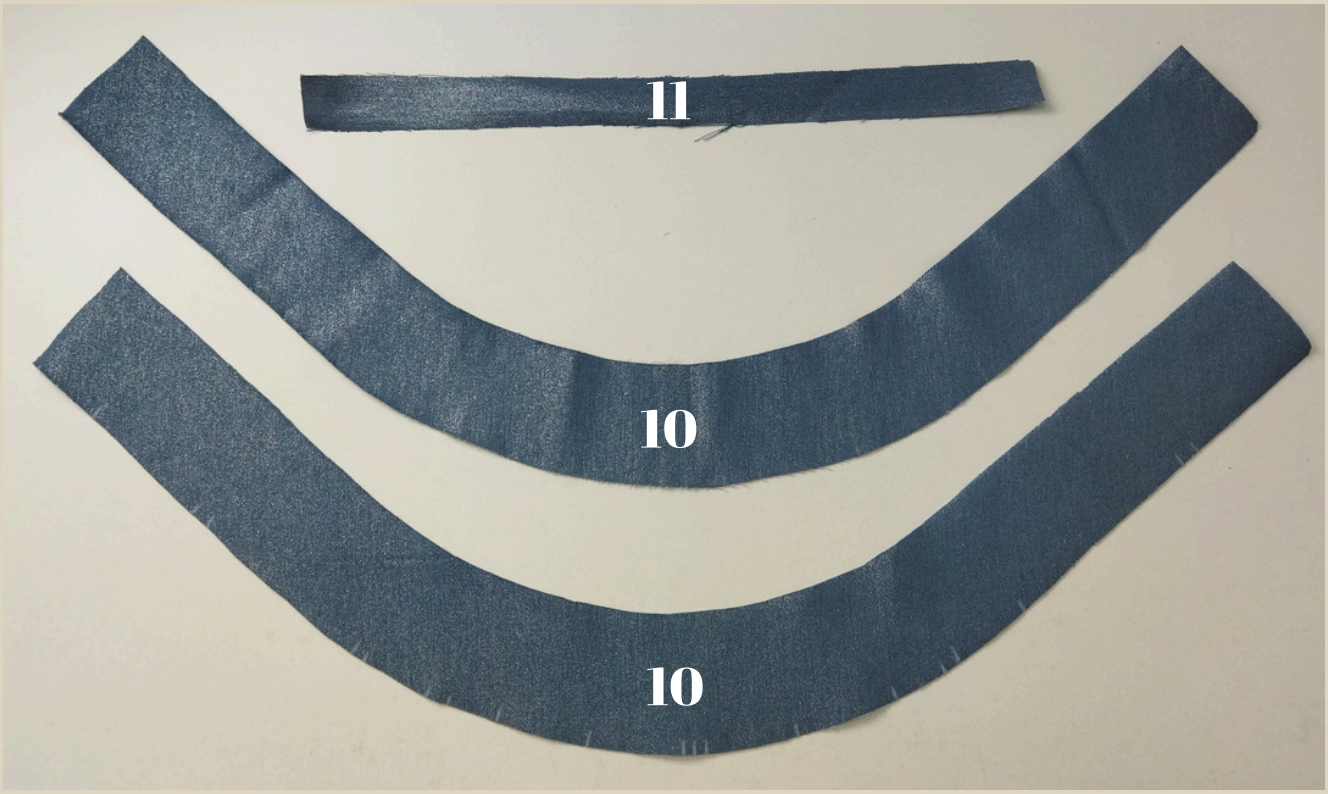
11
10
10

ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.
Крой деталей на ткани в разворот.

ДУБЛИРОВАНИЕ

С помощью дублерина с изнаночной стороны проклеить детали гульфика и откосок до линии сгиба, один пояс.
С помощью косой клеевой нитепрошивной кромки проклеить вход в карманы на подкладке карманов.

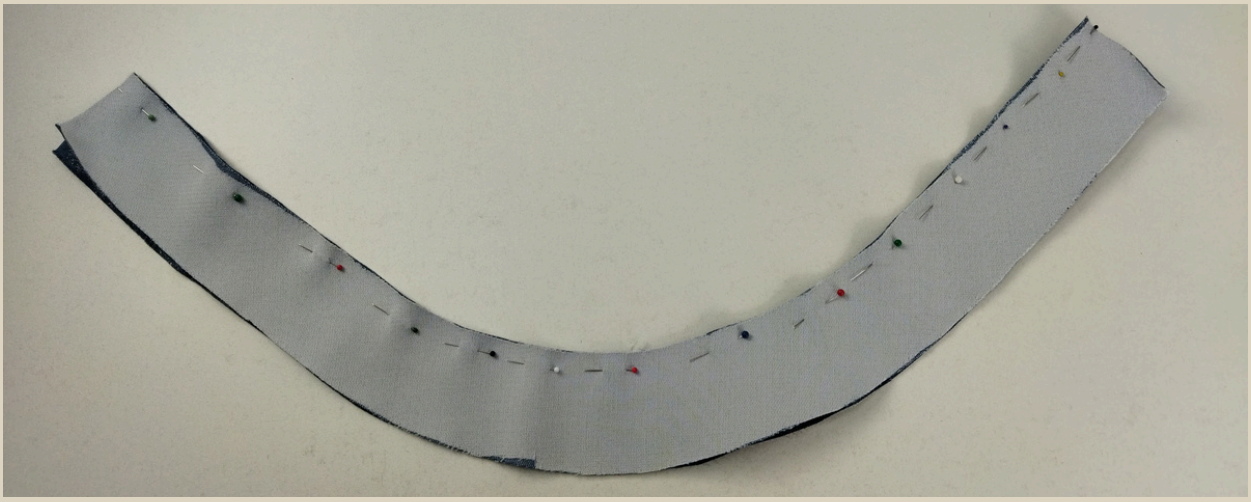

ПОШИВ ЮБКИ

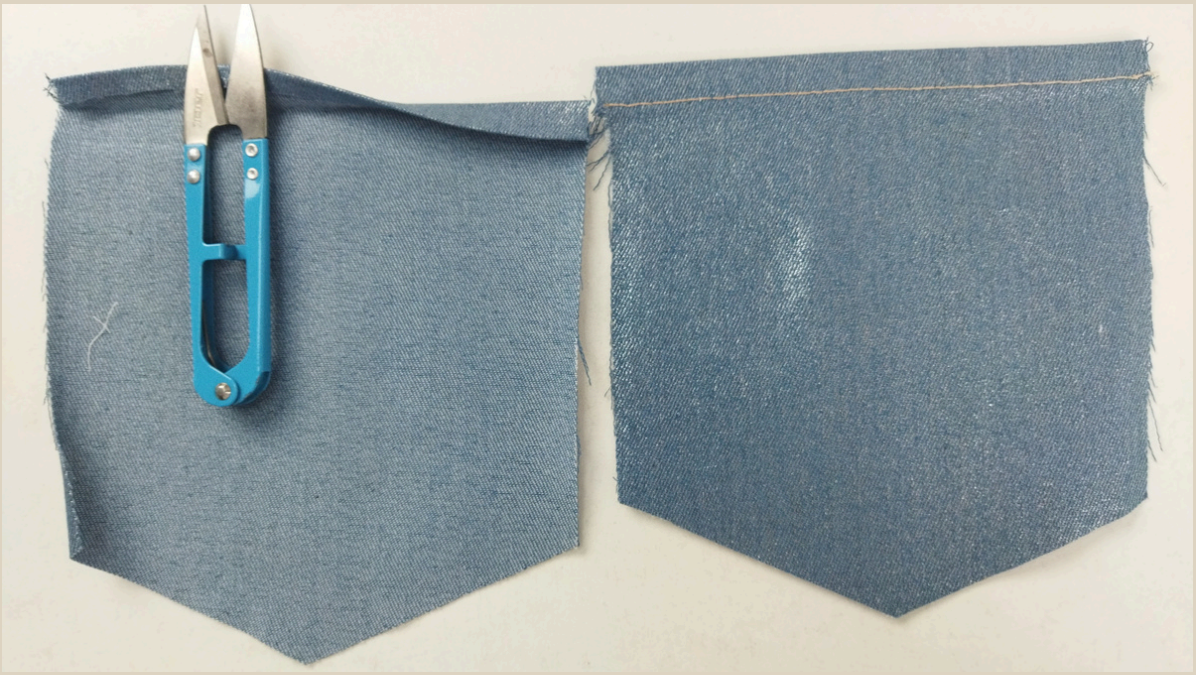

1. На задних карманах верхний припуск заутюжить на изнаночную сторону на 0,5 и 1,5 см, заколоть припуск булавками.
2. Застрочить припуск на швейной машине. Для отделочных строчек использовать толстые иглы для отстрочки джинсовых тканей. Заправляют только верхнюю нить, нижняя нить простая.

Длина стежка 4 мм.

3. Швы приутюжить.

4. По краю карман прорложить отделочную строчку. Ширина шва 1 мм.
5. Шов приутюжить.
6. Припуски по боковым и нижней сторонам заутюжить на изнаночную сторону.

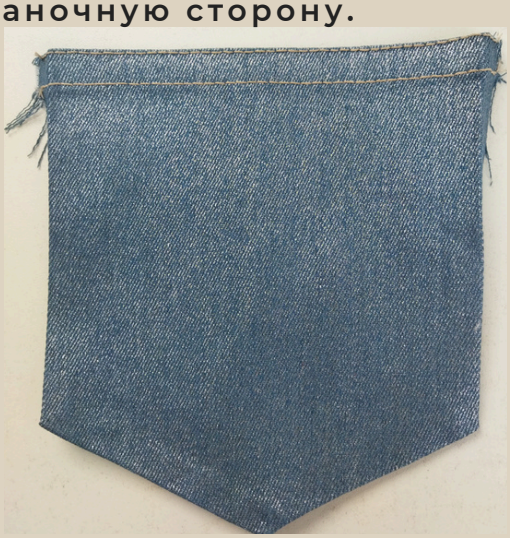

6. На задних половинках по линиям сложить вытачки, сколоть их булавками.
8. Сметать вытачки.
9. Стачать вытачки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

10. Швы приутюжить.
11. Удалить сметку.
12. Вытачки заутюжить в сторону среднего среза.
13. Настрочить вытачки на швейной машине, используя отделочную нить. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 4 мм.

14. Швы приутюжить.

15. На задние половинки по линиям наложить подготовленные карманы, наколоть карманы булавками, наметать ручными стежками.
16. Настрочить карманы на швейной машине двумя строчками, используя отделочную нить. Ширина швов 1 мм и 6 мм.
17. Швы приутюжить.

Длина стежка 4 мм.

18. Две задние половинки сложить лицом к лицу, совместить детали по среднему срезу, сколоть булавками.
19. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

20. Срез обметать на оверлоке.
21. Шов приутюжить.

ПРИМЕЧАНИЕ
На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

22. Припуск заутюжить на одну сторону.
23. Настрочить припуск на швейной машине двумя строчками, используя отделочную нить. Ширина швов 1 и 6 мм.
24. Швы приутюжить.

Длина стежка 4 мм.

25. На кармане для часов верхний припуск заутюжить на изнаночную сторону на 0,5 и 1,5 см.

26. Застрочить припуск двумя строчками на швейной машине, используя отделочную нить.

Длина стежка 4 мм.

27. Швы приутюжить.

28. Припуски по оставшимся сторонам заутюжить на изнаночную сторону.

29. карман для часов наложить по линиям на правый бочок, наколоть карман булавками.

30. Настрочить карман на швейной машине двумя строчками, используя отделочную нить. Ширина швов 1 и 6 мм.

31. Швы приутюжить.

Длина стежка 4 мм.

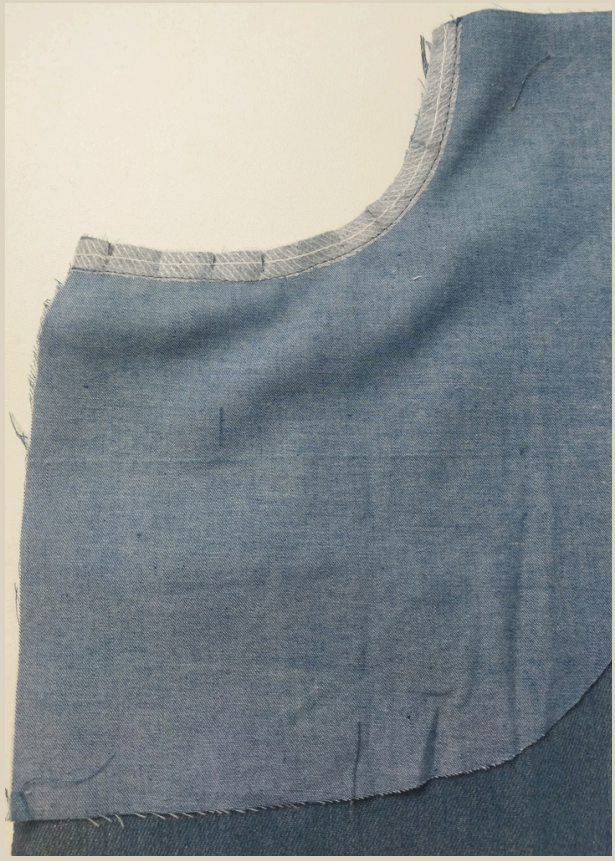

32. На переднюю половинку наложить подкладку кармана, сложив детали лицом к лицу и совместив их по линии входа в карман, сколоть вход в карман булавками.
33. Стачать детали на швейной машине. Длина стежка 3-3,5 мм.
34. Шов приутюжить.
35. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.

36. Отогнуть мешковину, выправить вход в карман и приутюжить, сформировав перекант в 1 мм на сторону подкладки.

37. Вход в карман сколоть булавками.
38. Отстрочить вход в карман двумя строчками, используя отделочную нить. Ширина швов 1 и 6 мм.

Длина стежка 4 мм.

39. Швы приутюжить.

40. На подкладку кармана наложить бочок переднего полотнища, сколоть детали булавками.

41. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

42. Срез обметать на оверлоке.
43. Швы приутюжить.

44. Карман сколоть булавками с передним полотнищем по верхнему и боковому срезу.

45. Закрепить карман с передним полотнищем строчками на швейной машине. Ширина швов 5-7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

46. Швы приутюжить.

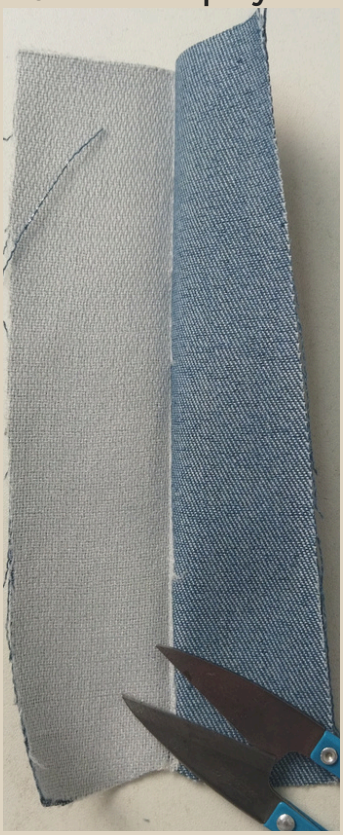

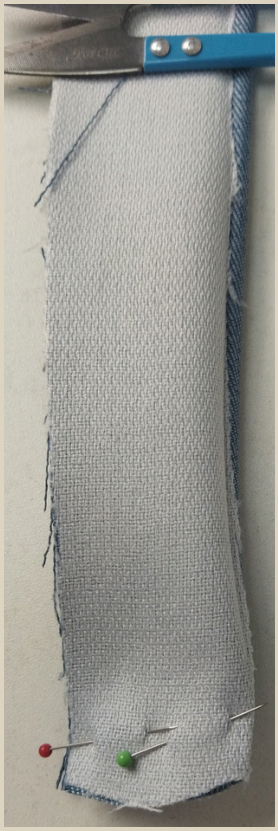

47. Откосок сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

48. Откосок сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по нижнему (косому) срезу.

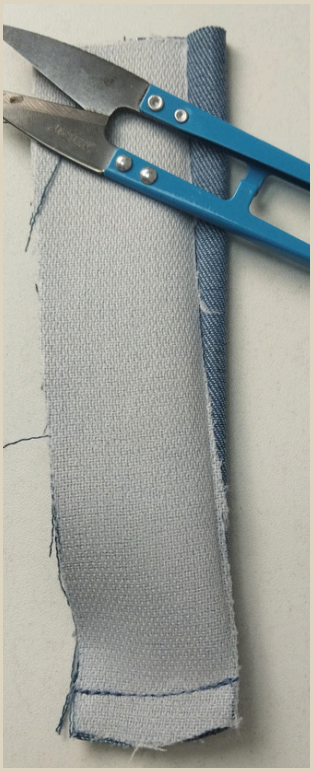

49. Обтачать срез на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

50. Шов приутюжить.
51. Вывернуть откосок на лицевую сторону, уголок выправить, приутюжить.
52. Открытый длинный срез обметать на оверлоке.
53. Шов приутюжить.
54. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

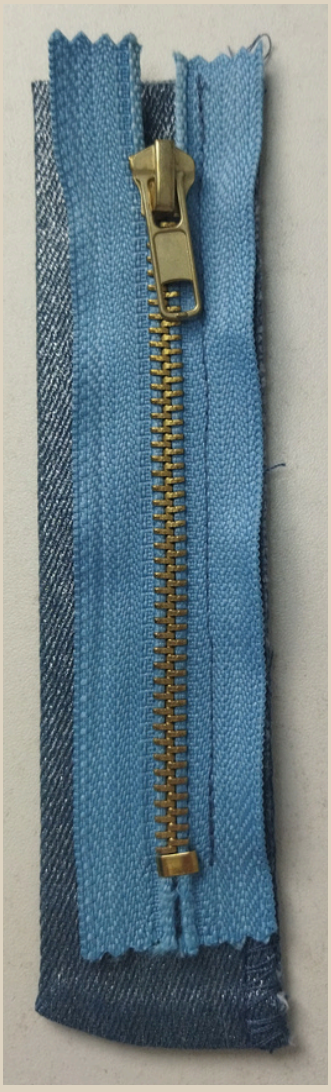

55. На откосок наложить тесьму молнии, бегунок молнии приложить на 1 см ниже от верхнего среза, приколоть булавками.
56. Настрочить молнию на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

57. Шов приутюжить.

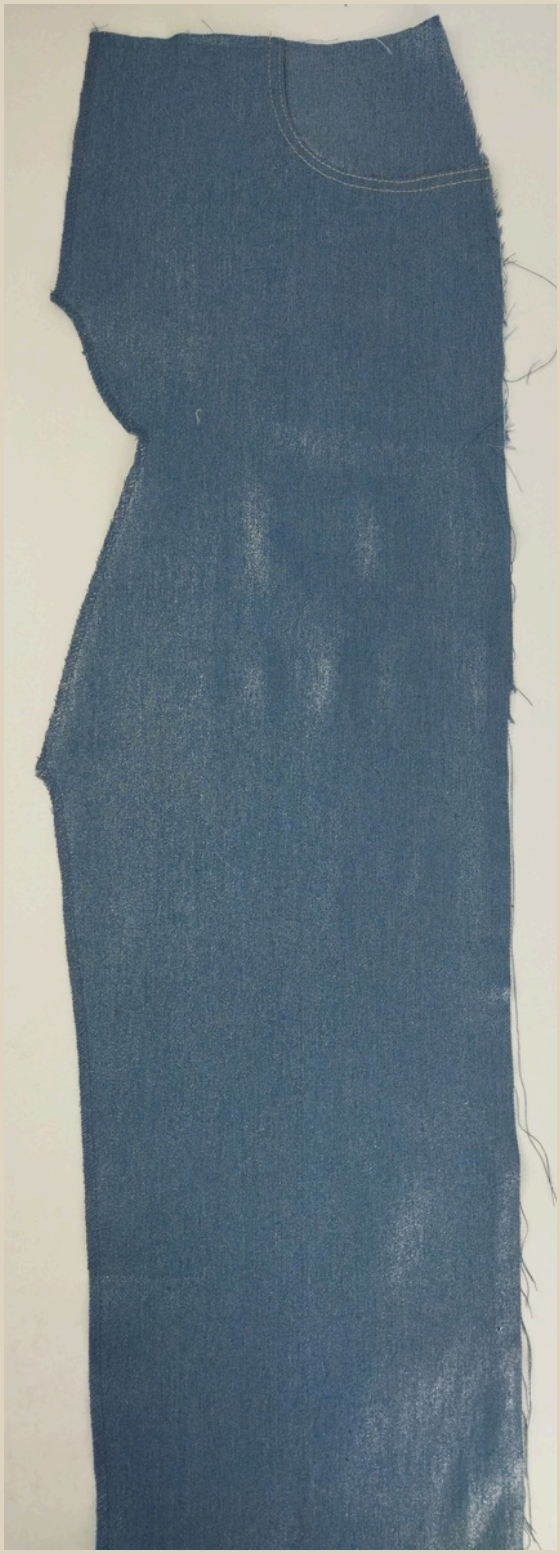

58. Центральный фигурный срез левого переднего полотнища обметать на оверлоке. На внешних углах поднять лапку, развернуть деталь и продолжить строчку, на внутреннем угле ткань выложить в прямую линию, нож для обрезки лучше отключить.
59. Шов приутюжить.
60. Припуск выреза заутюжить на изнаночную сторону, заколоть булавками.

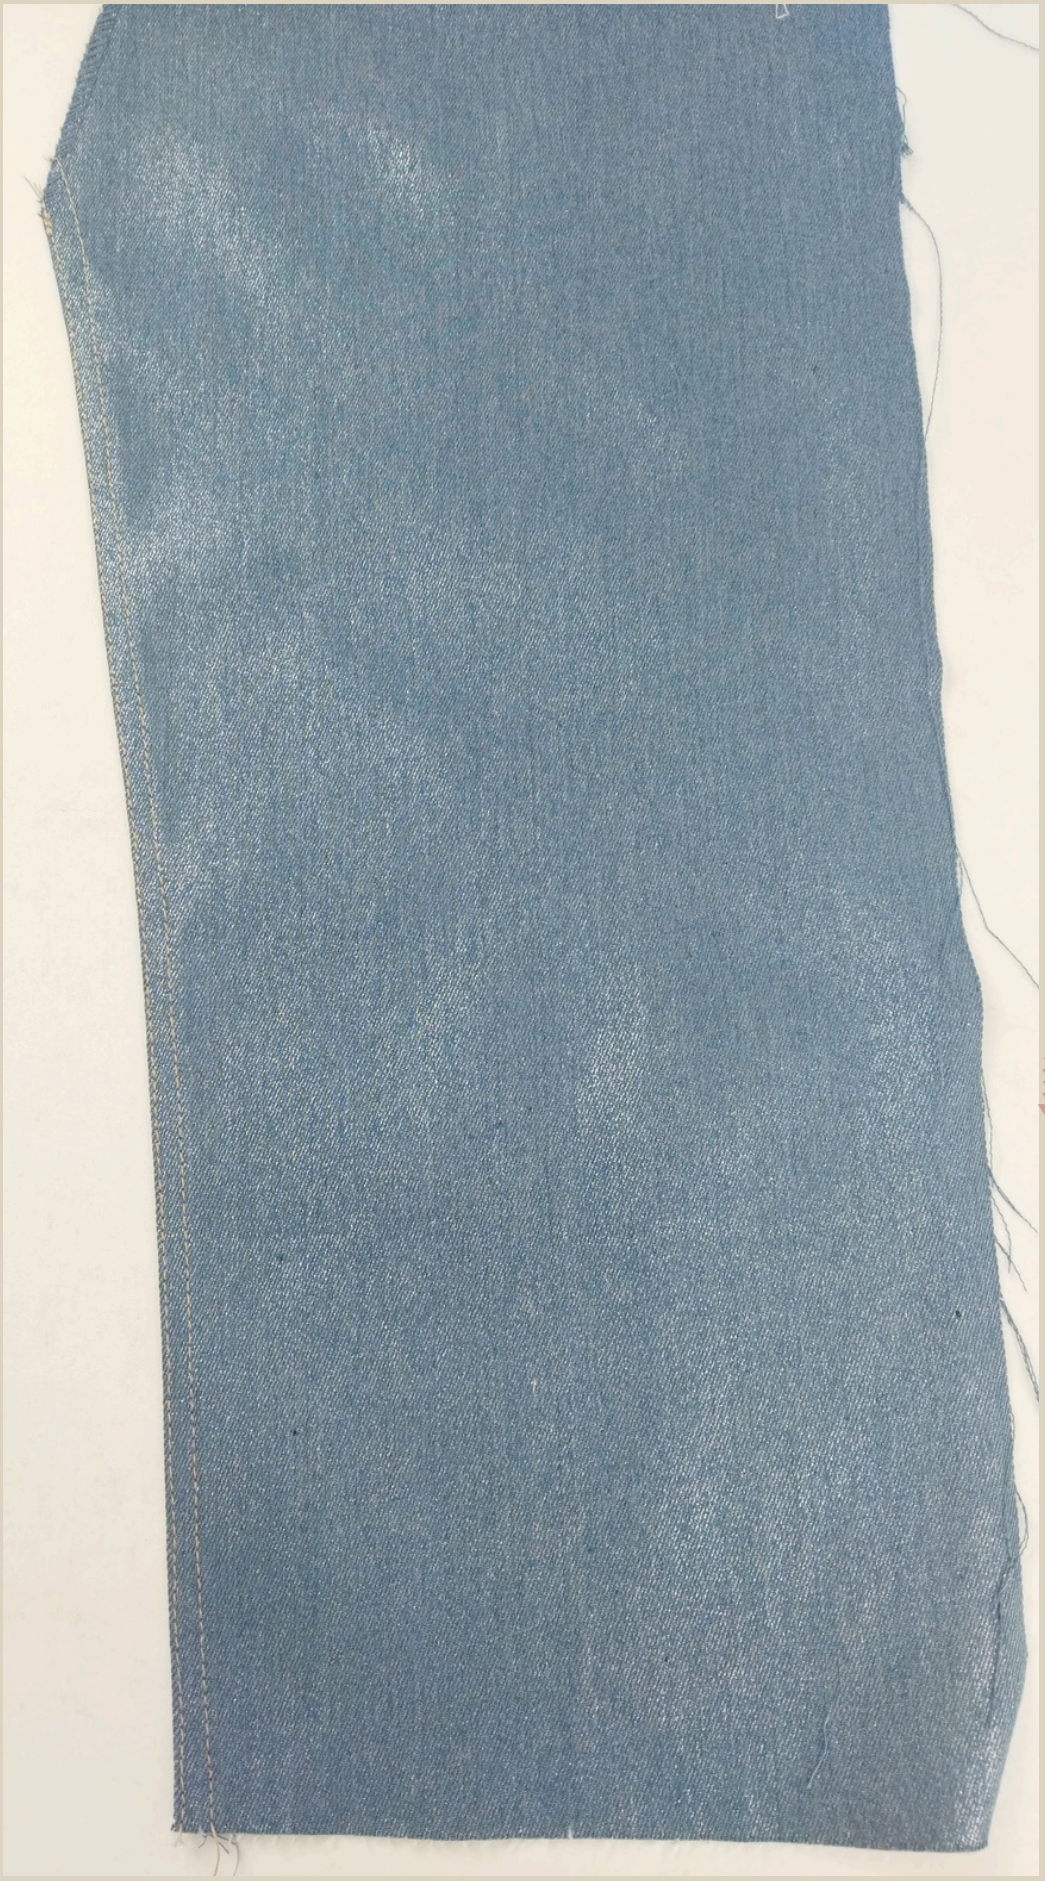

61. Застрочить припуск на швейной машине двумя строчками, используя отделочную нить. Ширина швов 1 и 6 мм.

Длина стежка 34 мм.

62. Швы приутюжить.

63. Припуск застежки заутюжить на изнаночную сторону.
64. Под припуск подложить молнию с откосом, приколоть булавками.
65. Притачать откосок с молнией на швейной машине, используя отделочную нить. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 4 мм.

66. Шов приутюжить.

67. На правом переднем полотнище обметать на оверлоке центральный срез.
68. Шов приутюжить.

69. На правое переднее полотнище наложить гульфик, сложить детали лицом к лицу, сколоть булавками до метки.

70. Стачать детали на швейной машине до метки.
71. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

72. Гульфик отогнуть на изнанку, приутюжить и приколоть булавками.
73. По краю до метки проложить строчку на швейной машине, используя отделочную нить. Ширина шва 1 мм. Длина стежка 3,5-4 мм.
74. Шов приутюжить.

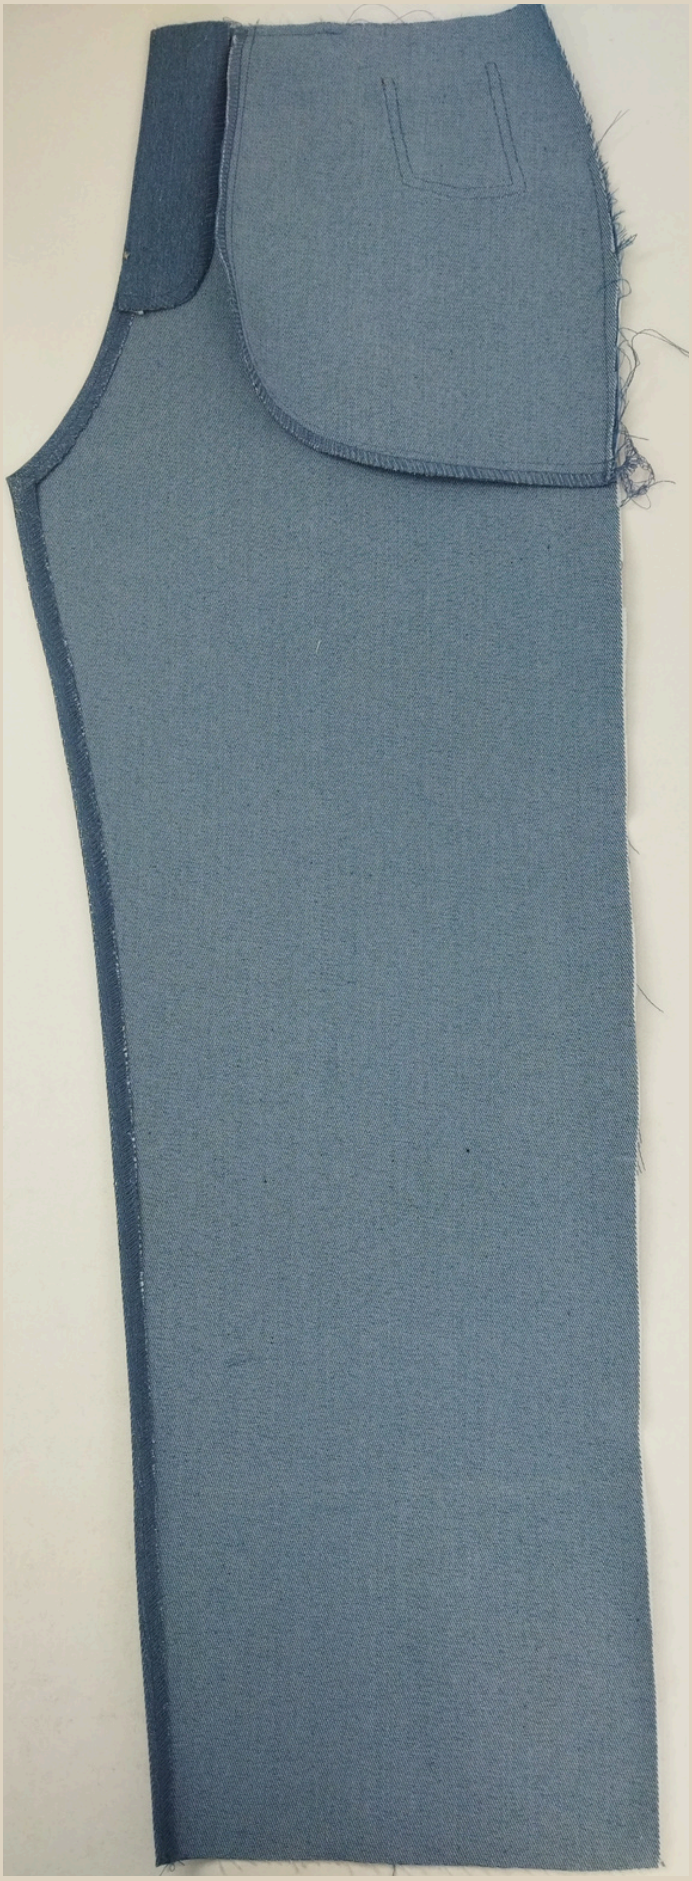

75. Припуск центрального среза заутюжить на изнаночную сторону.

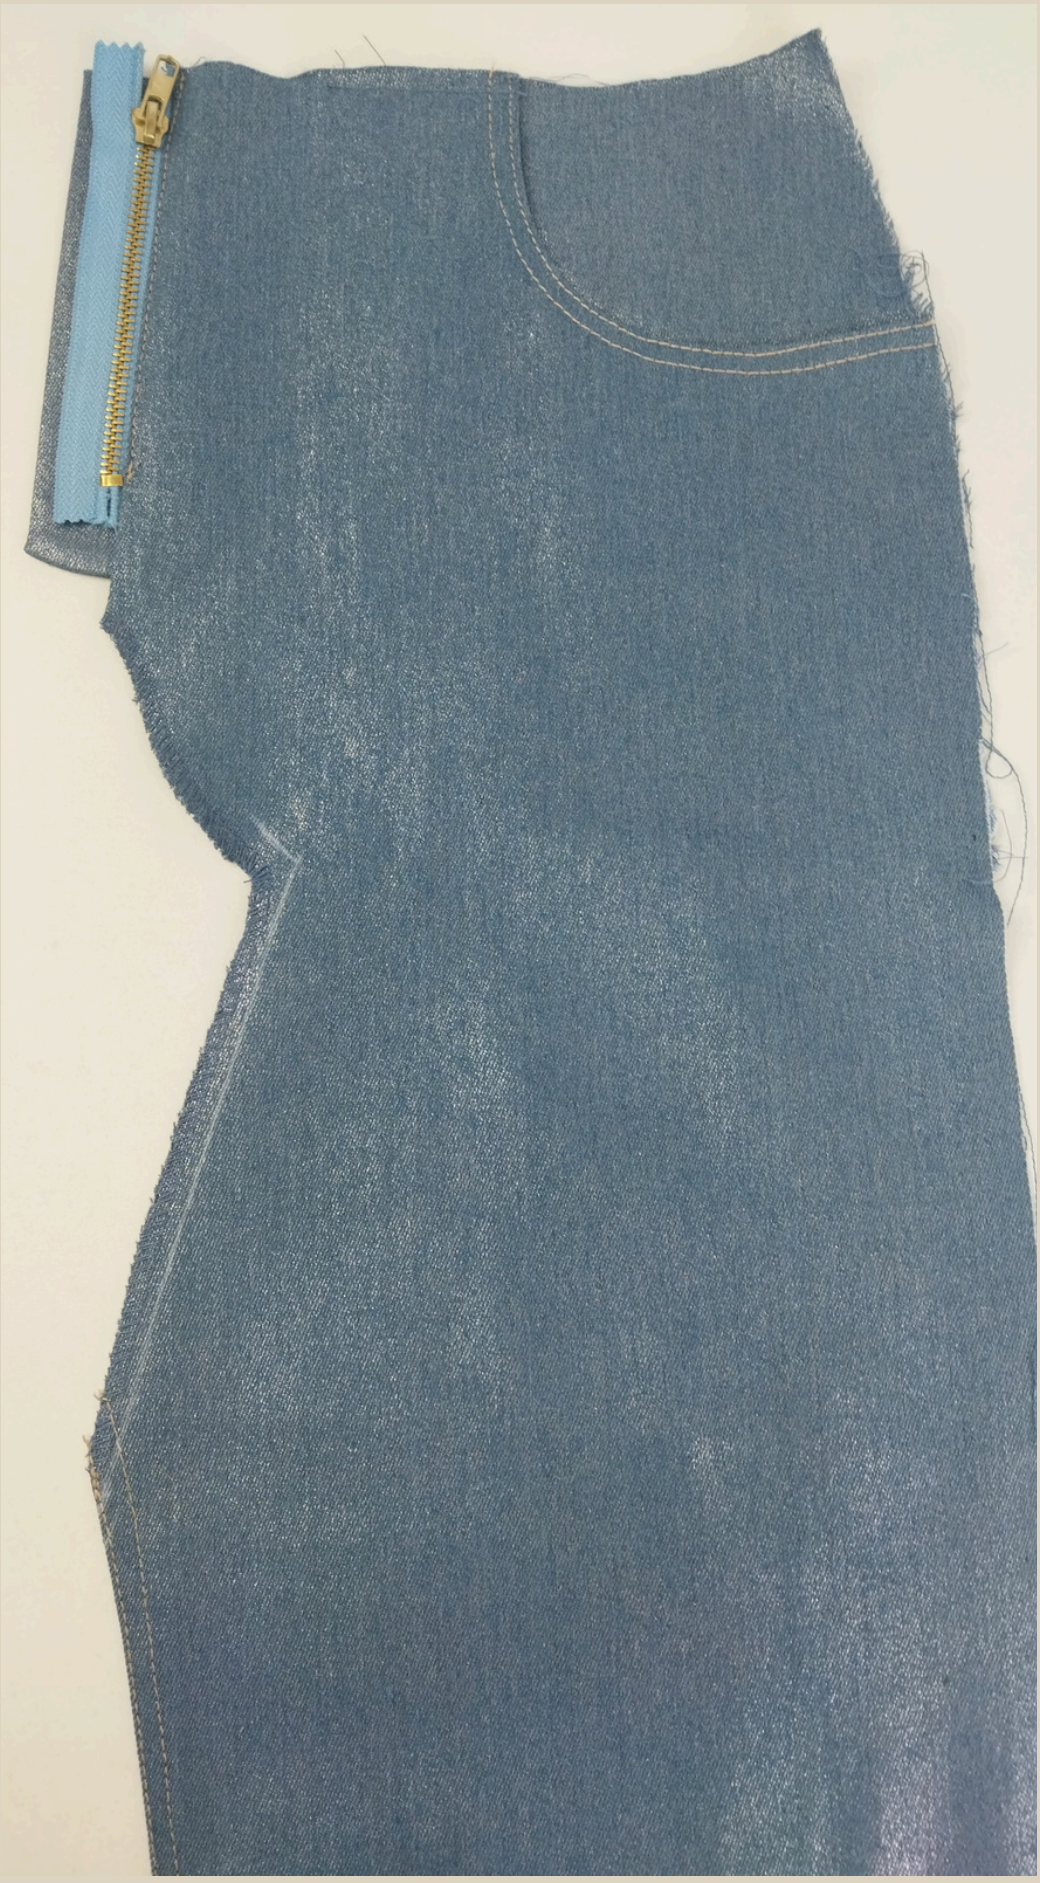

76. На левое передние полотнище на уголок перенести мелом линию припуска.

77. Правое переднее полотнище наложить на левое, сколоть булавками.

78. Сметать детали ручными стежками.
79. Гульфик приколоть булавками.
80. С помощью детали намеловка гульфика намелить линию отстрочки гульфика.

81. Отогнуть откосок, как на фото, закрепить его булавкой, чтобы он не попал под строчку.
82. Приколоть булавками тесьму второй стороны молнии к гульфику.

83. притачать тесьму молнии к гульфику двумя строчками на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

84. Швы приутюжить.

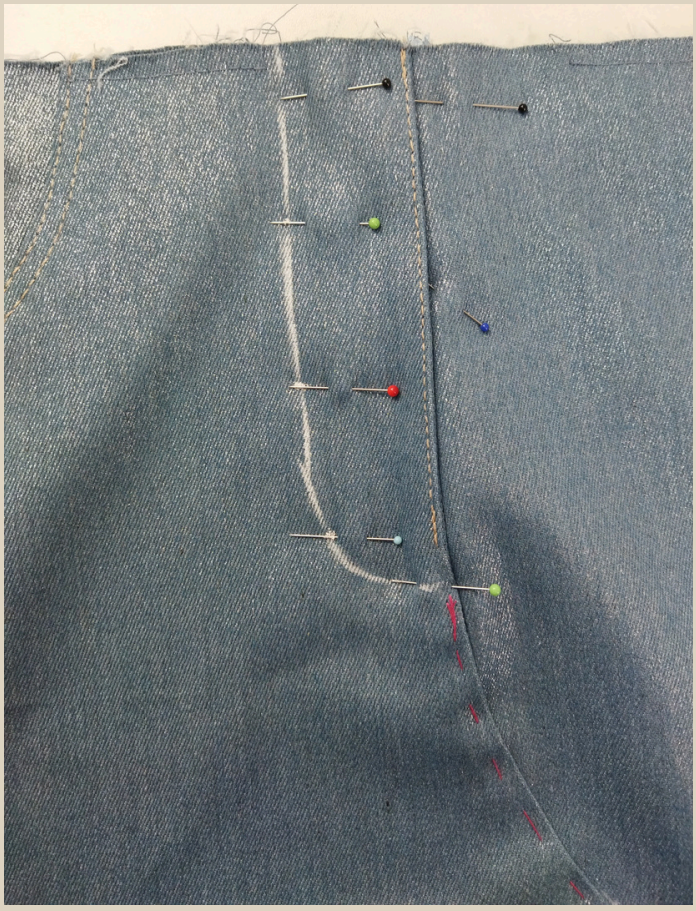

85. Приколоть гульфик булавками.

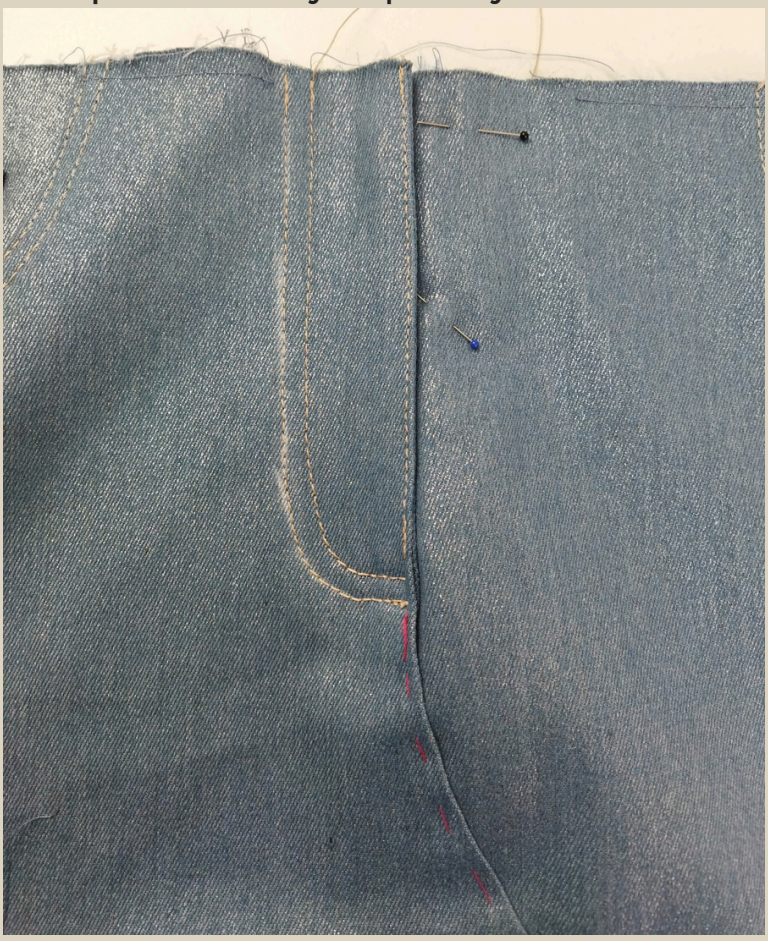

86. Закрепить гульфик двумя строчками на швейной машине, используя отделочную нить. Первая строчка по намеловке, вторая в 5 мм от первой с правой стороны. Закрепки в конце строчек не ставить, оставить хвостики нитей 10 см.

Длина стежка 4 мм.

87. Швы приутюжить.
88. Вытянуть хвостики нитей на изнанку.

89. Нити на изнанке завязать в узелки и подрезать.

90. Две детали переднего полотнища стачать на двумя строчками на швейной машине, используя отделочную нить, продолжив строчку, закрепляя припуск разреза правого полотнища. Ширина швов 1 и 6 мм.

Длина стежка 4 мм.

91. Швы приутюжить.

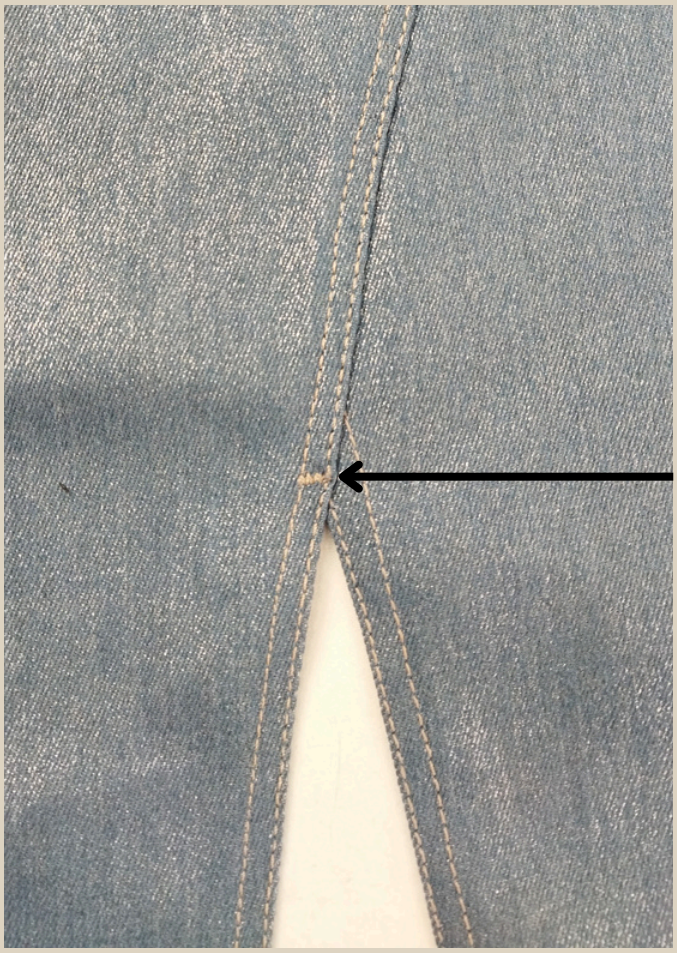

92. В начале разреза поставить закрепку на швейной машине, используя строчку частый зигзаг.
93. По гульфику поставить 2 закрепки на швейной машине, закрепки должны закрепить откосок.

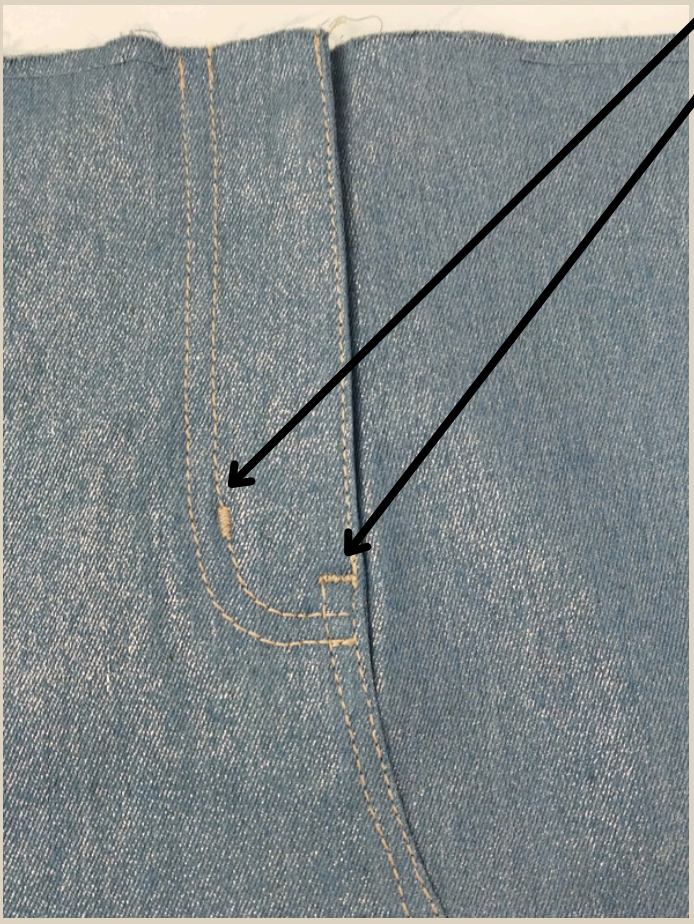

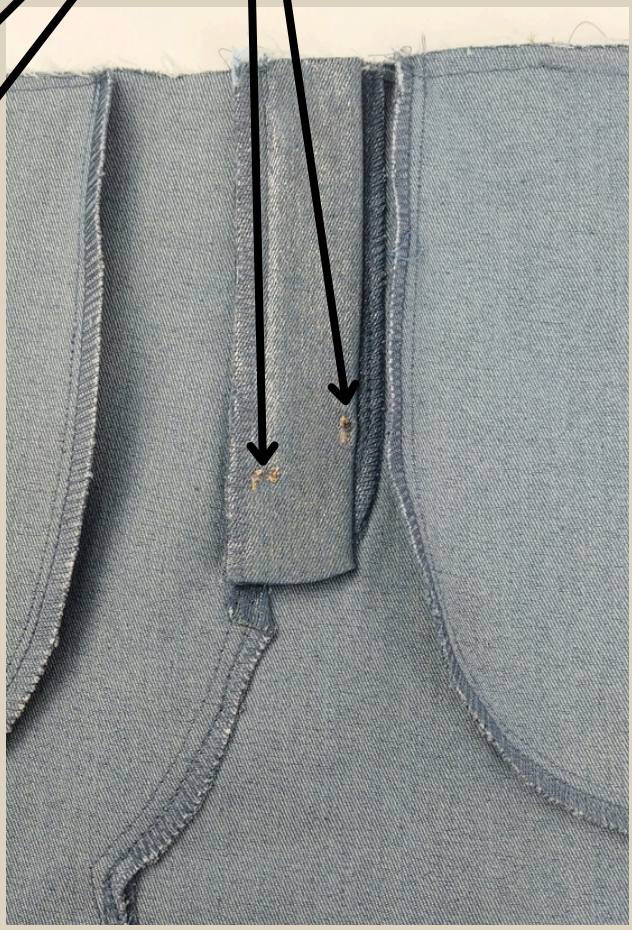

94. Переднее и заднее полотнище сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть детали булавками.
95. Стачать детали на швейной машине.
96. Срезы обметать на оверлоке.
97. Швы приутюжить.
98. Припуски заутюжить на сторону заднего полотнища.

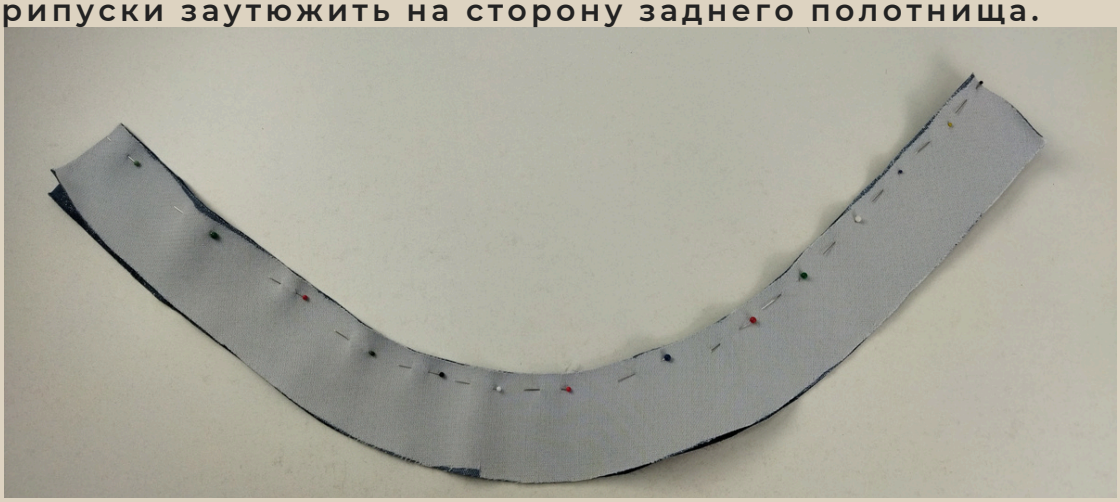

99. Две детали пояса сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по вогнутому срезу.

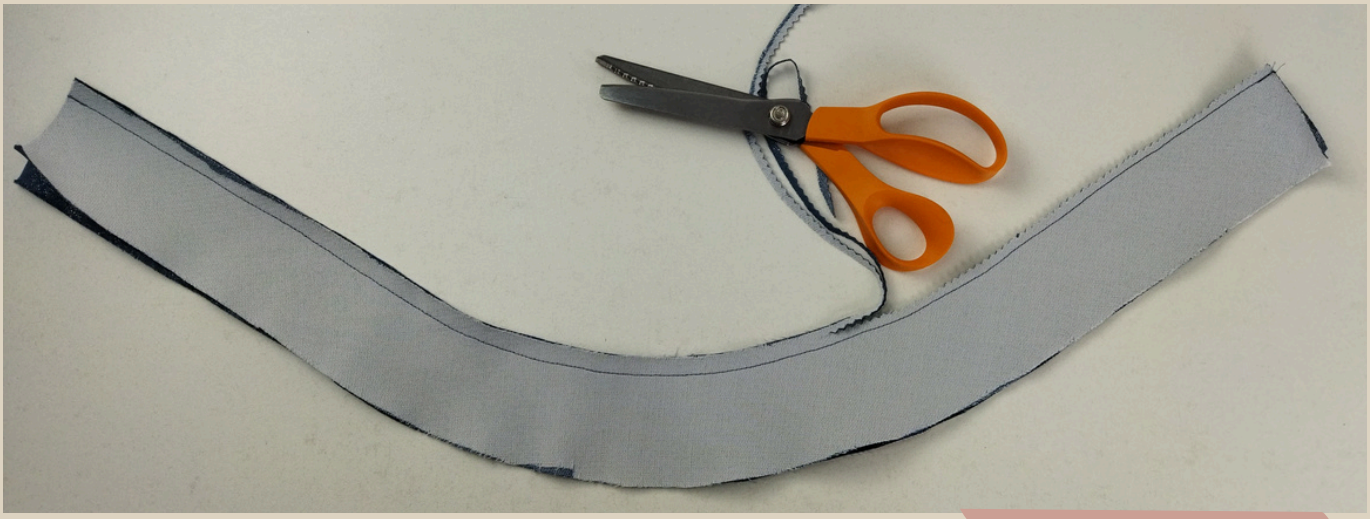

Длина стежка 3-3,5 мм.

100. Стачать детали на швейной машине.
101. Шов приутюжить.
102. Половину припуска срезать ножницами зигзаг.

103. Припуск разутюжить в разные стороны.
104. Припуск не проклеенного пояса заутюжить на изнаночную сторону.

105. На шлёвке одну длинную сторону обметать на оверлоке.
106. Шов приутюжить.
107. Припуски заутюжить на изнаночную сторону, по верху должна остаться обметанная сторона.

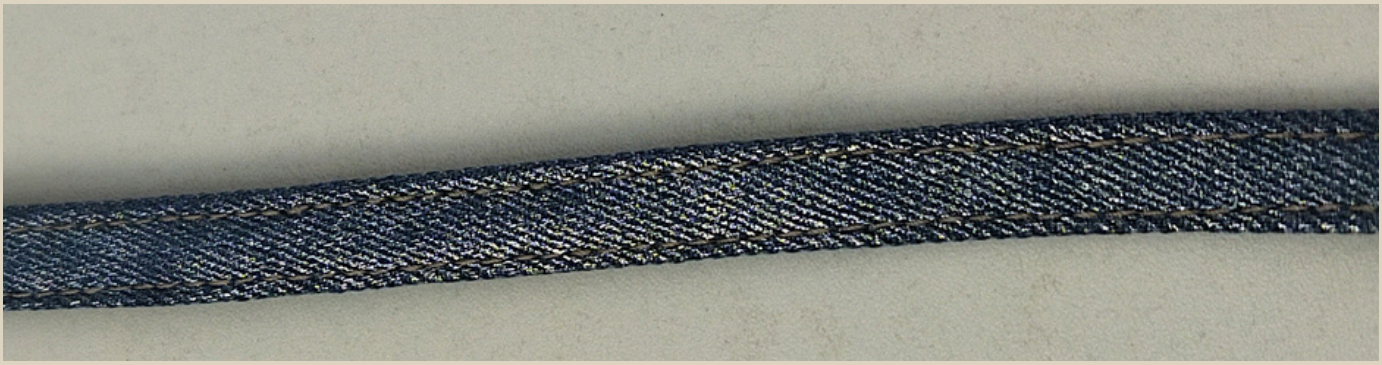

108. По краю швевки проложить две параллельные строчки, используя отделочную нить. Ширина швов 1 мм.

Длина стежка 4 мм.

109. Швы приутюжить.
110. Деталь разрезать на пять равных частей.

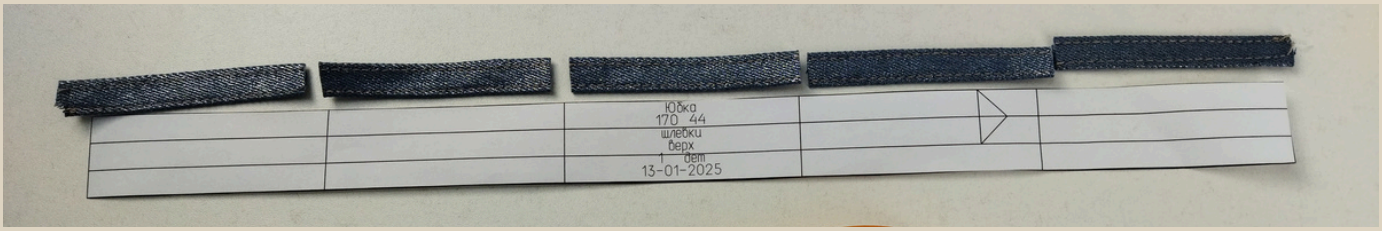

110. По верхнему срезу юбки по меткам приложить шлевки, приколоть их булавками.
111. Притачать шлевки на швейной машине. Ширина швов 5-7 мм.
112. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

113. По верхнему срезу юбки приложить пояс, продублированную часть пояса приложить к изнаночной стороне юбки, совместить детали по меткам, сколоть булавками. Припуски по коротким сторонам пояса должны остаться свободными.

114. Притачать пояс на швейной машине.
115. Шов приутюжить.
116. Припуск заутюжить на сторону пояса.

Длина стежка 3-3,5 мм.

117. Пояс по линии стачивания сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам.
118. Обтачать короткие стороны пояса на швейной машине.
119. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

120. Половину припусков срезать ножницами, уголки высечь.

121. Вывернуть пояс на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить.

122. Внешнюю часть пояса приколоть булавками, перекрывая краем пояса шов притачивания пояса к юбке.

123. Приметать пояс ручными стежками.

124. Закрепить пояс строчкой на швейной машине, используя отделочную нить. Строчку проложить по всему периметру пояса. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 4 мм.

125. Шов приутюжить.

126. Закрепить шлевки строчками на швейной машине. Ширина шва 0,5-0,6 см от пояса.
127. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

128. Отогнуть шлевки к верху, приколоть булавками, подгибая припуск внутрь. Шлевки сильно не натягивать, оставить небольшую свободу, чтобы ремень легко проходил через них.

129. Закрепить шлевки строчками на швейной машине сверху и снизу, используя отделочную нить.
130. Швы приутюжить.

Длина стежка 4 мм.

131. Припуск подгибки низа изделия заутюжить на изнаночную сторону на 0,5 и 1,5 см.

132. Застрочить низ изделия строчкой на швейной машине, используя отделочную нить.
133. Шов приутюжить.

Длина стежка 4 мм.

134. На правой стороне пояса выметать на швейной машине петлю с глазком.
135. Пеплю приутюжить.
136. На левую сторону пояса установить джинсовую пуговицу. Ножка пуговицы должна быть на уровне глазка петли.

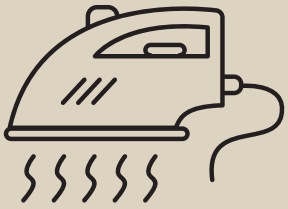

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Юбка готова!

ЮБКА "МИЛЛИ"

Приятного пошива и ровных строчек!