

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ЮБКА-ШОРТЫ "АДАЛИН"

РАЗМЕРЫ 38-56

РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_АДАЛИН
#TIM_HM_АДАЛИН



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA




ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



**ЖЕНСКАЯ ЮБКА ШИРОКОГО КРОЯ, ПО НИЗУ ЮБКИ ШИРОКАЯ
ОБОРКА, ПОДКЛАДКА В ВИДЕ ШОРТ, ПО НИЖНЕМУ СРЕЗУ ШОРТ
ШИРОКАЯ ОБОРКА, ВЕРХ ОФОРМЛЕН ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ ИЗ
ОСНОВНОЙ ТКАНИ, ВНУТРИ ПОЯСА ШИРОКАЯ РЕЗИНКА, ДЛИНА
ЮБКИ МИНИ.**

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

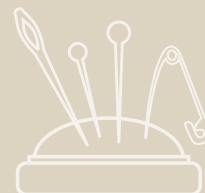

1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА ЮБКИ-ШОРТ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ


- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 4 СМ





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Передняя часть шорт	2
2	Задняя часть шорт	2
3	Оборка шорт	2
4	Передняя часть юбки	1 со сгибом
5	Задняя часть юбки	1 со сгибом
6	Оборка передней части юбки	1 со сгибом
7	Оборка задней части юбки	2
8	Пояс	1 со сгибом

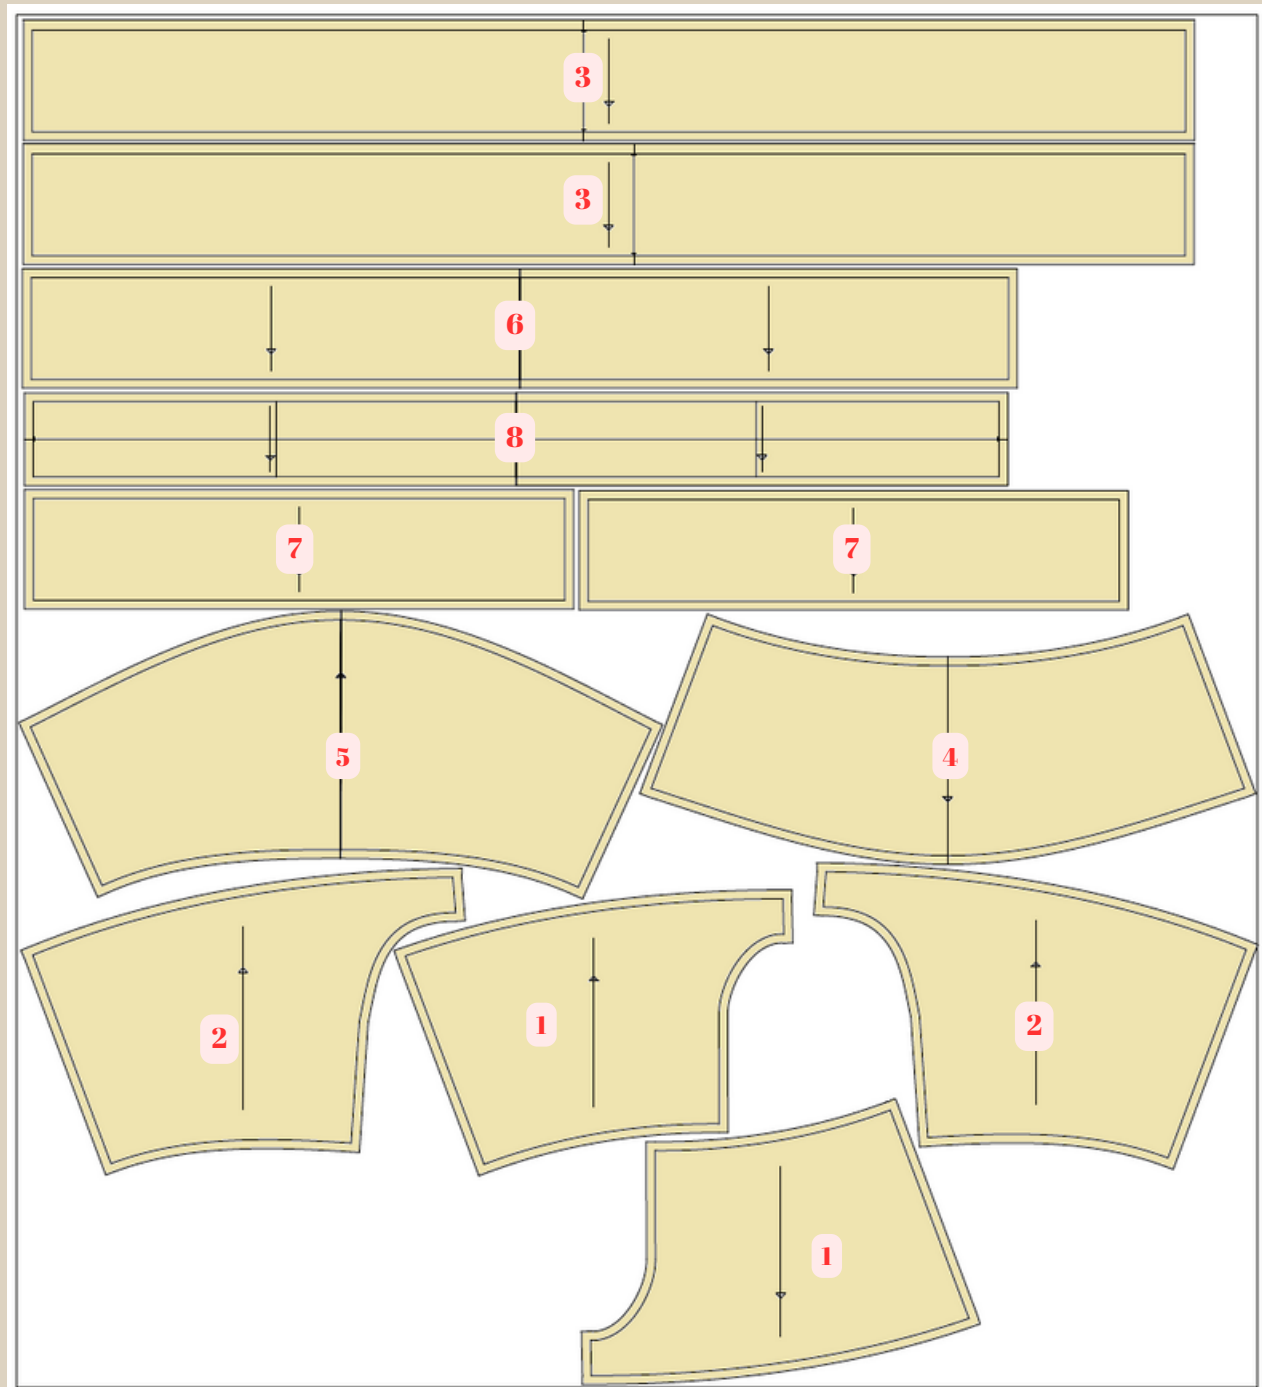




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 140 см

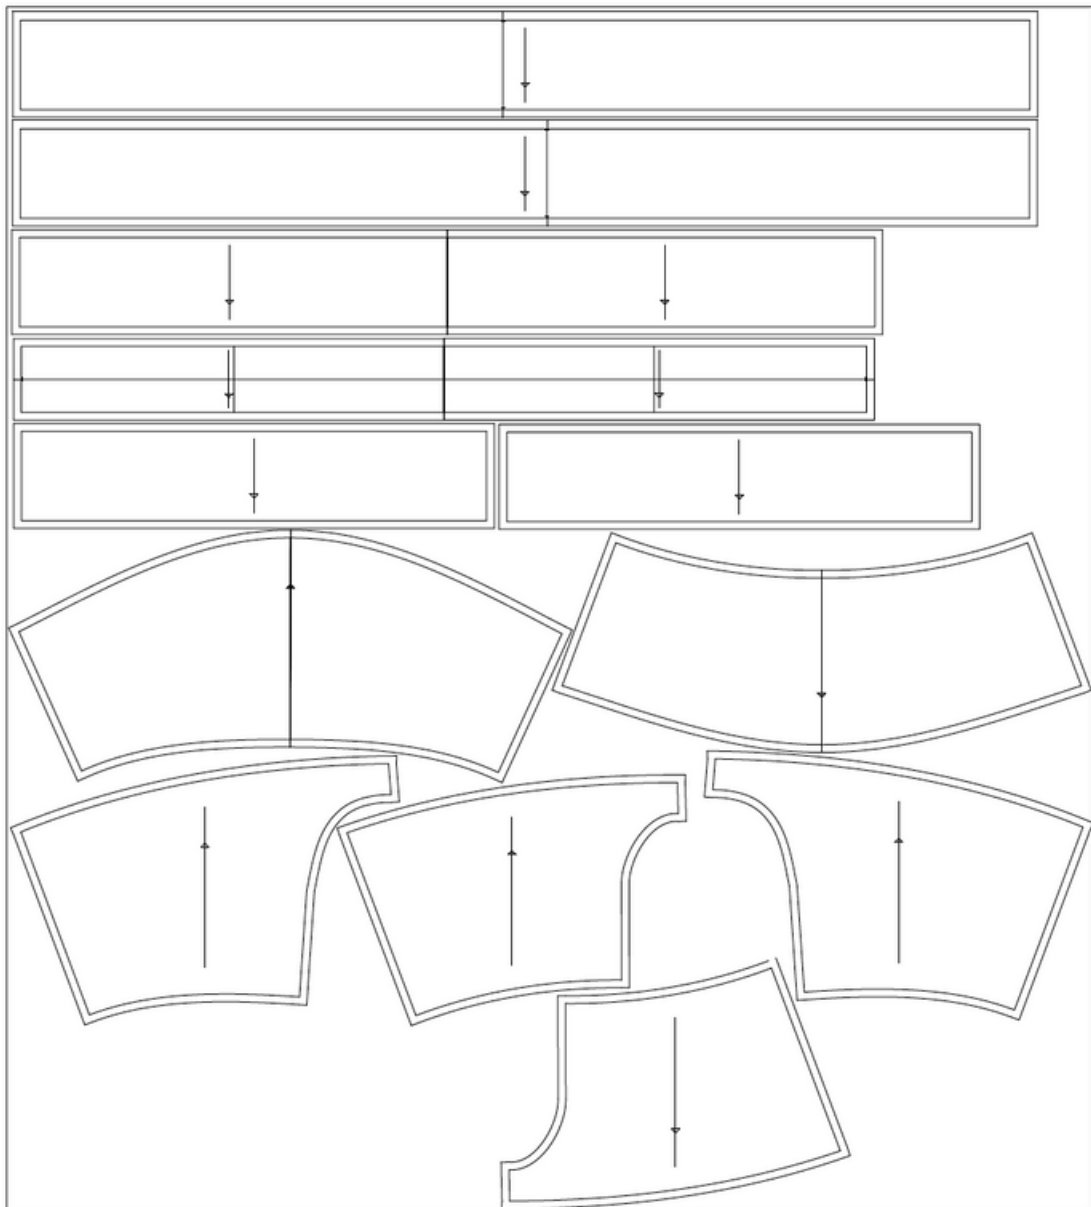


Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.


Крой деталей на ткани в разворот.



ПОШИВ ЮБКИ-ШОРТ

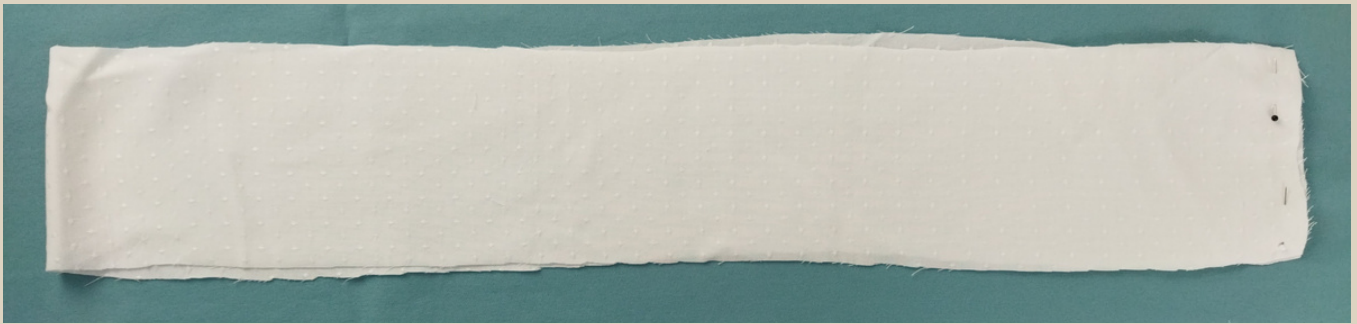



1. Деталь пояса сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.

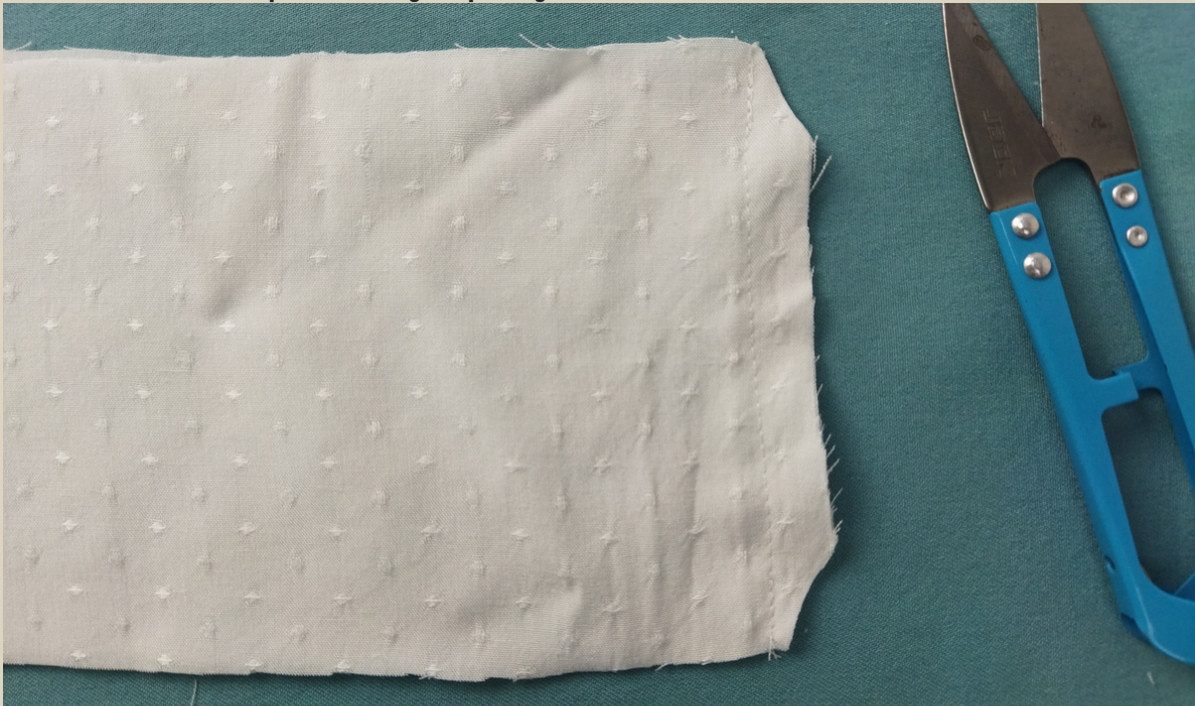

2. Стачать пояс на швейной машине.
3. Шов приутюжить.
4. Припуски в начале и в конце строчки высечь.
5. Припуск разутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

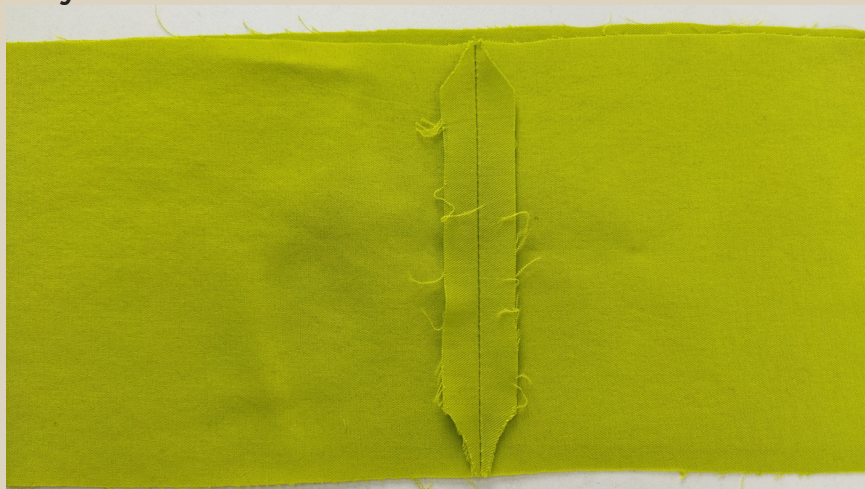

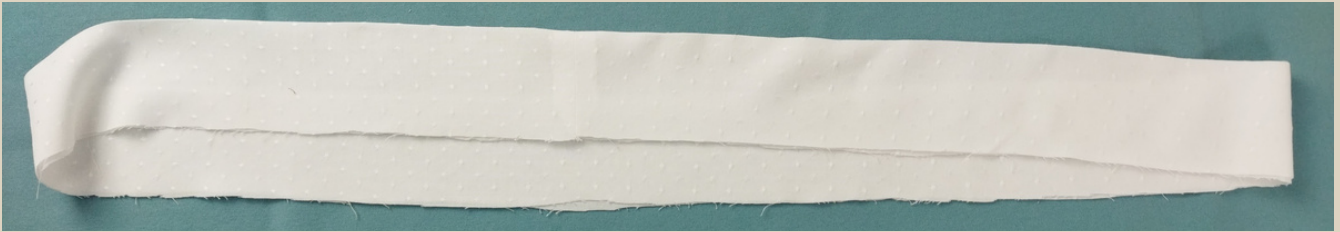


6. Пояс сложить пополам изнанкой внутрь и по линии сгиба приутюжить.



7. Эластичную ленту (резинку) стачать на швейной машине в кольцо, наложив два конца резинки друг на друга, используя строчку зигзаг.



8. Шов приутюжить.

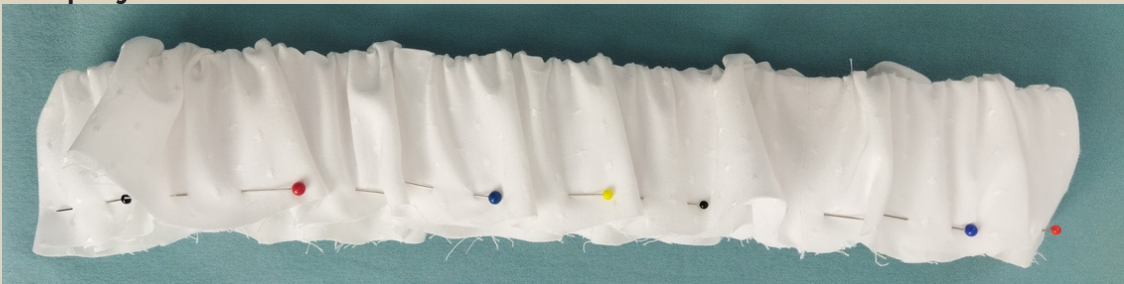

9. Резинку вложить в подготовленный пояс, две стороны пояса сколоть между собой булавками.



10. Две стороны пояса закрепить строчкой на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.


Длина стежка 3-3,5 мм.

11. Шов приутюжить.

12. Резинку равномерно распределить внутри пояса.

13. От сгиба пояса вниз отложить 2 см и проложить строчку на швейной машине, равномерно растягивая резинку внутри пояса.

14. Шов приутюжить.

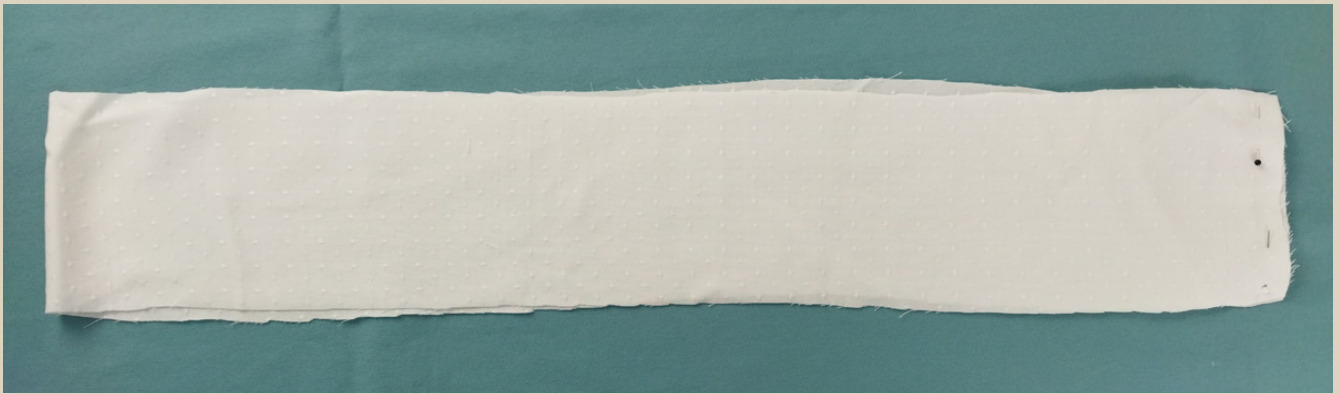

15. Оборку шорт сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.



16. Стачать деталь на швейной машине.

17.срез обметать на оверлоке.


Длина стежка 3-3,5 мм.

18. Швы приутюжить.


19. Припуск заутюжить на сторону задней половинки.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

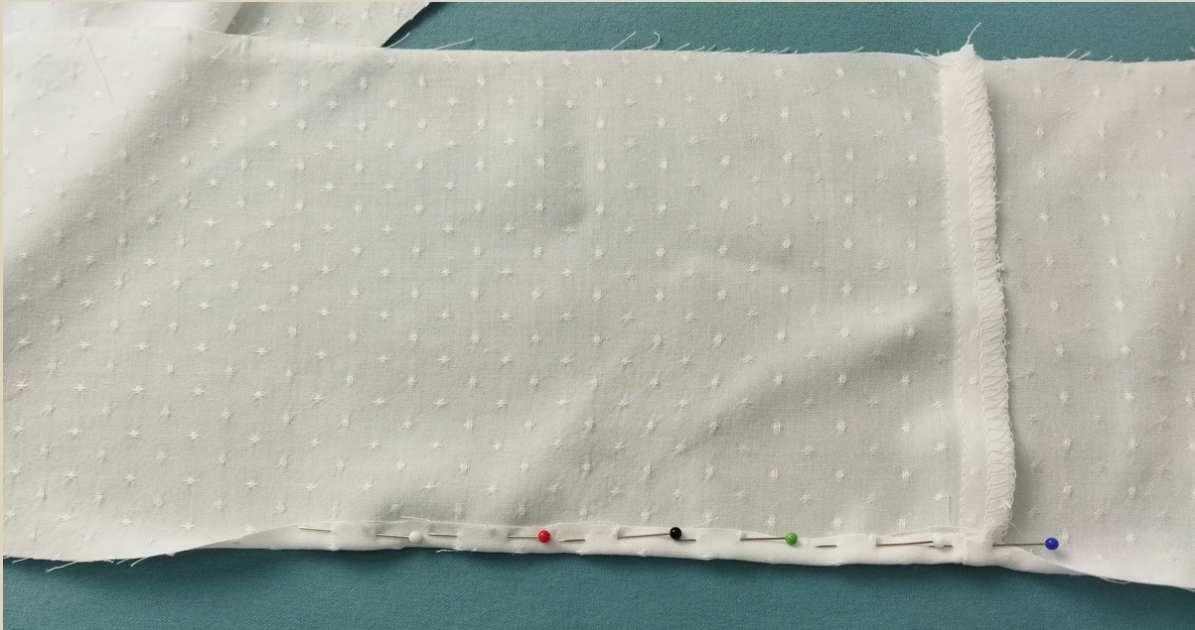

20. Нижний срез оборки шорт подогнуть на изнаночную сторону на 0,7 см, заколоть булавками.

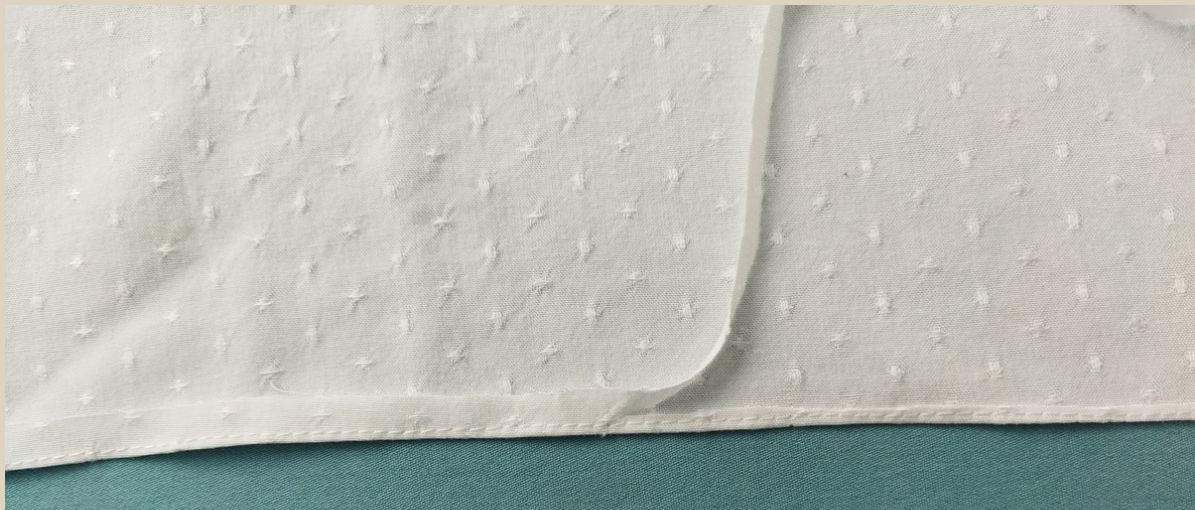


21. Застрочить припуск на швейной машине. Ширина шва 2 мм.

22. Шов приутюжить.

23. Срезать припуск близко к строчке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

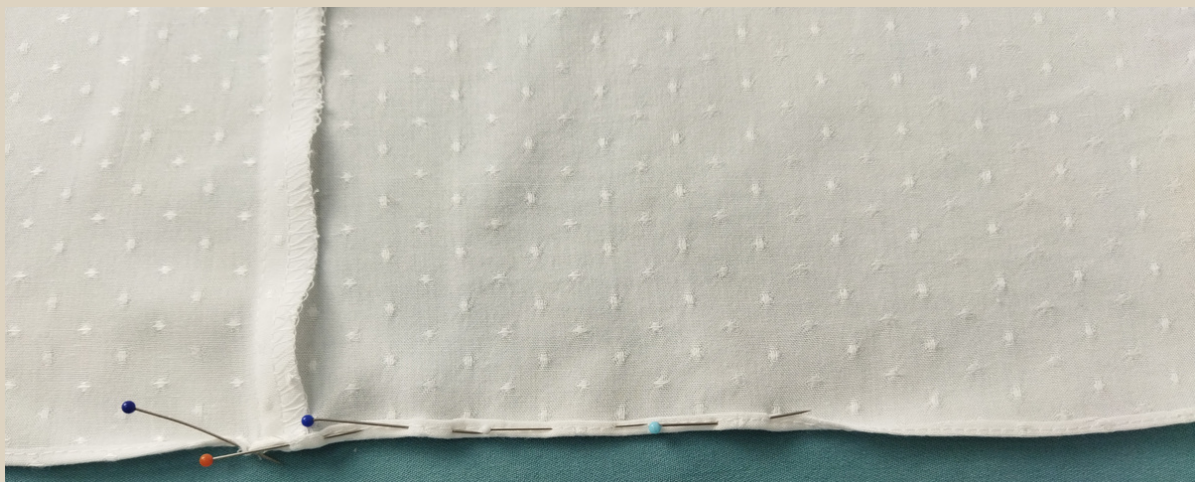



24. Припуск подогнуть еще раз на 0,3 см, заколоть булавками.



25. Застрочить припуск на швейной машине, прокладывая строчку по первой строчке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

26. Шов приутюжить.



27. Таким же образом подготовить вторую оборку шорт.



28. Переднюю и заднюю часть шорт сложить лицом к лицу, совместить детали по боковому и шаговому шву, сколоть булавками.



29. Стачать боковой и шаговый швы на швейной машине.

30. Срезы обметать на оверлоке.

31. Швы приутюжить.

32. припуски заутюжить на сторону задней половинки.

33. Таким же образом подготовить вторую деталь шорт.

Длина стежка 3-3,5 мм.



34. По верхнему срезу оборок шорт проложить 2 параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и в конец строчки 10 см.

35. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины указанной на бумажной детали.



36. Оборку шорт и одну половинку шорт сложить лицом к лицу, совместить шов оборки и шаговый шов, боковой шов оборки совместить с меткой на оборке, сколоть детали булавками.



37. Стачать детали на швейной машине.

38. Нити сборки удалить.

39. Срез обметать на оверлоке.

40. Шов приутюжить.

41. Припуск заутюжить на сторону детали шорт.

42. Таким же образом подготовить вторую деталь шорт.

Длина стежка 3-3,5 мм.



43. Одну деталь шорт оставить на изнанке, вторую вывернуть на лицевую сторону.

44. Деталь, которая на изнанке вложить во вторую деталь, совместить детали по среднему срезу (срезу сидения), совмещая на деталях шаговые швы, сколоть булавками средний шов.



45. Стачать детали на швейной машине.

46. Срез обметать на оверлоке.

47. Припуск обметать на оверлоке.

48. Швы приутюжить.

49. Припуск заутюжить на одну сторону.

Длина стежка 3-3,5 мм.



50. Переднюю и заднюю часть юбки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть булавками.



51. Боковые швы юбки стачать на швейной машине.

52. Срезы обметать на оверлоке.

53. Швы приутюжить.

54. Припуски заутюжить на сторону юбки переда.

Длина стежка 3-3,5 мм.



55. Две детали оборки задней части сложить лицом к лицу, сколоть детали по одному короткому срезу.



56. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

57. Срез обметать на оверлоке.

58. Швы приутюжить.

59. Припуск заутюжить на одну сторону.



60. Оборку передней и задней части юбки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по боковым срезам.



61. Стачать боковые срезы оборки юбки на швейной машине.


62. Срезы обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

63. Швы приутюжить.

64. Припуски заутюжить на сторону оборки переда.

65. Нижний срез оборки обработать таким же способом, как на оборках шорт (пункты 20-26).

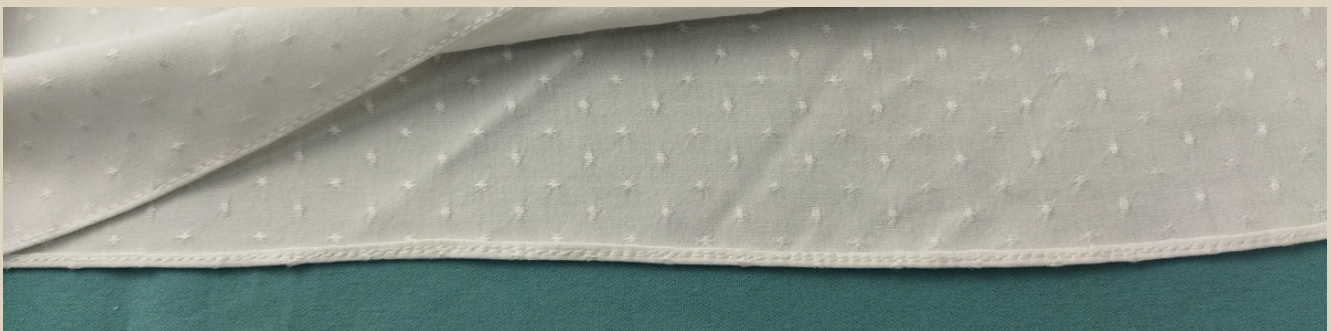



66. По верхнему срезу оборки юбки проложить две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и в конце строчки 10 см.

67. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины указанной на бумажной детали.



68. Юбку и оборку юбки сложить лицом к лицу, совместить на деталях боковые швы, сколоть булавками.



69. Стачать детали на швейной машине.

70. Нити сборки удалить.

71. Срез обметать на оверлоке.

72. Швы приутюжить.

73. Припуск заутюжить на сторону юбки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



74. Юбку и шорты вывернуть на лицевую сторону.

75. Шорты вложить в юбку, переднюю часть шорт сложить с передней частью юбки, совместить детали по верхним срезам, совместить на деталях боковые швы, сколоть булавками.



76. Стачать детали на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

77. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



78. К лицевой стороне верхнего среза юбки-шорт приложить пояс, шов пояса совместить с задним швом шорт (серединой задней части юбки), приколоть пояс булавками.




79. Притачать пояс на швейной машине.

80. Срез обметать на оверлоке.

81. Швы приутюжить.


82. Припуск заутюжить на сторону юбки-шорт.

Длина стежка 3-3,5 мм.

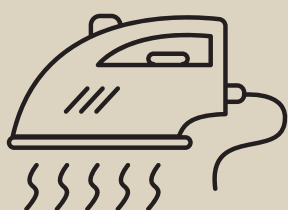

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Юбка-шорты готовы!

ЮБКА-ШОРТЫ "АДАЛИН"

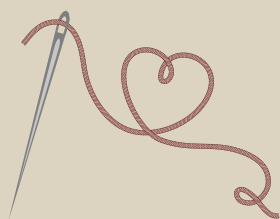

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA