
Elena-Plenkina.ru

5РЮКИ "ЛИННИ"

РАЗМЕРЫ 38-56 РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ЛИННИ #TIM_HM_ЛИННИ





ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКИЕ БРЮКИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ВЫСОКАЯ ПОСАДКА ДО ЛИНИИ ТАЛИИ, ПО ТАЛИИ НА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНКАХ ЗАЛОЖЕНЫ ПО ДВЕ СКЛАДКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ В СТОРОНУ ЦЕНТРА, НА ЗАДНИХ ПОЛОВИНКАХ ПО ДВЕ ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ, НА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНКАХ КАРМАНЫ С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ, ПОЯС ОТРЕЗНОЙ, ПРИТАЧНОЙ, НА ПОЯСЕ ШЛЕВКИ ДЛЯ РЕМНЯ, ЗАСТЕЖКА БРЮК НА ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ ГУЛЬФИК НА МОЛНИИ, ЗАСТЕЖКА ПОЯСА НА ПРОБИВНУЮ ПЕТЛЮ И ПУГОВИЦУ, ДЛИНА БРЮК В ПОЛ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- 1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
- **2. ОВЕРЛОК.**
- 3.ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЖИНС HOMEP 75-90 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
- 4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
- 5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
- 6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
- 7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
- 8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
- 9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
- 10.ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
- 11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
- 12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСОЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.


ДЛЯ ПОШИВА БРЮК ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- БРЮЧНАЯ МОЛНИЯ
- 1 ПУГОВИЦА
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА



ДЕТАЛИ КРОЯ

№ n/n	Наименование детали	Количество
1	Передняя часть	2
2	Задняя часть	2
3	Откосок	1
4	Пояс	1
5	Шлевки	1
6	Подзор кармана	2
7	Мешковина кармана (подкладочная ткань)	2

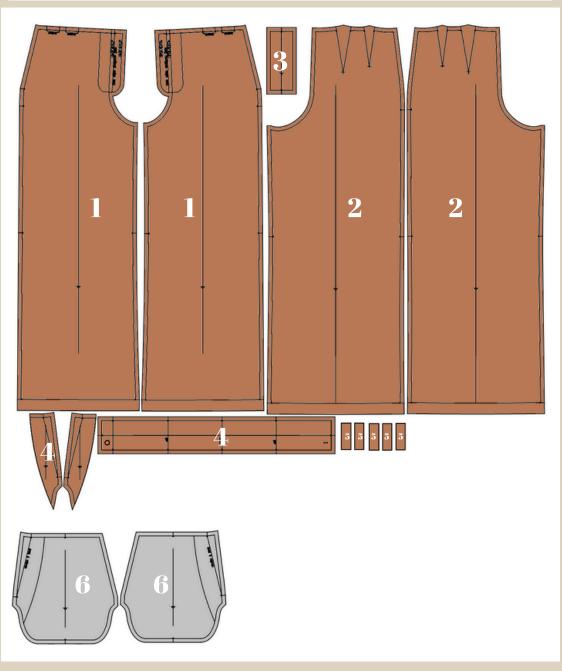








ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.




ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

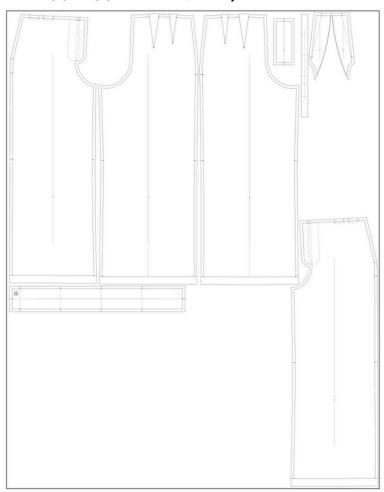


Подкладочная ткань



Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на ткани в разворот.

ДУБЛИРОВАНИЕ

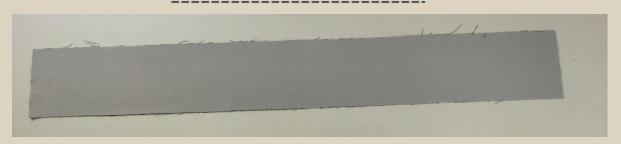



С помощью дублерина с изнаночной стороны проклеить детали гульфика и откосок до линии сгиба, пояс.

С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки проклеить вход в карманы на передних половинках и на мешковине карманов.







пошив брюки



- На подзоре кармана длинные стороны обметать на оверлоке.
- 2. Швы приутюжить.

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

Примечание: при ВТО используйте белый хлопковый проутюжельник.



3. Подзор наложить на лицевую сторону мешковины кармана, совместить по намеченной линии, наколоть подзор булавками.





4. Настрочить подзор на швейной машине. Ширина шва 3 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

5. Шов приутюжить.



6. Переднюю часть брюк и мешковину кармана сложить лицом к лицу, совместить детали по линии входа в карман, сколоть детали булавками.





7. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

8. Шов приутюжить.



9. Мешковину кармана отогнуть на лицевую сторону, вход в карман приутюжить, сформировав перекант в 1 мм на сторону мешковины.





10. Вход в карман сколоть булавками.

11. По краю входа в карман проложить отделочную строчку на швейной машине. Ширина шва 5-6 мм.

12. Шов приутюжить.







13. Мешковину кармана сложить пополам лицом внутрь, вход в карман совместить по намеченной линии на подзоре, сколоть булавками по верху и боковой стороне.





14. Мешковину кармана сколоть булавками по нижнему изогнутому мерзу.

15. Стачать мешковину на швейной машине.

длина стежка 3-

16. Срез обметать на оверлоке.

17. Хвостик от оверлочной строчки со стороны сгиба мешковины спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

18. Швы приутюжить.





19. По верхнему срезу передней половинки по меткам заложить две складки, приколоть складки булавками и приколоть к детали мешковину.



20. Закрепить складки и мешковину строчкой на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.
 21. Шов приутюжить.







- 22. На задней половинке по линиям сложить вытачки, сколоть вытачки булавками, сметать ручными стежками.
- 23. Стачать вытачки на швейной машине.
- 24. Швы приутюжить.
- 25. Вытачки заутюжить на сторону среза сидения.
- 26. Сутюжить слабину в конце вытачек.





27. На передней половинке (без гульфика) припуск заутюжить на изнаночную сторону на 0,7 см, Деталь с гульфиком заутюжить по линии перегиба и припуск на 1 см.



28. Переднюю и заднюю половинку сложить лицом к лицу, совместить по шаговому шву, сколоть шаговый шов булавками.





- 29. Стачать шаговый шов на швейной машине.
- 30. Срез обметать на оверлоке.
- 31. Припуск заутюжить на сторону задней половинки.



32. На обеих брючинах срезы сидения обметать на оверлоке.33. Швы приутюжить.






34. Две брючины сложить лицом к лицу и совместить их по срезу сидения, сколоть срез булавками от верхнего шва спинки до низа гульфика.





35. Стачать детали на швейной машине.













37. Под левую деталь подложить брючную молнию, металлический ограничитель расположить над швом стачивания, верхний ограничитель на 1,2 см ниже верхнего среза, приколоть молнию булавками.

38. Притачать тесьму молнии на швейной машине. Ширина шва 1 мм.

39. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



40. Откосок сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по одному короткому срезу. 41. Стачать деталь на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм

42. Шов приутюжить.

43. Уголок на припуске высечь.

44. Откосок вывернуть на лицевую сторону, уголок выправить, деталь приутюжить.



- 45. Откосок по длинному срезу обметать на оверлоке.
- 46. Хвостик от оверлочной строчки со стороны закрытого среза прятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком 47. Шов приутюжить.



48. Откосок подложить под тесьму молнии, приколоть булавками.





49. Притачать откосок на швейной машине, прокладывая строчку то той же строчки, которой притачивали тесьму молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

50. Шов приутюжить.



51. Правую деталь наложить на левую, сколоть булавками, молнию застегнуть.





52. Откосок отогнуть в сторону и закрепить его булавкой, чтобы он не попал под строчку.53. Вторую сторону тесьмы молнии

53. Вторую сторону тесьмы молнии приколоть к гульфику булавками.


54. Притачать тему молнии к гульфику двумя строчками на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

55. Швы приутюжить.





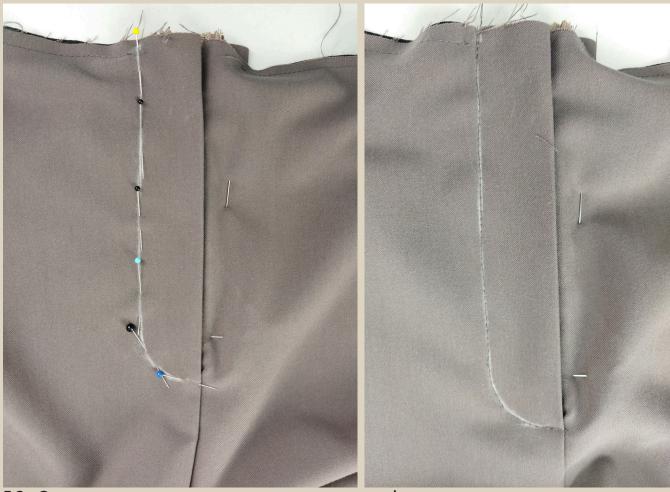

56. С помощью детали намеловка гульфика намелить линию гульфика.

57. По намелованной линии проложить строчку на швейной машине.

длина стежка 3-3.5

58. Шов приутюжить.







- 59. Откосок закрепить к припуску гульфика булавкой.
- 60. Закркпить откосок строчкой на швейной машине.
- 61. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм





62. Припуск шва сидения разутюжить.





- 63. Передние и задние половинки сложить лицом к лицу, совместить по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.
- 64. Стачать боковые срезы на швейной машине.
- 65. Срезы обметать на оверлоке.
- 66. Швы приутюжить.
- 67. Припуски заутюжить на сторону задних половинок.



- 68. На детали шлёвки одну длинную сторону обметать на оверлоке.
- 69. Шов приутюжить.



- 70. Обе длинные стороны заутюжить на изнаночную сторону на 0,7 см.
- 71. Обметанную сторону расположить сверху.







72. По длинным сторонам шлёвки проложить строчки на швейной машине. Ширина швов 1 мм. Обметанная сторона должна закрепиться строчкой.

73. Шов приутюжить.

		The state of the s
the description of the second section of the section o		
uvaeku 19em		
לל-(110) באסאר כם בגייסאַגסארו		

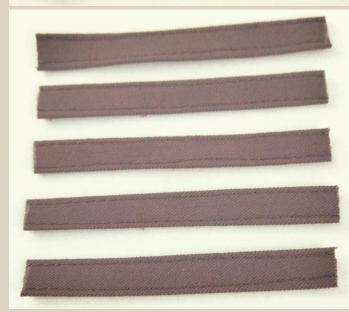

74. Шлёвку поделить на пять равных частей.

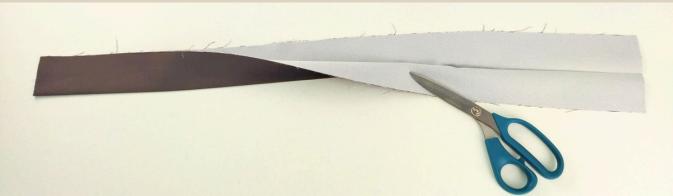

75. Пояс сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.





76. С помощью горячего утюга придать форму поясу, по линии сгиба сутюжить.



77. На внутренней части пояса припуск длинной стороны заутюжить на изнаночную сторону на 0,9 см.



78. пояс сложить пополам по линии перегиба лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам.





79. Обтачать короткие стороны пояса на швейной машине.


80. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм



81. Припуски на уголках высечь.



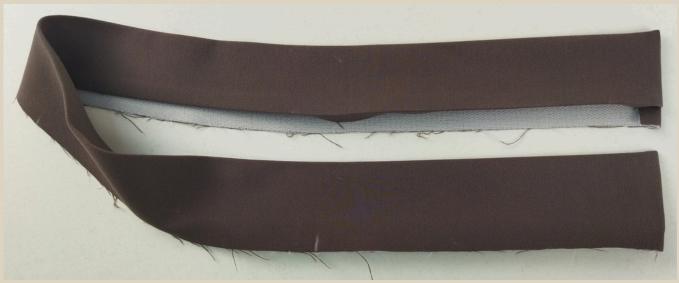

82. Пояс вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить.



83. Подготовленные ранее шлёвки приложить по меткам и приколоть булавками.





84. притачать шлёвки на швейной машине. Ширина шва 7 мм.85. Швы приутюжить.





86. Не заутюженную сторону пояса приложить с лицевой стороны верха брюк, совместить детали по меткам, приколоть булавками.





- 87. Притачать пояс на швейной машине.
- 88. Шов приутюжить.
- 89. Припуск заутюжить на сторону пояса.

Длина стежка 3-3,5 мм.





90. Припуск высечь, как на фото.




91. Вторую сторону пояса приколоть булавками, перекрывая строчку притачивания пояса на 1 мм.

92. Приметать ручными стежками.





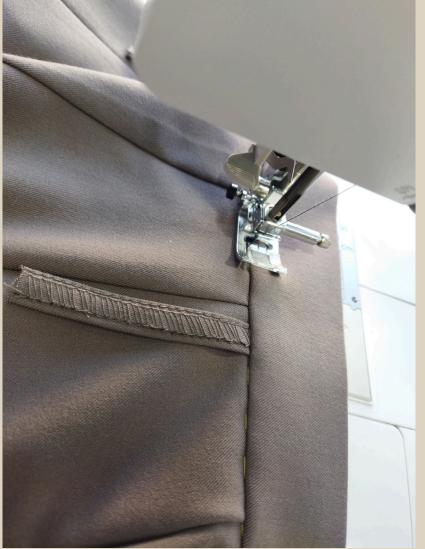

93. Притачать вторую сторону пояса на швейной машине, прокладывая строчку "в канавку".

Длина стежка 3-3,5 мм.





94. Шов приутюжить.



95. Закрепить шлёвки булавками в 0,5 см от пояса.





96. Притачать шлёвки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

97. Швы приутюжить.



98. Шлёвки отогнуть к верху, край шлёвки подогнуть внутрь, приколоть булавками по верху пояса. Шлёвку сильно не натягивать, она должна быть свободной, чтобы можно было продеть пояс.







99. Притачать шлёвки на швейной машине. 100. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.








- 101. Низ брючин обметать на оверлоке.
- 102. Хвостики от оверлочных строчек спрятать в сами строчки с помощью иглы с большим ушком.
- 103. Швы приутюжить.



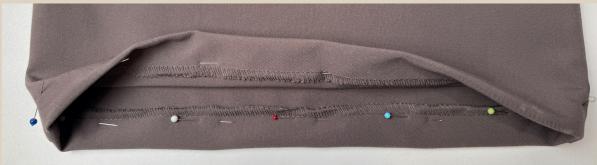

- 104. Подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону.
- 105. Заколоть подгибку булавками.





- 106. Закрепить подгибку низа ручным швом "козлик".
- 107. Шов приутюжить.
- 108. На поясе выметать петлю.
- 109. Петлю приутюжить.
- 110. Пришить на пояс пуговицу. Пуговица должна быть пришита точно в край петли.











Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.

Брюки готовы!

БРЮКИ "ЛИННИ"



Приятного пошива и ровных строчек!



