


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ЮБКА “КАРЛА”

РАЗМЕРЫ 38-56
РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

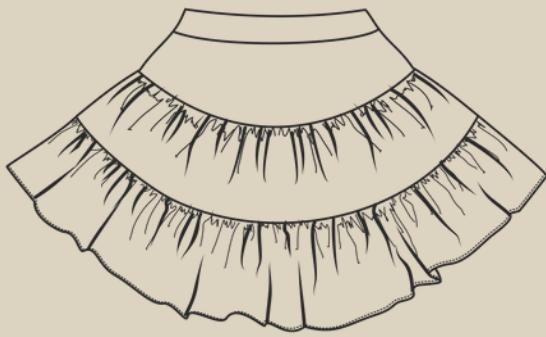

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_KARLA
#TIM_NM_KARLA



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКАЯ ЮБКА УМЕРЕННОГО ОБЪЕМА, С ОТРЕЗНОЙ КОКЕТКОЙ И ДВУМЯ ЯРУСАМИ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА КОКЕТКЕ ПЕРЕДА НА ПРОБИВНЫЕ ПЕТЛИ И ПРИШИВНЫЕ ПУГОВИЦЫ, ВЕРХ ЮБКИ ОФОРМЛЕН ДВОЙНЫМ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ, ДЛИНА ЮБКИ ВЫШЕ КОЛЕНА.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЬВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСОЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА ЮБКИ
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ



- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- ПУГОВИЦЫ ДИАМЕТРОМ 1,5 СМ - 3 ШТ.







ДЕТАЛИ КРОЯ


№ n/n	Наименование детали	Количество
1	Кокетка переда	2
2	Кокетка спинки	1 со сгибом
3	Оборка переда 1	1 со сгибом
4	Оборка спинки 1	1 со сгибом
5	Оборка переда 2	2
6	Оборка спинки 2	2
7	Пояс	2

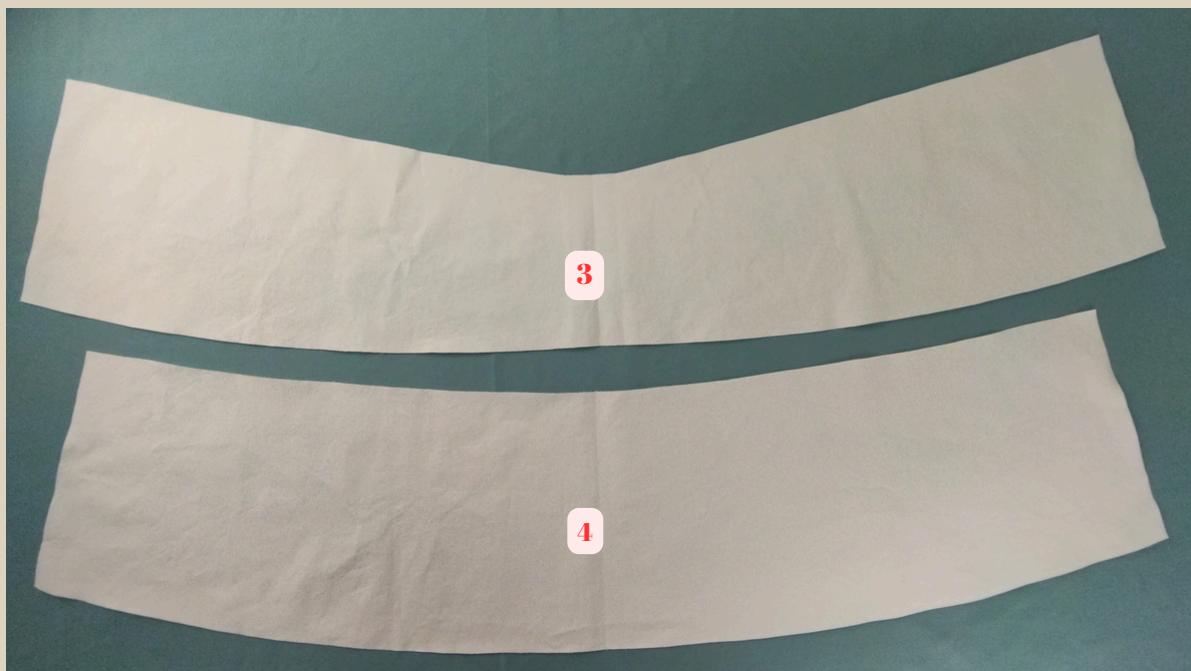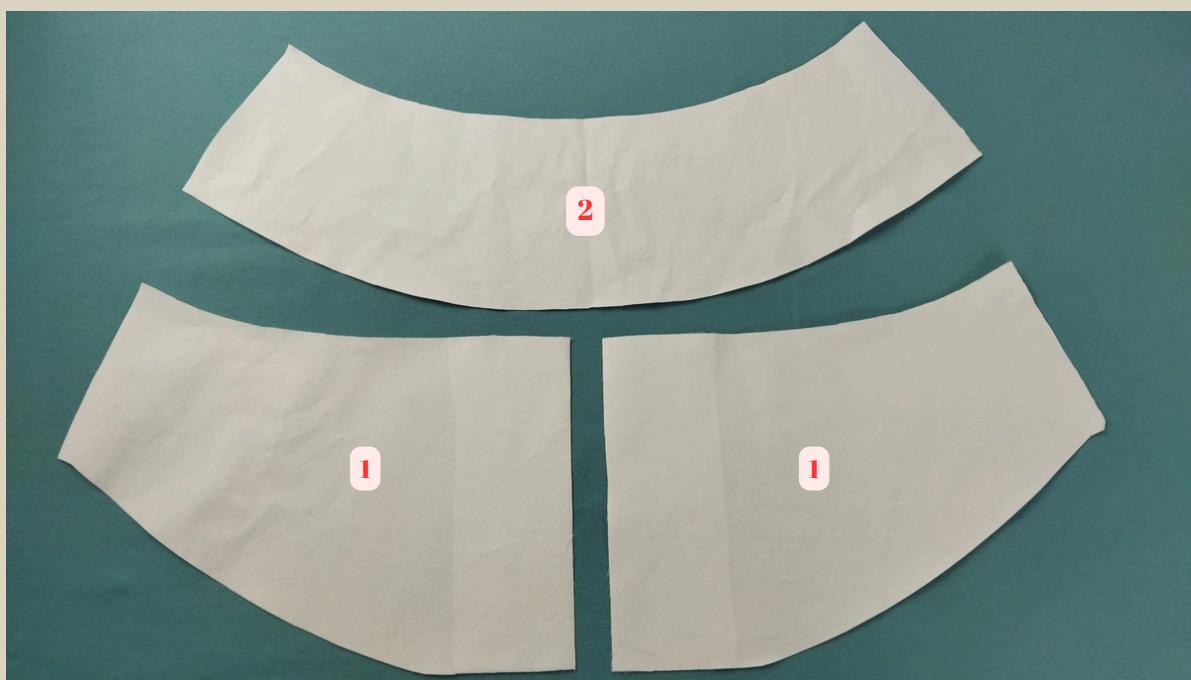

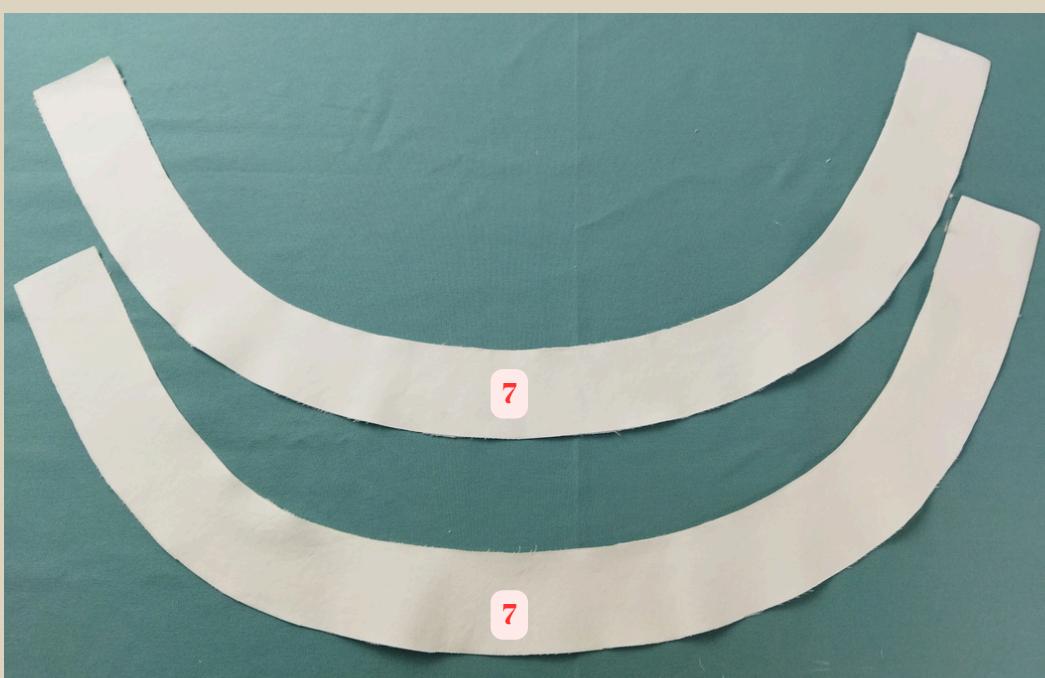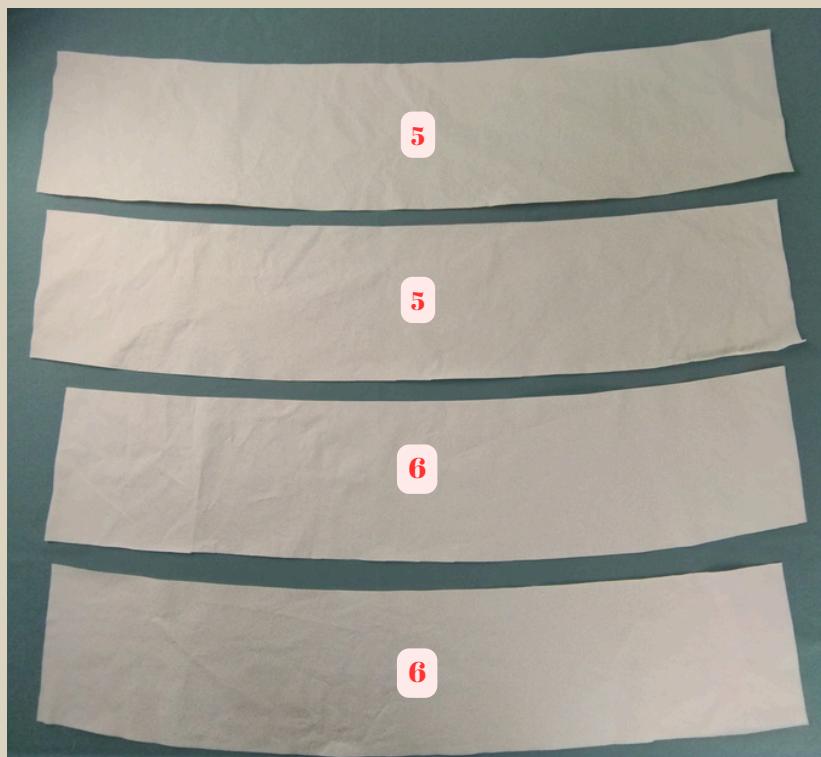



ДУБЛИРОВАНИЕ

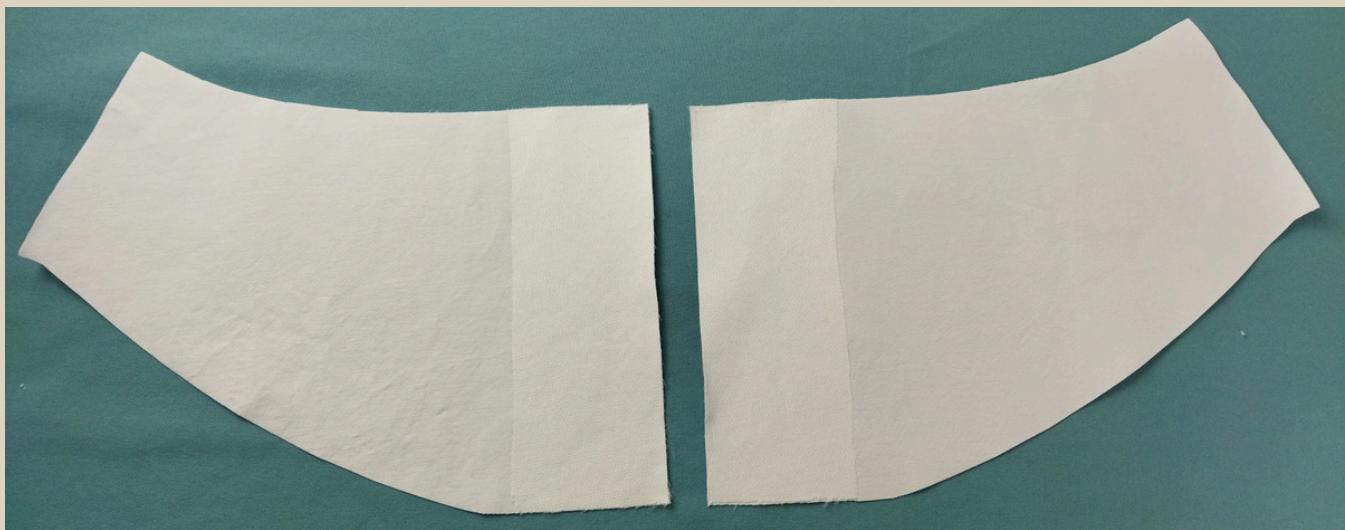

С помощью дублерина с изнаночной стороны проклеить детали пояса и планки застежки на кокетках переда.




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

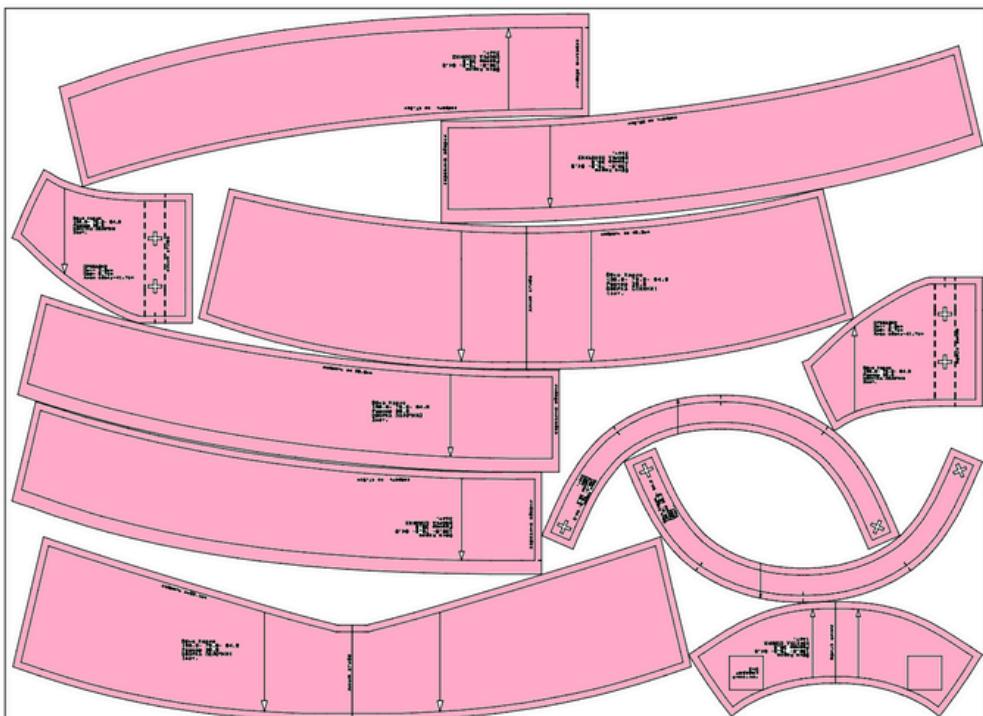


Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.


Крой деталей на ткани в разворот.




ПОШИВ ЮБКИ

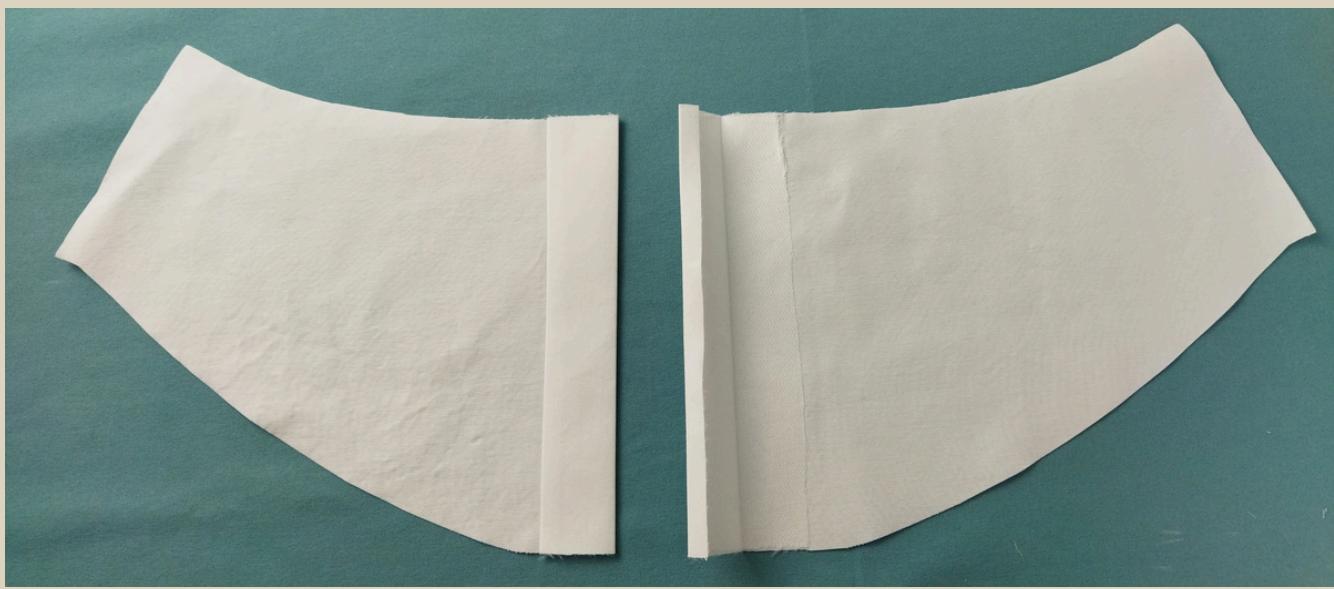

1. На кокетке переда планки застежки заутюжить на изнаночную сторону по линии перегиба, припуск края планки заутюжить внутрь.

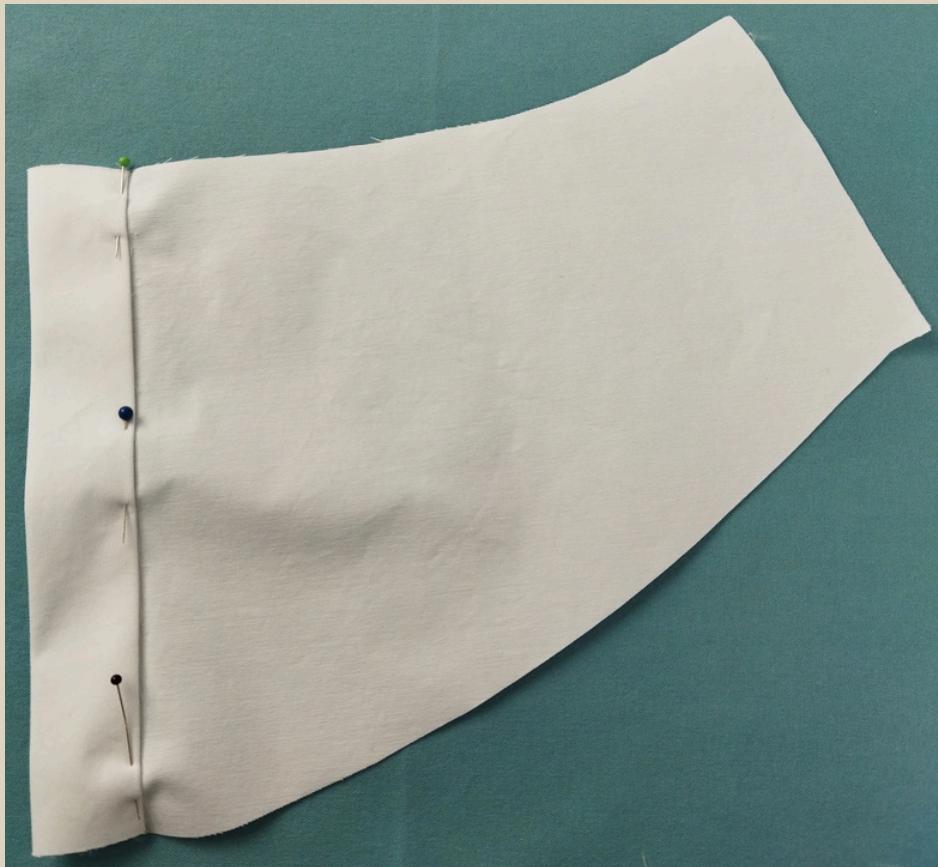


2. Планку приколоть булавками.

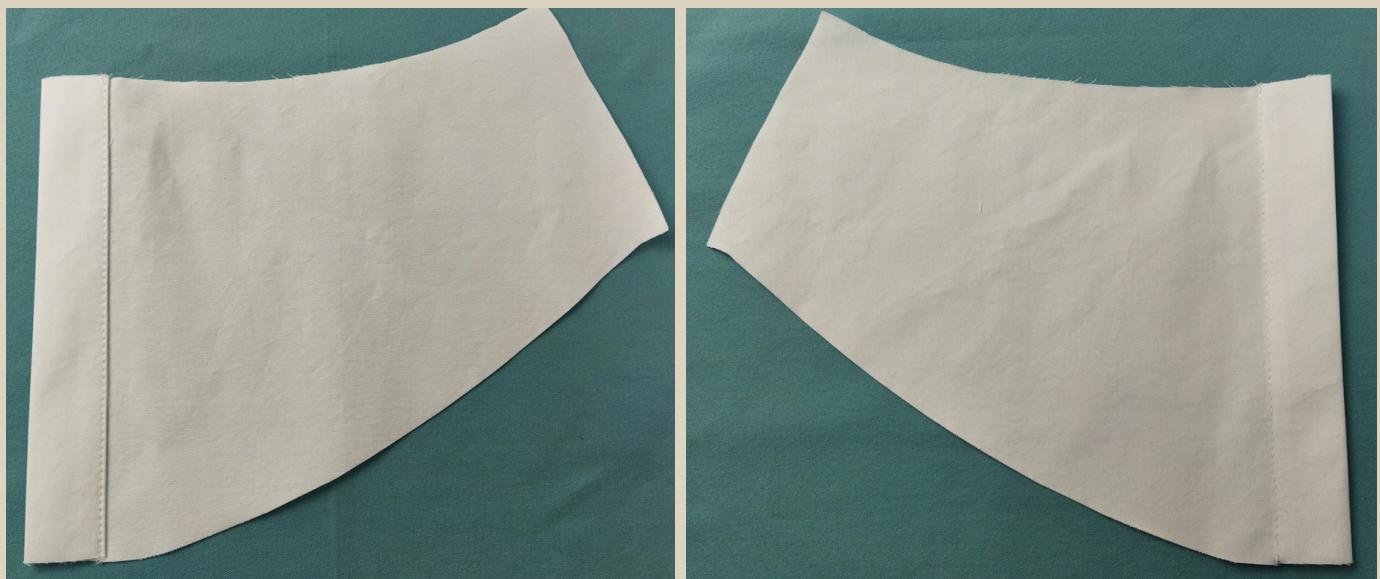


3. Закрепить планки строчками на швейной машине. Ширина шва 1 мм.

4. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

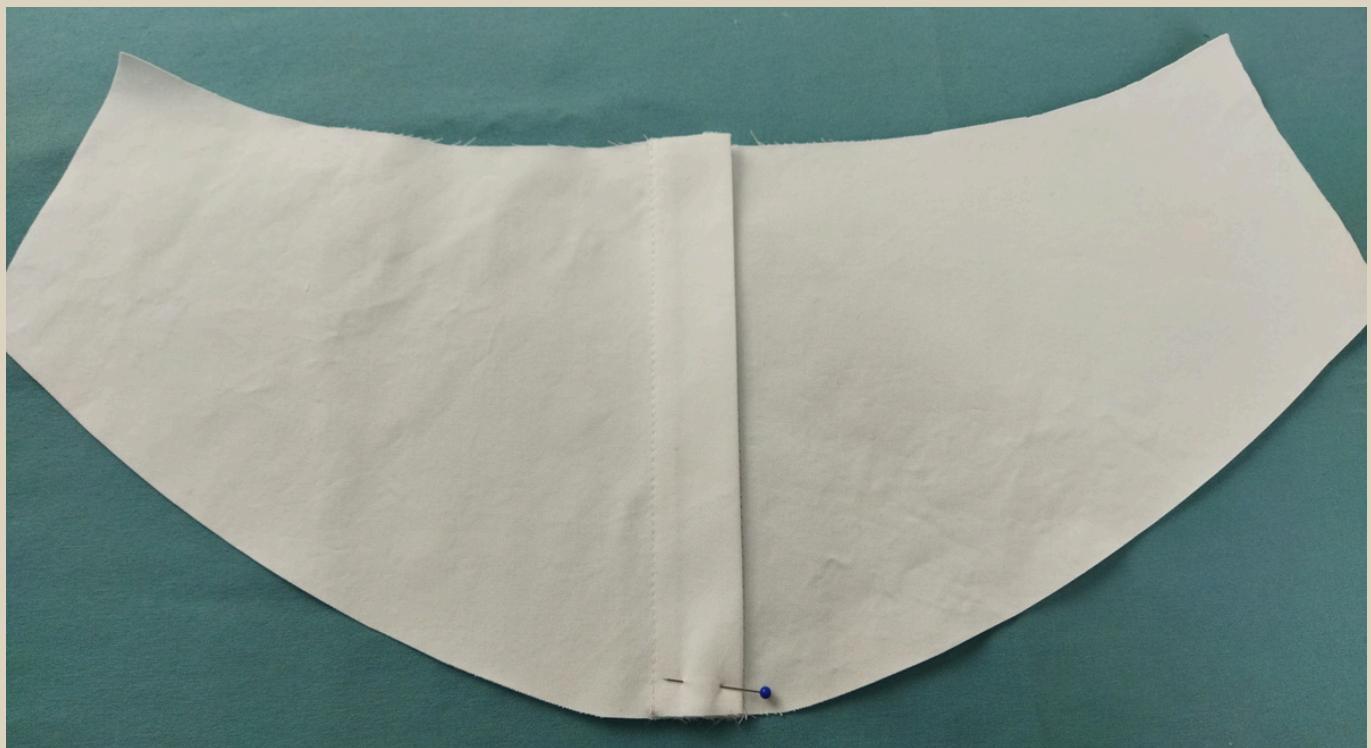


5. Правую кокетку наложить на левую, сколоть детали булавками по нижнему срезу планки.

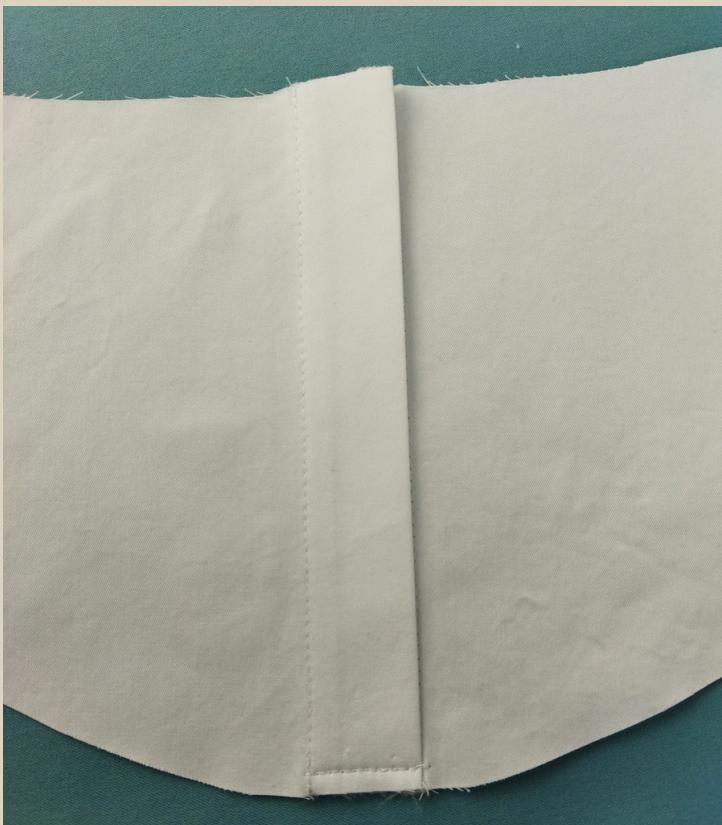

6. Закрепить две кокетки строчкой на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

7. Шов приутюжить.

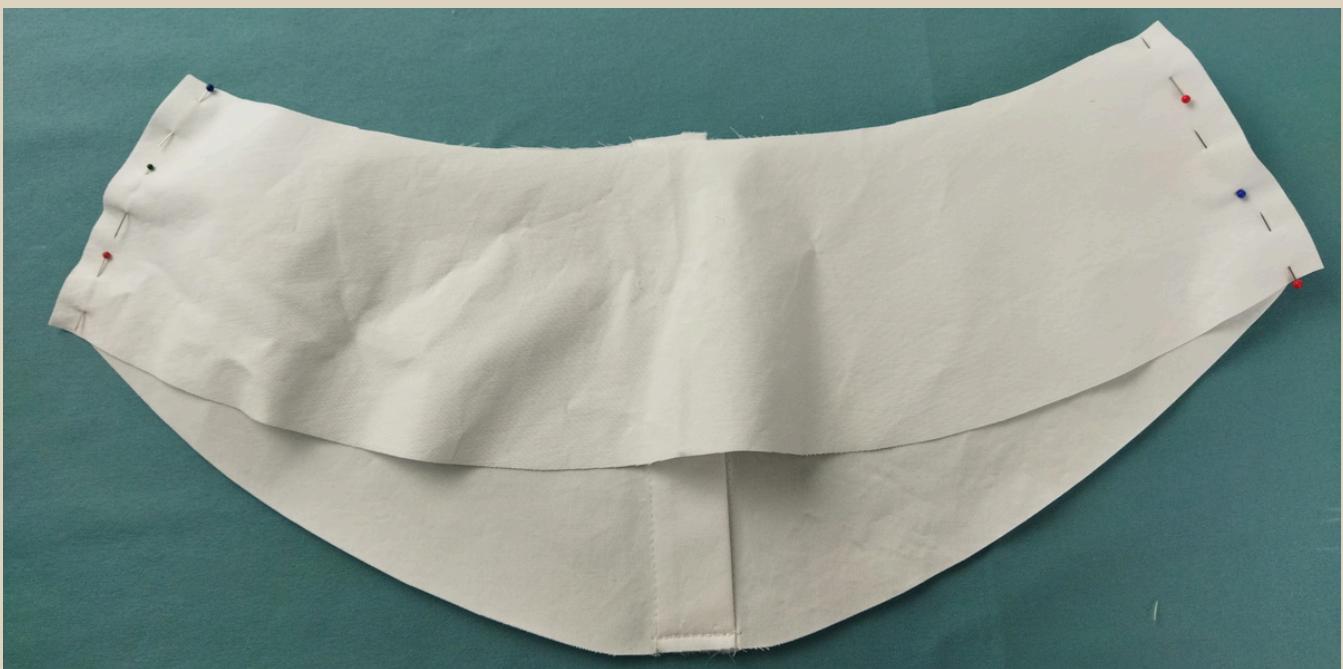

8. Кокетки переда и кокетку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.




- 9. Стачать детали на швейной машине.**
- 10. Срезы обметать на оверлоке.**
- 11. Швы приутюжить.**
- 12. Припуски заутюжить на сторону кокетки спинки.**


Длина стежка 3-3,5 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

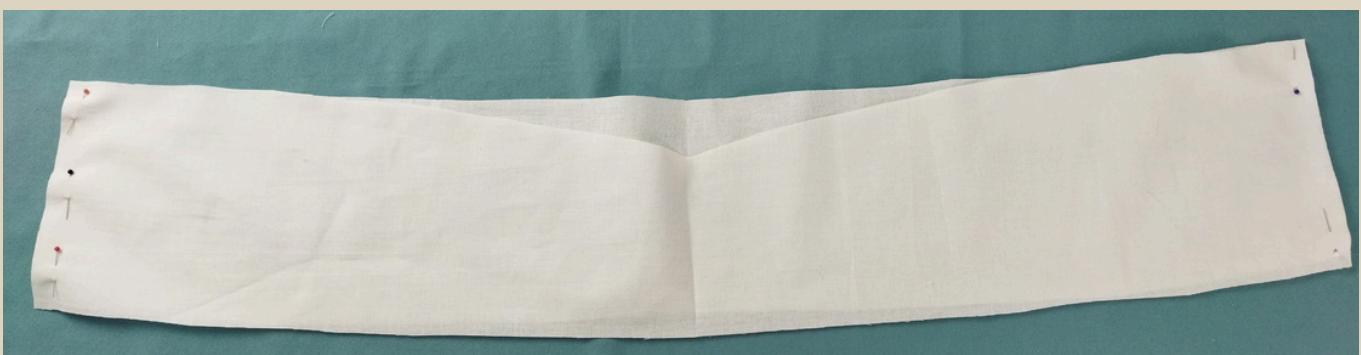


- 13. Оборку переда 1 и оборку спинки 1 сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть булавками.**

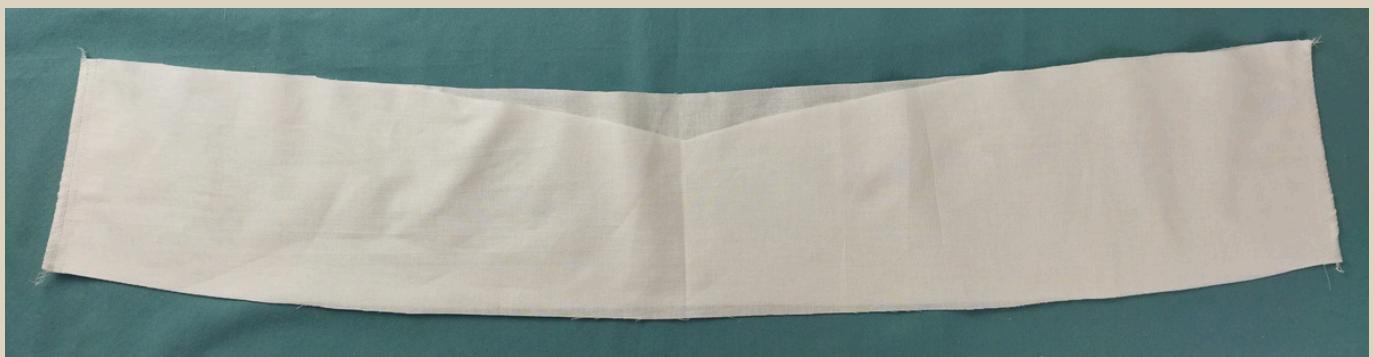


14. Стачать детали по боковым срезам.
15. Срезы обметать на оверлоке.
16. Швы приутюжить.
17. Припуски заутюжить на сторону

Длина стежка 3-3,5 мм.

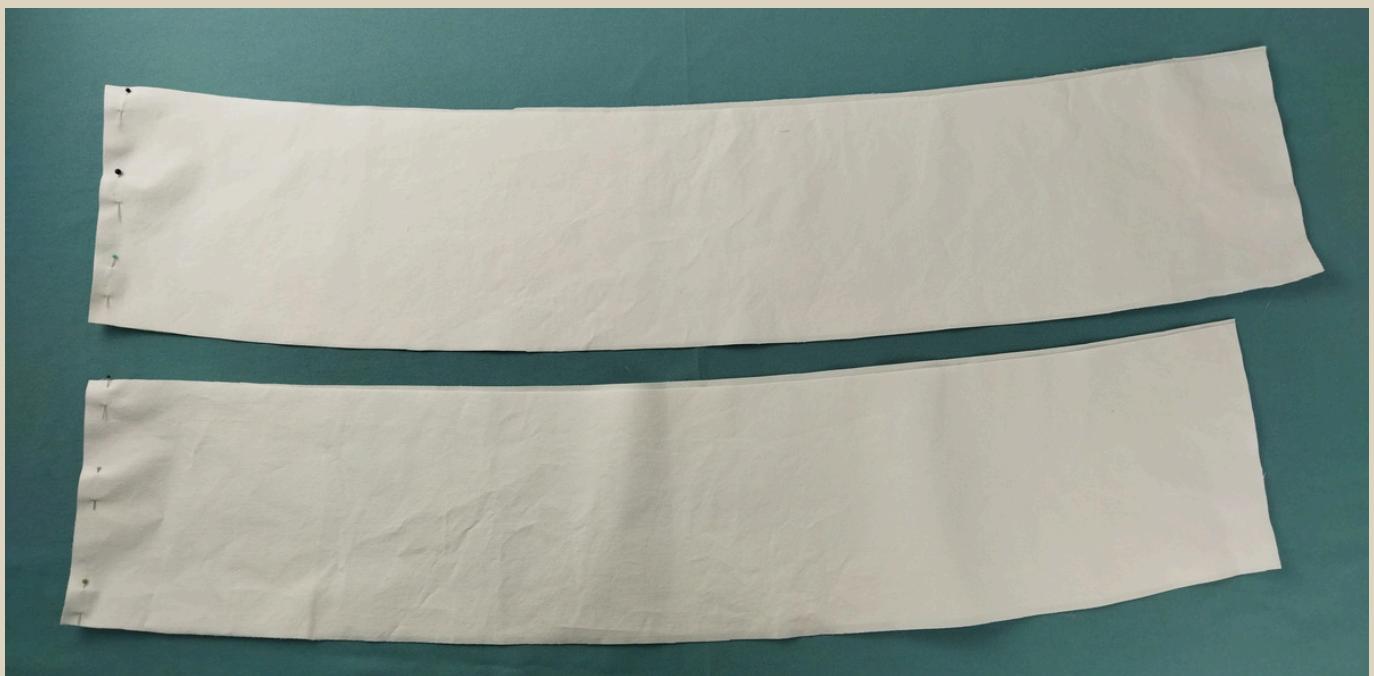

18. Две детали оборки переда 2 сложить лицом к лицу, совместить детали по центральному срезу, сколоть булавками.
19. Две детали оборки спинки 2 сложить лицом к лицу, совместить детали по центральному срезу, сколоть булавками.

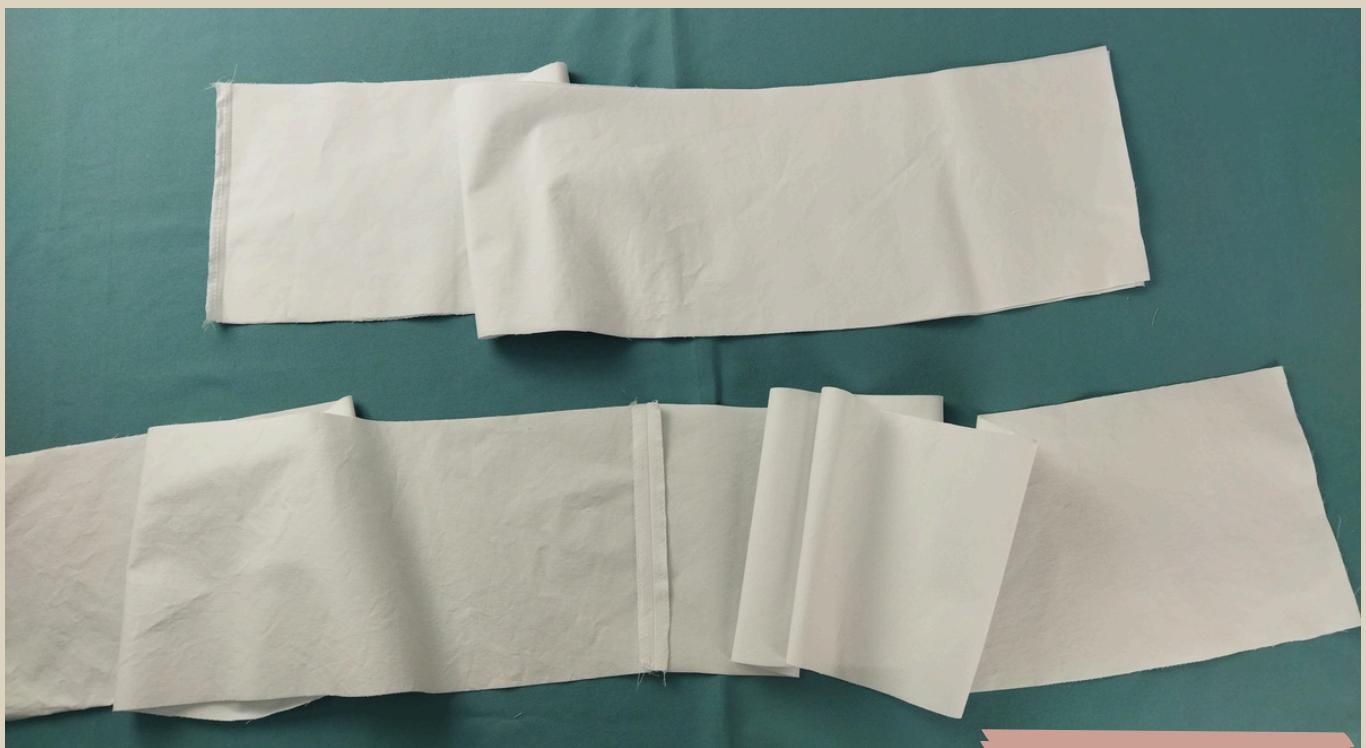

Длина стежка 3-3,5 мм.

20. Стачать детали на швейной машине.
21. Каждый срез по отдельности обметать на оверлоке.
22. Швы приутюжить.
23. Припуски разутюжить.



24. Оборку переда 2 и оборку спинки 2 сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть булавками.



25. Стачать детали на швейной машине.
26. Срезы обметать на оверлоке.
27. Швы приутюжить.
28. Припуски заутюжить на сторону спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



29. На оборке 1 по верхнему срезу проложить 2 параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и в конце строчки по 10 см.
30. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины нижнего среза кокетки.



31. Кокетку и оборку 1 сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, по середине переда и по середине спинки, сколоть булавками.



32. Стачать детали на швейной машине.

33. Срез обметать на оверлоке.


Длина стежка 3-3,5 мм.

34. Нити сборки удалить.


35. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

36. Швы приутюжить.

37. Припуск заутюжить на сторону кокетки.

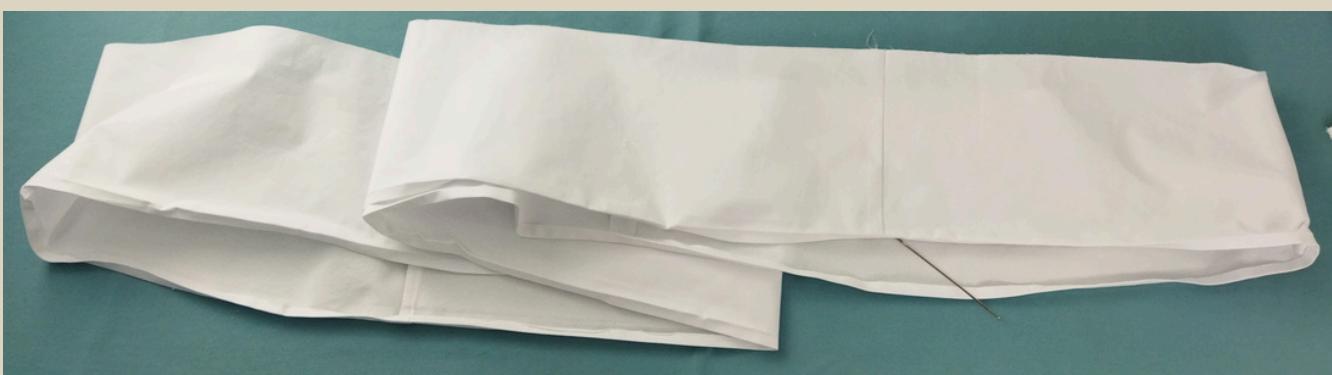

38. Припуск подгибы низа на оборке 2 заутюжить на изнаночную сторону два раза по 1 см, заколоть подгибку булавками.

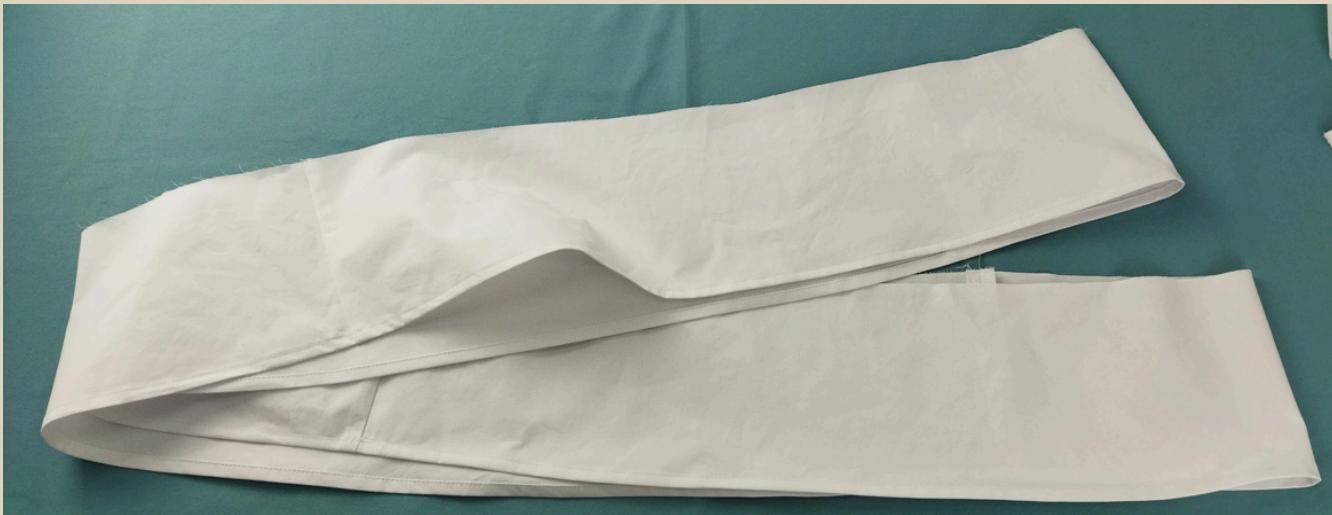

39. Застрочить подгибку оборки 2 строчкой на швейной машине.

40. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



41. По верхнему срезу оборки 2 проложить параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя в начале и в конце строчки хвостики нитей по 10 см.
42. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины нижнего среза оборки 1.



43. Оборку 1 и оборку 2 сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, по центру переда и центру спинки, сколоть детали булавками.



44. Стачать детали на швейной машине.
45. Срез обметать на оверлоке.
46. Нити сборки удалить.
47. Швы приутюжить.
48. Припуск заутюжить на сторону оборки 1.

Длина стежка 3-3,5 мм.



49. На внутреннем поясне нижний припуск заутюжить на изнаночную сторону на 0,9 см.



50. Две детали пояса сложить лицом к лицу, сколоть булавками по вогнутому срезу и по коротким сторонам.



51. Стачать детали на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

52. Шов приутюжить.

53. Половину припуска срезать ножницами зиг-заг.



54. Уголки высечь,
припуск одного пояса
срезать, как на фото.

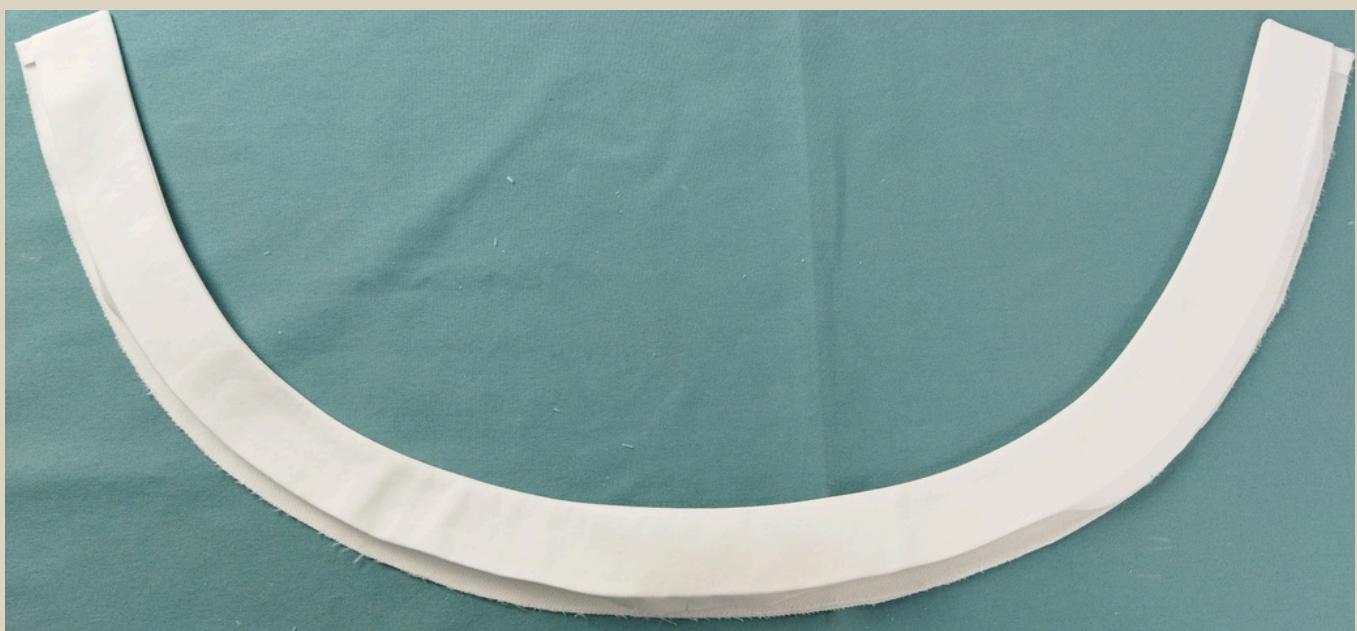

55. Пояс вывернуть на лицевую сторону, уголки выпрямить,
приутюжить.





56. Пояс с не заутюженным краем приложить с лицевой стороны юбки, центральную метку совместить с серединой спинки, две оставшиеся метки совместить с боковыми швами кокетки, приколоть пояс булавками.



57. Притачать пояс на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

58. Шов приутюжить.

59. Припуск заутюжить на сторону пояса.



**60. Припуск внутреннего пояса
высечь, как на фото.**





61. Внутренний пояс приколоть булавками, перекрывая шов притачивания на 1 мм.



62. Пояс приметать ручными стежками.



63. Притачать вторую сторону пояса на швейной машине, прокладывая строчку "в канавку".

64. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




65. На правой планке выметать 2 вертикальные петли, на пояссе выметать 1 горизонтальную петлю таким образом, чтобы край петли совпадал с центром петель планки.

66. Петли приутюжить.




67. На левую сторону
пришить пуговицы.



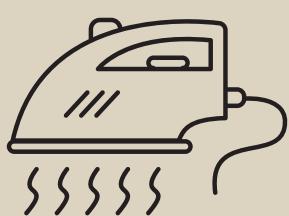

Еще раз проутюжить все швы и изделие в
целом.
Юбка готова!

ЮБКА "КАРЛА"

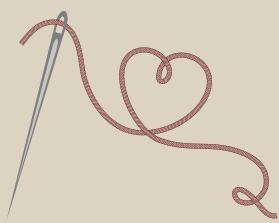

Приятного пошива и
ровных строчек!

Фото на модели будут
добавлены после
фотосессии.
Вам нужно будет еще
раз скачать инструкцию.



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA