

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

БЛУЗА "ЭЙПРИЛ"

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158-164 И 170-176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ЭЙПРИЛ
#TIM_HM_ЭЙПРИЛ



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКАЯ БЛУЗА СВОБОДНОГО КРОЯ, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ЧАСТЬ НАГРУДНЫХ ВЫТАЧЕК ПЕРЕВЕДЕНА В ШОВ КОКЕТКИ ПЕРЕДА, ЧАСТЬ РАЗМОДЕЛИРОВАНА В СБОРКУ, ПЕРЕД С ДВОЙНОЙ КОКЕТКОЙ, СПИНКА С ДВОЙНОЙ КОКЕТКОЙ, ДЛИННЫЙ ВТАЧНОЙ РАСШИРЕННЫЙ К НИЗУ РУКАВ, ПО НИЗУ РУКАВА СБОРКА И ПРИТАЧНАЯ УЗКАЯ МАНЖЕТА, ГОРЛОВИНА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ, ПО ПЕРЕДУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПРИТАЧНУЮ ПЛАНКУ С ПРОБИВНЫМИ ПЕТЛЯМИ И ПРИШИВНЫМИ ПУГОВИЦАМИ, ДЛИНА БЛУЗЫ ДО ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА БЛУЗЫ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ПУГОВИЦЫ ДИАМЕТРОМ 1-1,5 СМ - 9 ШТ.





ДЕТАЛИ КРОЯ


| № п/п | Наименование детали | Количество |
|-------|----------------------|-------------|
| 1 | Перед | 2 |
| 2 | Кокетка переда | 4 |
| 3 | Спинка | 1 со сгибом |
| 4 | Кокетка спинки | 2 со сгибом |
| 5 | Рукав | 2 |
| 6 | Манжета рукава | 2 |
| 7 | Бейка разреза рукава | 2 |
| 8 | Планка | 2 |







ДУБЛИРОВАНИЕ

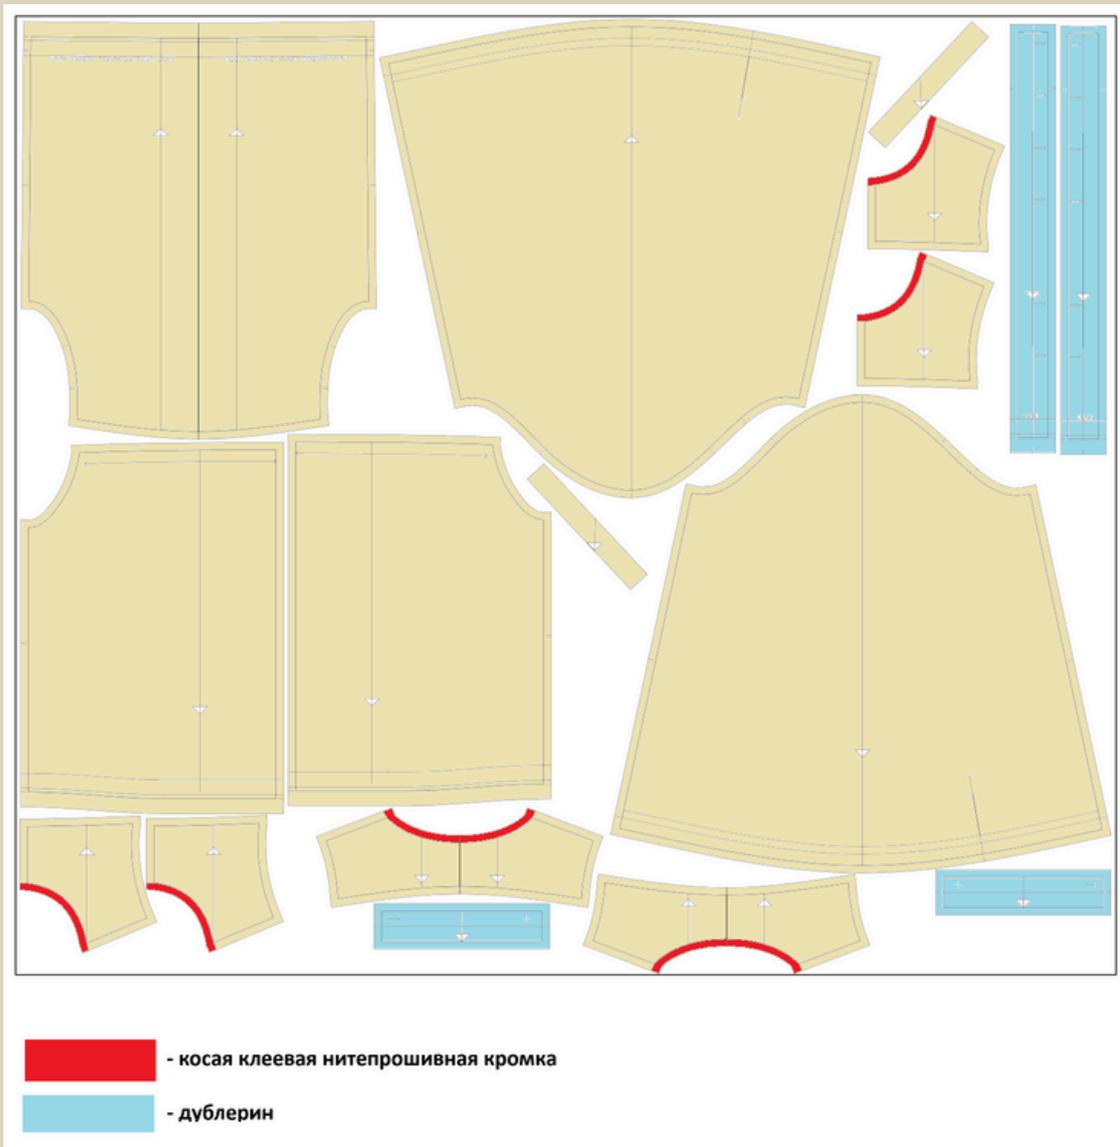

Продублировать детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования.




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

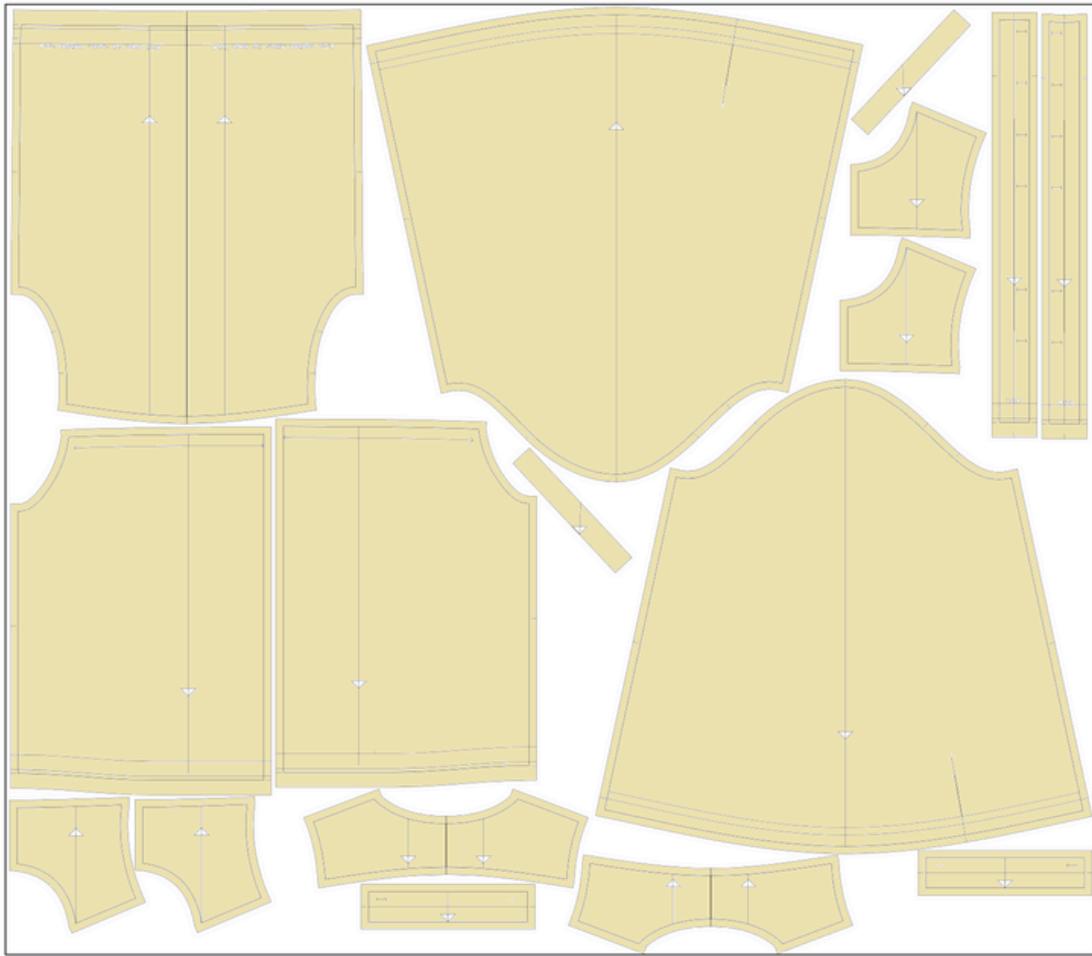

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на ткани в разворот.



ПОШИВ БЛУЗЫ



1. Деталь манжеты сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.
2. Припуск по одной длинной стороне заутюжить на изнаночную сторону на 0,9 см.



3. Манжету сложить пополам по линии сгиба лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам.



4. Обтачать короткие стороны манжеты на швейной машине.
5. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



6. Уголки на припусках высечь, половину припусков срезать.



7. Вывернуть манжету на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

8. Таким же образом заготовить вторую манжету.



8. Планку сложить в длину пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

9. Припуск по одной длинной стороне заутюжить на изнаночную сторону на 0,9 см.



10. Планку сложить пополам по линии сгиба лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам.



11. Уголки на припусках высечь, половину припуска срезать.



12. Планку вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить.

13. Таким же образом заготовить вторую планку.



14. Кокетку переда и кокетку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



15. Стачать плечевые срезы кокетки на швейной машине.

16. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



17. Припуски со стороны горловины высечь.



18. Припуски разутюжить.



19. Две подготовленные кокетки сложить лицом к лицу, совместить детали по линии горловины, совместить на деталях плечевые швы, сколоть горловину булавками.



20. Обтачать горловину на швейной машине.
21. Шов приутюжить.



22. По припуску горловины сделать надсечки, не дорезая до строчки 2-3 мм.



23. Вывернуть кокетку на лицевую сторону, горловину выправить.



24. Припуск горловины заутюжить на сторону внутренней кокетки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

25. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

26. Горловину выправить и приутюжить, сформировав перекант в 1 мм на сторону внутренней кокетки.



27. Внешнюю кокетку и спинку сложить лицом к лицу, сколоть булавками.





28. Спинку скрутить в рулик и сложить таким образом, чтобы можно было срезы двух кокеток сложить лицом к лицу и сколоть булавками.



29. Стачать детали на швейной машине.
30. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





31. Через пройму вывернуть спинку на лицевую сторону и приутюжить.



32. По верхним срезам полочек проложить две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и в конце строчек по 10 см.



33. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины, указанной на бумажной детали.



34. К лицевой стороне внутренней кокетки приложить изнаночную сторону полочки, сколоть детали булавками.



35. Полочку скрутить в рулик таким образом, чтобы внешнюю и внутреннюю кокетки можно было сложить лицом к лицу, сколоть три детали булавками.




36. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

**37. Шов приутюжить.
38. Через пройму вывернуть перед на лицевую сторону и приутюжить, нити сборки удалить.**

39. Таким же образом соединить с кокеткой переда вторую полочку.

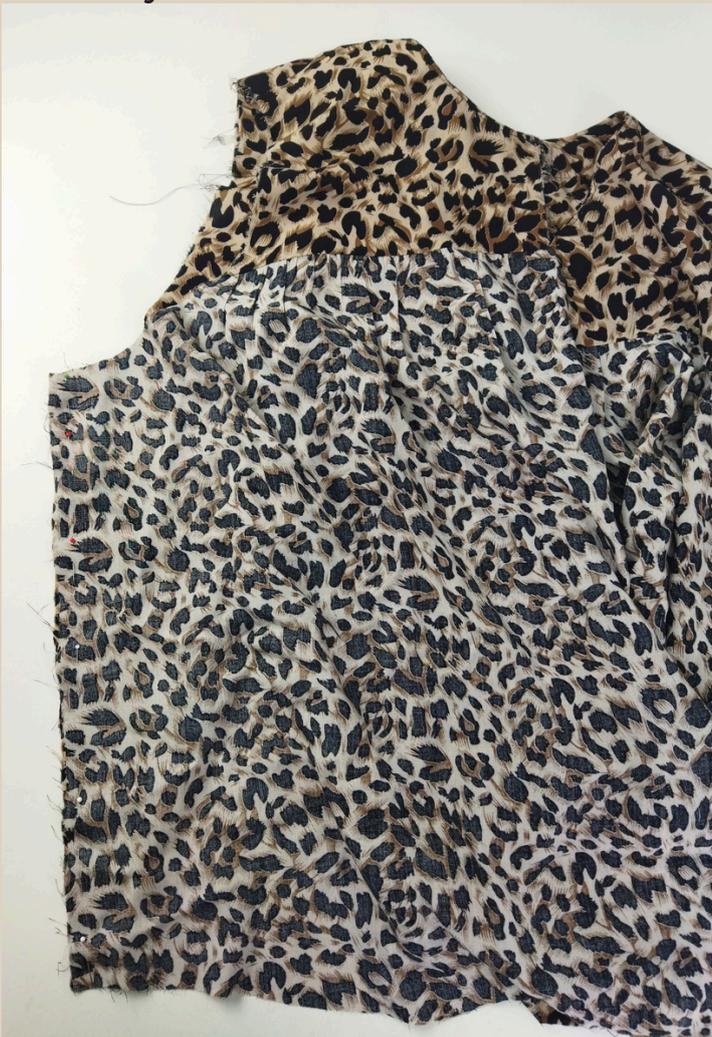

40. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



41. Стачать боковые срезы на швейной машине. **Длина стежка 3-3,5 мм.**

42. Срезы обметать на оверлоке.

43. Швы приутюжить.


44. Припуски заутюжить на сторону спинки.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм


45. По низу рукава по линии разрезать ножницами.



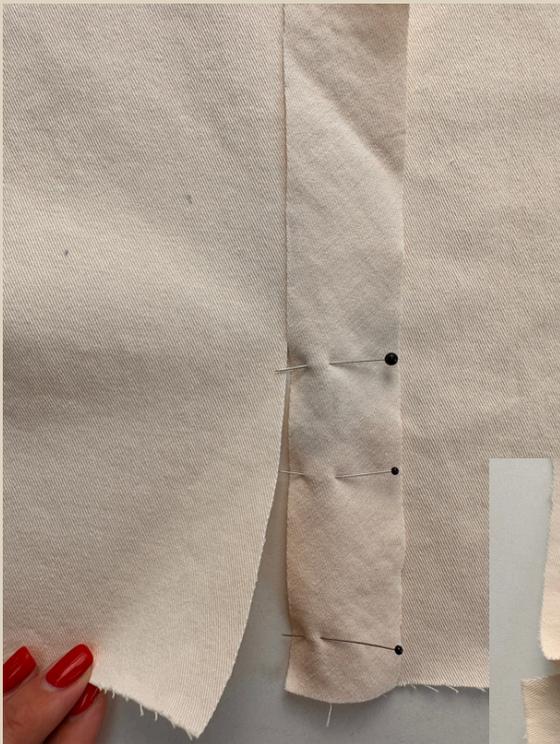

46. Приколоть косую бейку с лицевой стороны разреза, по центру разреза, выложив срез в прямую линию.



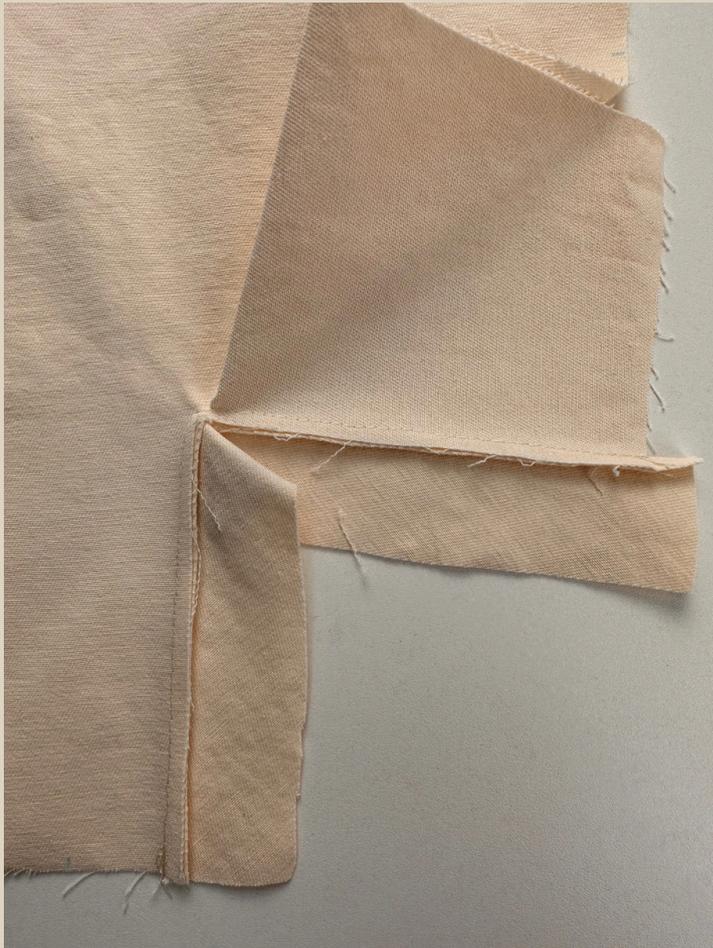

47. Притачать бейку на швейной машине, ширина шва 3 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

48. Шов приутюжить.
49. Припуск заутюжить на сторону бейки.



50. Обогнуть срез бейкой, приколоть бейку булавками.







51. Приметать бейку ручными стежками.



52. Проложить строчку на швейной машине.

53. Удалить сметочную нить. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

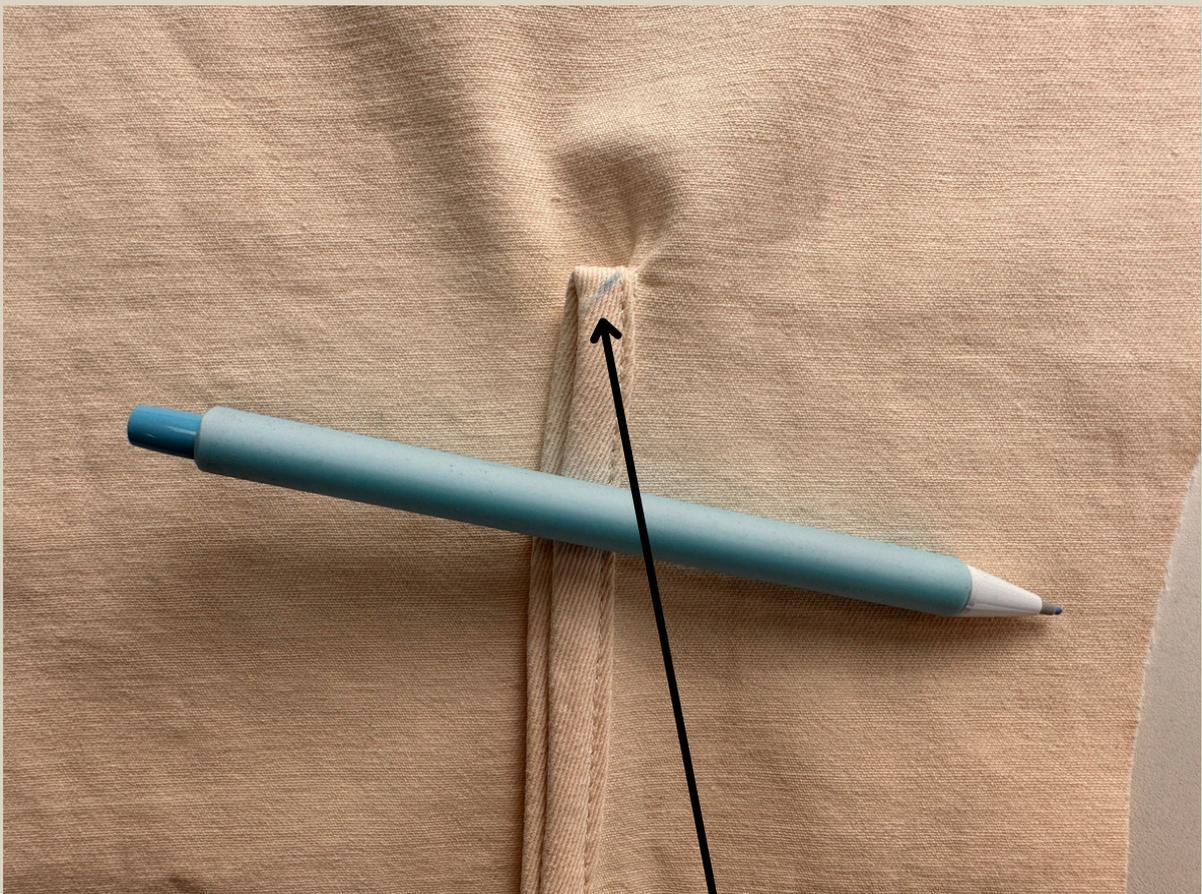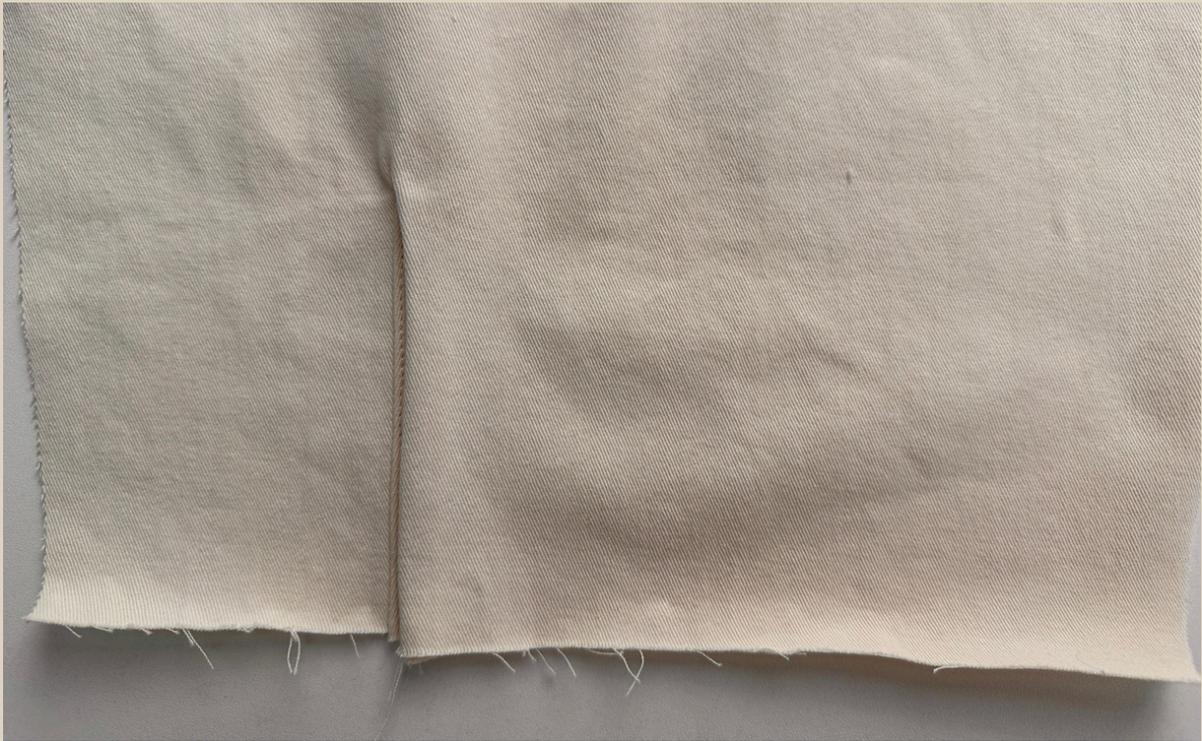

54. Заутюжить бейку, как на фото. Застрочить уголок на швейной машине.

55. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





56. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.

57. Стачать рукав на швейной машине.

58. Срез обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

59. Швы приутюжить.

60. Припуск заутюжить на сторону передней части рукава.





61. По низу рукава проложить две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя в начале и в конце строчки хвостики нитей 10 см.

62. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины указанной на бумажной детали.



62. Не заутюженную сторону манжеты приложить к изнаночной стороне низа рукава, приколоть булавками.





63. Притачать манжету на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

64. Шов приутюжить.



65. Припуски в начале и в конце строчки высечь.

66. припуск заутюжить на сторону манжеты.



67. Вторую (заутюженную) сторону манжеты приколоть булавками, перекрывая строчку притачивания манжеты к рукаву на 1 мм.



68. Приметать манжету ручными стежками.



69. Притачать манжеты на швейной машине.
Ширина шва 1 мм.

70. Сметку удалить, шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



71. Таким же образом заготовить второй рукав.
72. Рукав вложить в пройму, шов рукава совместить с боковым швом блузы, совместить метки на окате рукава и на пройме, сколоть рукав булавками, вметать ручными стежками.




73. Втачать рукав на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


74. Срез обметать на оверлоке.
75. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
76. Швы приутюжить.
77. Припуск заутюжить на сторону рукава.



**78. Подгибку
низа изделия
заутюжить на
изнаночную
сторону два
раза по 1 см.**

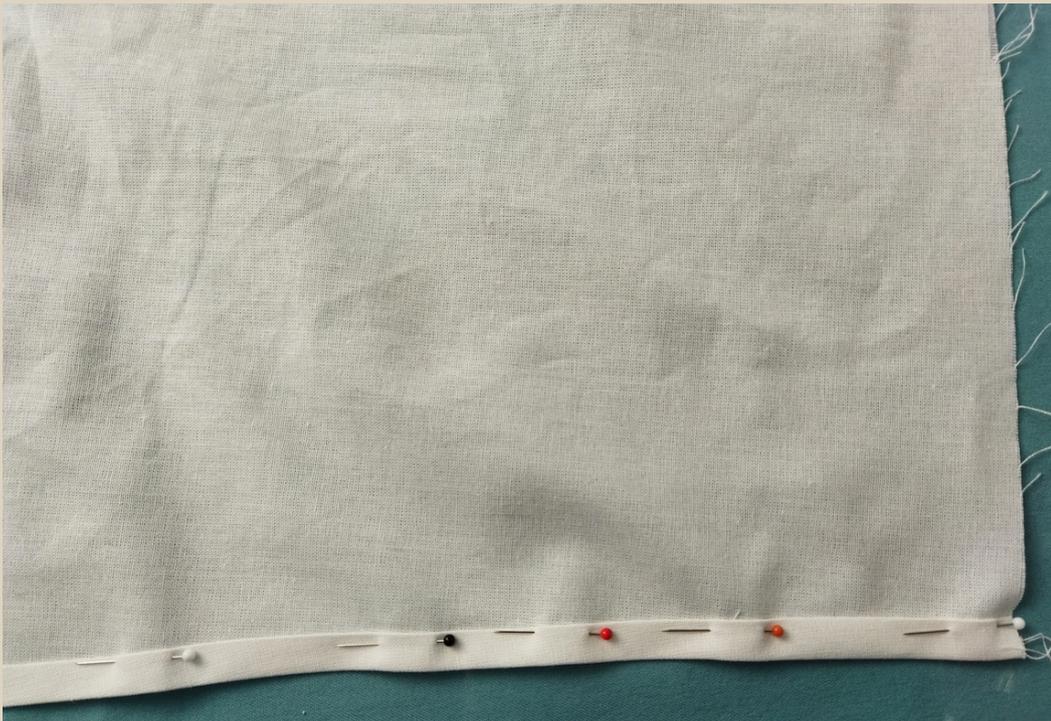

**79. Подгибку
низа изделия
заколоть
булавками и
заметать
ручными
стежками.**

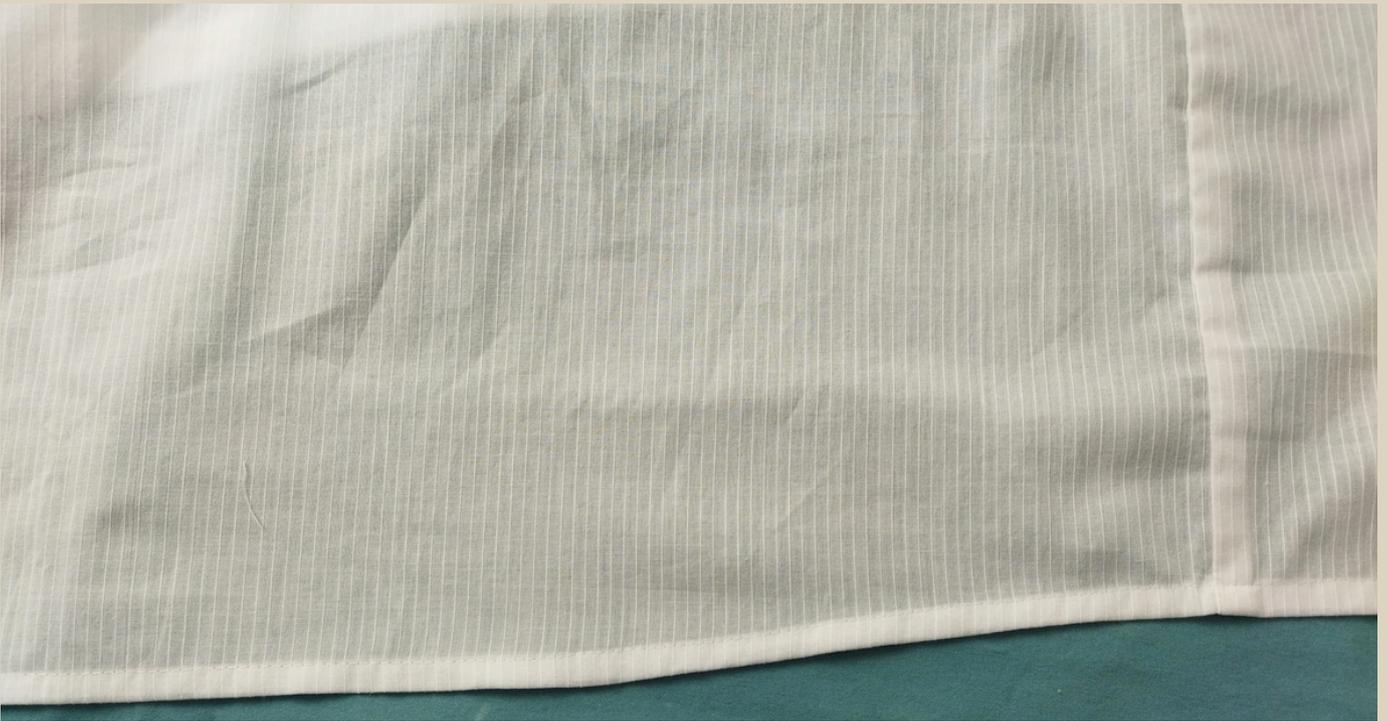

80. Застрочить низ изделия на швейной машине.

81. Сметку удалить.

82. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



83. Не заутюженную сторону планки приложить с изнаночной стороны полочки, приколоть булавками.

84. Притачать планку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

85. Шов приутюжить.

86. Припуски в начале и в конце строчки высечь.

87. Припуск заутюжить на сторону планки.



88. Вторую сторону планки приколоть булавками, перекрывая строчку притачивания планки на 1 мм.

89. Приметать планку на швейной машине.



90. Притачать планку на швейной машине. Ширина шва 1 мм.
91. Сметку удалить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

92. Шов приутюжить.




93. На правой планке выметать вертикальные петли.
94. Петли приутюжить.
95. На левую планку пришить пуговицы.






96. На манжетах выметать петли и пришить пуговицы.

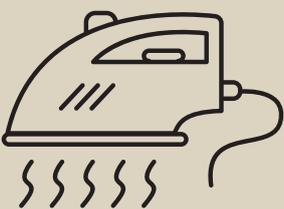

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Блуза готова!

БЛУЗА "ЭЙПРИЛ"

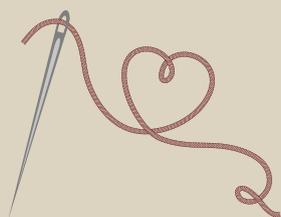

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA