

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ПЛАТЬЕ "СЭЛЬМА"

РАЗМЕРЫ 38-64

РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_СЭЛЬМА
#TIM_HM_СЭЛЬМА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA




ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

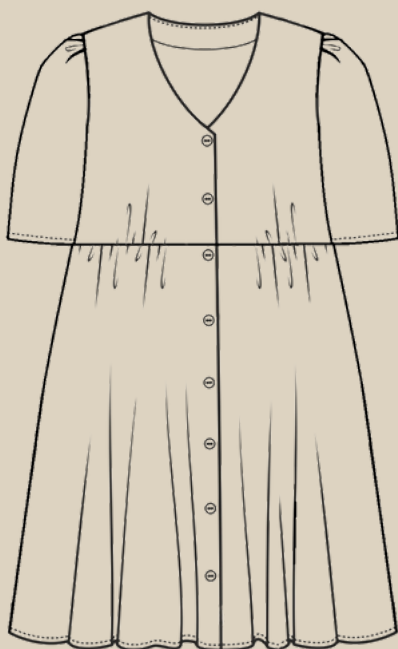

ЖЕНСКОЕ ПЛАТЬЕ СВОБОДНОГО КРОЯ, ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, ОТРЕЗНОЕ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, ЛИНИЯ ТАЛИИ НЕМНОГО ЗАВЫШЕНА, ПО ТАЛИИ СБОРКА, ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА V-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ, ДЛИНА РУКАВА ЧУТЬ ВЫШЕ ЛОКТЯ, ПО ОКАТУ РУКАВА СБОРКА, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ВЫШЕ КОЛЕНА, НО С КАЖДЫМ РАЗМЕРОМ ДЛИНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ПО ПЕРЕДУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПРОБИВНЫЕ ПЕТЛИ И ПРИШИВНЫЕ ПУГОВИЦЫ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

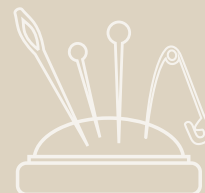

1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА ПЛАТЯ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ


- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ПУГОВИЦЫ ДИАМЕТРОМ 1,5 СМ - 8 ШТ.







ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед верх	2
2	Перед низ	2
3	Спинка верх	1 со сгибом
4	Спинка низ	1 со сгибом
5	Рукав	2
6	Подборт	2
7	Обтачка горловины спинки	1 со сгибом

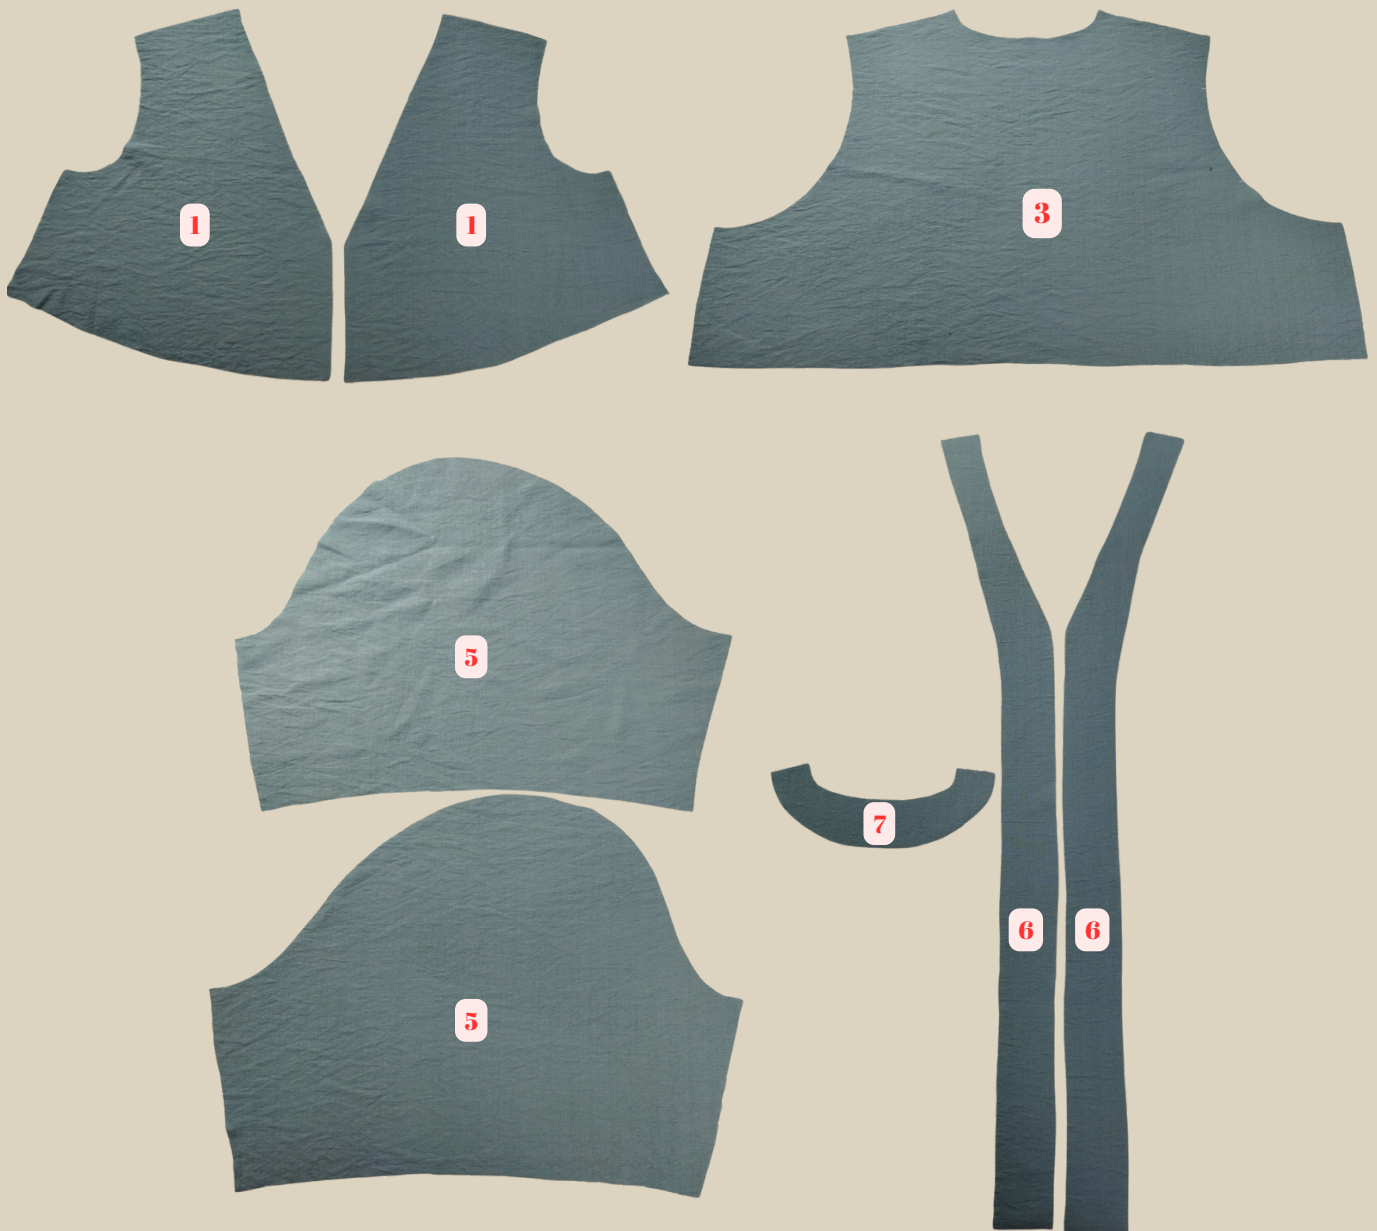


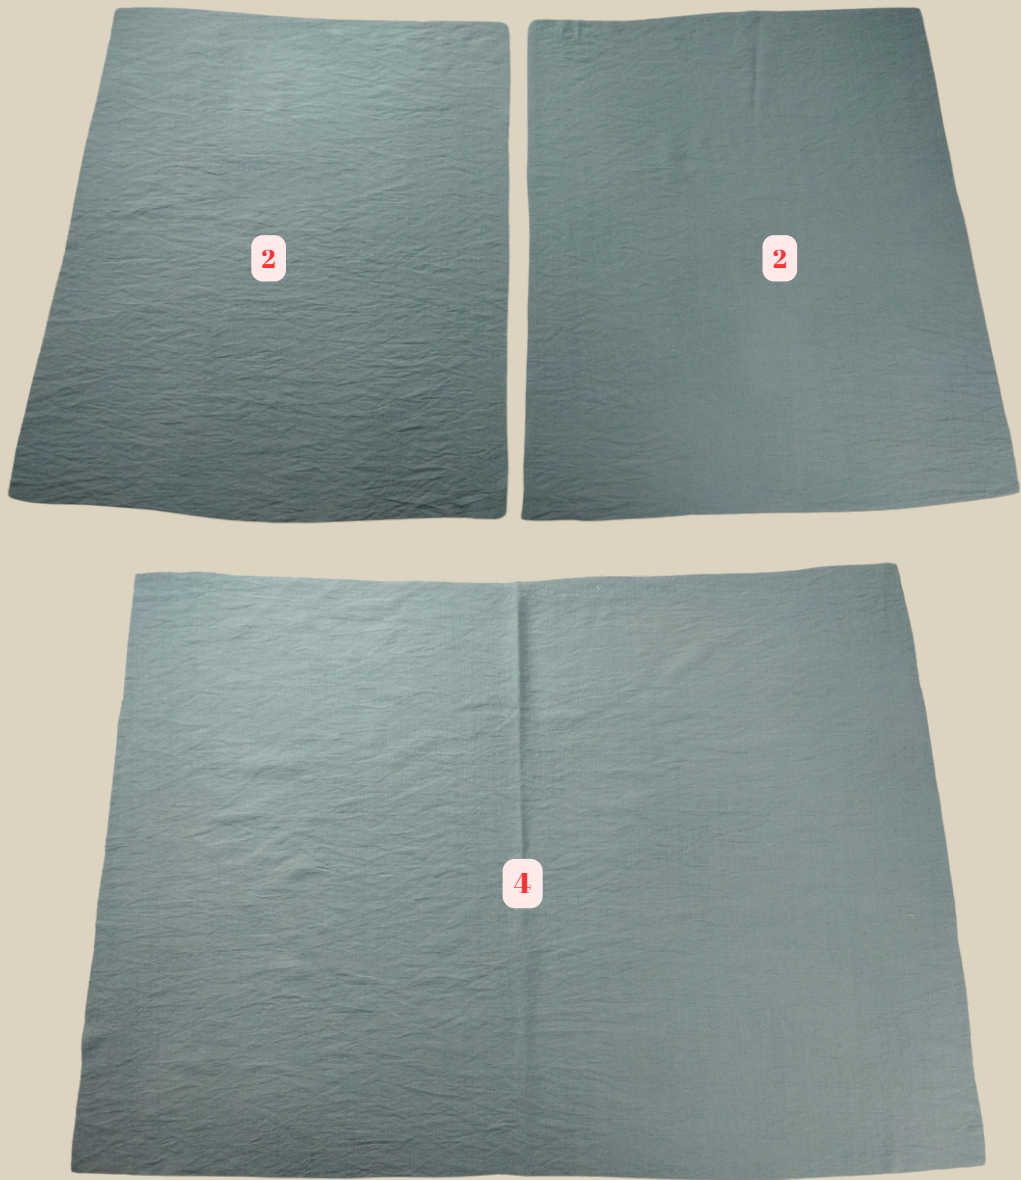



ДУБЛИРОВАНИЕ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

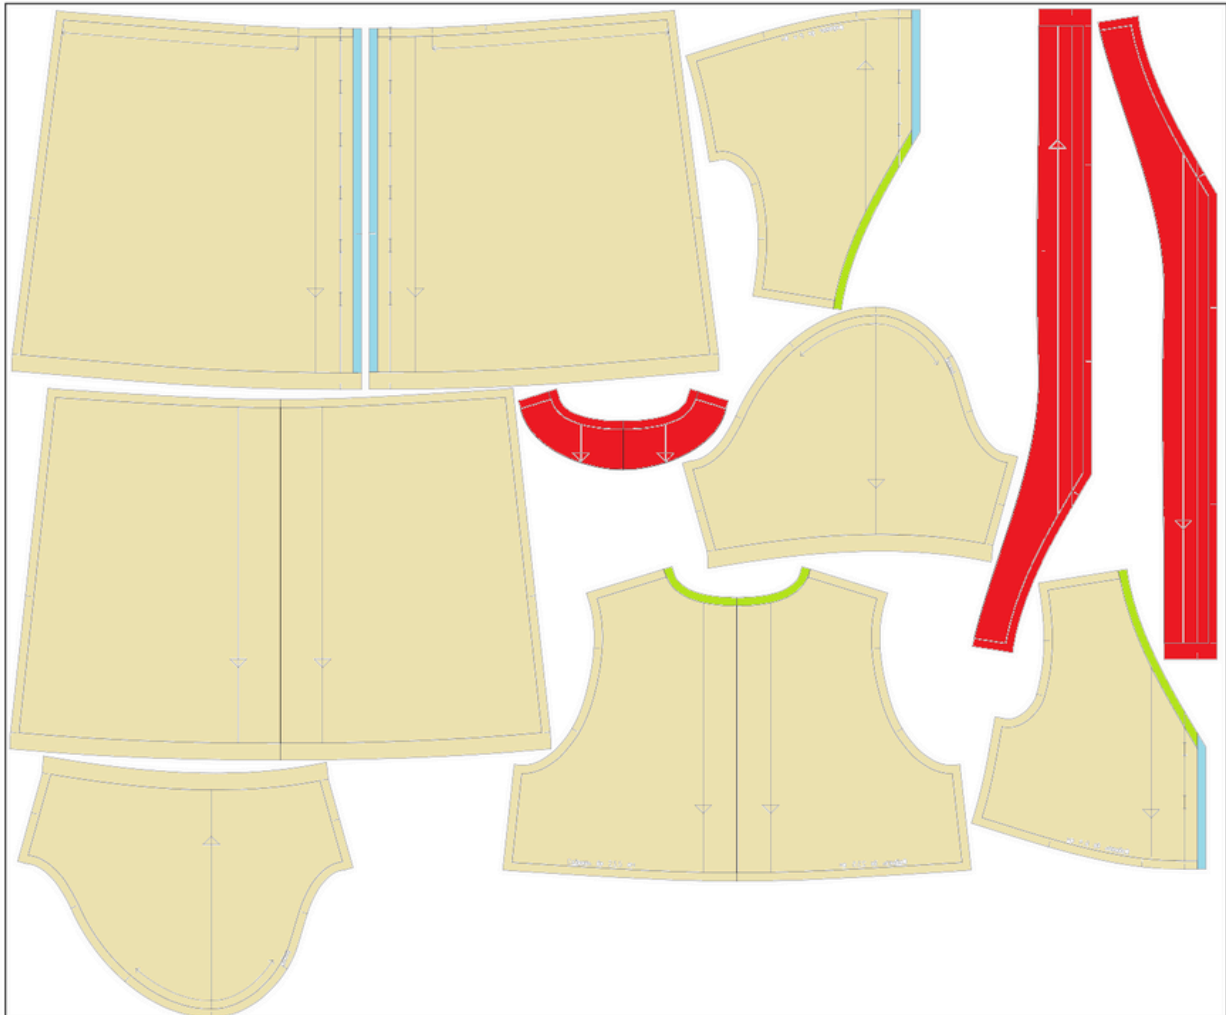

-  - дублирин
-  - косая клеевая нитепрошивная кромка
-  - долевая клеевая нитепрошивная кромка

Продублировать детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования.




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

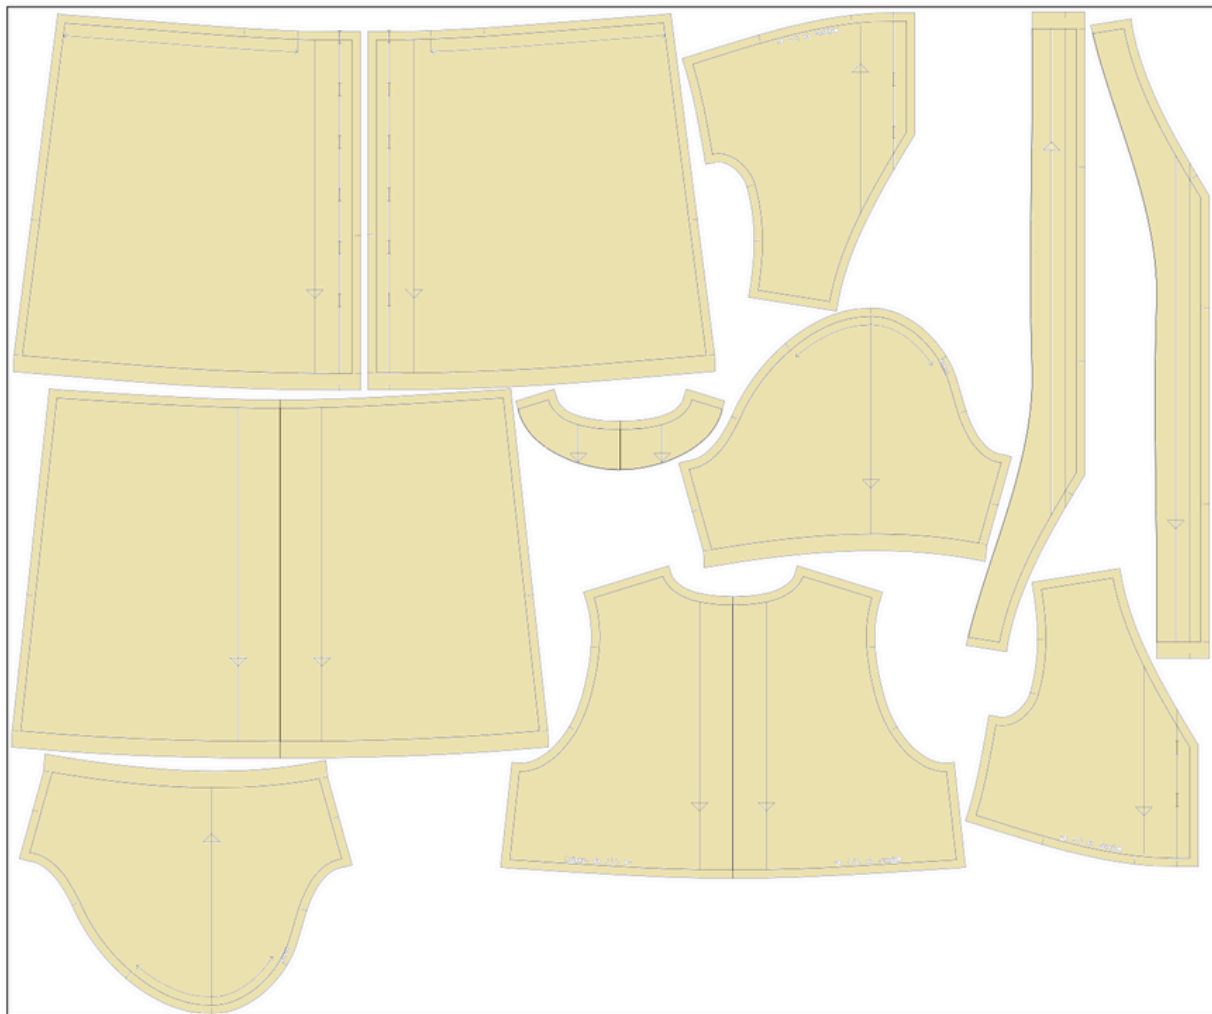

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на ткани в разворот.



ПОШИВ ПЛАТЯ



1. Обтачку горловины спинки и подборт сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



2. Стачать плечевые срезы обтачки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

3. Припуски в начале и в конце строчек высечь.
4. Швы приутюжить.
5. Припуски заутюжить на сторону подборта.



6. Обтачку по отлету обметать на оверлоке.
7. Шов приутюжить.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм



8. Подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону 2 раза по 1 см.
9. По окату рукава от метки до метки проложить 2 параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и в конце строчек по 10 см.
10. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины указанной на бумажной детали.



11. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками срез рукава.
12. Стачать рукав на швейной машине.
13. Срез обметать на оверлоке.
14. Швы приутюжить.
15. Припуск заутюжить на сторону задней части рукава.

Длина стежка 3-3,5 мм.



16. Подгибку низа рукава заколоть булавками и заметать ручными стежками.



17. Застрочить подгибку низа рукава на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

18. Сметку удалить.

19. Шов приутюжить.



20. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым и боковым срезам, сколоть булавками.



21. Стачать на швейной машине плечевые и боковые срезы.
22. Срезы обметать на оверлоке.
23. Швы приутюжить.
24. Припуски плечевых швов заутюжить на сторону переда.
25. Припуски боковых швов заутюжить на сторону спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



26. На деталях переда от метки до метки проложить две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и в конце строчек по 10 см.
27. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины, указанной на бумажной детали.



28. По спинке от бокового до бокового шва проложить две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и в конец строчек по 10 см.

29. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины указанной на бумажной детали.



30. Юбку переда и юбку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



31. Стачать детали на швейной машине.

32. Срезы обметать на оверлоке.

33. Швы приутюжить.

34. Припуски заутюжить на сторону юбки спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



35. По верхнему срезу юбки проложить две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и в конец строчек.



36. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины указанной на бумажной детали.



37. Верхнюю и нижнюю части платья сложить лицом к лицу, совместить на деталях боковые швы, сколоть детали булавками.





- 38. Стачать детали на швейной машине.
- 39. Все нити сборки удалить.
- 40. Срез обметать на оверлоке.
- 41. Швы приутюжить.
- 42. Припуск заутюжить к низу изделия.

Длина стежка 3-3,5 мм.



- 43. Подготовленный подборт сложить лицом к лицу с платьем, совместить по линии горловины и борту, совместить на деталях плечевые швы, совместить метки борта и подборта, сколоть детали булавками.



44. По низу изделия со стороны подборта сколоть детали по линии готового вида изделия.



45. Стачать детали на швейной машине.
46. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



47. Уголок по низу высечь, половину припуска подборта по низу срезать.



48. По линии горловины переда и спинки сделать надсечки, не дорезая до строчки 2-3 мм.

49. По низу горловины переда (на уголке) припуск высечь как на фото.



50. Припуск по горловине и борту заутюжить на сторону подборта и обтачки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 2 мм.
51. Шов приутюжить.
52. Подборт вывернуть на лицевую сторону, уголки по низу выправить.
53. Борт и горловину приутюжить, сформировав перекант в 1 мм на сторону подборта и обтачки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



54. Припуск подгибки по низу изделия заутюжить на изнаночную сторону два раза по 1 см.

55. Подгибку низа заколоть булавками и заметать ручными стежками.



56. Застрочить низ изделия на швейной машине.

57. Сметку удалить.

58. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



59. Рукав вывернуть на лицевую сторону и вложить его в пройму, совместить боковой шов и шов рукава,, центральную метку рукава совместить с плечевым швом, метки оката рукава совместить с метками проймы, вколоть рукав булавками и сметать ручными стежками.

Длина стежка 3-3,5 мм.

60. Втачать рукав на швейной машине.


Строчку проложить со стороны рукава.

61. Срез обметать на оверлоке.

62. Хвостик от оверлочной строчки спрятать в самую строчку с помощью иглы с большим ушком.

63. Швы приутюжить.


64. Припуск заутюжить на сорону рукава.



65. Обтачку закрепить к платью по припускам плечевых швов, либо в ручной закрепкой, либо на закрепкой на швейной машине.
66. Швы приутюжить.




67. На правый борт перенести метки для петель.
68. Выметать петли на швейной машине.
69. Петли приутюжить.
70. На левый борт пришить пуговицы.

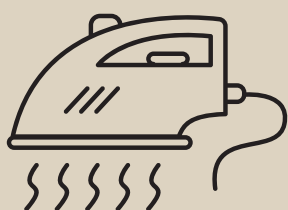

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Платье готово!

ПЛАТЬЕ "СЭЛЬМА"

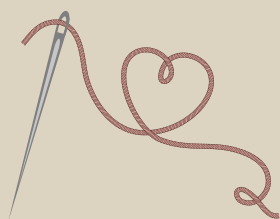

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA