

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

САРАФАН "АЛЬВИНА"

РАЗМЕРЫ 38-56

РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_АЛЬВИНА
#TIM_HM_АЛЬВИНА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA




ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

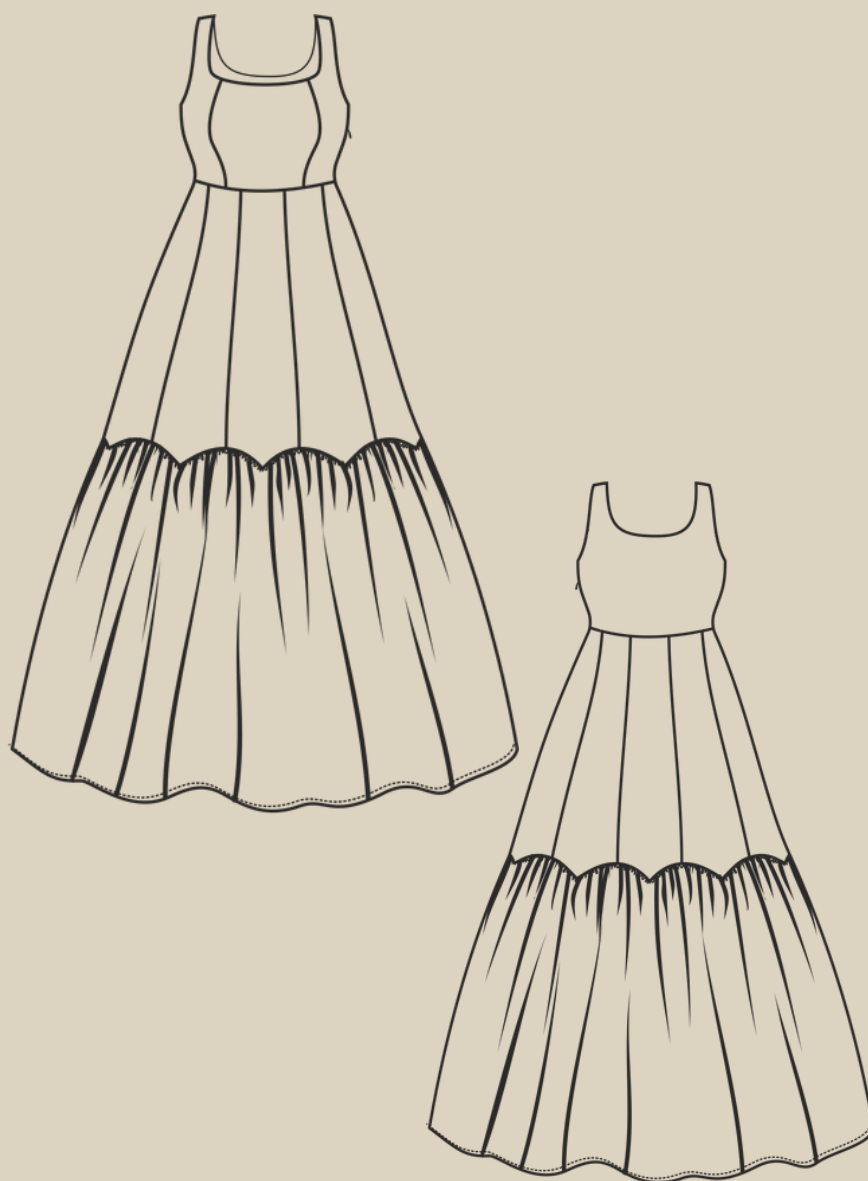

ЖЕНСКИЙ САРАФАН С ЛИФОМ МАЛОГО ОБЪЕМА, ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ ПО ПЕРЕДУ ЛИФА ПЕРЕВЕДЕНЫ В РЕЛЬЕФЫ, ОТРЕЗНОЙ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, ЛИНИЯ ТАЛИИ ЗАВЫШЕНА, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЮБКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ РЕЛЬЕФАМИ И РАСШИРЕННАЯ К НИЗУ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЮБКИ НА СБОРКЕ, ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА И СПИНКИ ГЛУБОКИЙ ФОРМЫ «КАРЕ», САРАФАН НА ПОДКЛАДКЕ, ДЛИНА САРАФАНА МАКСИ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

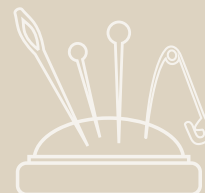

1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ ПОТАЙНОЙ МАЛНИИ).

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА САРАФАНА ВАМ ПОНАДОБИТСЯ



- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ПОТАЙНАЯ МОЛНИЯ 35 СМ










ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество основная ткань или (основная + подкладка)
1	Передняя центральная часть	2 со сгибом (1+1)
2	Передняя боковая часть	4 (2+2)
3	Спинка	2 со сгибом (1 со сгибом+1 со сгибом)
4	Передняя центральная часть юбки	1 со сгибом
5	Передняя средняя часть юбки	2
6	Передняя боковая часть юбки	2
7	Задняя центральная часть юбки	1 со сгибом
8	Задняя средняя часть юбки	2
9	Задняя боковая часть юбки	2
10	Нижняя часть юбки	2 со сгибом
11	Подкладка перед	1 со сгибом (1 со сгибом)
12	Подкладка спинки	1 со сгибом (1 со сгибом)

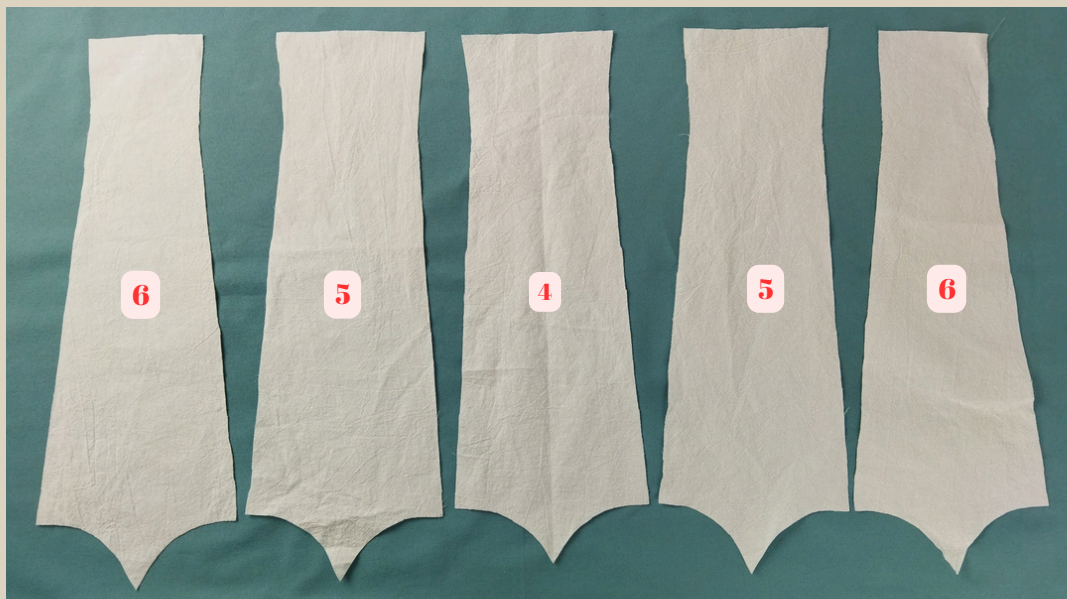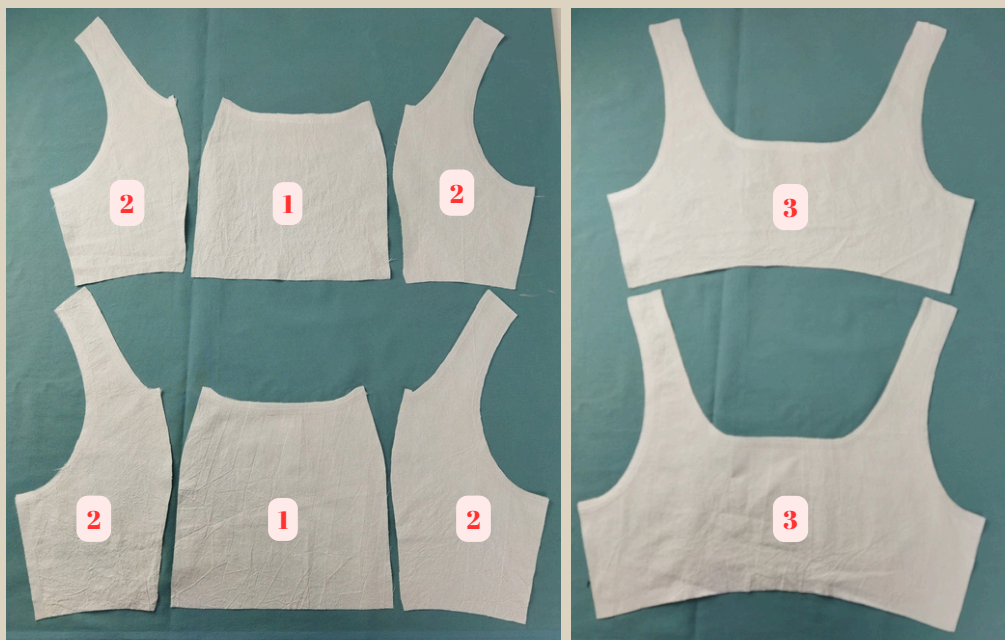

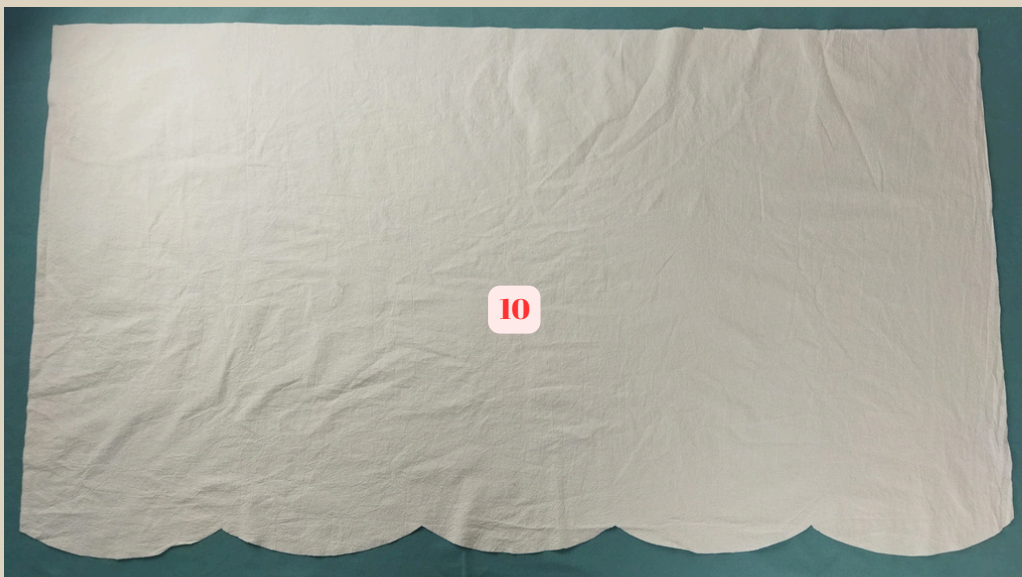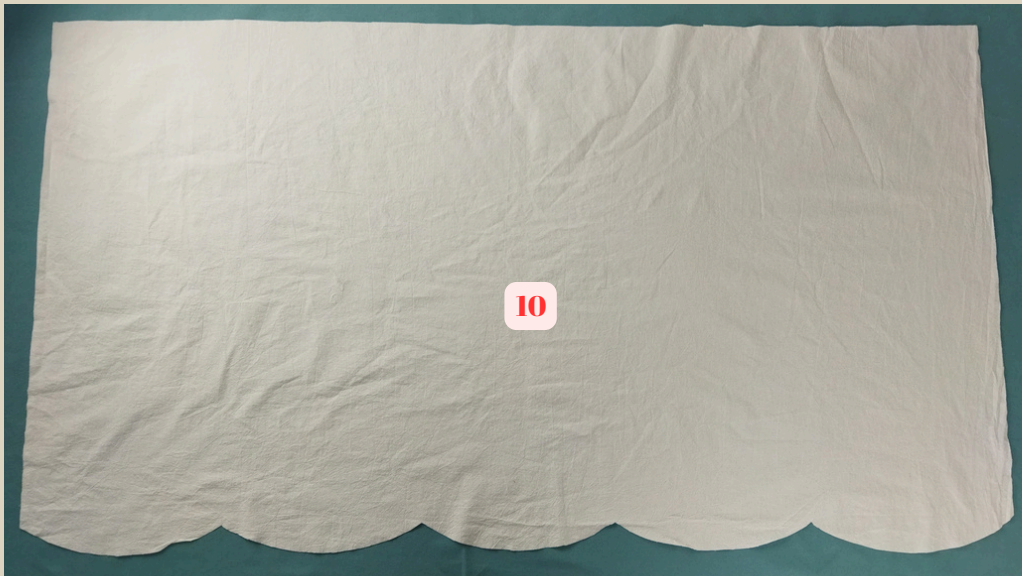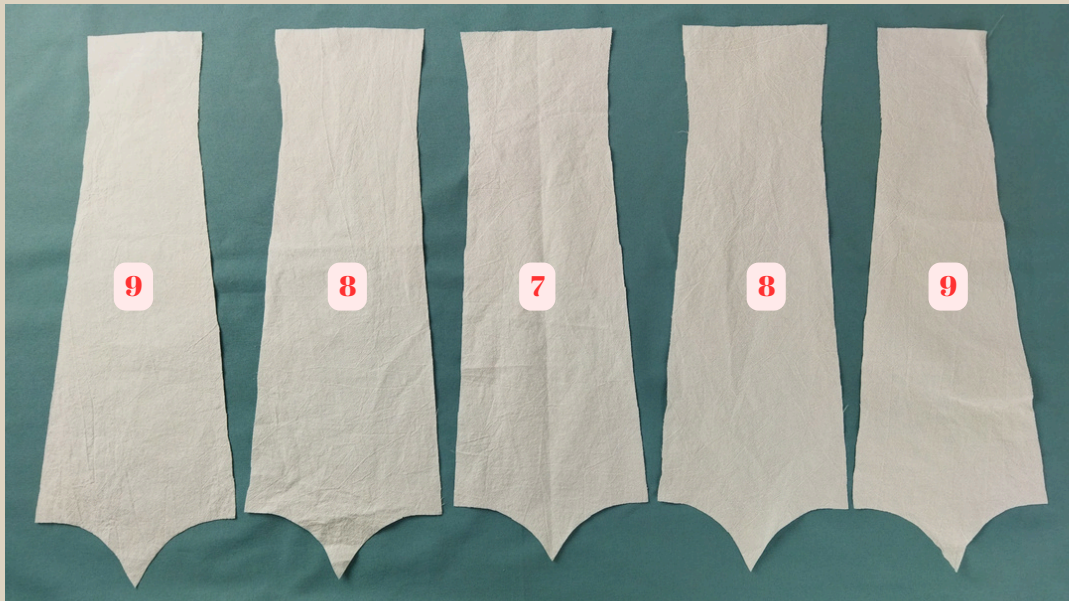

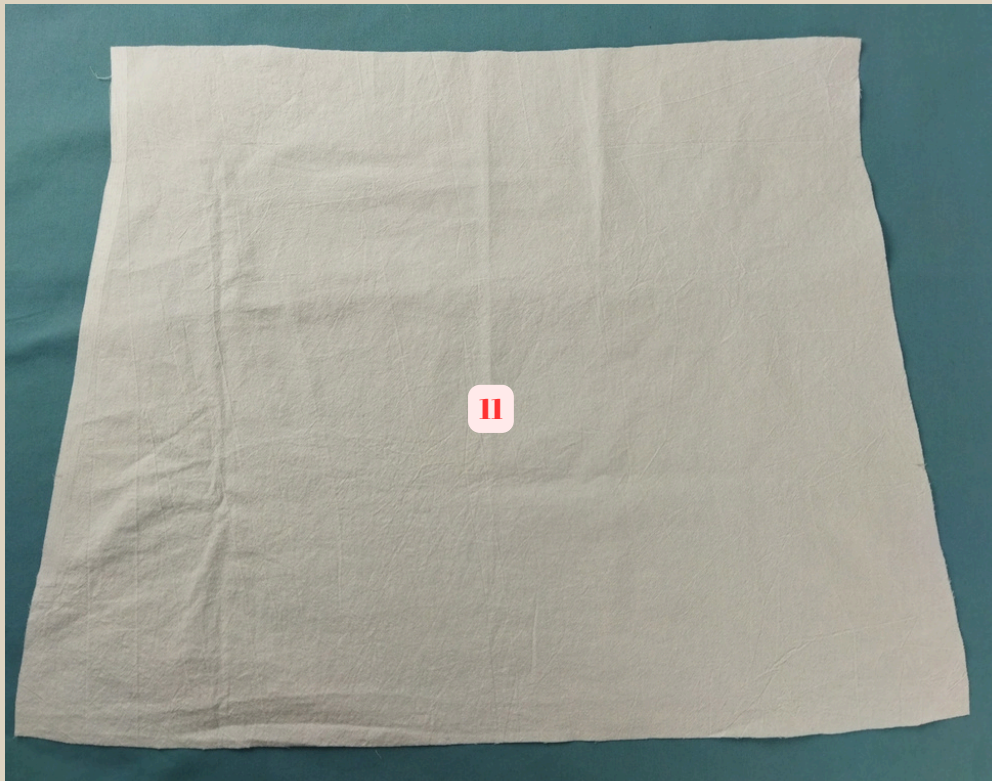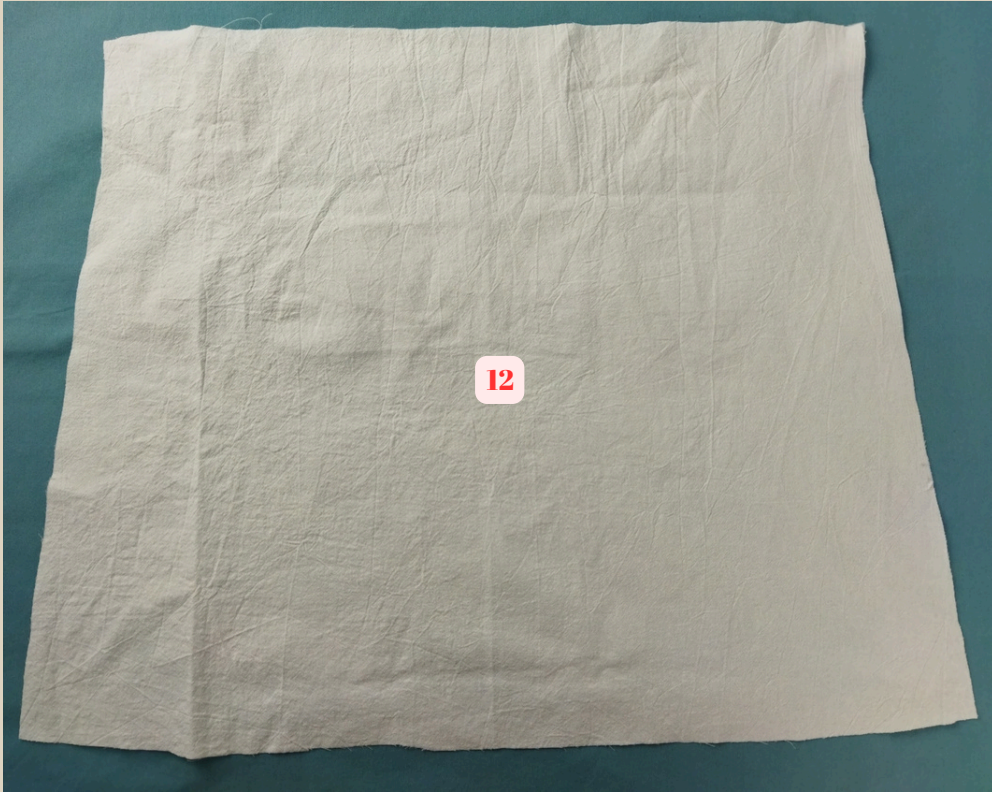




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

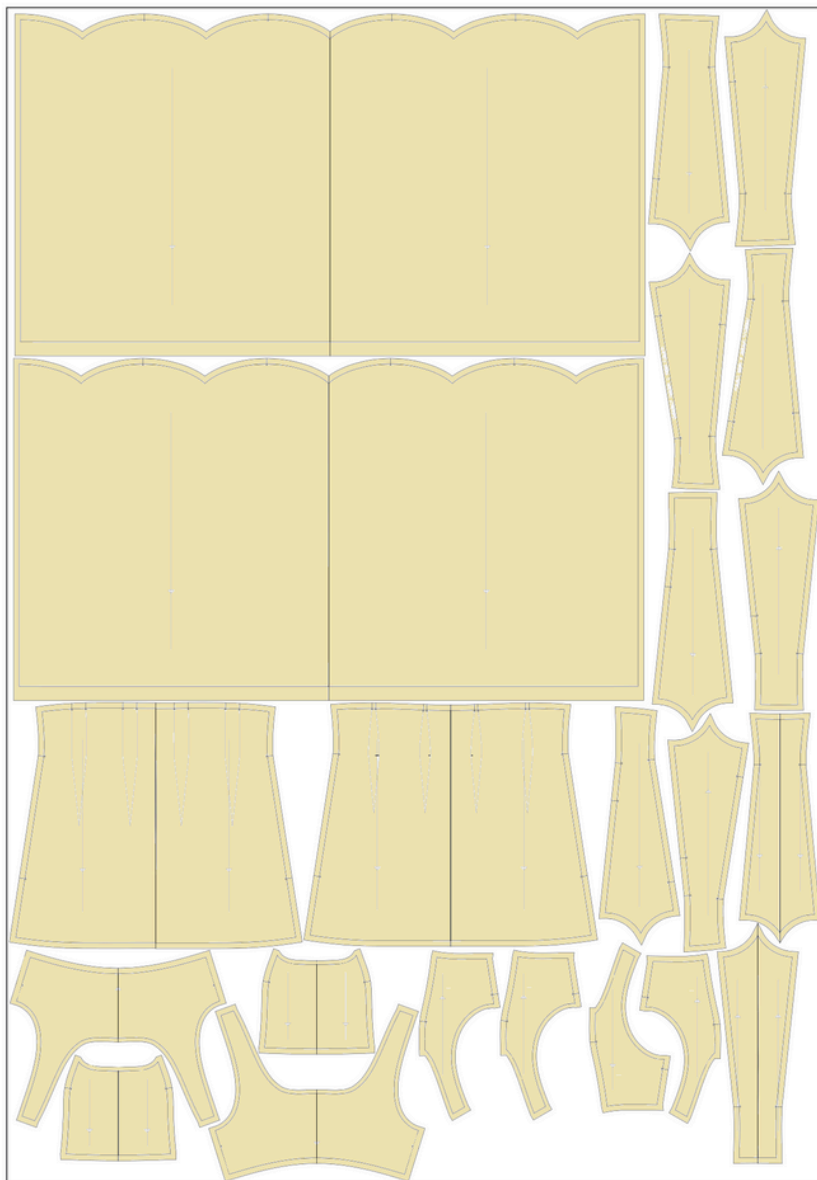

Все детали из
основной ткани

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.


Крой деталей на ткани в разворот.

Примечание:

Ткань нужно постирать и проутюжить до кроя.




Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

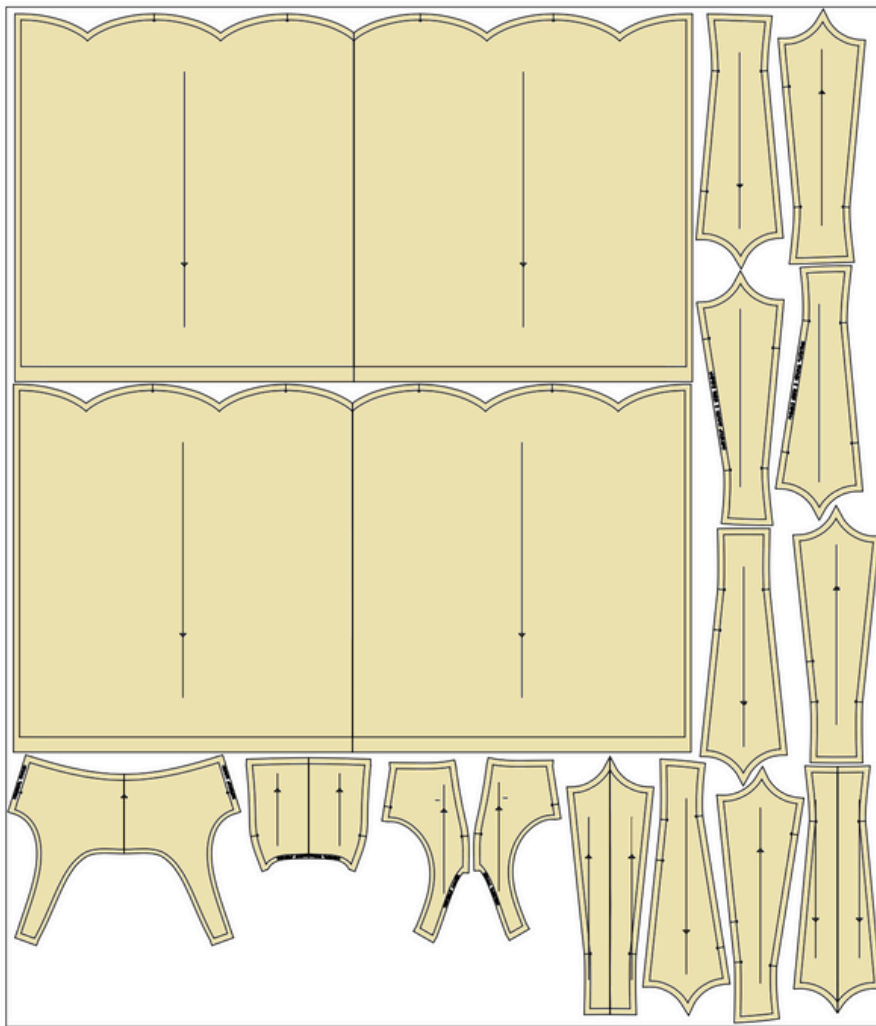

Подкладка из
подкладочной
ткани (батист,
тонкий хлопок)


Подкладочная ткань

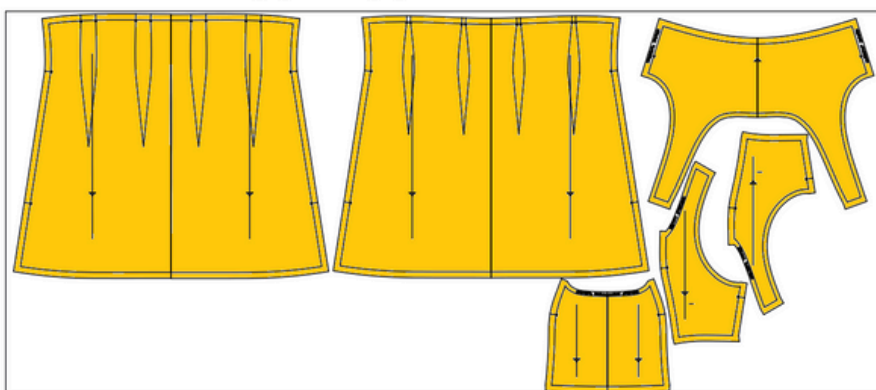



ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Основная ткань

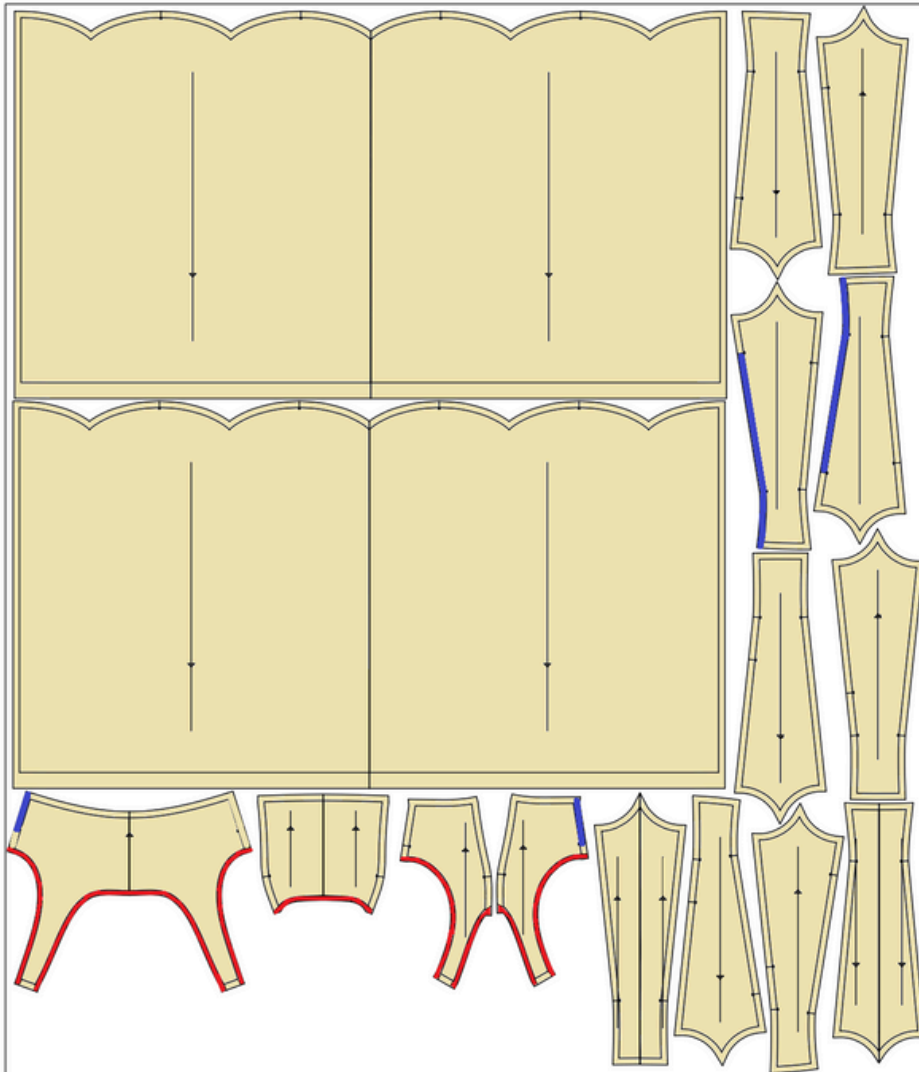

С помощью косой клеевой нитепрошивной кромки с изнаночной стороны проклеить срезы горловины и проймы на следующих деталях: передняя центральная часть, боковая центральная часть, спинка.

С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки проклеить срезы под притачивание молнии.

Подкладочная ткань

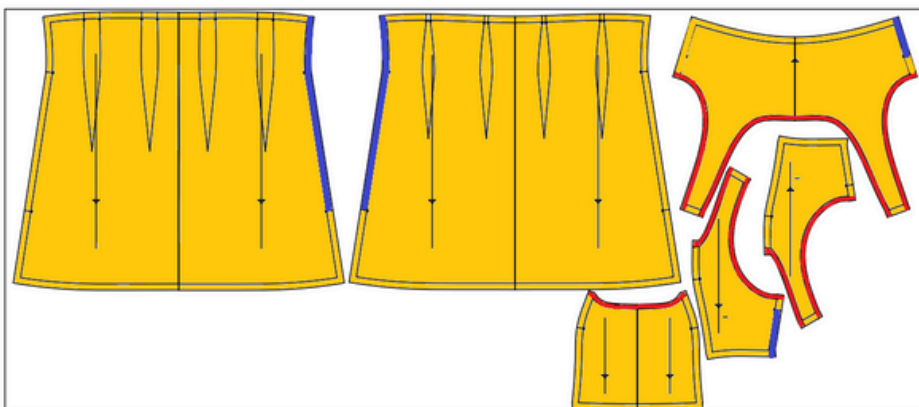

-  - косая клеевая нитепрошивная кромка
-  - долевая клеевая нитепрошивная кромка



ПОШИВ САРАФАНА



1. На подкладке юбки переда по линиям сложить вытачки, сколоть вытачки булавками.



2. Стачать вытачки на швейной машине.
3. Швы приутюжить.
4. Вытачки заутюжить к центру детали.
5. Сутюжить слабину на концах вытачек.

Длина стежка 3-3,5 мм.



6. На подкладке юбки спинки по линиям сложить вытачки, сколоть булавками.



- 7. Стачать вытачки на швейной машине.
- 8. Швы приутюжить.
- 9. Вытачки заутюжить к центру детали.
- 10. Сутюжить слабинку на концах вытачек.

Длина стежка 3-3,5 мм.



11. Подкладку юбки переда и подкладку юбки спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть детали булавками, правый боковой срез сколоть полностью, левый боковой срез от нижнего среза до метки притачивания молнии.




12. Стачать правый боковой срез на швейной машине.



13. Левый боковой срез стачать от нижнего среза до метки притачивания молнии.
14. Правый боковой срез обметать на оверлоке.
15. Шов приутюжить.
16. Припуск заутюжить на сторону юбки переда.
17. Припуск левого бокового шва по отдельности обметать на оверлоке.
18. Швы приутюжить.
19. Припуск разутюжить.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

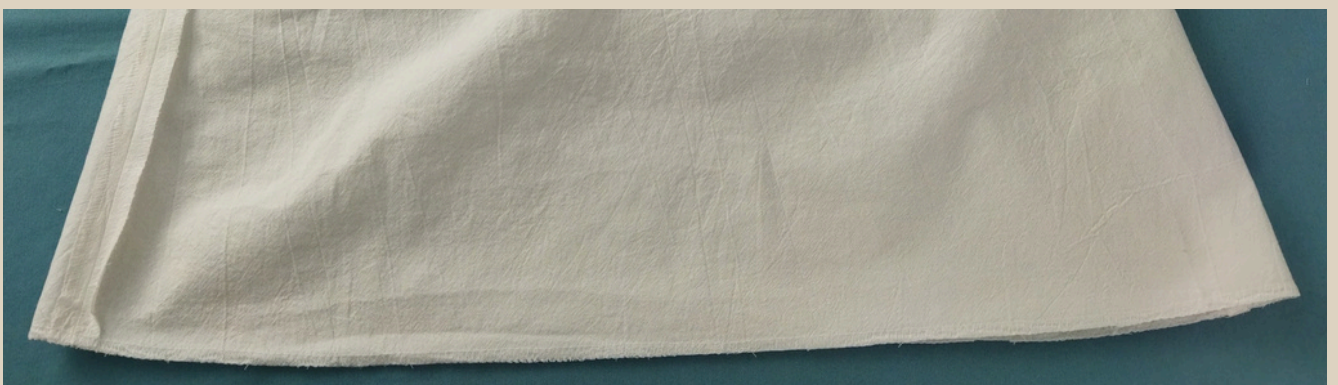

20. Нижний срез подкладки юбки обметать на оверлоке.
21. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в самую строчку с помощью иглы с большим ушком.
22. Шов приутюжить.



23. Переднюю центральную и передние боковые части сложить лицом к лицу, совместить детали по рельефам, сколоть булавками.
24. То же самое сделать с деталями подкладки.



25. Стачать детали на швейной машине.
26. Швы приутюжить.
27. Припуски разутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



28. Лиф переда и лиф спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.
29. Стачать плечевые срезы на швейной машине.
30. Швы приутюжить.
31. Припуски в начале и в конце строчек высечь.
32. Припуски разутюжить.
33. Таким же образом стачать детали подкладки лифа.





34. Лиф сарафана и подкладку лифа сложить лицом к лицу, совместить детали по линии горловины, совместить на деталях плечевые и рельефные швы, сколоть горловину булавками.



35. Обтачать горловину на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


36. Шов приутюжить.

37. По припуску горловины сделать надсечки, не дорезая до строчки 2-3 мм.

38. Припуск заутюжить и настроить на швейной машине на сторону подкладки. Ширина шва 2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

39. Шов приутюжить.

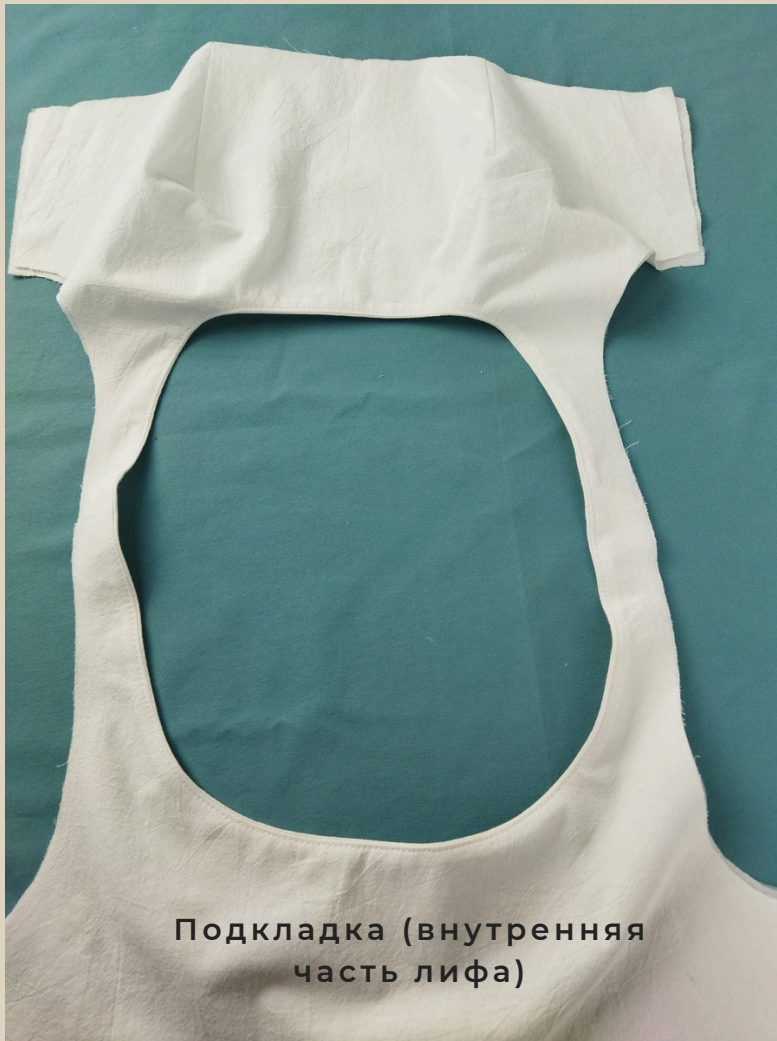

Подкладка (внутренняя часть лифа)

40. Горловину выправить и приутюжить, сформировав перекант в 1 мм на сторону подкладки лифа.



Подкладка спинки

Спинка

41. Перед и спинку лифа сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, правый боковой срез сколоть полностью, левый боковой срез сколоть от проймы до метки притачивания молнии. Тоже самое сделать с подкладкой лифа.



42. Стачать боковые срезы на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

43. Швы приутюжить.

44. Припуски разутюжить.

45. Припуски со стороны проймы высечь.



Лиф на изнанку не выворачивать!

46. Пройму лифа и пройму подкладки по припускам сложить лицом к лицу по низу проймы и сколоть булавкой.



47. От заколотой булавки сложить пройму лицом к лицу и сколоть булавками, сначала от бокового шва до плечевого шва по переду.





48. Обтачать часть заколотой проймы на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.



49. Шов приутюжить.

50. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2-3 мм.

51. Вывернуть лиф на лицевую сторону и сколоть булавками пройму по спинке от бокового до плечевого шва.



52. Обтачать пройму спинки на швейной машине.

53. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

54. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2-3 см



55. Припуск проймы заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону подкладки лифа. Ширина шва 2 мм. Строчку проложить на столько, на сколько сможете подлезть лапкой на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

56. Шов приутюжить.
57. Таким же образом обработать вторую пройму.



58. Детали юбки переда сложить лицом к лицу и сколоть булавками. Центральную соединить со средними, средние соединить с боковыми деталями.
59. Таким же образом сколоть детали юбки спинки.



60. Стачать детали на швейной машине.

61. припуски обметать на оверлоке.

62. Швы приутюжить.

63. Припуски зутюжить к центру детали.

Длина стежка 3-3,5 мм.



64. Таким же образом стачать детали юбки спинки.



65. Юбку переда и юбки спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по правому боковому срезу, сколоть правый боковой срез булавками.



66. Стачать детали на швейной машине.

67. Срез обметать на оверлоке.

68. Швы приутюжить.

69. Припуск заутюжить на сторону юбки спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



70. Подготовленную юбку сложить лицом к лицу с лифом платья, совместить на деталях боковые швы, сколоть булавками (подкладку лифа не прикалывать).



- 71. Стачать детали на швейной машине.
- 72. Срез обметать на оверлоке.
- 73. Швы приутюжить.
- 74. Припуск заутюжить на сторону юбки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



- 75. Припуски левого бокового шва обметать на оверлоке.
- 76. Швы приутюжить.



77. К подкладке лифа по нижнему срезу приколоть булавками подкладку юбки, совместить на деталях боковой шов.

78. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

79. Срез обметать на оверлоке.

80. Шов приутюжить.

81. Припуск заутюжить на сторону подкладки юбки.





82. Перед и спинку сложить лицом к лицу и совместить по левому боковому срезу, сколоть булавками от метки до метки притачивания молнии, сметать это место ручными стежками.



83. Припуск разутюжить в разные стороны.



84. Поверх припуска наложить потайную молнию, таким образом, чтобы середина молнии совпадала со швом, тесьму молнии приколоть к припускам булавками, приметать ручными стежками.



85. Сметку бокового шва убрать.




86. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания потайной молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

87. Сметку удалить, швы аккуратно приутюжить.




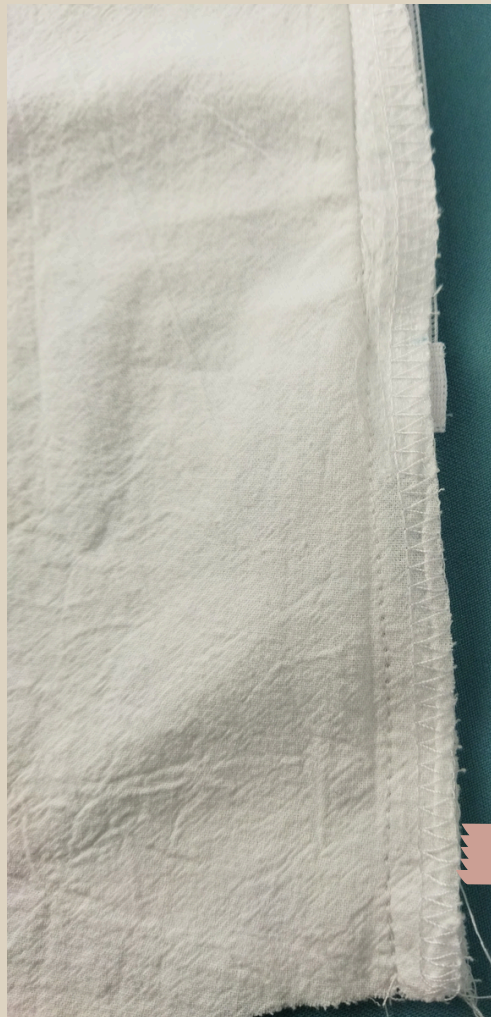

88. Остаток бокового шва юбки ниже молнии сколоть до низа булавками.
89. Стачать этот участок на швейной машине, строчку начать от низа юбки и закончить на строчке, которой притачивали молнию.

Длина стежка 3-3,5 мм.

90. Шов приутюжить.

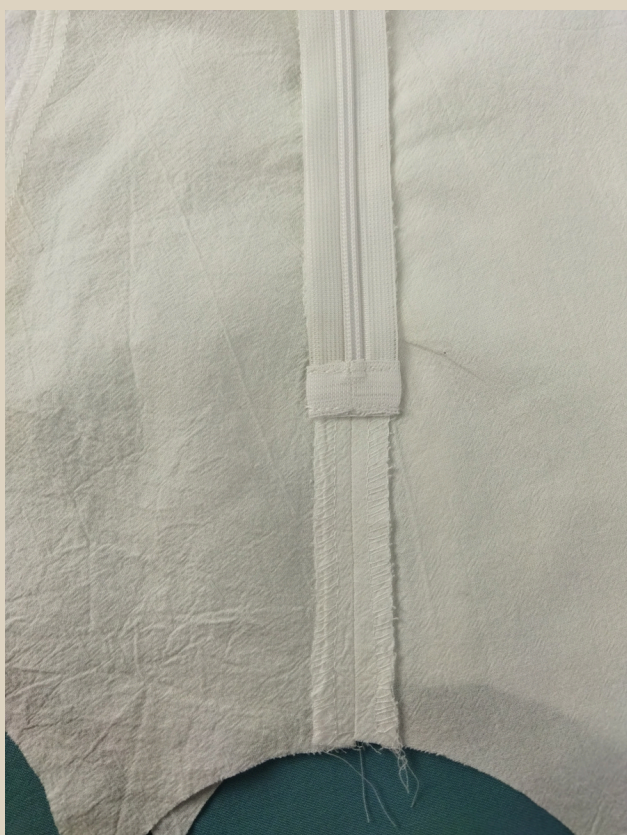

91. Припуск разутюжить.





92. Две детали нижней части юбки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



93. Стачать детали на швейной машине.

94. Срезы обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

95. Швы приутюжить.

96. Припуски заутюжить на сторону юбки спинки.



97. По фигурному срезу юбки проложить 2 параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и в конце строчки по 10 см.



98. Юбку и нижнюю часть юбки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по уголкам.

99. Потянув за нижние нити для сборки на нижней юбке сделать равномерную сборку до длины срезов юбки.



100. Стачать детали на швейной машине.

101. Нити сборки удалить.

102. Срез обметать на оверлоке.

103. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

Примечание: доходя на оверлоке до уголка, лапку поднять, развернуть изделие и продолжить строчку, по вогнутой линии деталь выложить в прямую линию, нож оверлока лучше отключить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



104. Подгибку низа нижней юбки заутюжить на изнаночную сторону на 1 и 1,5 см, подгибку заколоть булавками.



105. Застрочить низ юбки на швейной машине.

106. Шов приутю



107. Потайную молнию обогнуть подкладкой, совместить на сарафана и подкладке швы, сколоть детали булавками. Таким образом тесьма молнии будет между срезами сарафана и подкладки сарафана.



108. Притачать подкладку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Строчку проложить в 3-4 мм от строчки притачивания молнии.

109. Шов приутюжить.

110. Таким же образом притачать вторую сторону подкладки на вторую часть молнии.

111. Вывернуть сарафан на изнанку и вдоль молнии аккуратно приутюжить.





Примечание: в районе пересечения швов подкладку близко к тесьме молнии не притачивайте, иначе молния будет плохо застегиваться и расстегиваться в этом месте.




112. Припуски притачивания лифа на сарафане и на подкладке совместить и сколоть булавками.



113. Два припуска закрепить строчкой на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.


114. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

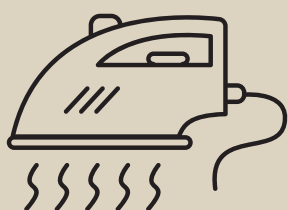

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Сарафан готов!

САРАФАН "АЛЬВИНА"

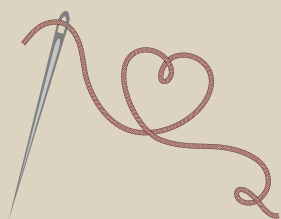

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA