
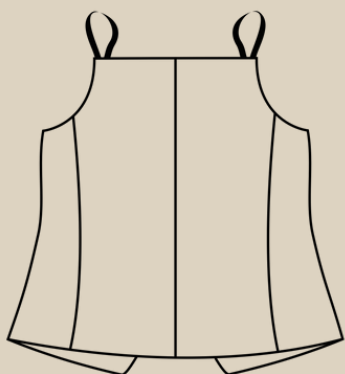


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ЖИЛЕТ "МАРГАРИТА"

РАЗМЕРЫ 38-56
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

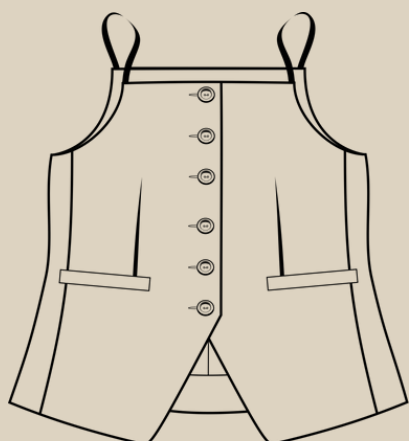

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_MARGARITA
#TIM_HM_MARGARITA



ELENA-PLENKINA.RU





ELENA_PLENKINA




ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

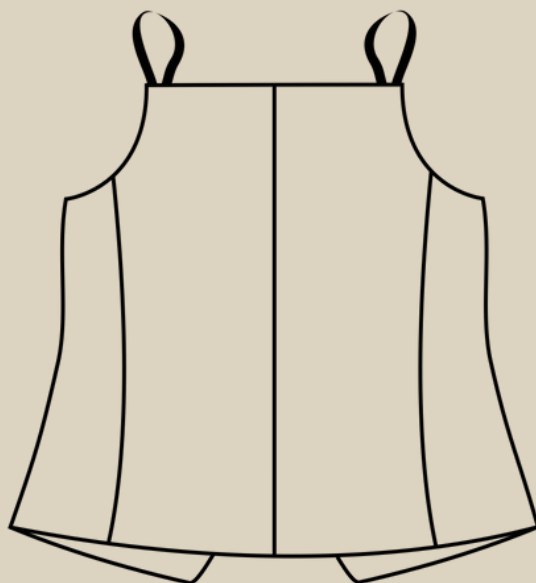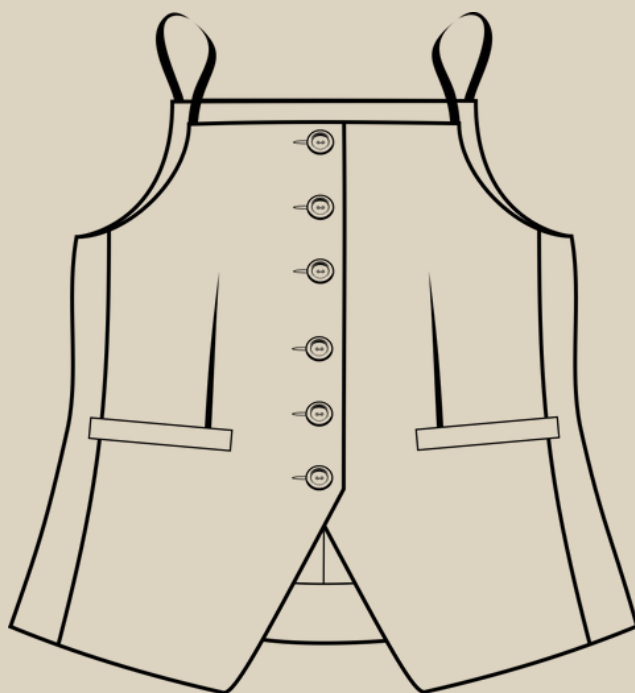

ЖЕНСКИЙ ЖИЛЕТ УМЕРЕННОГО ОБЪЕМА, ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, НА ТОНКИХ БРЕТЕЛЯХ, НА ПОЛОЧКАХ НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ ПЕРЕВЕДЕНЫ В РЕЛЬЕФЫ И ЛИНИЮ КАРМАНА, ПРОРЕЗНЫЕ КАРМАНЫ С ЛИСТОЧКОЙ С ВТАЧНЫМИ КОНЦАМИ, СПИНКА СО СРЕДНИМ ШВОМ И РЕЛЬЕФАМИ, ЖИЛЕТ НА ПРИТАЧНОЙ ПОДКЛАДКЕ, ПО ПЕРЕДУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПРОРЕЗНЫЕ ПЕТЛИ И ПРИШИВНЫЕ ПУГОВИЦЫ, ДЛИНА ЖИЛЕТА ДО УРОВНЯ ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

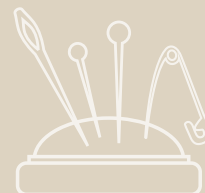

1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
3. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА ЖИЛЕТА ВАМ ПОНАДОБИТСЯ


- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ДОЛЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ПУГОВИЦЫ 6 ШТ.




ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество основная ткань
1	Перед (основная ткань)	2 + дублирин
2	Спинка (основная ткань)	2 + дублирин
3	Бочок (основная ткань)	2 + дублирин
4	Листочка кармана (основная ткань)	2 + дублирин
5	Подзор кармана (основная ткань)	2 + дублирин
6	Бретель (основная ткань)	2
7	Обтачка переда (основная ткань)	2 + дублирин
8	Обтачка спинки верхняя (основная ткань)	1 со сгибом + дублирин
9	Обтачка спинки нижняя (основная ткань)	1 со сгибом + дублирин
10	Обтачка бочка верхняя (основная ткань)	2 + дублирин
11	Обтачка бочка нижняя (основная ткань)	2 + дублирин
12	Подкладка переда (подкладочная ткань)	2 + дублирин
13	Подкладка спинки (подкладочная ткань)	2 + дублирин
14	Подкладка бочка (подкладочная ткань)	2 + дублирин
15	Подкладка кармана верхняя (подкладочная ткань)	2
16	Подкладка кармана нижняя (подкладочная ткань)	2

Основная ткань

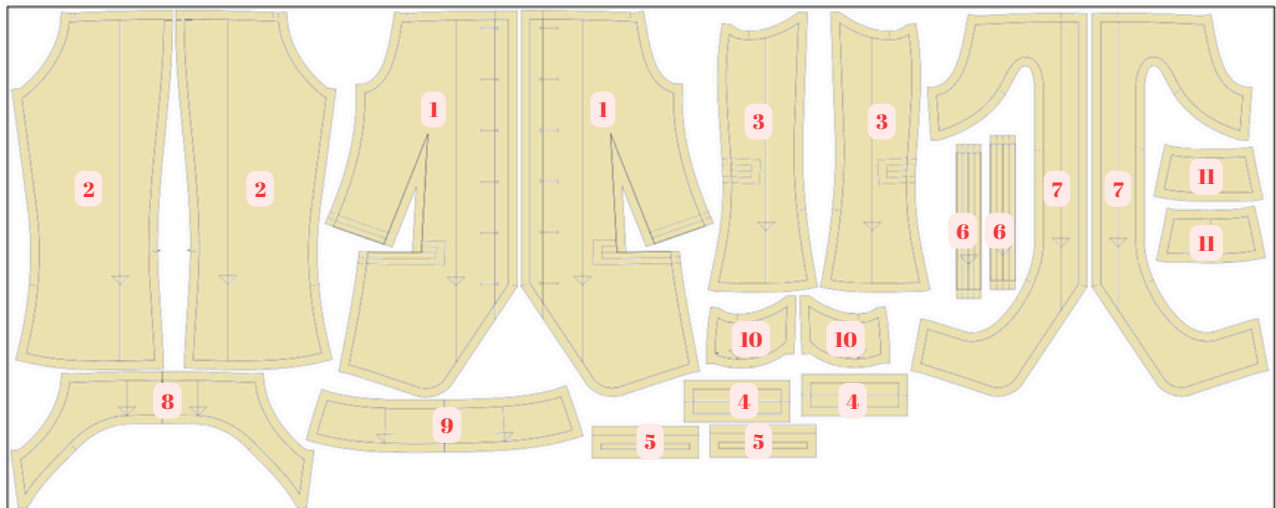

Подкладочная ткань

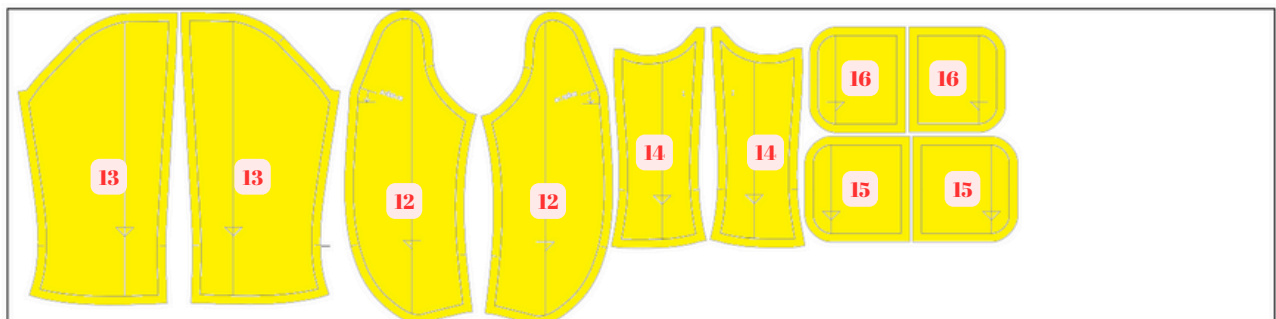



ДУБЛИРОВАНИЕ



-  - дублирин
-  - косая клеевая нитепрошивная кромка
-  - долевая клеевая нитепрошивная кромка

Продублировать детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования.




ПРИПУСКИ НА ШВЫ


Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

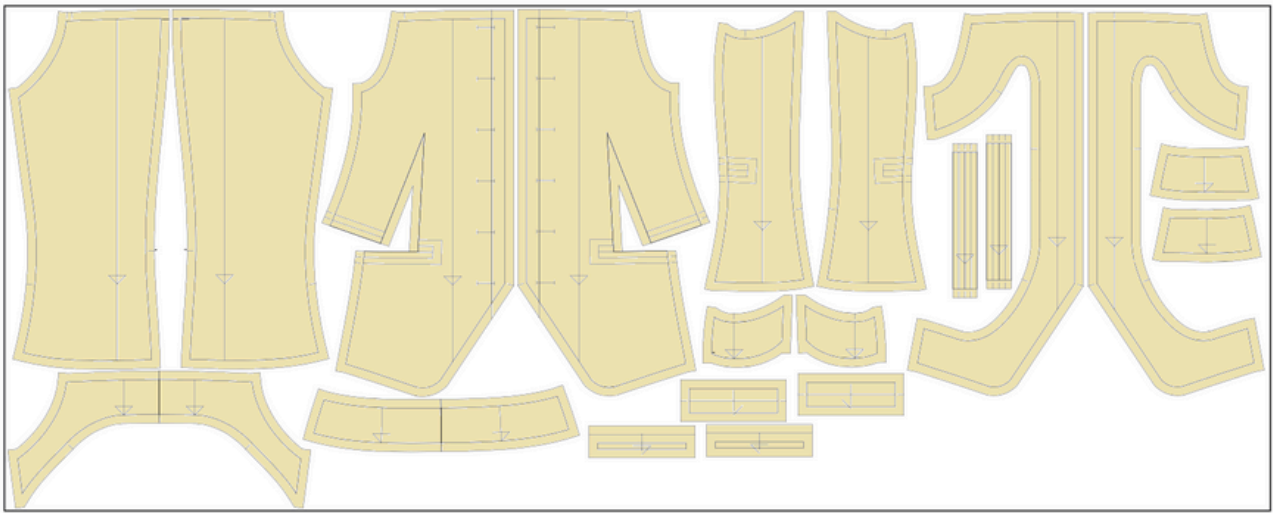

Подкладочная ткань

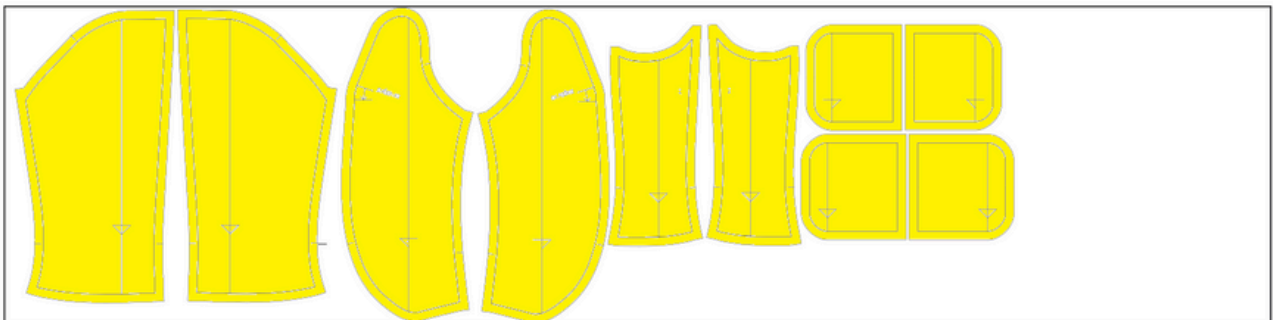

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на ткани в разворот.




ПОШИВ ЖИЛЕТА

В данной инструкции жилет сшить из льна, на подкладке тонкий хлопок.



1. Две детали подкладки спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по центральному шву, сколоть булавками.

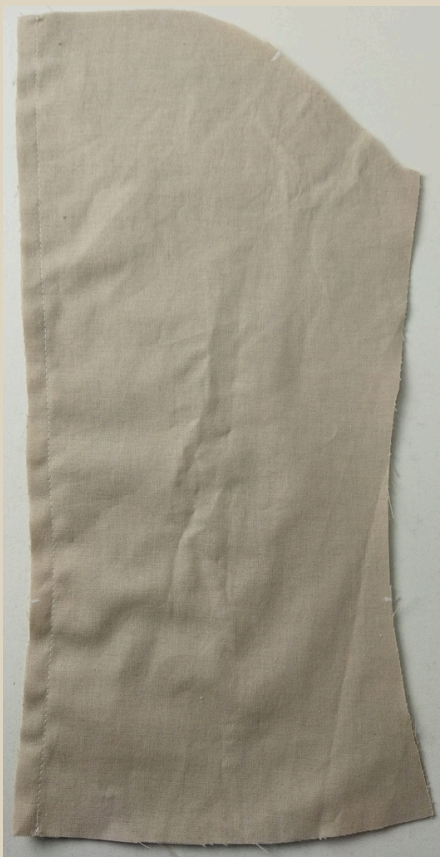

2. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

3. Шов приутюжить.



4. Припуск разутюжить.



5. На подкладке
переда по
меткам
заложить
складку,
заколоть
булавкой.
6. Подкладку
переда и
подкладку бочка
сложить лицом к
лицу, сколоть
булавками.



8. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

**9. Швы приутюжить.
10. Складки на подкладке полочки закрепить строчками на швейной машине.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

11. Швы приутюжить.



12. Припуски разутюжить.



13. Спинку и перед с бочком сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



14. Стачать детали на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

15. Швы приутюжить.

16. Припуски разутюжить.



17. Припуски в начале и в конце строчек высечь.

Примечание: в одном шве оставить не застроченным отверстие 10-15 см.

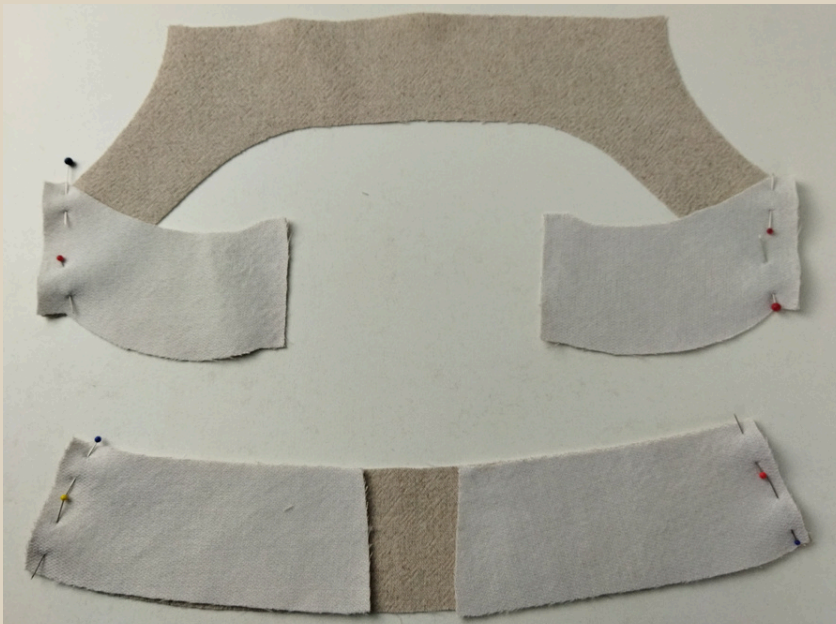

18. Обтачку верха спинки и обтачки верха бочка сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.

19. Обтачку низа спинки и обтачки низа бочка сложить лицом к лицу, сколоть булавками.

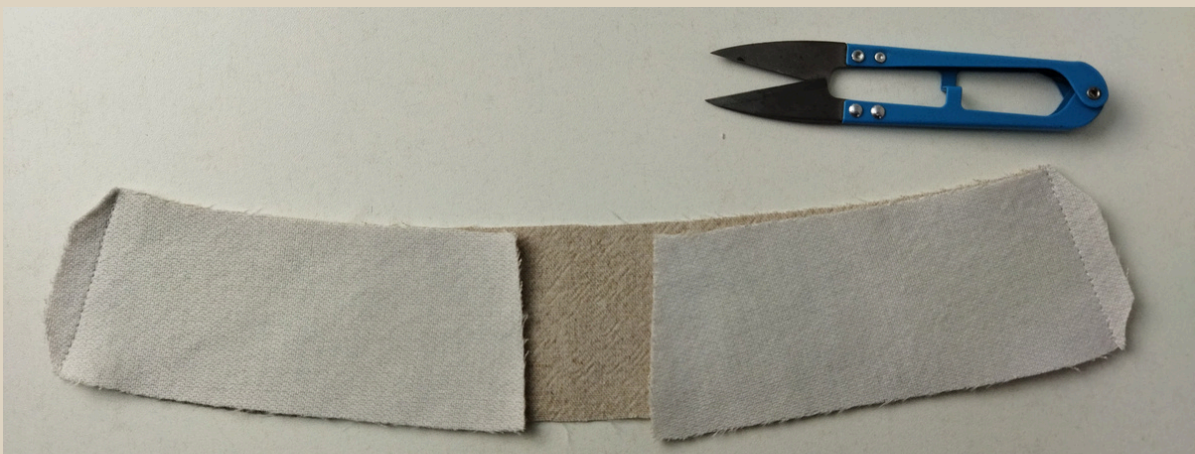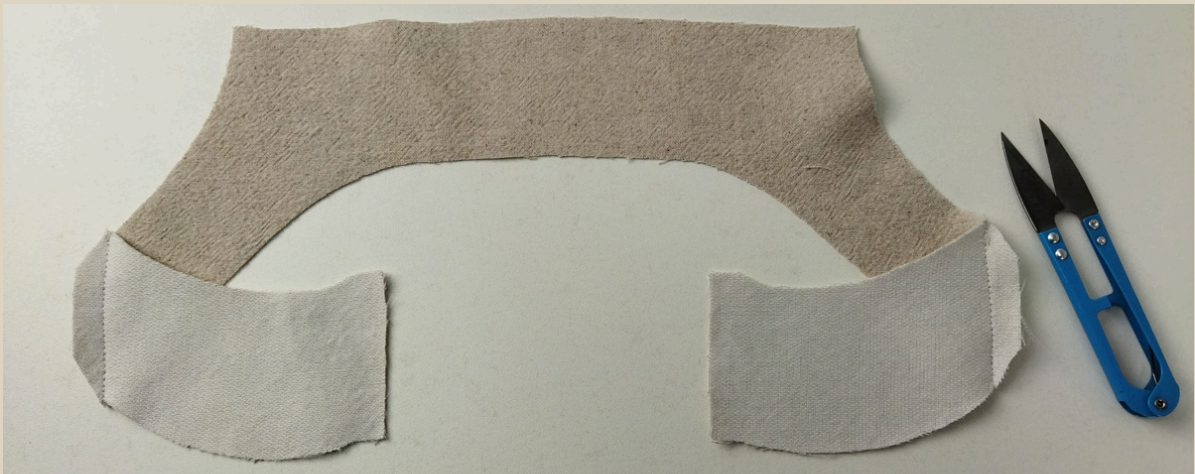


20. Стачать детали на швейной машине.

21. Швы приутюжить.

22. Припуски в начале и в конце строчек высечь.

23. Припуски разутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

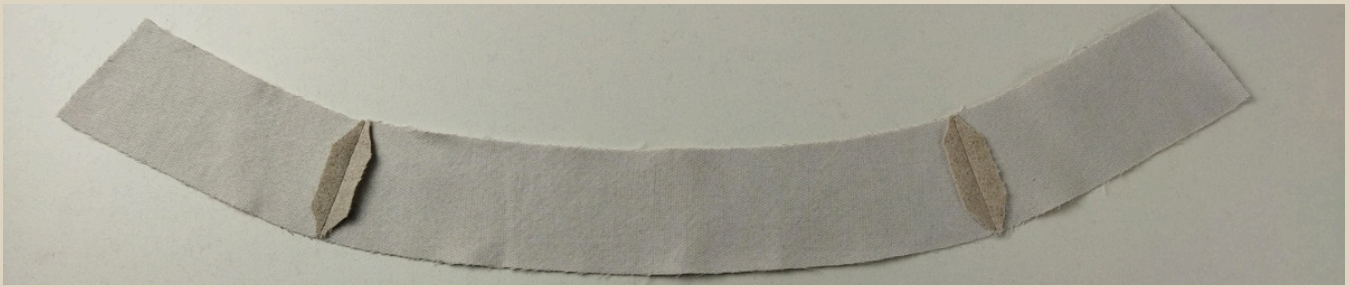

24. Обтачку переда, подготовленную обтачку верха и обтачку низа сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



25. Стачать детали на швейной машине.

26. Швы приутюжить.

27. Припуски в начале и в конце строчек высечь.

28. Припуски разутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



29. Обтачку и подкладку сложить лицом к лицу, совместить детали по швам и меткам, сколоть булавками.



30. Стачать детали на швейной машине.



31. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

32. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2-3 мм.

33. По вогнутой линии припуска сделать высечки.

Примечание: вместо надсечек половину припуска можно срезать ножницами зиг-заг.

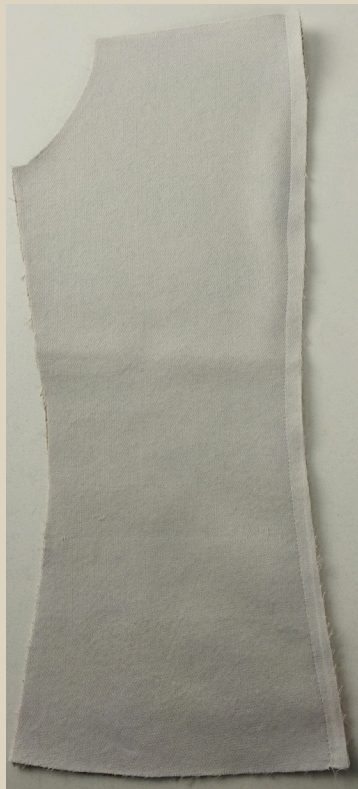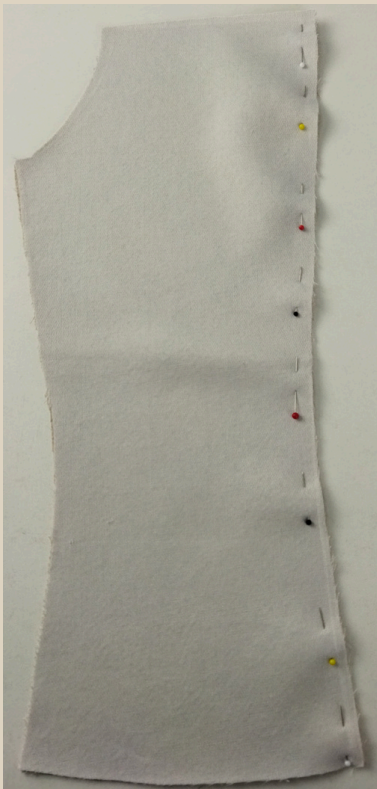

34. Две детали спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по центральному срезу, сколоть булавками.



35. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

35. Шов приутюжить.

36. Половину припуска можно срезать ножницами зиг-заг.

37. Припуск разутюжить.

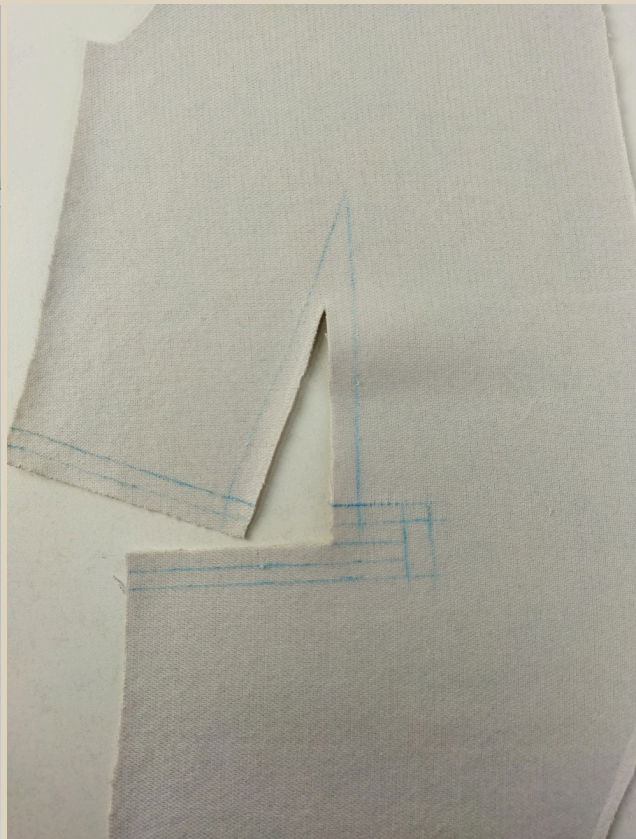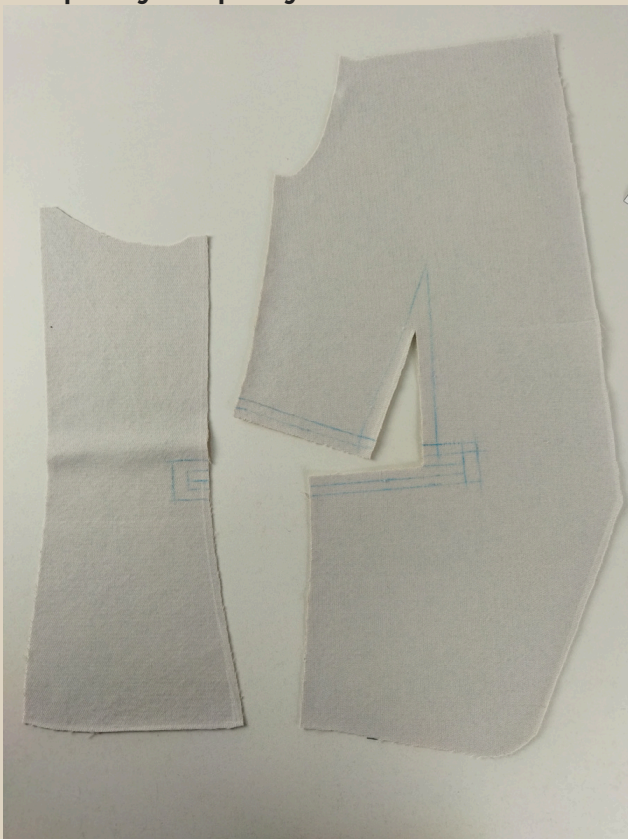



38. На детали переда и детали бочков на изнаночную сторону перенести линии припусков вытачек и кармана.

Примечание: на лицевую сторону линии припусков можно перенести с помощью ручных стежков.




39. На передней части сложить деталь по линиям вытачки, сколоть булавками.



40. Стачать вытачку на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

41. Шов приутюжить.

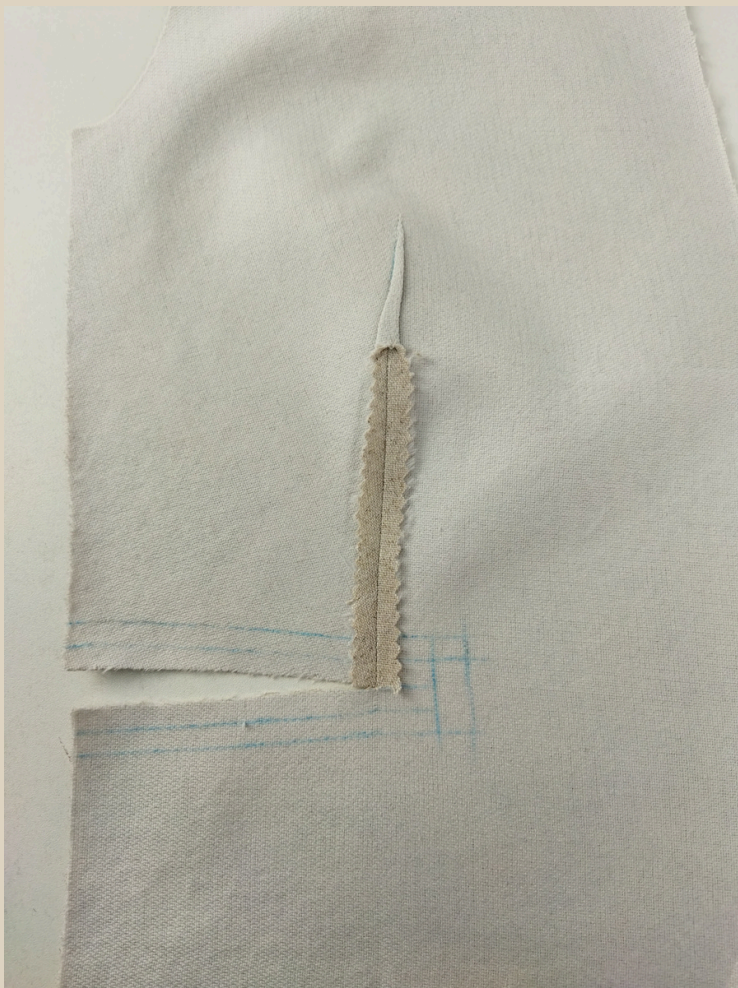

42. Половину припуска срезать ножницами зигзаг.

43. Припуск разутюжить.

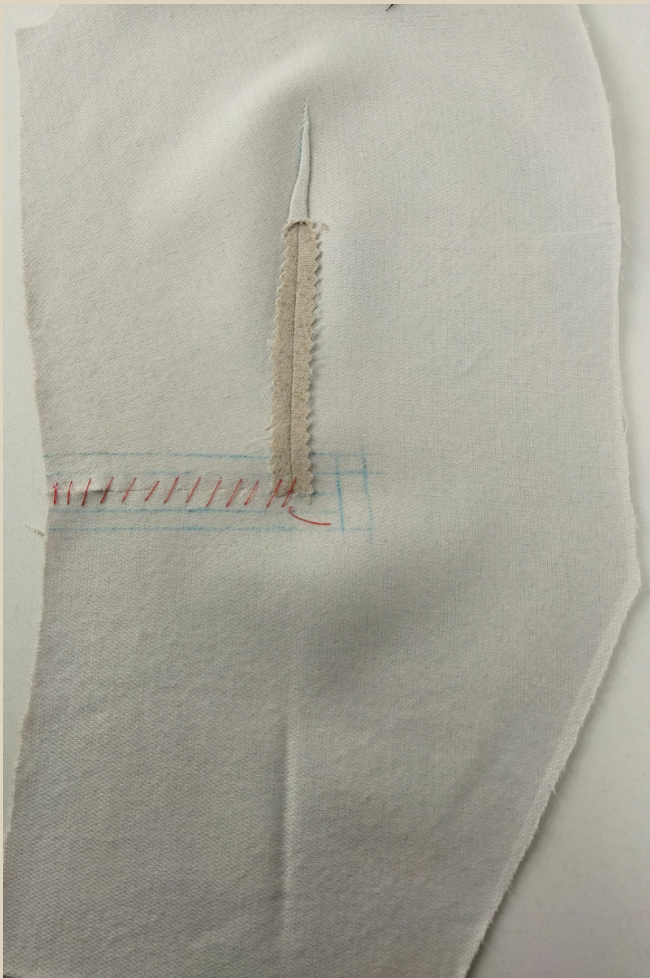


44. Два среза кармана соединить стык в стык и заметать ручными стежками.




45. Листочку сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



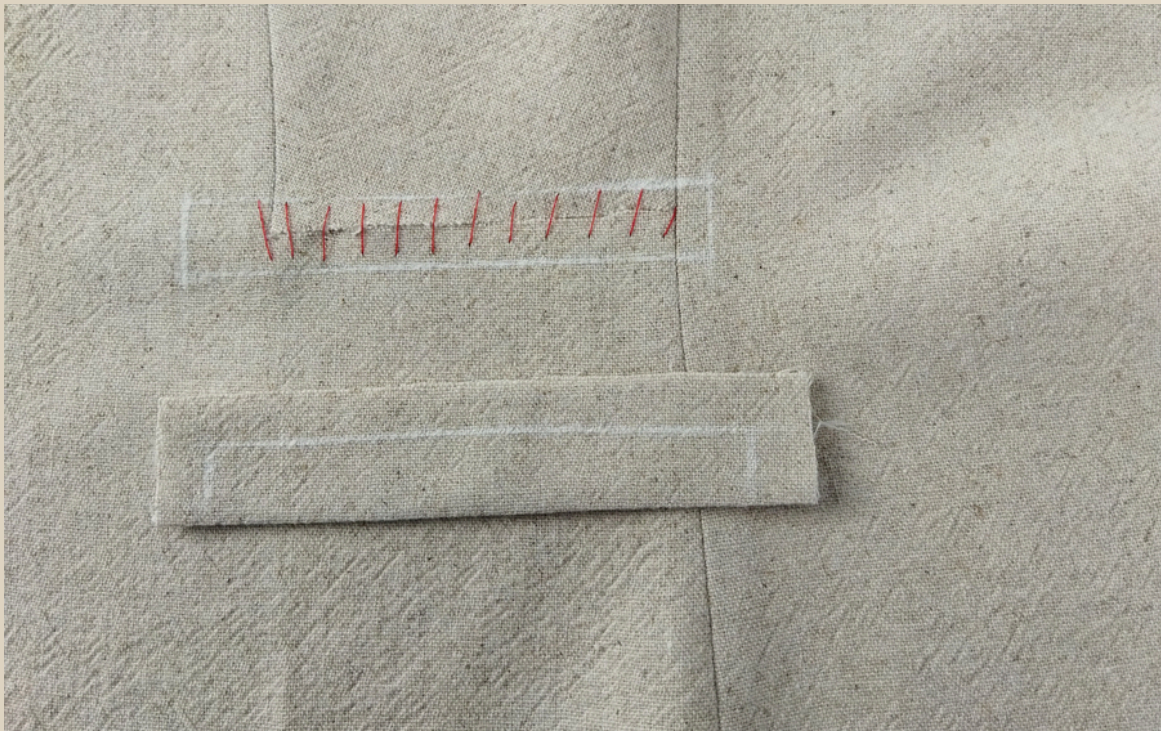




46. На лицевой стороне намелить вход в карман.

47. На листочку перенести линии припусков.

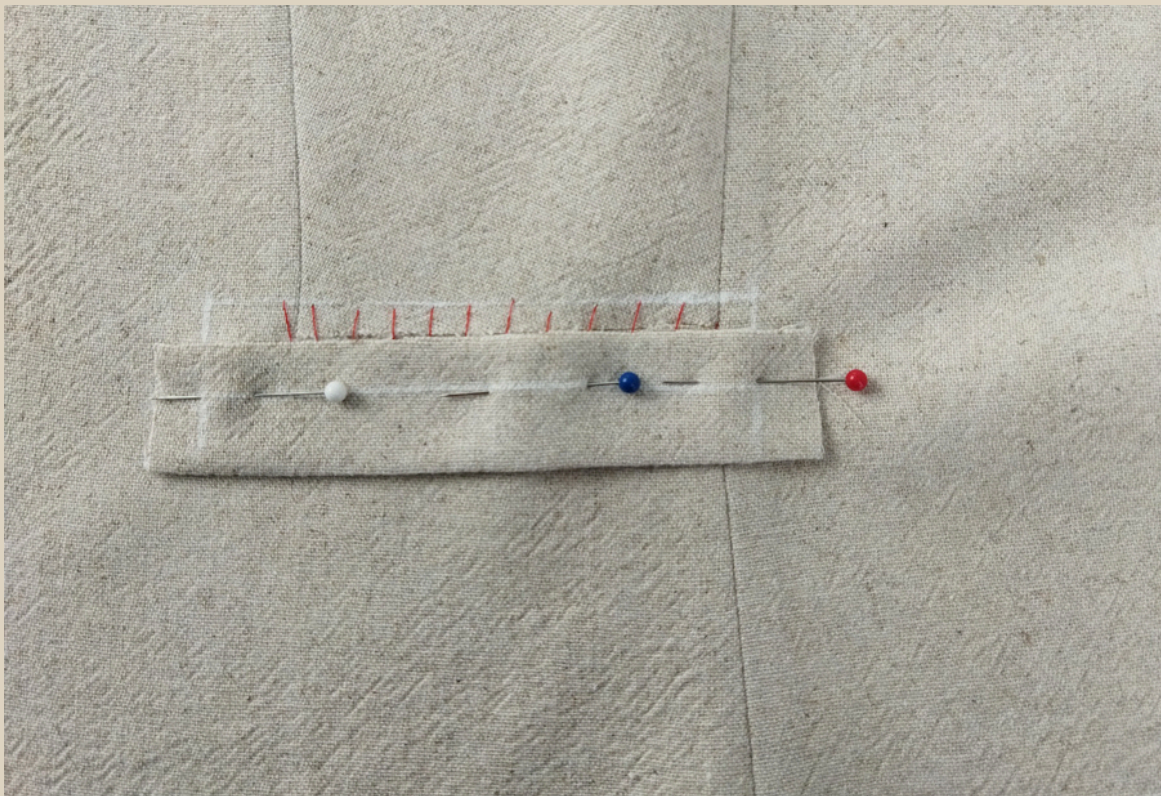

48. Приложить листочку к нижней линии рамки входа в карман, совместить детали строчки по линии припуска, приколоть листочку булавками.


49. Можно приметать листочку ручными стежками.

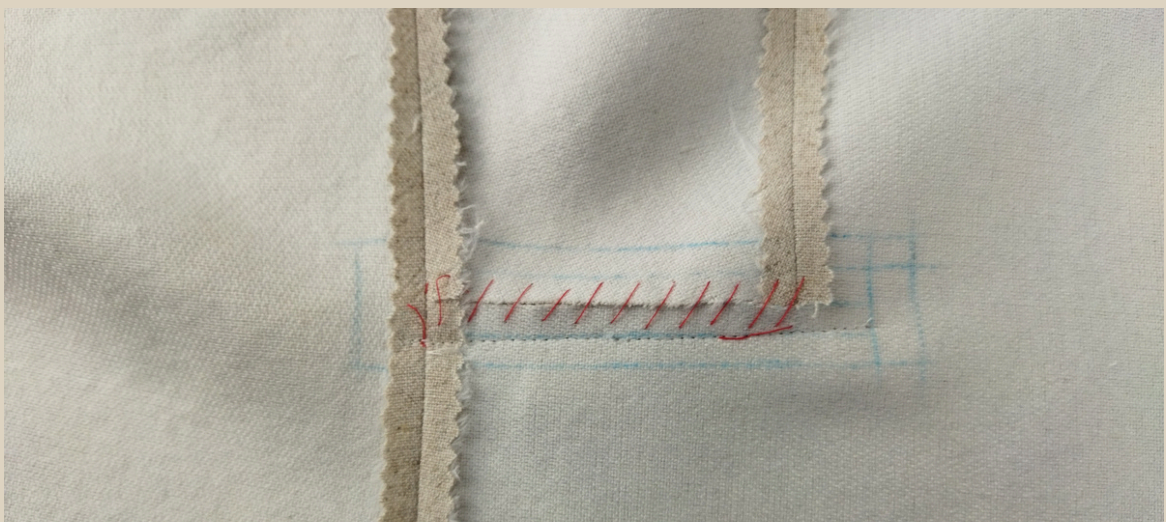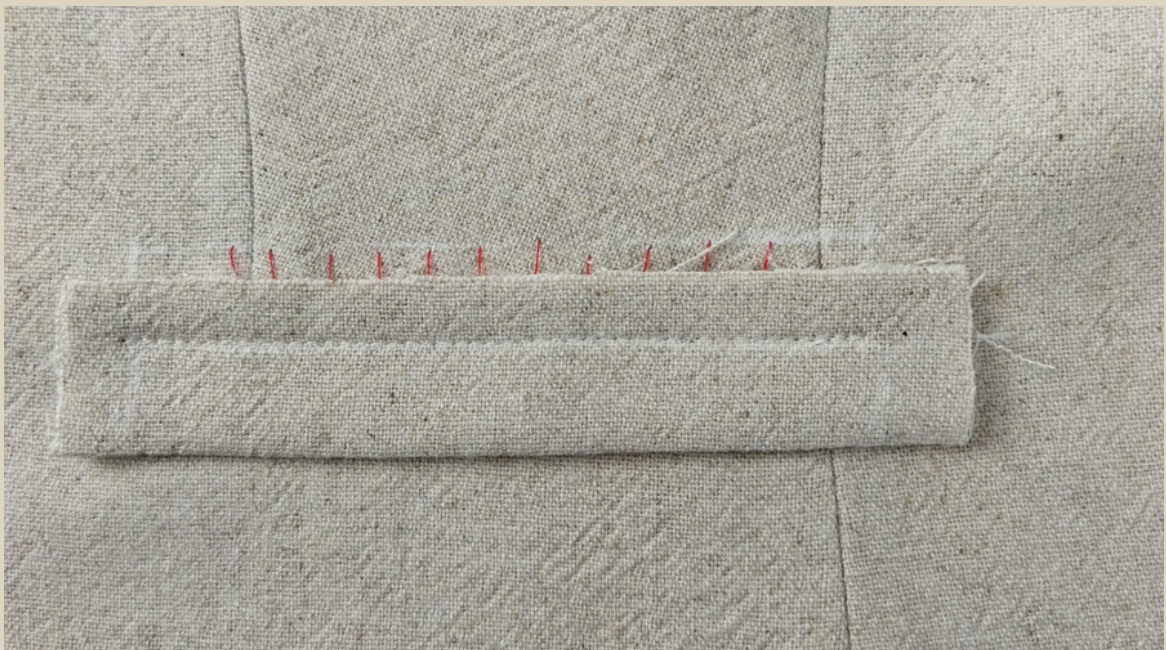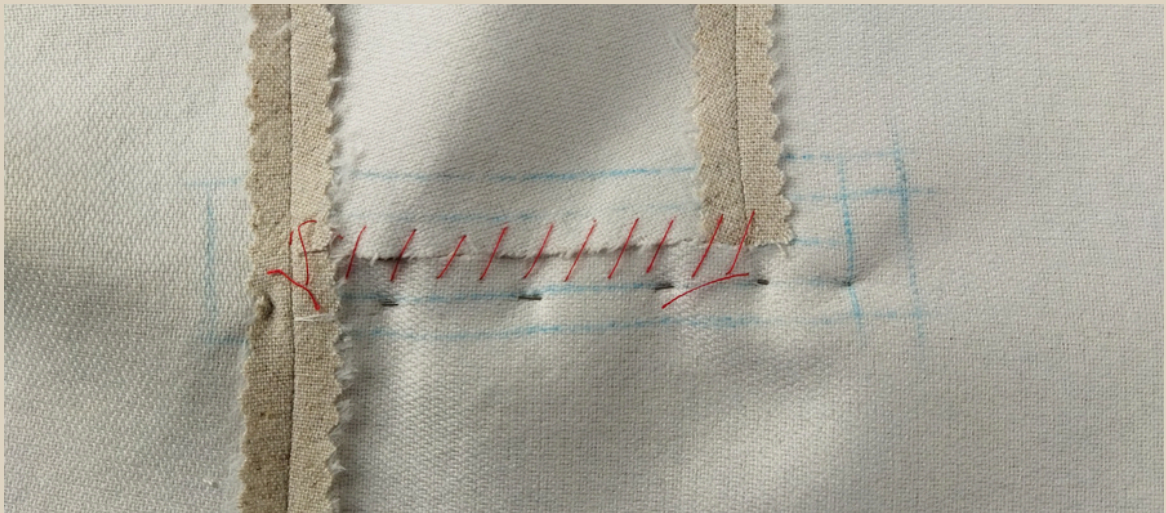

50. Притачать листочку на швейной машине, прокладывая строчку строго от уголка до уголка.

51. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

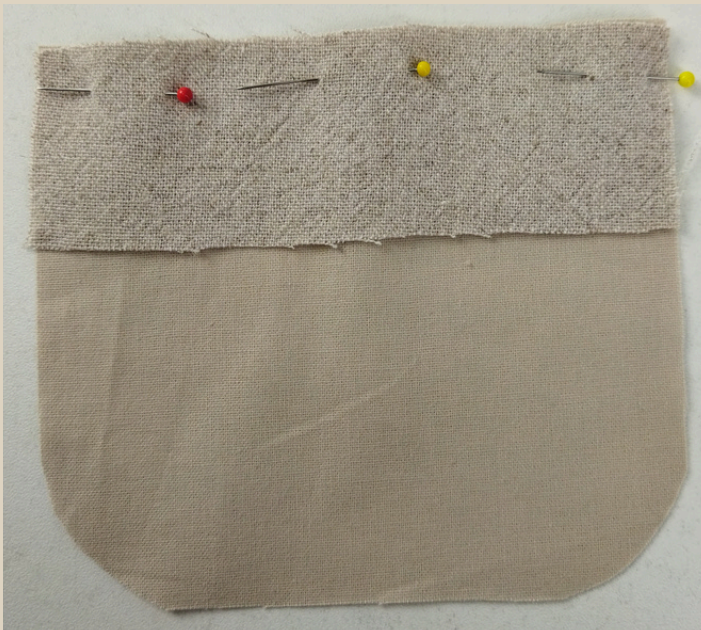

52. Подзор кармана и мешковину кармана верхнюю сложить лицом к лицу, сколоть булавками.

53. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

54. Шов приутюжить.

55. Припуск заутюжить на сторону мешковины.



56. Мешковину с подзором приложить к верхней линии рамки входа в карман, приколоть булавками.



57. Притачать мешковину с подзором на швейной машине, прокладывая строчку строго от уголка до уголка.

Длина стежка 3-3,5 мм.

58. Шов приутюжить.


59. На листочку (нижняя линия рамки кармана) приложить мешковину нижнюю, приколоть булавками.

60. Притачать мешковину на швейной машине, прокладывая строчку строго от уголка до уголка.

Длина стежка 3-3,5 мм.

61. Шов приутюжить.




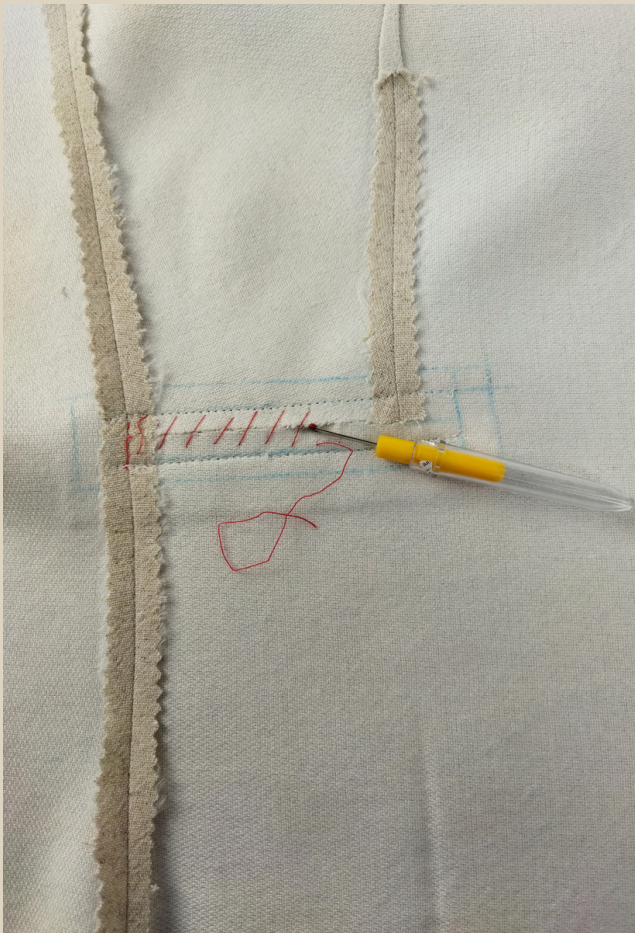

62. Сметку на входе в карман удалить.




63. Припуски в районе уголков разрезать, как на фото, не дорезая до строчек в уголках 1,5-2 мм.

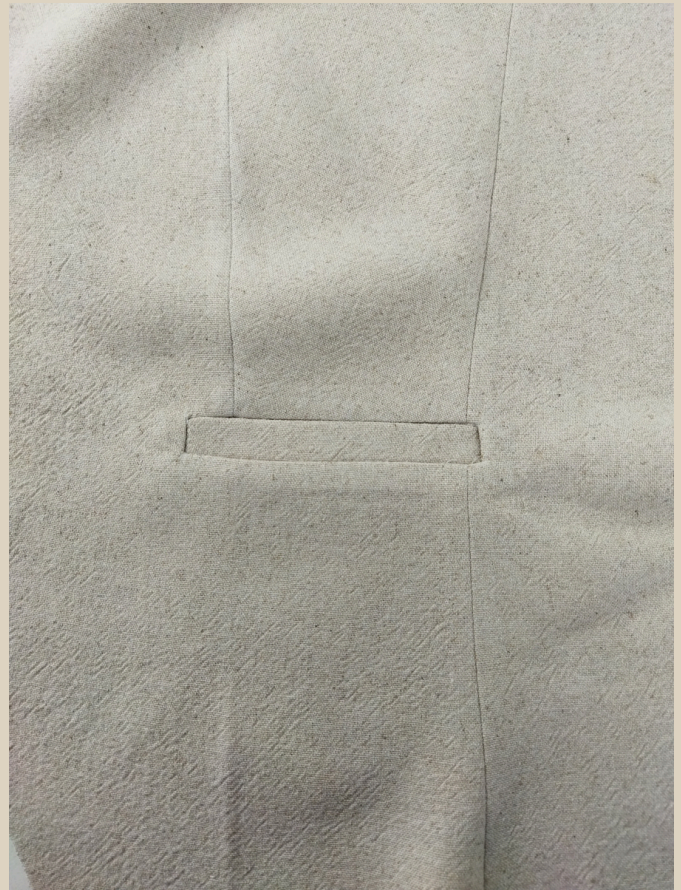

64. Через отверстие продеть мешковины и листочку на изнаночную сторону, листочку заутюжить кверху, мешковины направить к низу, приутюжить.




**65. Мешковины
осноровить.**

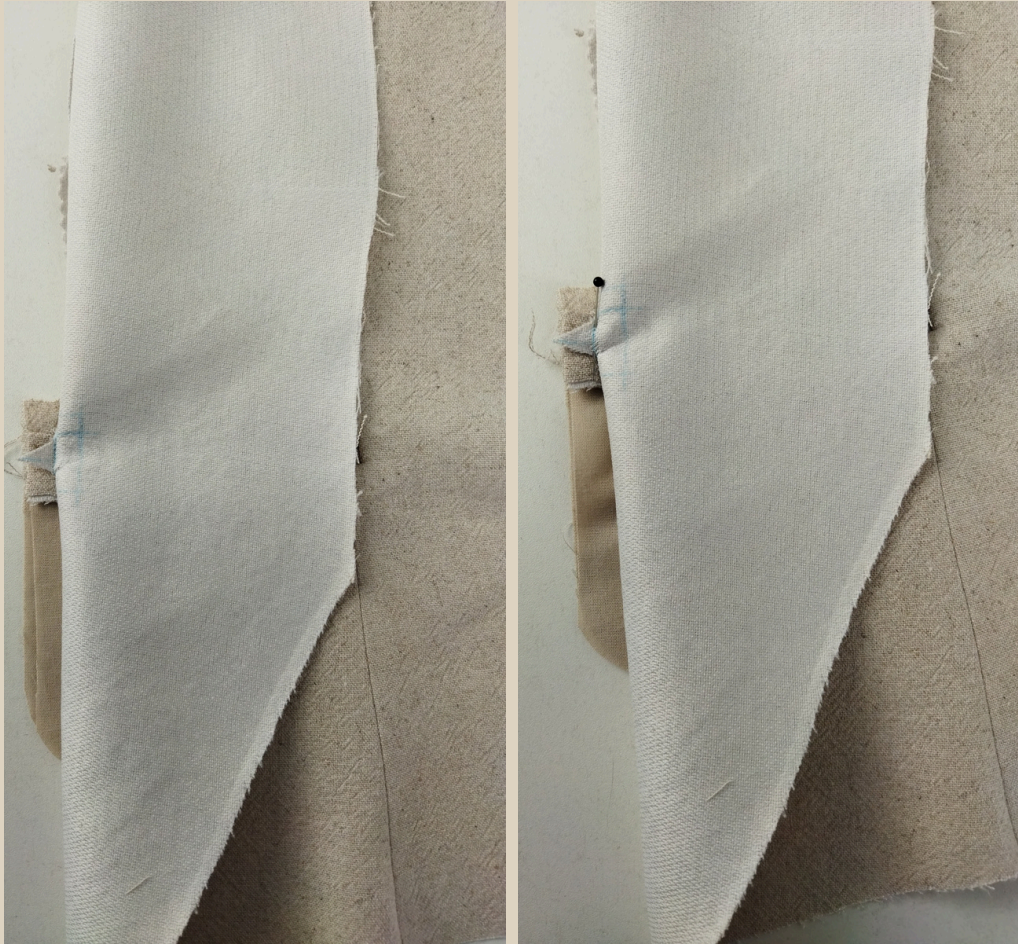

66. Уголки с обеих сторон кармана с изнанки закрепить к мешковинам булавками.



67. Закрепить уголки строчками на швейной машине, прокладывая строчки строго по коротким сторонам рамки входа в карман от уголка до уголка.

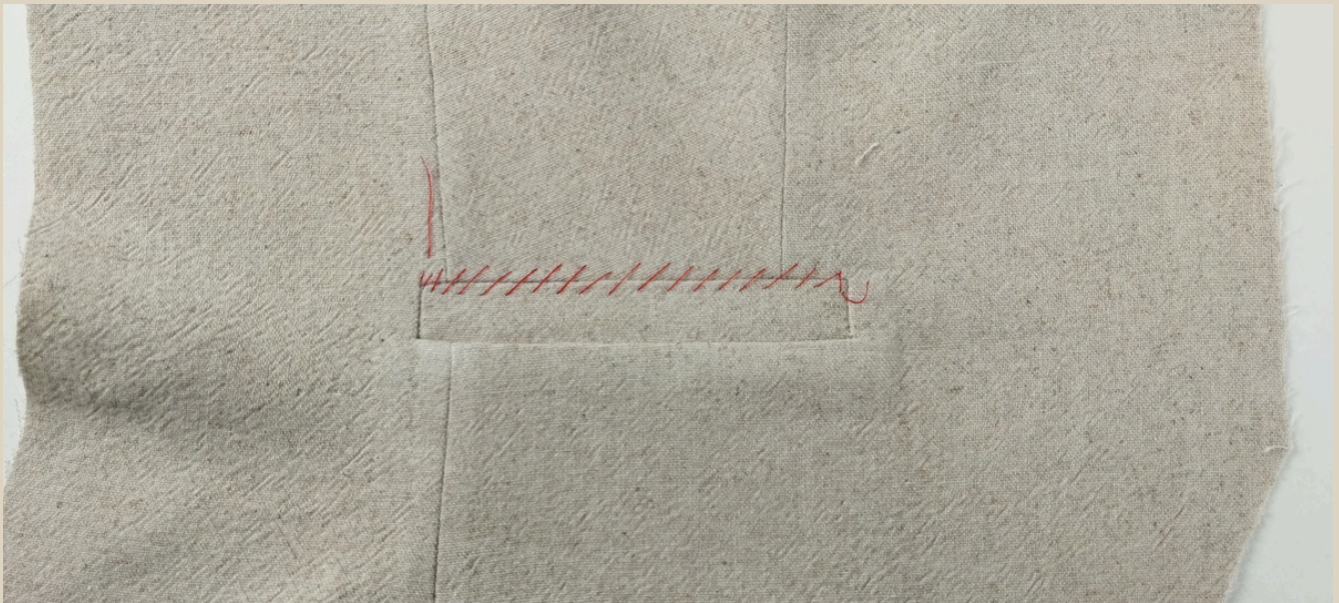

68. Вход в карман заметать ручными стежками.



69. Две мешковины склоть булавками.

70. Стачать мешковины на швейной машине.

71. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




72. Спинку и перед с бочками сложить лицом к лицу, сколоть булавками.
73. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

74. Швы приутюжить.
75. Половину припуска срезать ножницами зиг-заг.
76. Припуски разутюжить.



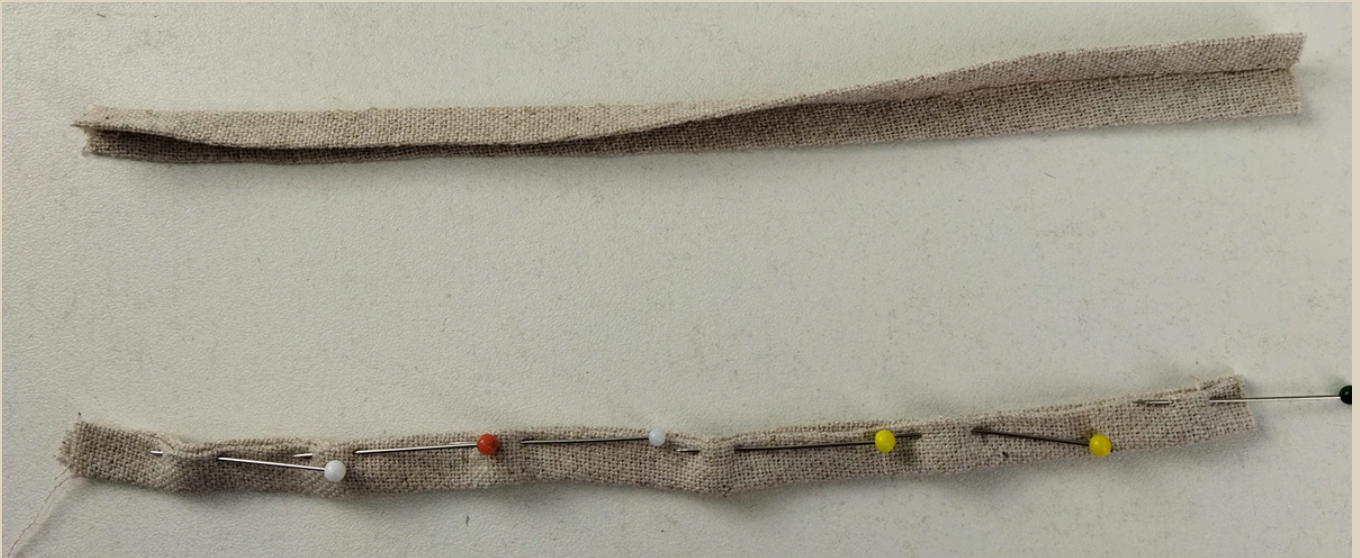


77. Бретели сложить в длину пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

78. Припуски по длинным сторонам заутюжить внутрь, сколоть булавками.

79. По краю бретелей проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 1 мм.

80. Швы приутюжить.

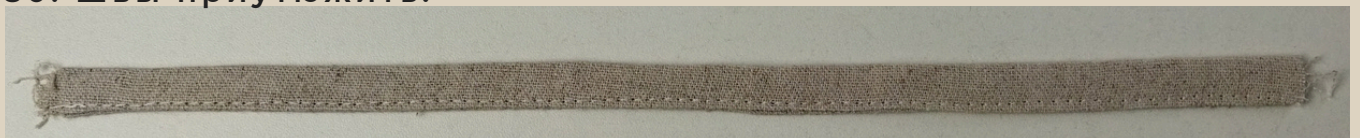

81. По верхнему срезу переда и спинки с лицевой стороны по меткам приложить бретели, приколоть булавками.



82. Закрепить бретели строчками на швейной машине.

83. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



84. Жилет и подкладку сложить лицом к лицу, совместить детали по швам и меткам, сколоть булавками, таким образом, чтобы бретели не попали под булавки.



85. Обтачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

86. Шов приутюжить.

87. Половину припуска срезать ножницами зиг-заг.

88. Припуски на уголках высечь.



89. Через отверстие в подкладке вывернуть жилет на лицевую сторону, по шву жилет выправить и приутюжить.



90. Обтачку закрепить к жилету булавками.



91. Через отверстие в подкладке закрепить обтачку к жилету по припускам ручными стежками.



**92. Отверстие для выворачивания
зашить ручными потайными
стежками.**

93. Шов приутюжить.




**94. На правый борт перенести
метки для петель.**



95. Выметать петли на швейной машине.


96. Петли приутюжить.

97. На левый борт пришить пуговицы.

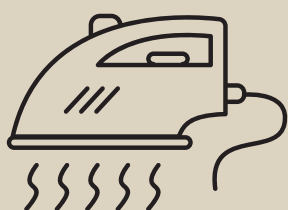

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Жилет готов!

ЖИЛЕТ "МАРГАРИТА"

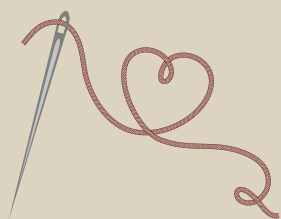

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA