

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

БОМБЕР "РИАННОН"

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_РИАННОН
#TIM_HM_РИАННОН



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ БОМБЕР СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ДЛИННЫЙ РУКАВ, НИЗ РУКАВА ОФОРМЛЕН ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ, НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ ПЕРЕВЕДЕНЫ В РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ, НА ПОЛОЧКАХ КАРМАНЫ С ЛИСТОЧКОЙ, ПО НИЗУ ИЗДЕЛИЯ ПОЯС ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА, ВНУТРИ ПОЯСА ШИРОКАЯ РЕЗИНКА, ЦЕЛЬНОКРОЕНАЯ ЗАСТЕЖКА НА РАЗЪЕМНУЮ МОЛНИЮ, ГОРЛОВИНЫ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ И ОФОРМЛЕНА ВОРОТНИКОМ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК.
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75.
4. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК, 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ. РАСПОШИВАЛЬНЫЙ ШОВ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ДВОЙНУЮ ИГЛУ.

ДЛЯ ПОШИВА БОМБЕРА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ


- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- КУЛИРКА
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ДУБЛЕРИН
- РАЗЪЕМНАЯ МОЛНИЯ
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 5 СМ





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Центральная деталь полочки	2
2	Боковая деталь полочки	2
3	Спинка	2
4	Передняя деталь рукава	2
5	Задняя деталь рукава	2
6	Пояс	1 со сгибом
7	Воротник	2
8	Листочка кармана	2
9	Мешковина кармана 1	2
10	Мешковина кармана 2 (кулирка или основной трикотаж)	2
11	Подборт	2
12	Обтачка горловины спинки	1

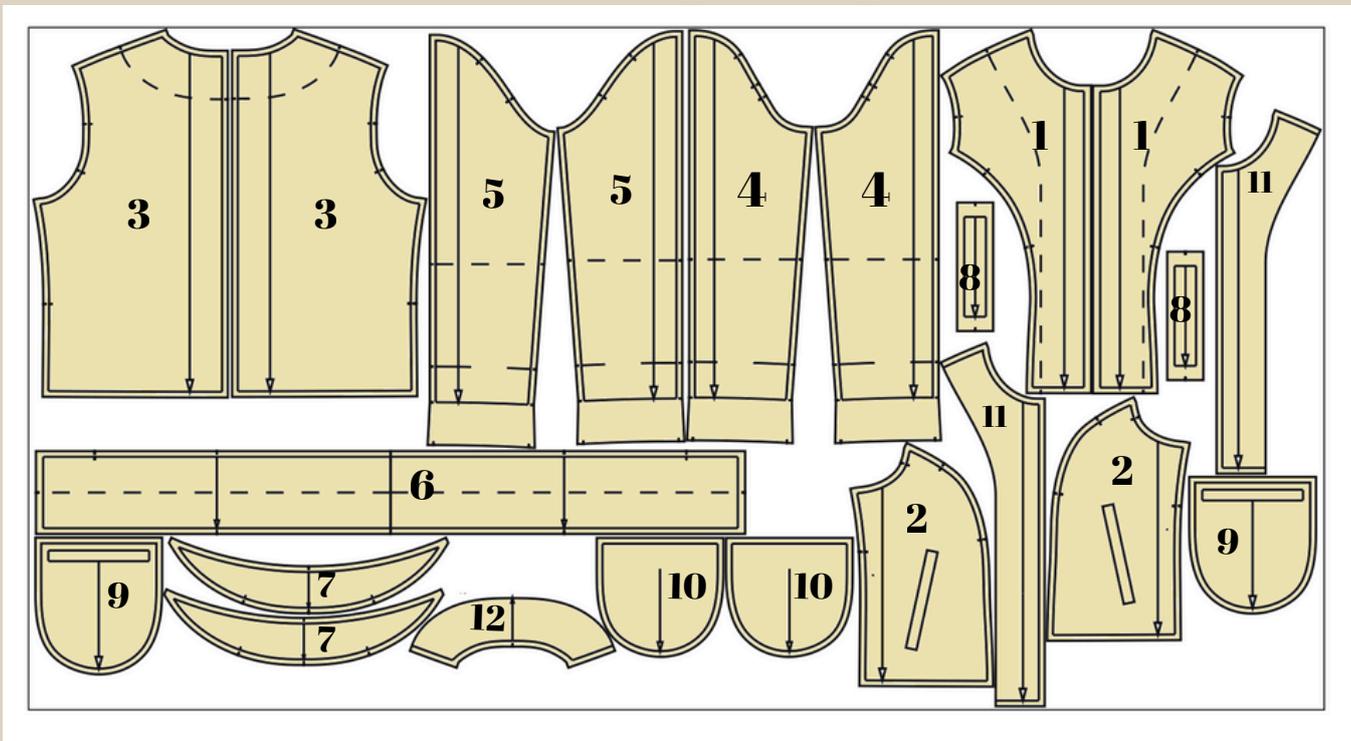

В данной инструкции бомбер шит из пике двухнитки.






ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТРИКОТАЖЕ

Раскладка деталей, ширина трикотажа 180 см

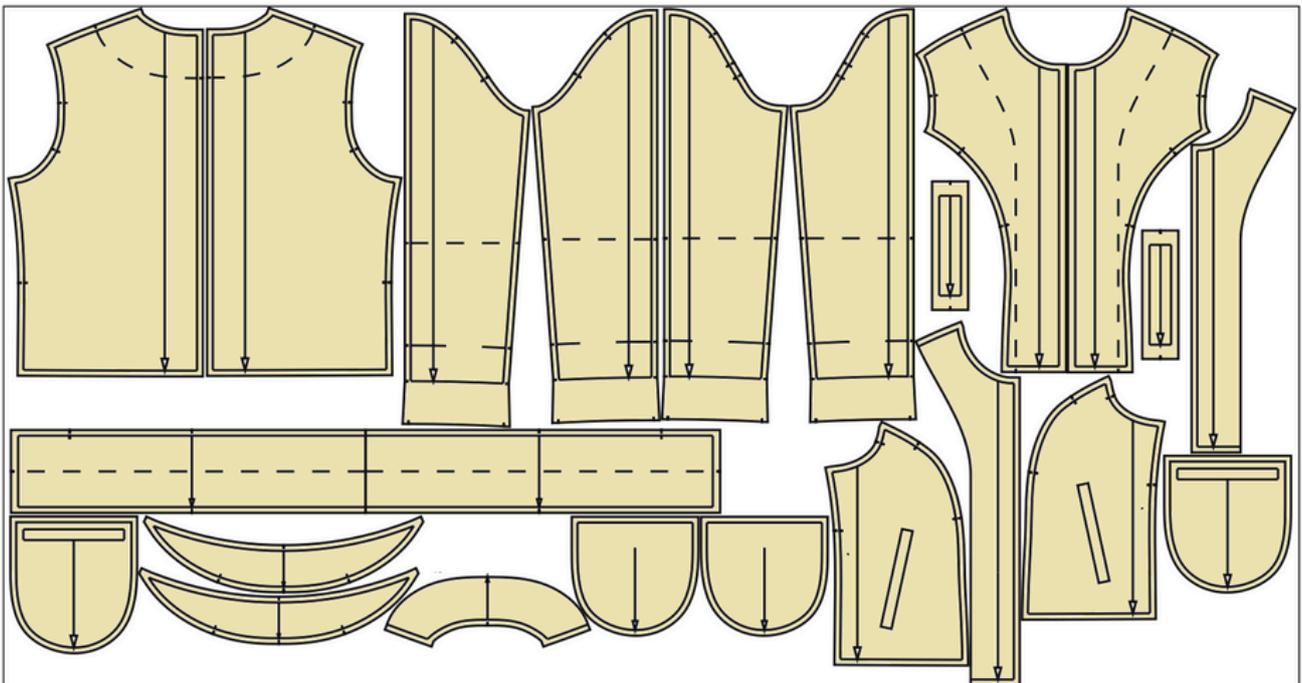


Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на трикотаже в разворот.




ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

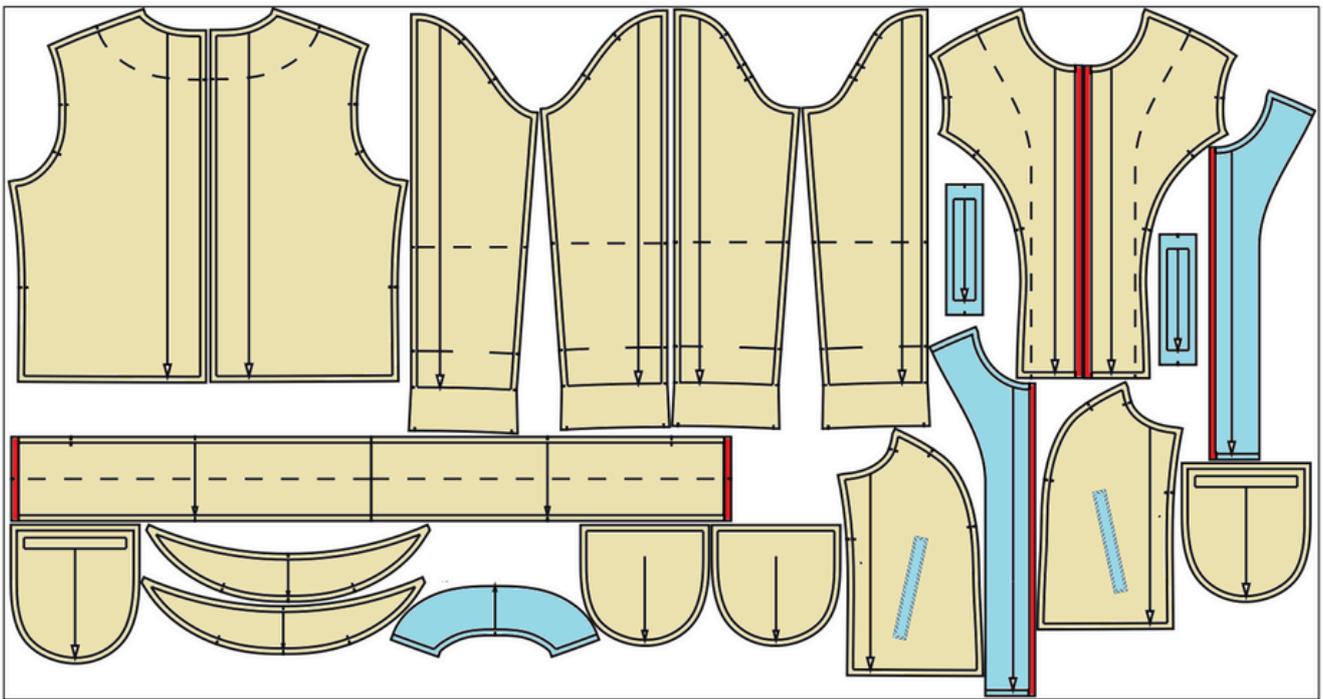

-  - долевая клеевая нитепрошивная кромка
-  - дублирин

Продублировать детали с изнаночной стороны согласно схеме.



ПОШИВ БОМБЕРА



1. Две детали спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по центральному срезу, сколоть булавками.
2. Стачать детали на оверлоке.
3. Шов приутюжить.
4. Припуск заутюжить на одну сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм



5. Настрочить припуск на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

6. Шов приутюжить.



7. Две детали рукава сложить лицом к лицу, сложить детали по центральному срезу, сколоть булавками.
8. Стачать детали на оверлоке.
9. Шов приутюжить.
10. Припуск заутюжить и настрочить на заднюю часть рукава. Ширина шва 5 мм.


Длина стежка 3-3,5 мм.

11. Шов приутюжить.





12. Листочку сложить в длину пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

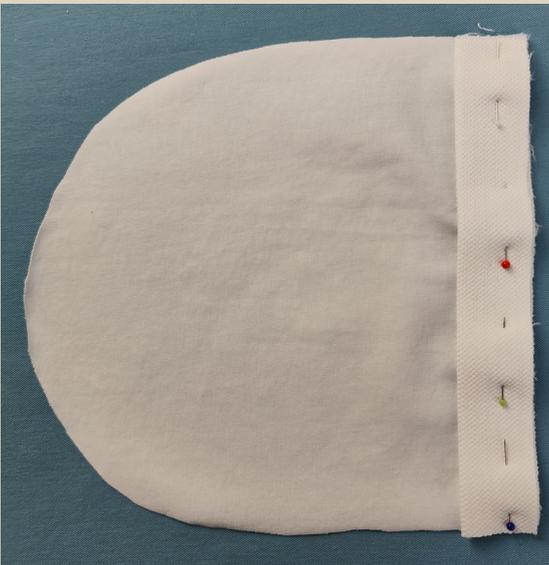


13. На мешковину кармана 2 наложить листочку кармана, сколоть детали булавками.



14. Стачать детали на швейной машине. Ширина шва 7 мм.



Длина стежка 3-3,5 мм.


15. Шов приутюжить.

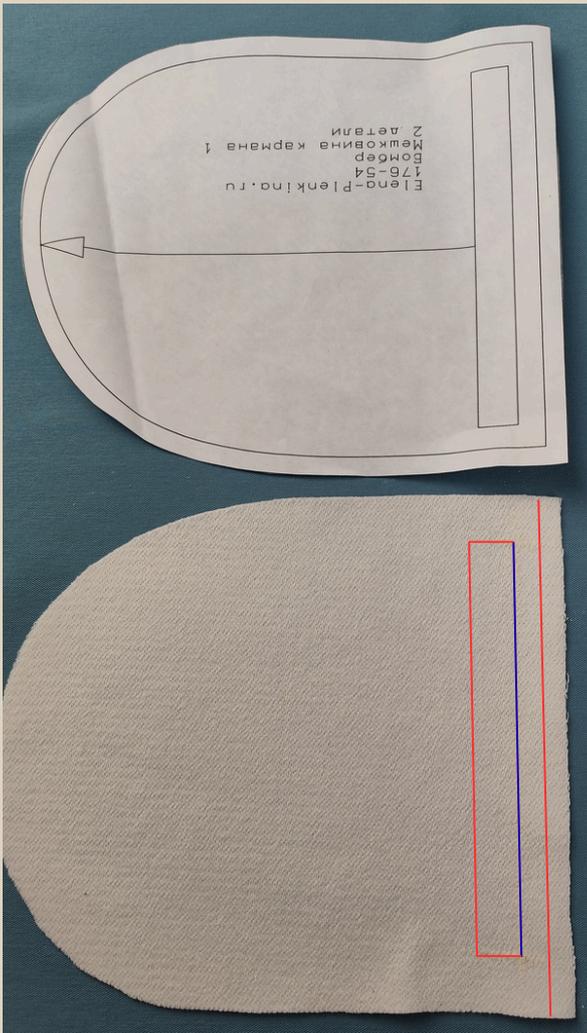

16. На изнаночную сторону мешковины 1 перенести линию припуска и линии рамки входа в карман.

17. Мешковину кармана 1 лицевой стороной наложить на лицевую сторону боковую часть переда, совместить детали по синим линиям, сколоть булавками.

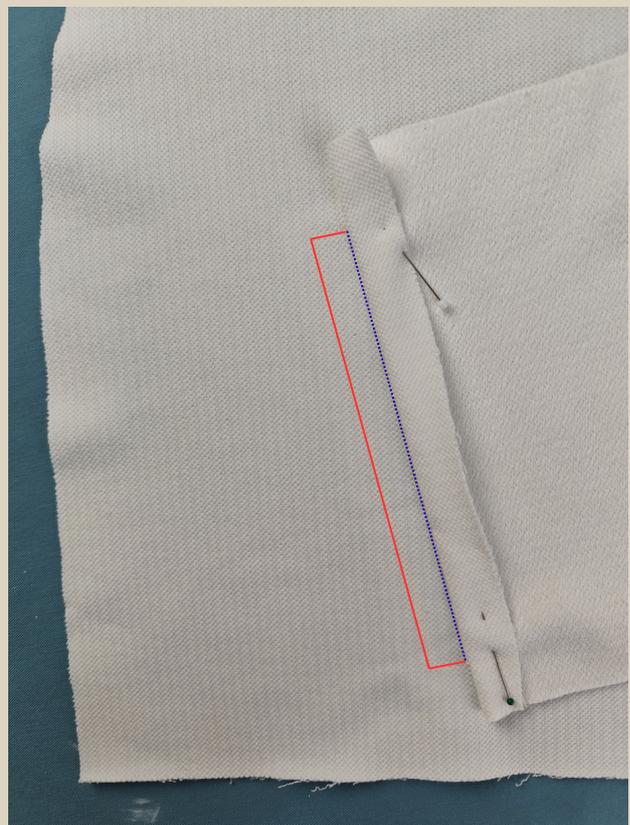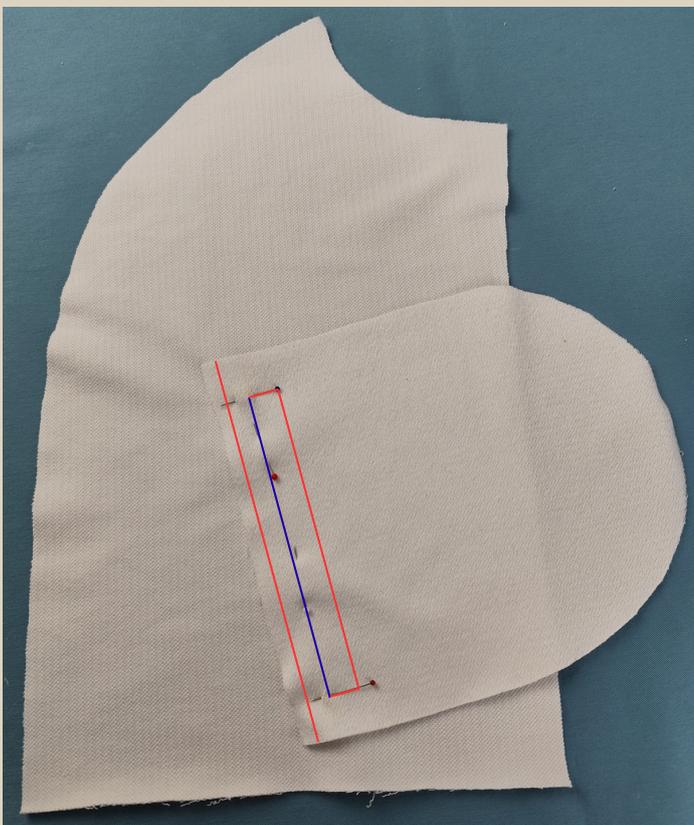

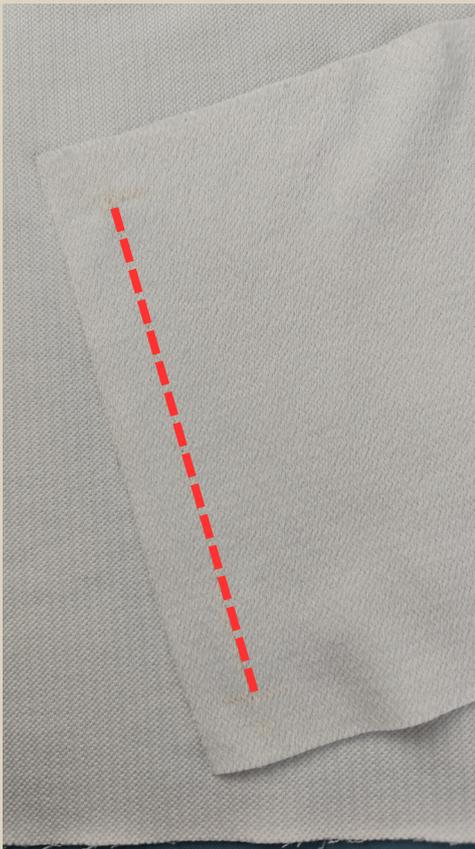

18. Притачать мешковину на швейной машине, строчку проложить строго от уголка до уголка.

Длина стежка 3-3,5 мм.

19. Шов приутюжить.




20. На вторую сторону рамки приложить мешковину кармана 1 (с листочкой), сложить детали лицом к лицу, сколоть булавками.

21. Притачать мешковину на швейной машине.

22. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

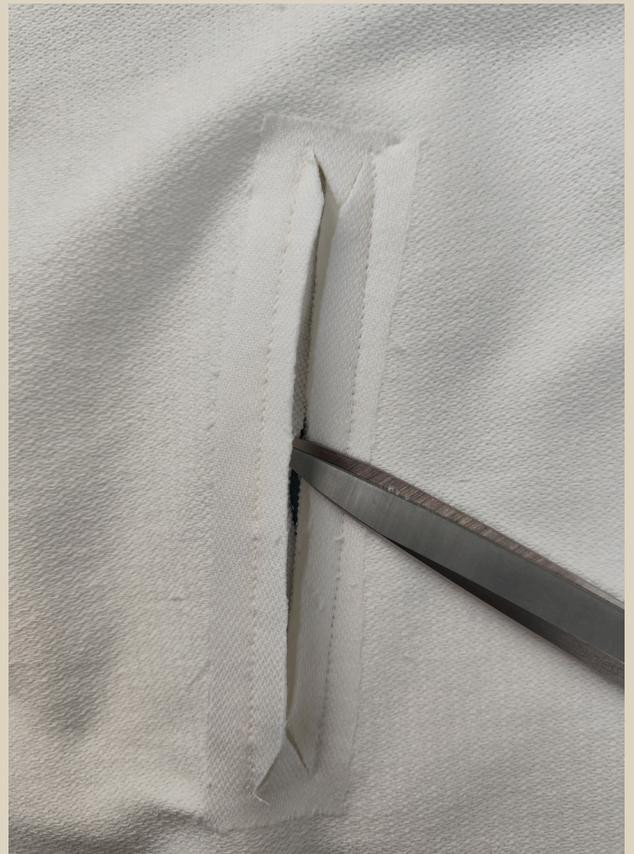

23. С изнаночной стороны рамки кармана по центру разрезать ножницами, не дорезая до коротких сторон рамки 1,5-2 см, разрезы увести на уголки, не дорезая до строчки 2 мм.



24. Через отверстие в рамке кармана вывернуть мешковины и листочку на изнаночную сторону, листочку выправить, как на фото, приутюжить.



Карман с изнанки.



25. Припуски рамки по коротким сторонам (уголки) закрепить булавками к листочке с мешковинами.



26. Закрепить припуски (уголки) по коротким сторонам строчки на швейной машине. Сточки проложить строго по коротким сторонам рамки кармана от уголка до уголка.

Длина стежка 3-3,5 мм.

27. Швы приутюжить.



28. Карман с лицевой стороны приутюжить.



29. Мешковины кармана разложить в разные стороны и приколоть булавками мешковину 2.



Лицевая сторона



30. Проложить строчку на швейной машине по заколотой стороне рамки кармана, строчку начать на 1 мм выше верхнего уголка и закончить на 1 мм ниже нижнего уголка. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

31. Шов приутюжить.




32. Две мешковины сложить друг на друга и направить в сторону рельефного среза полочки, сколоть детали булавками.




33. Стачать детали на оверлоке по всем сторонам.

Длина стежка 3-3,5 мм.

34. Шов приутюжить.

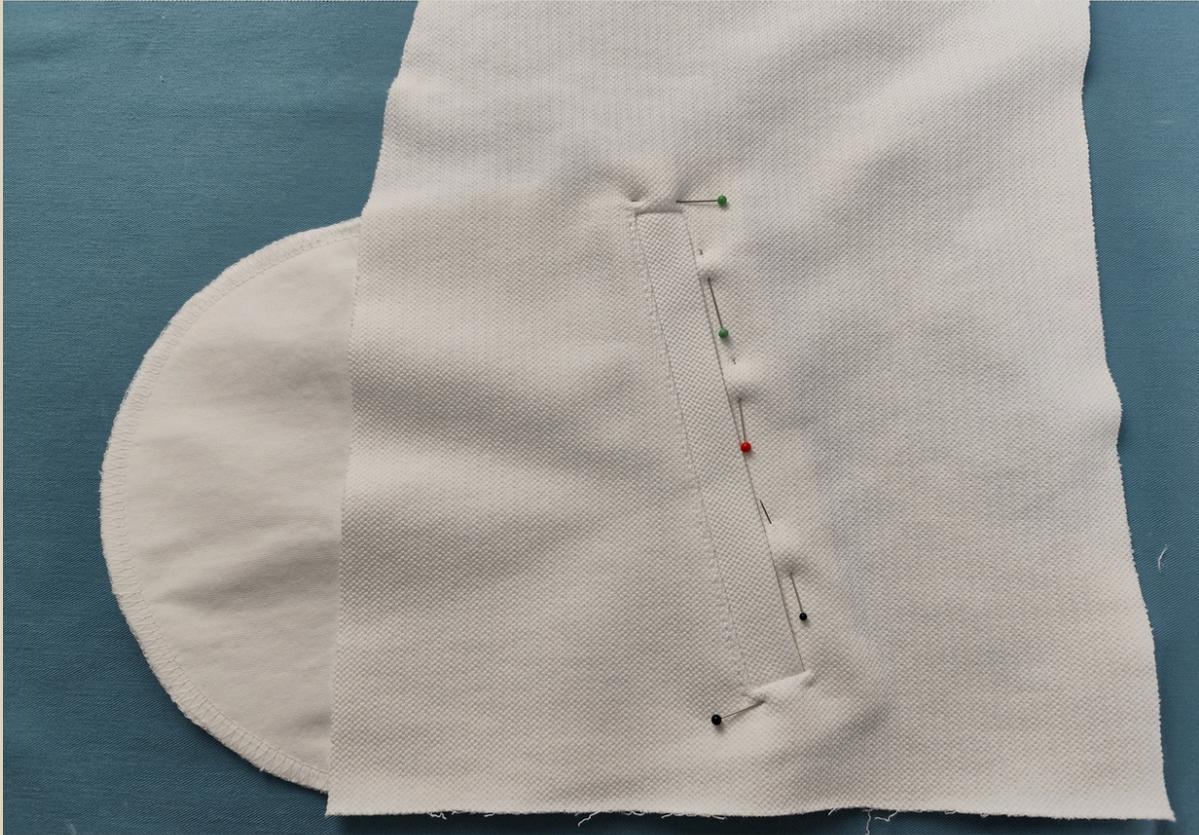

35. Сколоть булавками оставшиеся 3 стороны рамки кармана.

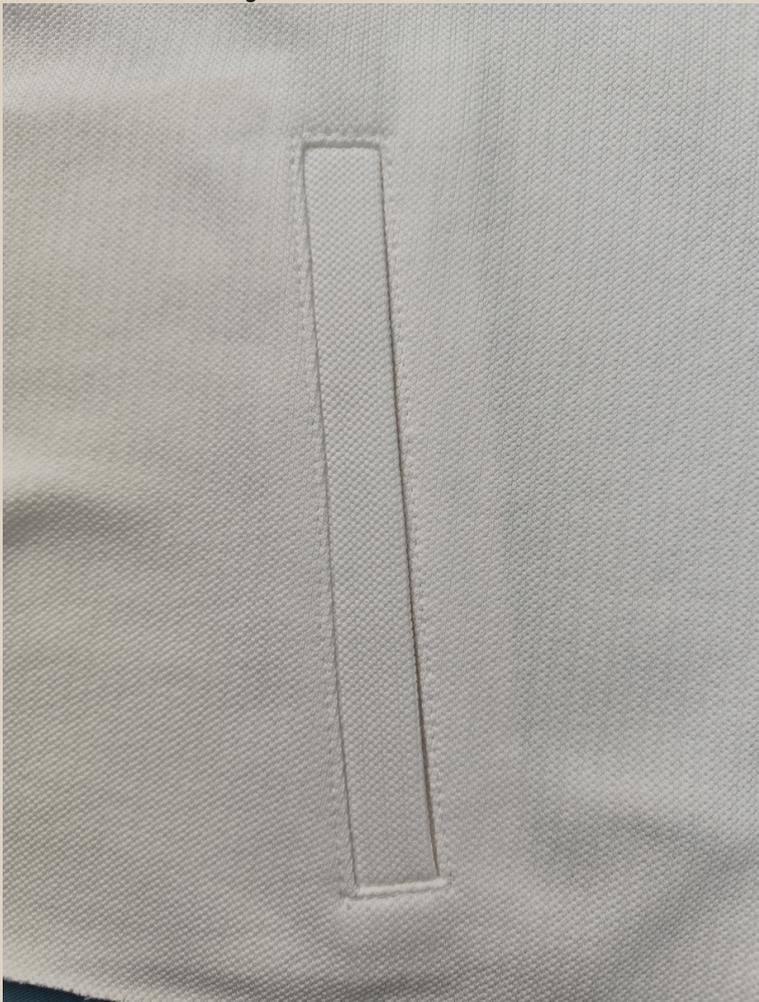

36. По трем сторонам рамки проложить строчки на швейной машине. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

37. Шов приутюжить.
38. Таким же образом заготовить второй карман.



39. Центральную и боковую детали полочки сложить лицом к лицу, совместить детали по рельефному срезу, сколоть булавками.



40. Стачать детали на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

41. Шов приутюжить.



42. Припуск заутюжить на сторону центральной детали.

43. Настрочить припуск на сторону центральной детали на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

44. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



45. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



46. Стачать детали на оверлоке.

47. Швы приутюжить.



48. Припуски заутюжить на сторону спинки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

49. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




50. Полочки и спинку сложить лицом к лицу и совместить по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.

51. Стачать боковые срезы на оверлоке.

52. Швы приутюжить.

53. припуски заутюжить на сторону спинки.

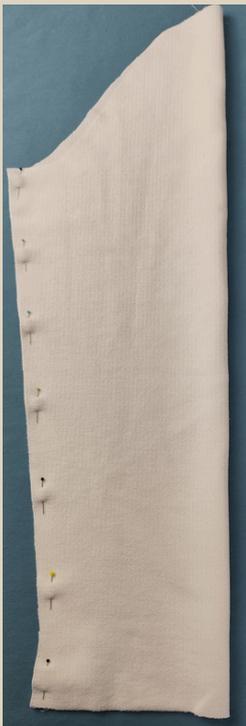

54. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть срез рукава булавками.

55. Стачать рукав на оверлоке.

56. Шов приутюжить.

57. Припуск заутюжить на заднюю часть рукава.

58. Низ рукава обметать на оверлоке, хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в самую строчку с помощью иглы с большим ушком.

59. Шов приутюжить.



60. Припуск подгибки низа рукава подогнуть и заутюжить на изнаночную сторону, заколоть булавками.



61. Застрочить подгибку низа рукава на швейной машине.

62. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




63. Рукав вывернуть на лицевую сторону, вложить рукав в пройму, шов рукава совместить с боковым швом, центральный шов рукава совместить с плечевым швом, метки проймы совместить с метками оката рукава, вколоть рукав булавками.
64. Втачать рукав на оверлоке.
65. Шов приутюжить.
66. Припуск заутюжить на сторону полочки и спинки.



67. Настрочить припуск на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

68. Шов приутюжить.

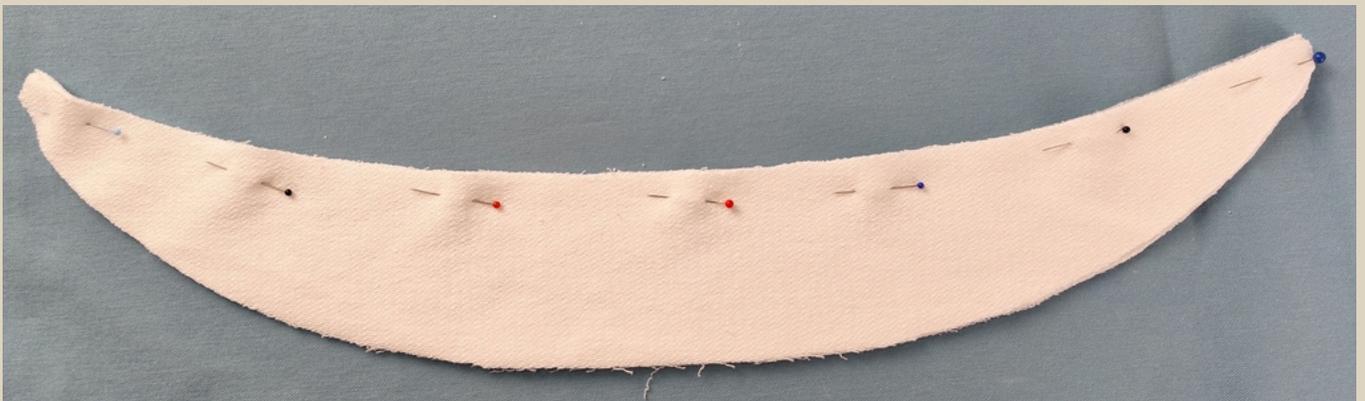

69. Две детали воротника сложить лицом к лицу, сколоть детали по вогнутому срезу.



70. Стачать детали на оверлоке.

71. Шов приутюжить.



72. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить и приутюжить.

73. Отстрочить край воротника на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

74. Шов приутюжить.



75. Пояс сложить пополам в длину изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

76. По низу изделия приложить пояс, сложить детали лицом к лицу, сколоть детали на 7 см.



77. На вторую сторону пояса приложить подборт, приколоть булавками.



78. Притачать пояс по низу изделия и к подбortу на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

79. Швы приутюжить.



80. Припуски в начале строчек высечь.



81. Припуски заутюжить на сторону полочки и подборта.




82. На правый борт приложить тесьму молнии, низ молнии приложить к сгибу пояса, сверху зубчики молнии приложить на 0,7 см ниже края горловины, приколоть тесьму булавками.
83. Пояс сложить пополам лицом внутрь, поверх тесьмы молнии наложить подборт лицевой стороной на тесьму, приколоть булавками, совместить линии притачивания полочки и подборта к поясу.




84. Стачать детали на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

85. Шов приутюжить.

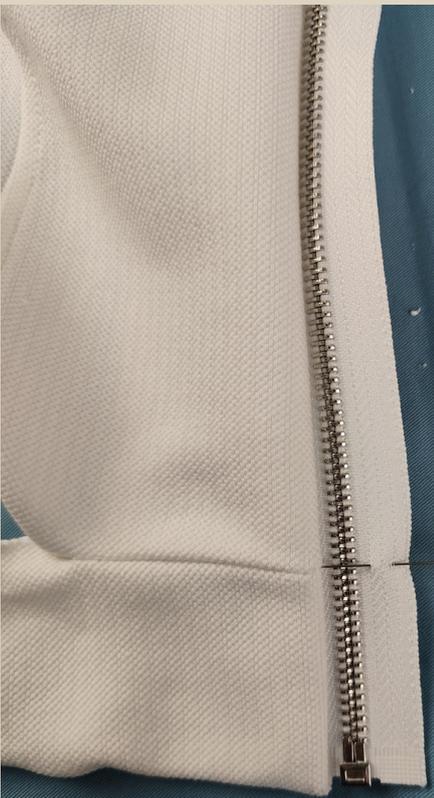

85. Застегнуть молнию, и на вторую сторону тесьмы молнии перенести линию притачивания пояса.

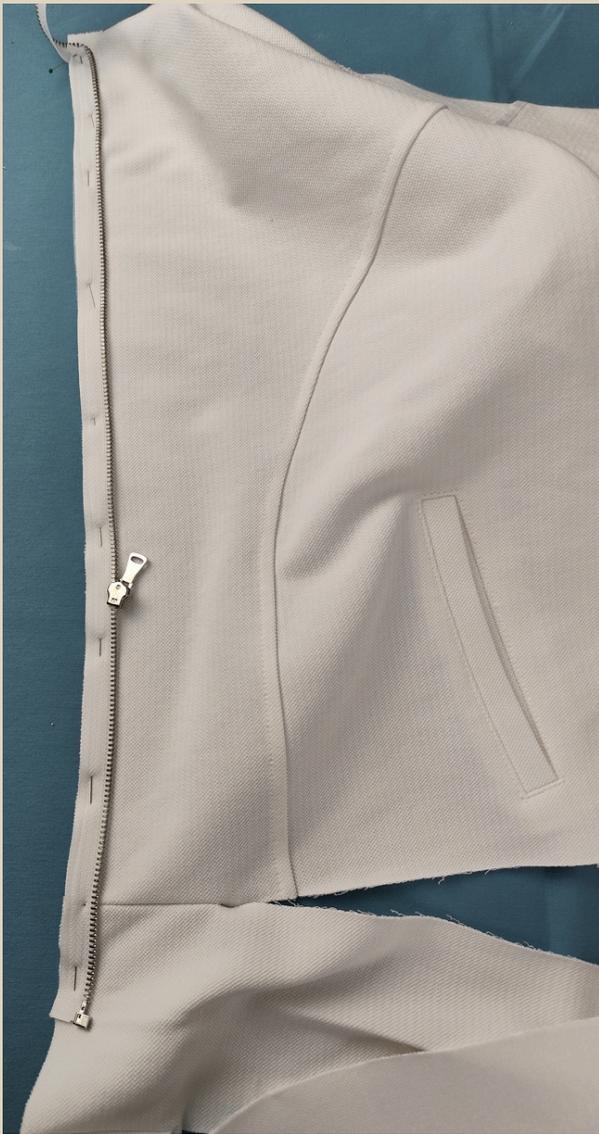

86. Расстегнуть молнию и приколоть ее булавками на второй борт, совместить метку на молнии со швом притачивания молнии.

87. сложить пояс пополам лицом внутрь, поверх тесьмы молнии наложить подборт, приколоть булавками.





88. Стачать детали на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

89. Шов приутюжить.



90. Отрезать резинку шириной 5 см и длиной указанной на детали пояса.

91. Приложить резинку к припуску пояса, как на фото, приколоть булавками.



92. Притачать резинку к припуску пояса на швейной машине, используя строчку зигзаг.

93. Шов приутюжить.



94. Пояс сложить пополам изнанкой внутрь, внутрь пояса вложить резинку, приложить пояс к лицевой стороне низа изделия, приколоть булавками, совместить метки пояса с боковыми швами изделия, середину пояса совместить со швом спинки.



95. Притачать пояс на оверлоке, строчку начать от середины подборта и закончить на середине второго подборта.

96. Шов приутюжить.

97. Припуск заутюжить к верху изделия.



98. Хвостики от начала и конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.



99. Воротник вложить в горловину, приколоть булавками. Края воротника приложить к зубчикам молнии.



100. Поверх воротника наложить обтачку с подбортом, совместить плечевые швы изделия и обтачки, сколоть три детали булавками.



101. Втачать воротник на швейной машине или на оверлоке.

102. Шов приутюжить.

103. Вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить горловину, приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



104. Вдоль молнии и по линии горловины проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

105. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




106. Припуск по низу изделия настроить на швейной машине на сторону полочек и спинки. Ширина шва 5 мм. Длина стежка 3-3,5 мм.

107. Шов приутюжить.

108. Проложить строчку по низу пояса. Ширина шва 5 мм.


109. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

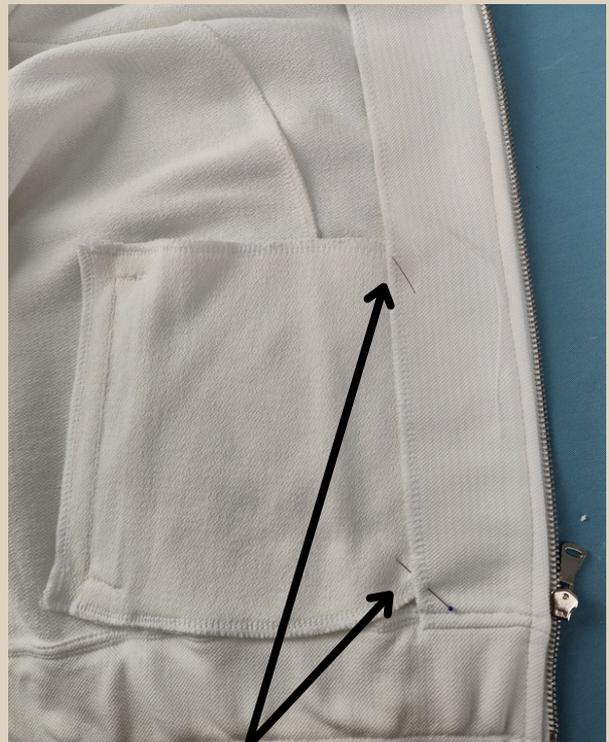


110. Обтачку закрепить ручными стежками к изделию по припускам плечевых швов.

111. Мешковину заправить под подборт, мешковину закрепить ручными стежками к подборту.

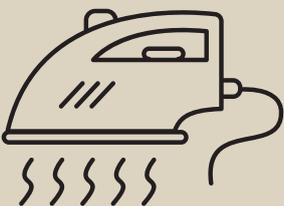

**Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Бомбер готов!**

БОМБЕР “РИАННОН”

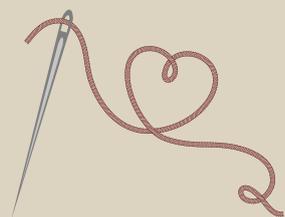

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA