


Елена-Пленкина.ру

ШИТЬ ЛЕГКО!

БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ "БОГДАНА"

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

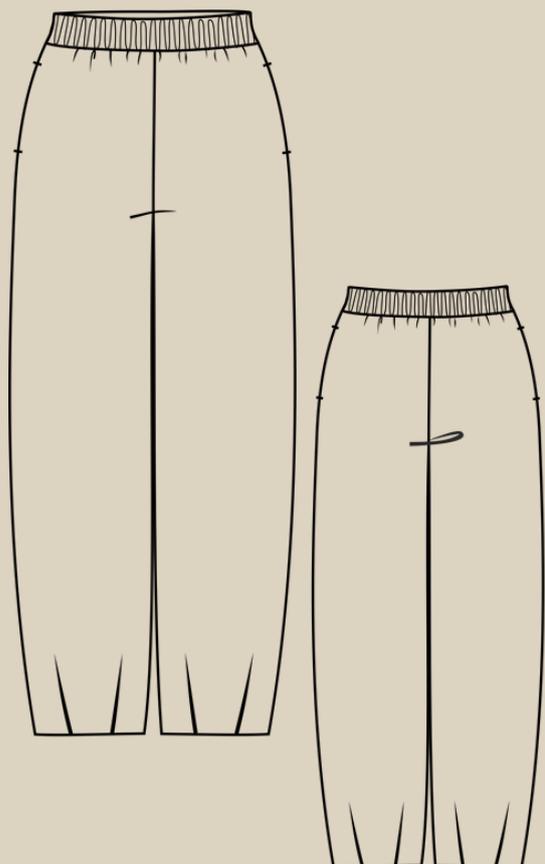

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_БОГДАНА
#TIM_HM_БОГДАНА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

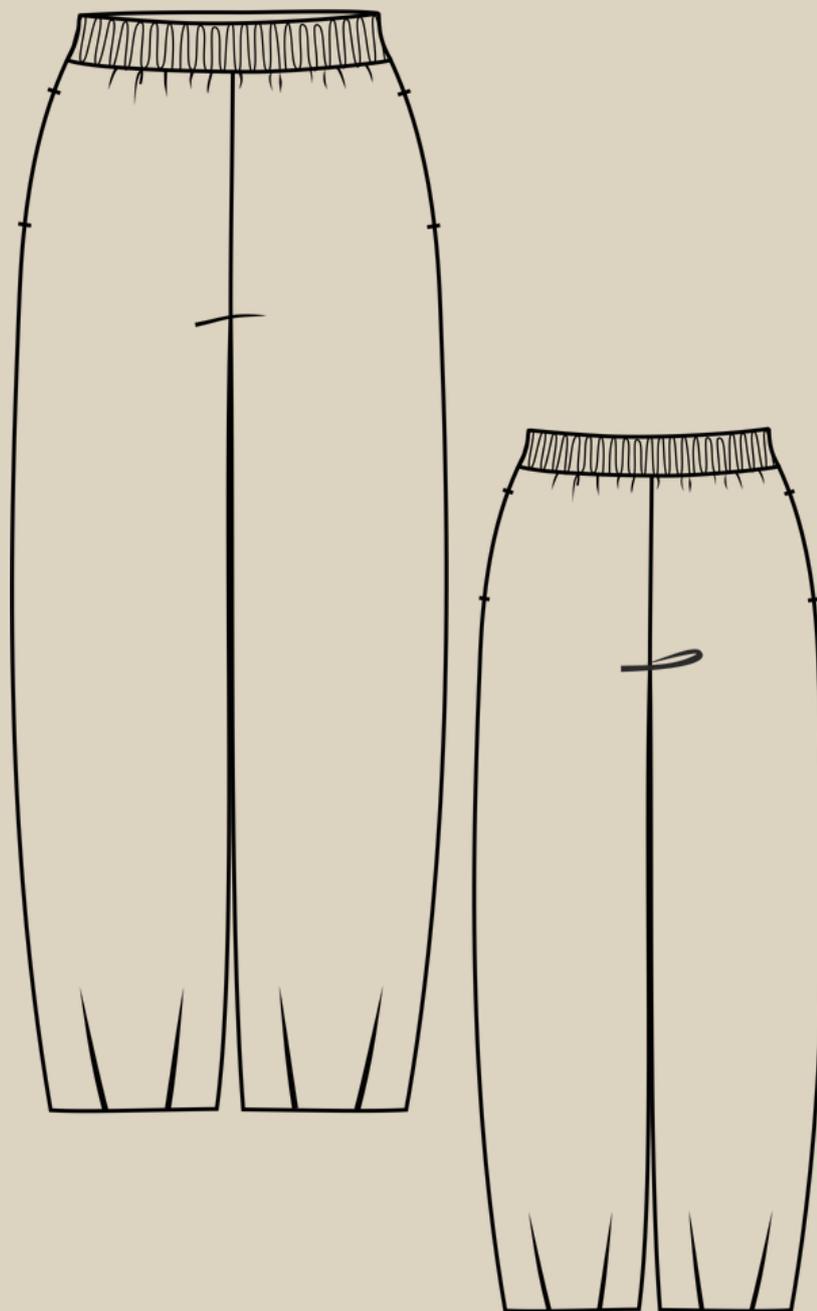

ЖЕНСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ БРЮКИ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ЗАУЖЕННЫЕ К НИЗУ, ПО НИЗУ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЧАСТИ БРЮЧИН ПО ДВЕ ВЫТАЧКИ, ПОСАДКА БРЮК ДО ЛИНИИ ТАЛИИ, ЦЕЛНОКРОЕННЫЙ ПОЯС НА ШИРОКОЙ РЕЗИНКЕ, КАРМАНЫ В БОКОВЫХ ШВАХ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК.
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. РАСПОШИВАЛЬНАЯ МАШИНА.
4. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 80-90 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТРИКОТАЖА).
5. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И 3 В РАСПОШИВАЛЬНУЮ МАШИНУ.
6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
8. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
9. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
10. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
12. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
13. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ. РАСПОШИВАЛЬНЫЙ ШОВ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ДВОЙНУЮ ИГЛУ.

ДЛЯ ПОШИВА БРЮК ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ



- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 5 СМ





ДЕТАЛИ КРОЯ


№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Передняя часть	2
2	Задняя часть	2
3	Мешковина кармана	4

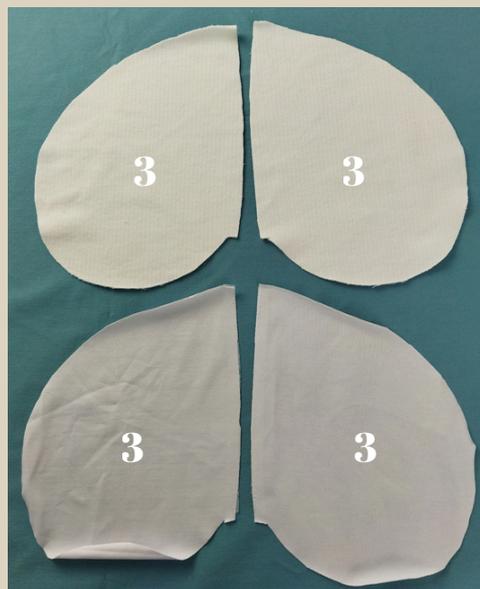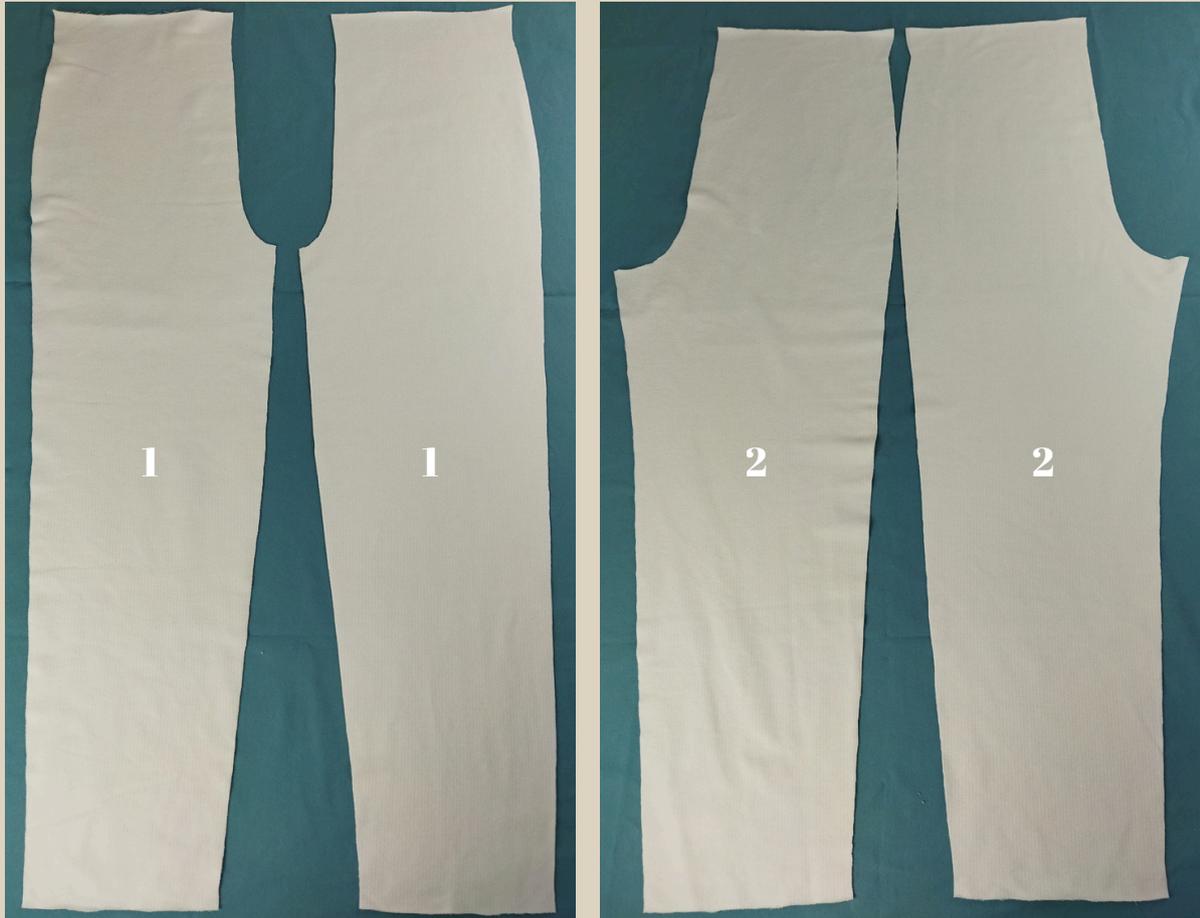




ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТРИКОТАЖЕ

Раскладка деталей, ширина трикотажа 180 см

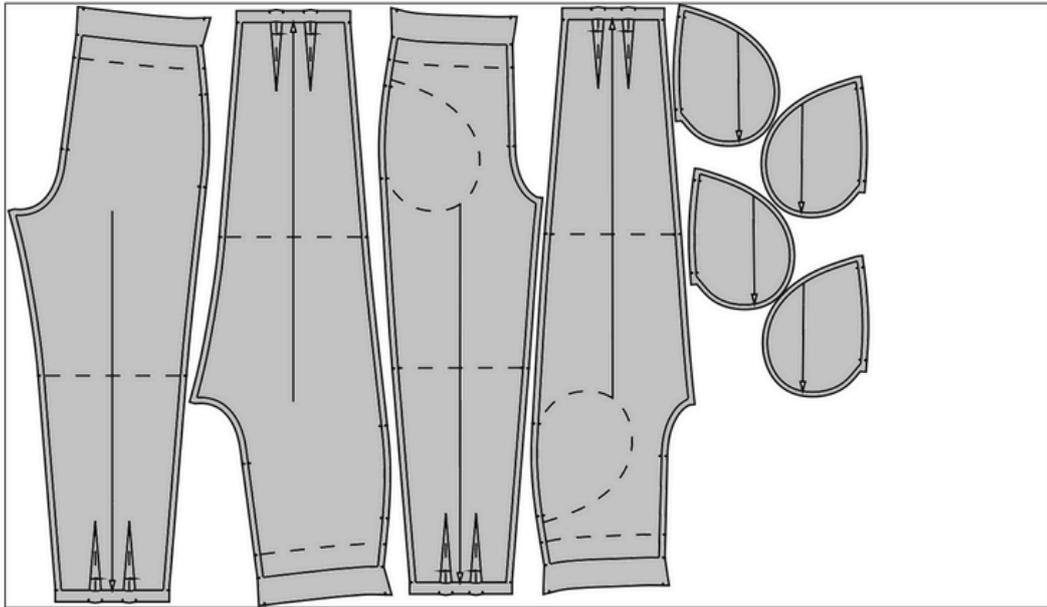

Раскладка деталей, ширина трикотажа 150 см

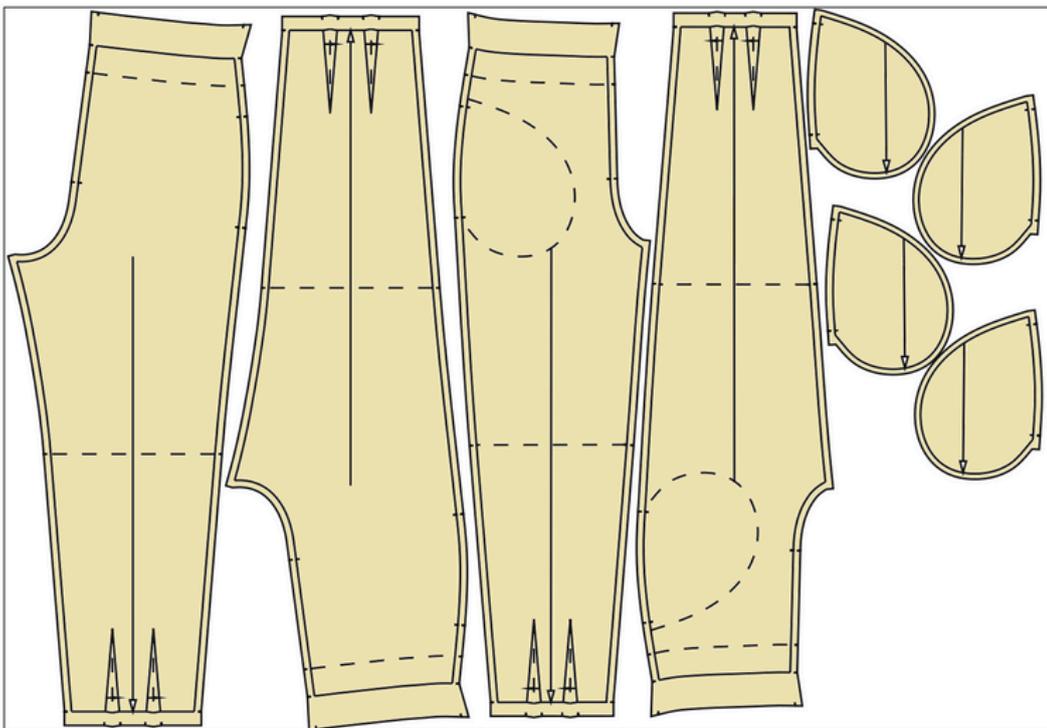


Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на трикотаже в разворот.



ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

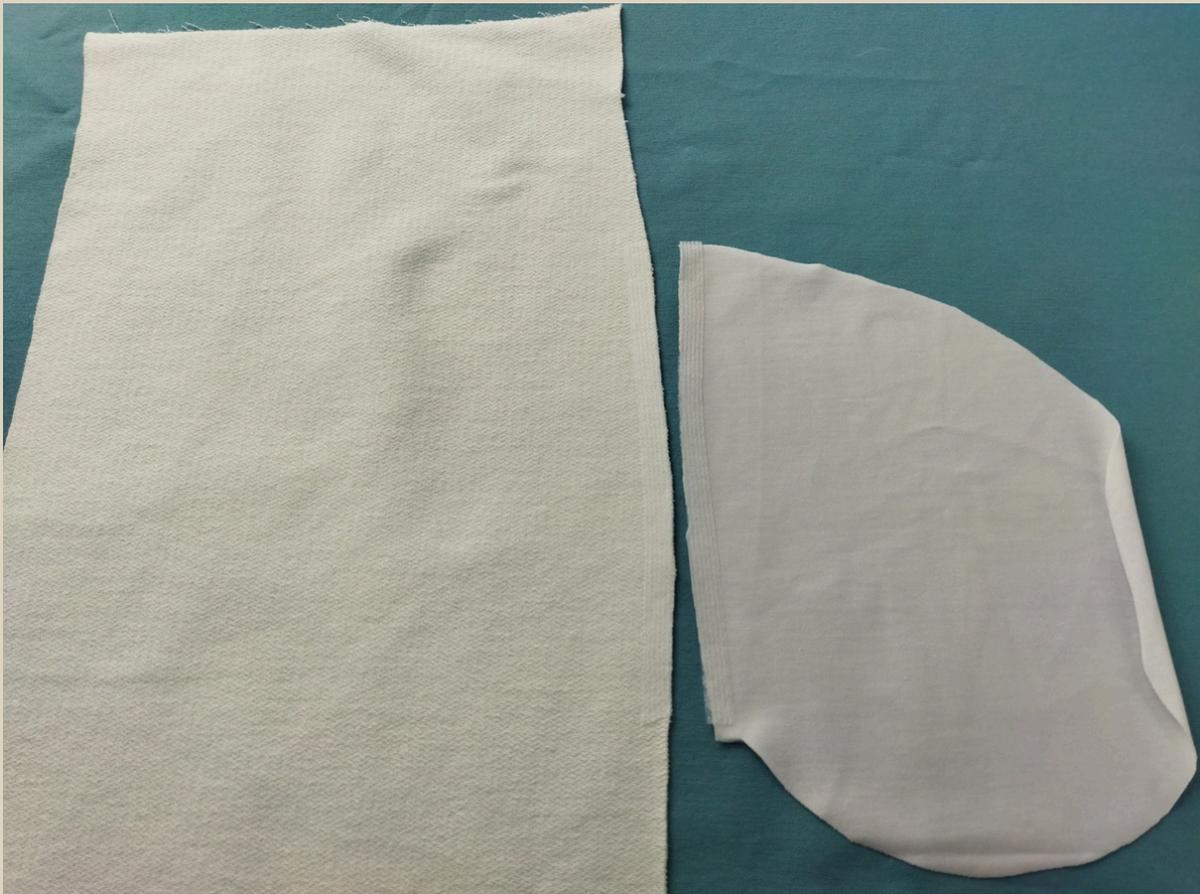

С помощью долевой или косой клеевой нитепрошивной кромки с изнаночной стороны проклеить припуски входа в карманы на передней части брюк и на двух мешковинах (в нашем случае на мешковинах из кулирки).

ПРИПУСКИ НА ШВЫ


Все детали выкройки идут с припусками на швы.

В выкройке даны припуски на стачивание по 1 см, так как брюки можно сшить из трикотажа джерси, а на некоторых оверлоках на 4-ниточном шве оверлок делает пропуски, и дополнительно детали можно стачивать на швейной машине, а срез обметывать 3-ниточным швом.


Если будете шить брюки из другого трикотажа, то припуски нужно срезать до 0,7 см и стачивать детали 4-ниточным швом.



ПОШИВ БРЮК



1. На лицевую сторону передней части наложить мешковину лицевой стороной, совместить детали по меткам входа в карман, сколоть детали булавками от метки до метки.

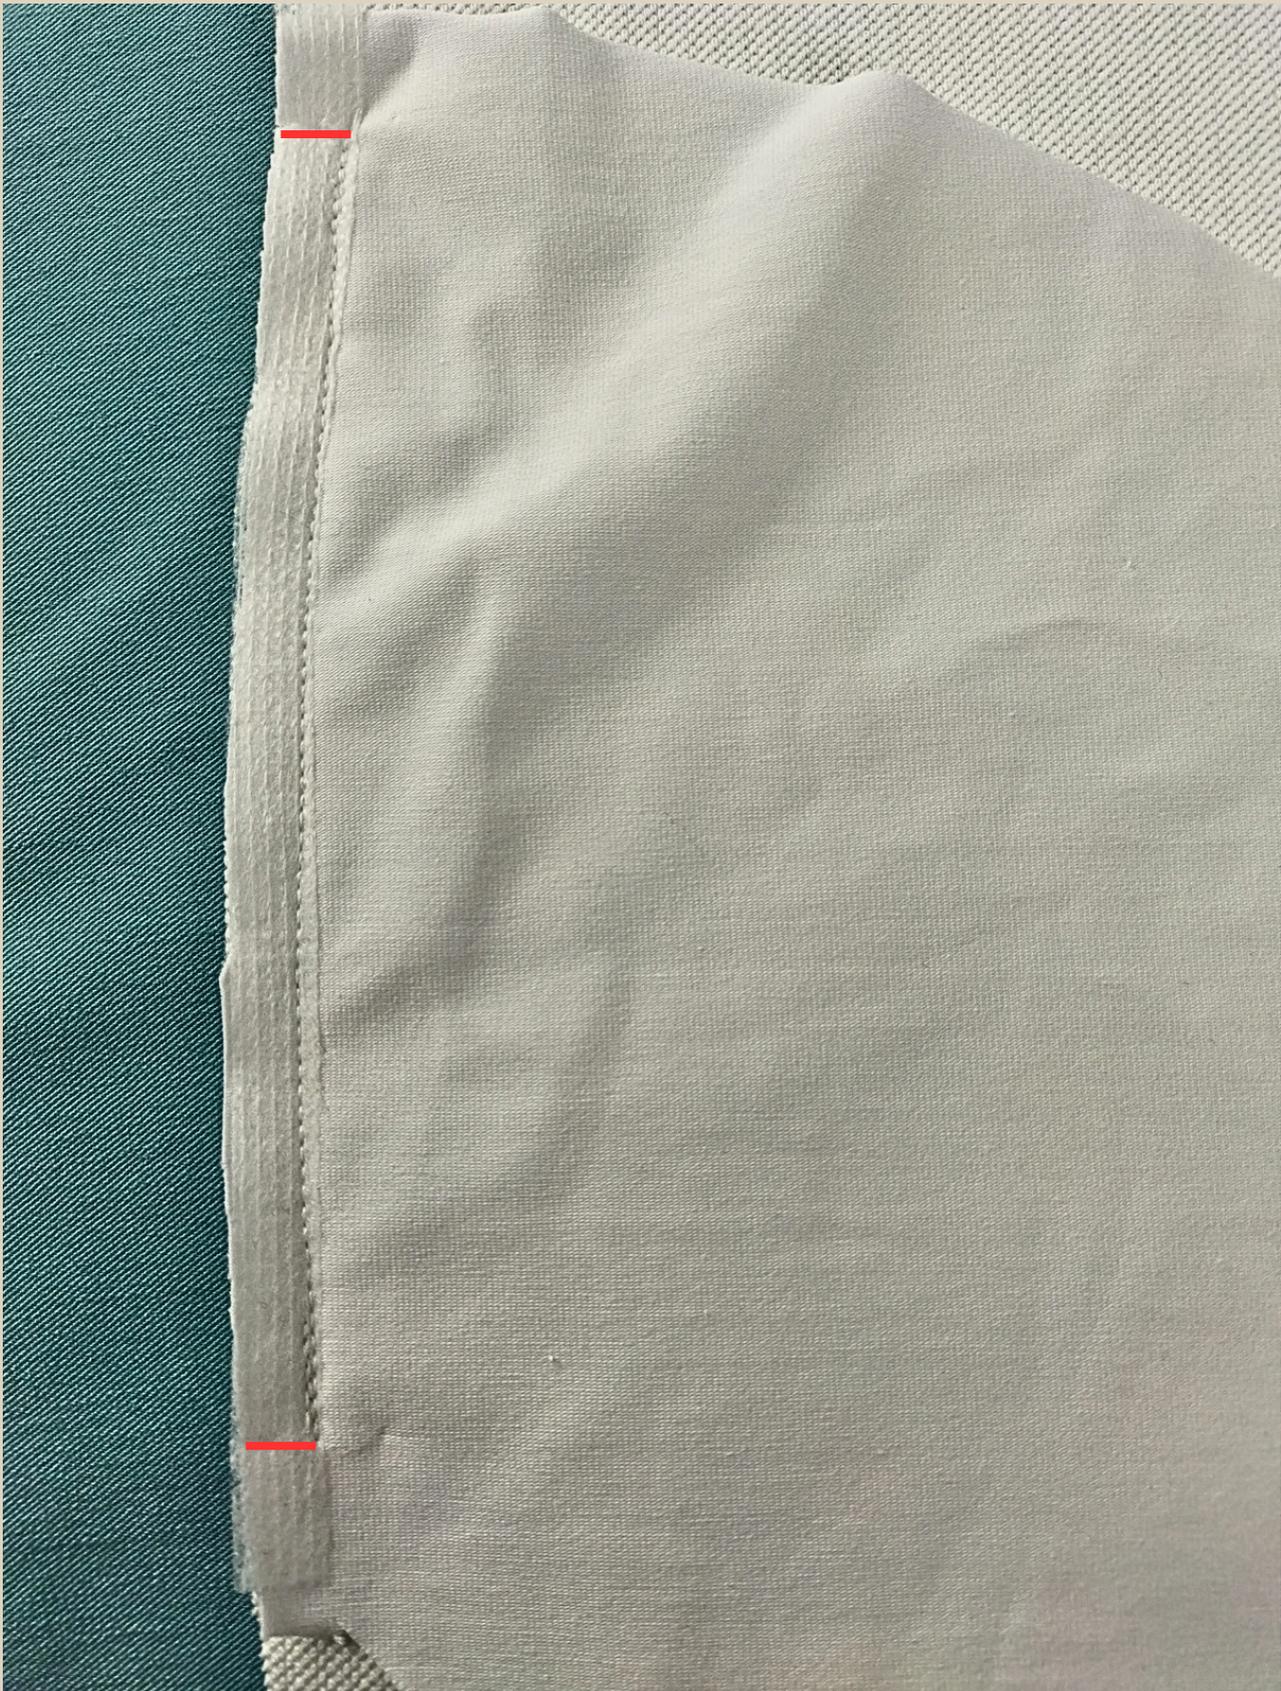

2. Стачать детали от метки до метки на швейной машине.
3. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



4. По меткам сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.



5. Отогнуть мешковину на изнаночную сторону, выправить вход в карман, приутюжить вход в карман, сформировав перекант в 1 мм на сторону мешковины.




6. Сколоть булавками вход в карман.

7. Отстрочить вход в карман на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.

8. Шов приутюжить.


Длина стежка 3-3,5 мм.

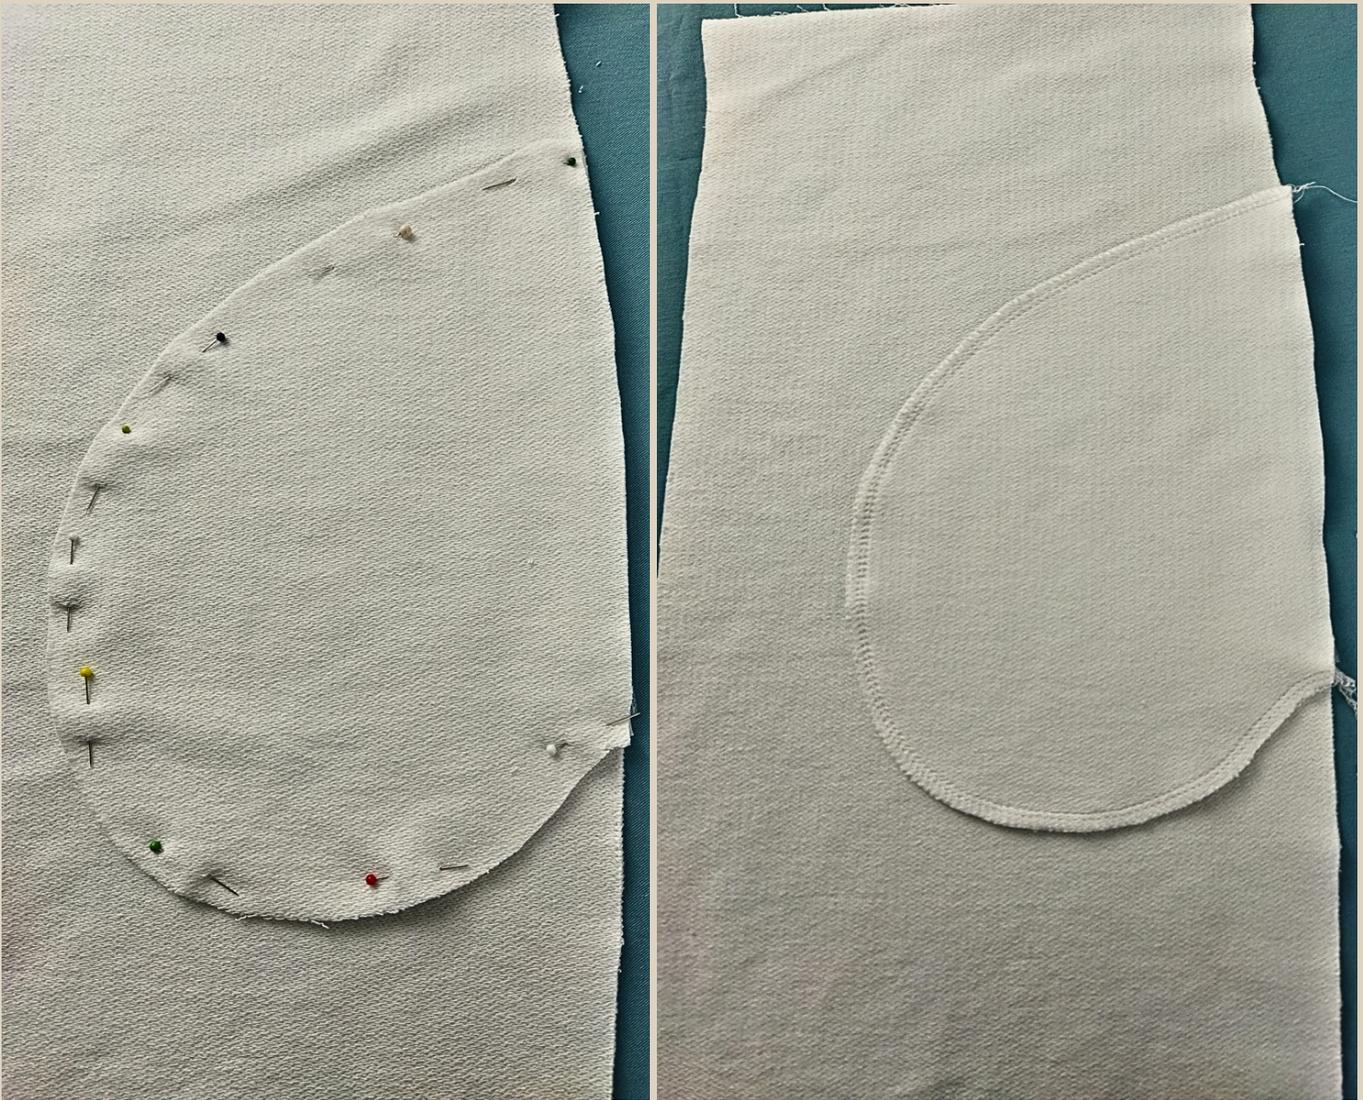

9. На притачанную мешковину наложить вторую мешковину, совместить детали по закругленному срезу, сколоть булавками.
10. Стачать детали на оверлоке.
11. Шов приутюжить.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм

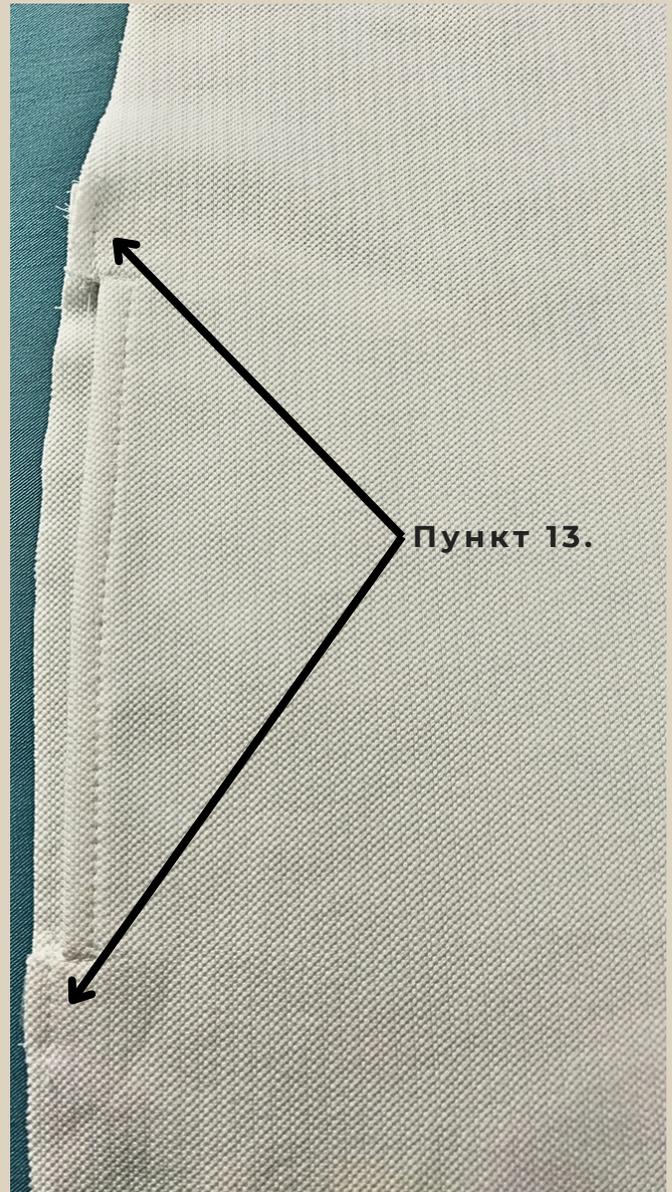

12. Мешковину приколоть булавками к передней части выше и ниже входа в карман.

13. Стачать детали на швейной машине.
Ширина шва 4-5 мм.

14. Швы приутюжить.


Длина стежка 3-3,5 мм.



15. По низу брючин перенести с бумажных деталей линии вытачек.



16. Сложить вытачки по линиям, сколоть булавками.

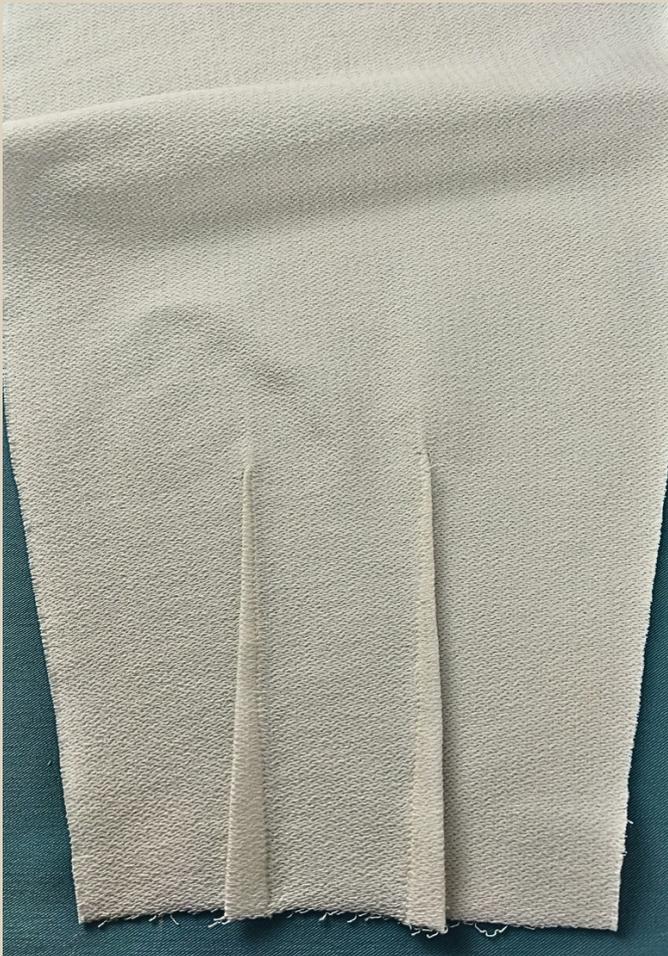

17. Стачать вытачки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

18. Швы приутюжить.

19. Вытачки заутюжить от центра.



20. Настрочить вытачки на швейной машине.


Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

21. Швы приутюжить.



22. Переднюю и заднюю части сложить лицом к лицу, совместить детали по боковому срезу, совместить метки, сколоть булавками.
23. Стачать детали на оверлоке.
24. Шов приутюжить.
25. Припуск заутюжить на сторону задней части.

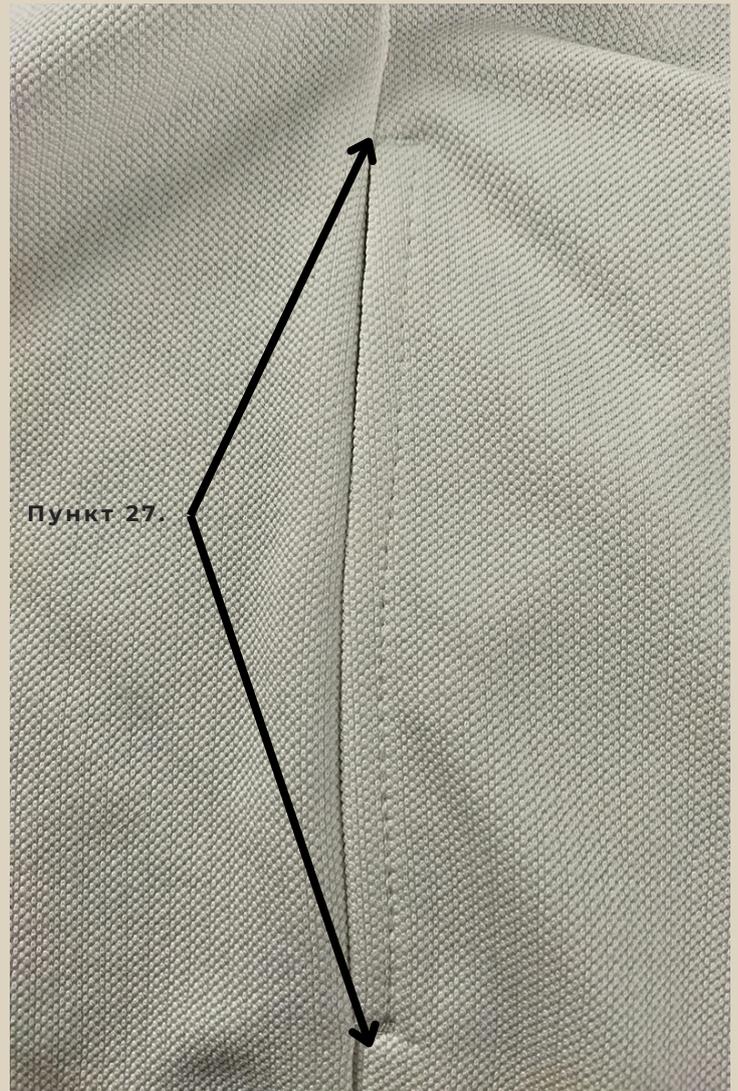

26. Вход в карман сверху и снизу сколоть булавками.

27. Поставить горизонтальные закрепки на швейной машине, используя строчку частый зигзаг, от бокового шва до шва кармана.





28. Переднюю и заднюю части сложить лицом к лицу, совместить детали по шаговому срезу, совместить метки, сколоть булавками.
29. Стачать шаговый срез на оверлоке.
30. Шов приутюжить.
31. Припуск заутюжить на сторону задней части.
32. Таким же образом заготовить вторую брючину.



33. Одну брючину вывернуть на лицевую сторону, вторую оставить на изнанке.

34. Брючину, которая на лицевой стороне вложить в ту, которая на изнанке, совместить детали по срезу сидения, совместить на деталях шаговые швы, сколоть булавками.

35. Стачать детали на оверлоке.

36. Шов приутюжить.

37. припуск заутюжить на одну сторону.



38. Низ брючины обметать на оверлоке.

39. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с помощью иглы с большим ушком.

40. Шов приутюжить.




41. припуск подгибки низа заутюжить на изнаночную сторону и заколоть булавками.



42. Застрочить припуск строчкой на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

43. Шов приутюжить.

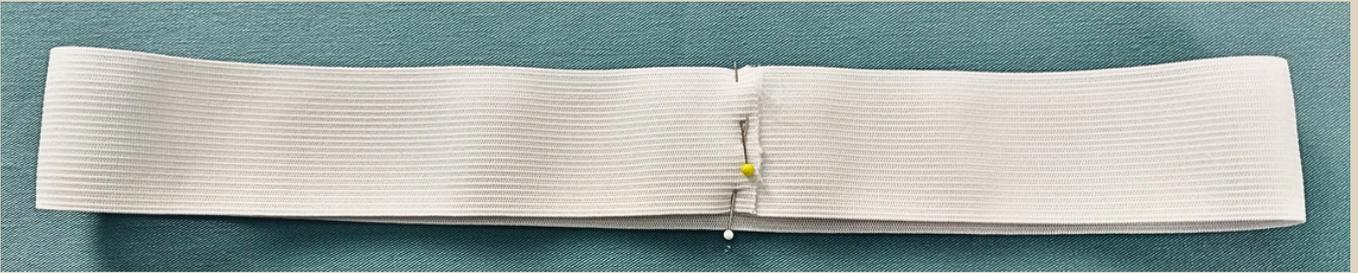

44. Отрезать резинку шириной 5 см и длиной, указанной на бумажной детали.

45. Два конца резинки наложить друг на друга, сколоть булавками.



46. Стачать резинку в кольцо, используя строчку зигзаг.



47. Резинку поделить на 4 равные части, первая метка - шов.

48. Верх брюк поделить на 4 равные части, первая метка - задний шов.

49. Приложить резинку по верхнему срезу брюк с изнаночной стороны, совместить по 4 меткам.

50. Равномерно растянуть резинку между метками и приколоть булавками.



51. Притачать резинку на оверлоке, равномерно растягивая резинку до ширины брюк по верху.

52. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.



53. Цельнокроеный пояс с резинкой отогнуть на изнаночную сторону и приколоть булавками, равномерно растягивая резинку.




54. Притачать пояс с резинкой строчкой на распошивальной машине, используя широкий двух игольный шов равномерно растягивая резинку.

55. Шов приутюжить.


Примечание!

Распошивальный шов можно заменить строчкой на швейной машине.

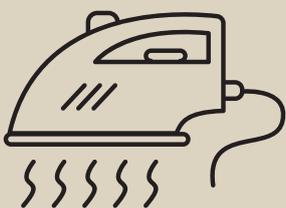

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Брюки готовы!

БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ "БОГДАНА"

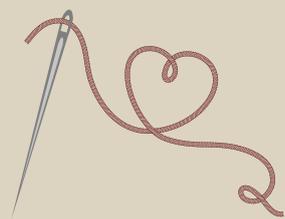

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA