

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

КУРТКА "ПАТРИЦИЯ"

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ПАТРИЦИЯ
#TIM_HM_ПАТРИЦИЯ



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

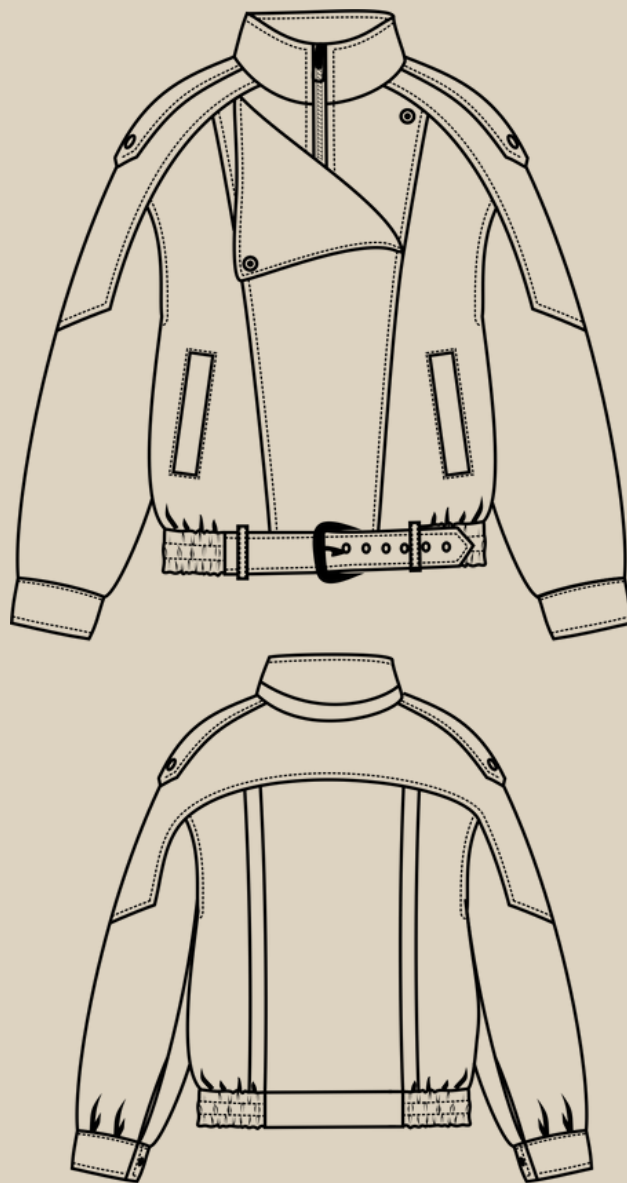

ЖЕНСКАЯ КУРТКА СВОБОДНОГО КРОЯ, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ВОРОТНИКОМ С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ, ПО ПЕРЕДУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА РАЗЪЕМНУЮ МОЛНИЮ, ПО ЦЕНТРУ ПЕРЕДА ОТЛЕТНАЯ ДЕТАЛЬ, КОТОРАЯ КРЕПИТСЯ НА КНОПКУ, СПИНКА СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ДЕТАЛЕЙ, ПО СПИНКЕ КОКЕТКА, ПЕРЕХОДЯЩАЯ НА СТОРОНУ ПЕРЕДА И НА РУКАВА, НА ПЛЕЧАХ ПОГОНЫ, КОТОРЫЕ КРЕПЯТСЯ НА КНОПКИ, НА ПОЛОЧКАХ КАРМАНЫ С ЛИСТОЧКАМИ С ВТАЧНЫМИ КОНЦАМИ, ДЛИННЫЙ РУКАВ, ПО НИЗУ РУКАВА МАНЖЕТА, КОТОРАЯ ЗАСТЕГИВАЕТСЯ НА КНОПКУ, ПО НИЗУ ИЗДЕЛИЯ ПОЯС, ЧАСТЬ ПОЯСА С ШИРОКОЙ РЕЗИНКОЙ ВНУТРИ, ПО ПЕРЕДУ ПОЯСА НЕСЪЕМНЫЙ РЕМЕНЬ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОМЕР 80-90 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
3. НИТКИ: 1-2 КАТУШКИ ДЛЯ СТАЧИВАНИЯ, 1-2 КАТУШКИ ДЛЯ ОТСТРОЧЕК.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ).
12. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЮВЕРСОВ И КНОПОК.



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ ИЛИ ЗИГЗАГОМ.

ДЛЯ ПОШИВА КУРТКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ПРЯЖКА 5 СМ - 1 ШТ.
- ЛЮВЕРСЫ 5-6 ММ - 6 ШТ.
- КУРТОЧНЫЕ КНОПКИ 12,5 ИЛИ 15 ММ - 5 ШТ.
- ДЛИННАЯ РАЗЪЕМНАЯ МОЛНИЯ - 1 ШТ.
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 6 СМ



ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы:


- 1) На стачивание деталей ширина припусков 1 см.
- 2) На обтачивание деталей ширина припуска 0,7 см.

ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество	
		Основная ткань	Подкладочная ткань
1	Перед (полочка) центральная часть	2	-
2	Перед (полочка) боковая часть	2	-
3	Спинка	1 со сгибом	-
4	Кокетка спинки	1 со сгибом	-
5	Накладная часть переда	2	-
6	Передняя часть рукава	2	-
7	Задняя часть рукава	2	-
8	Манжета рукава	2	-
9	Погон	4	-
10	Воротник верхний	1	-
11	Воротник нижний	1	-
12	Стойка воротника	2	-
13	Пояс боковая часть	2	-
14	Пояс спинки	1 со сгибом	-
15	Шлевка	2	-
16	Ремень правый	2	-
17	Ремень левый	2	-
18	Листочка кармана	2	-
19	Подзор кармана	2	-
20	Вешалка	1	-
21	Подборт	2	-
22	Подкладка переда	-	2
23	Подкладка спинки	-	1 со сгибом
24	Подкладка рукава	-	2
25	Мешковина кармана	-	4

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТРИКОТАЖЕ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

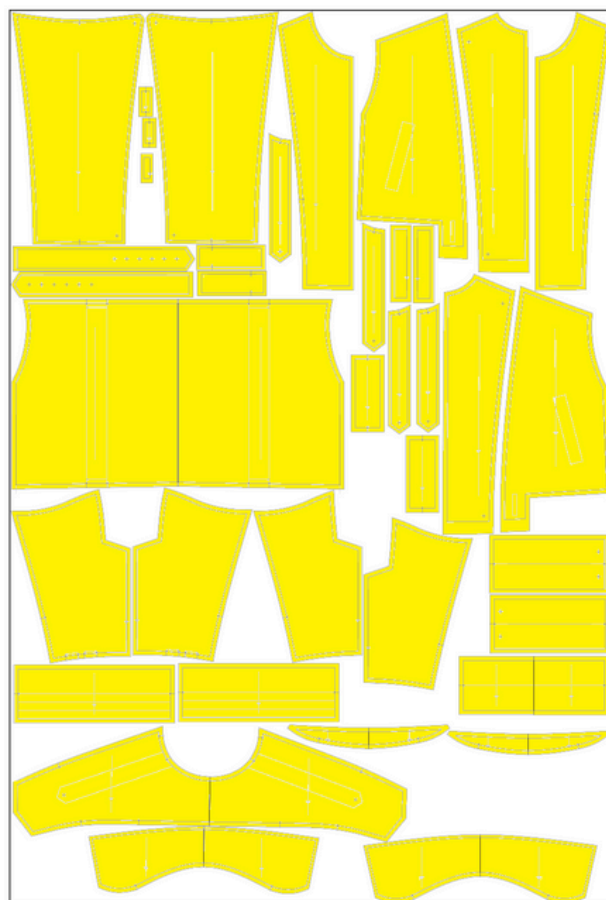

Подкладочная ткань



Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на ткани в разворот.

Все детали из ворсовых тканей кроить в одном направлении!




ДУБЛИРОВАНИЕ

Если основная ткань плотная и хорошо держит форму, то нужно продублировать детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования.

Если ткань не достаточно плотная, то все детали верха нужно продублировать дублирином.

В инструкции куртка сшита из искусственной замши плотностью 420 гр/м2, все детали из основной ткани продублированы дублирином.

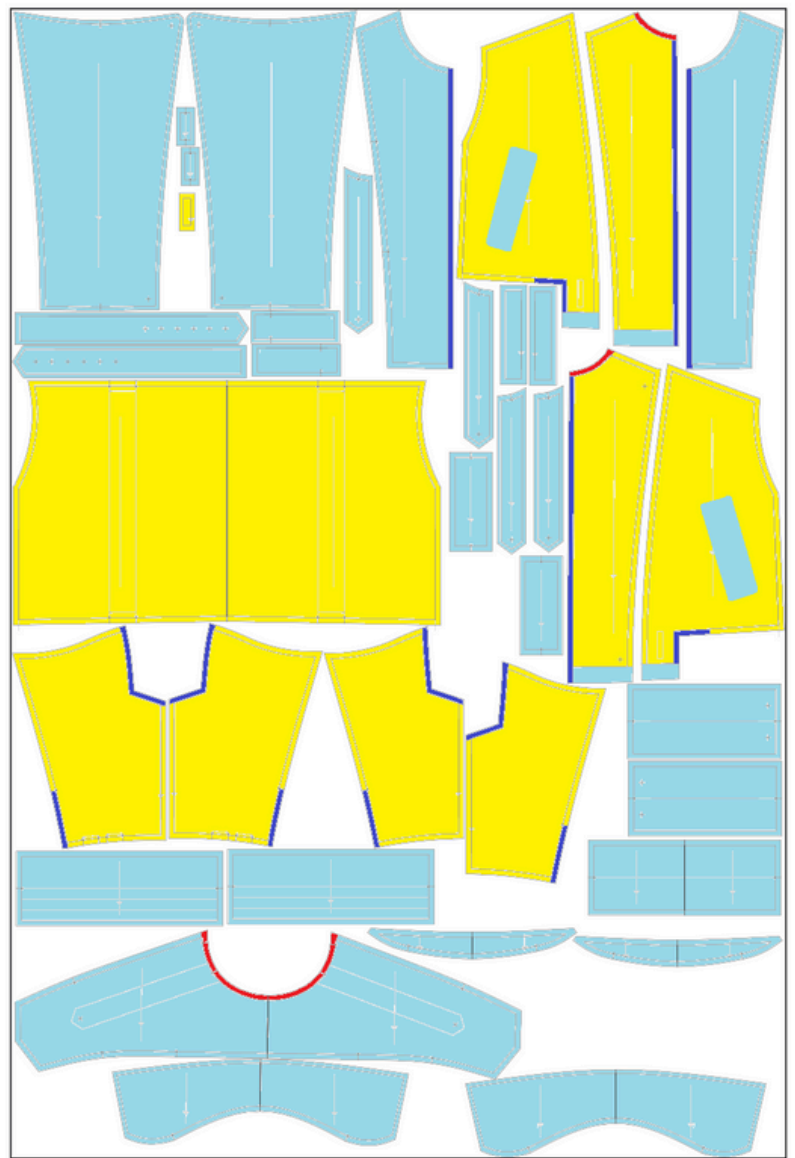

- дублирин
- долевая клеевая нитепрошивная кромка
- косая клеевая нитепрошивная кромка



ПОШИВ КУРТКИ



1. Одну мешковину кармана и подзор кармана сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.
2. Стачать детали на швейной машине.
3. Шов приутюжить.


Длина стежка 3-3,5 мм.



4. Припуск заутюжить и
настрочить на швейной машине
на сторону мешковины. Ширина
шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

5. Шов приутюжить.

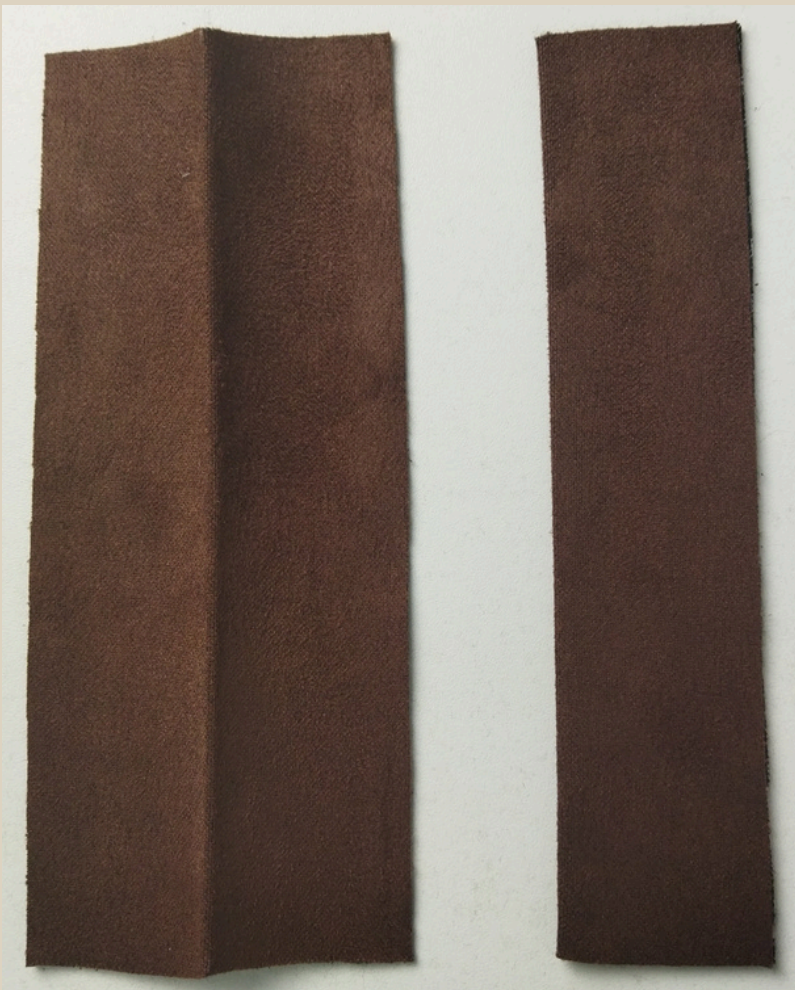

6. Листочку кармана
сложить пополам
изнанкой внутрь и по
линии сгиба приутюжить.


Примечание:
Утюжить ворсовые ткани
нужно через
проутюжельник.
Рекомендуем подобрать и
проверить режим утюга
на образце ткани.



7. Вторую мешковину и листочку кармана сложить лицом к лицу, сколоть булавками.

8. Стачать детали на швейной машине, строчку проложить от уголка до уголка.

9. Шов приутюжить.

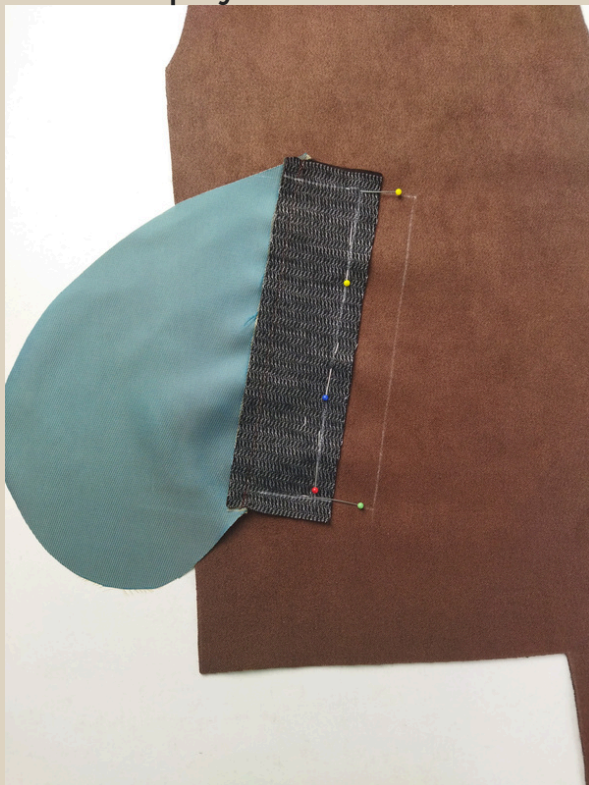


10. На боковую часть переда на лицевую сторону перенести рамку кармана исчезающим мелом.

Если такого мела нет, то рамку кармана перенести на изнаночную сторону и наметать ручными стежками, чтобы наметку было видно с лица.

11. Мешковину кармана с подзором наложить на рамку кармана со стороны бокового шва, совместить по линиям стачивания и наколоть булавками.




12. На вторую сторону рамки наложить мешковину с листочкой и наколоть булавками.

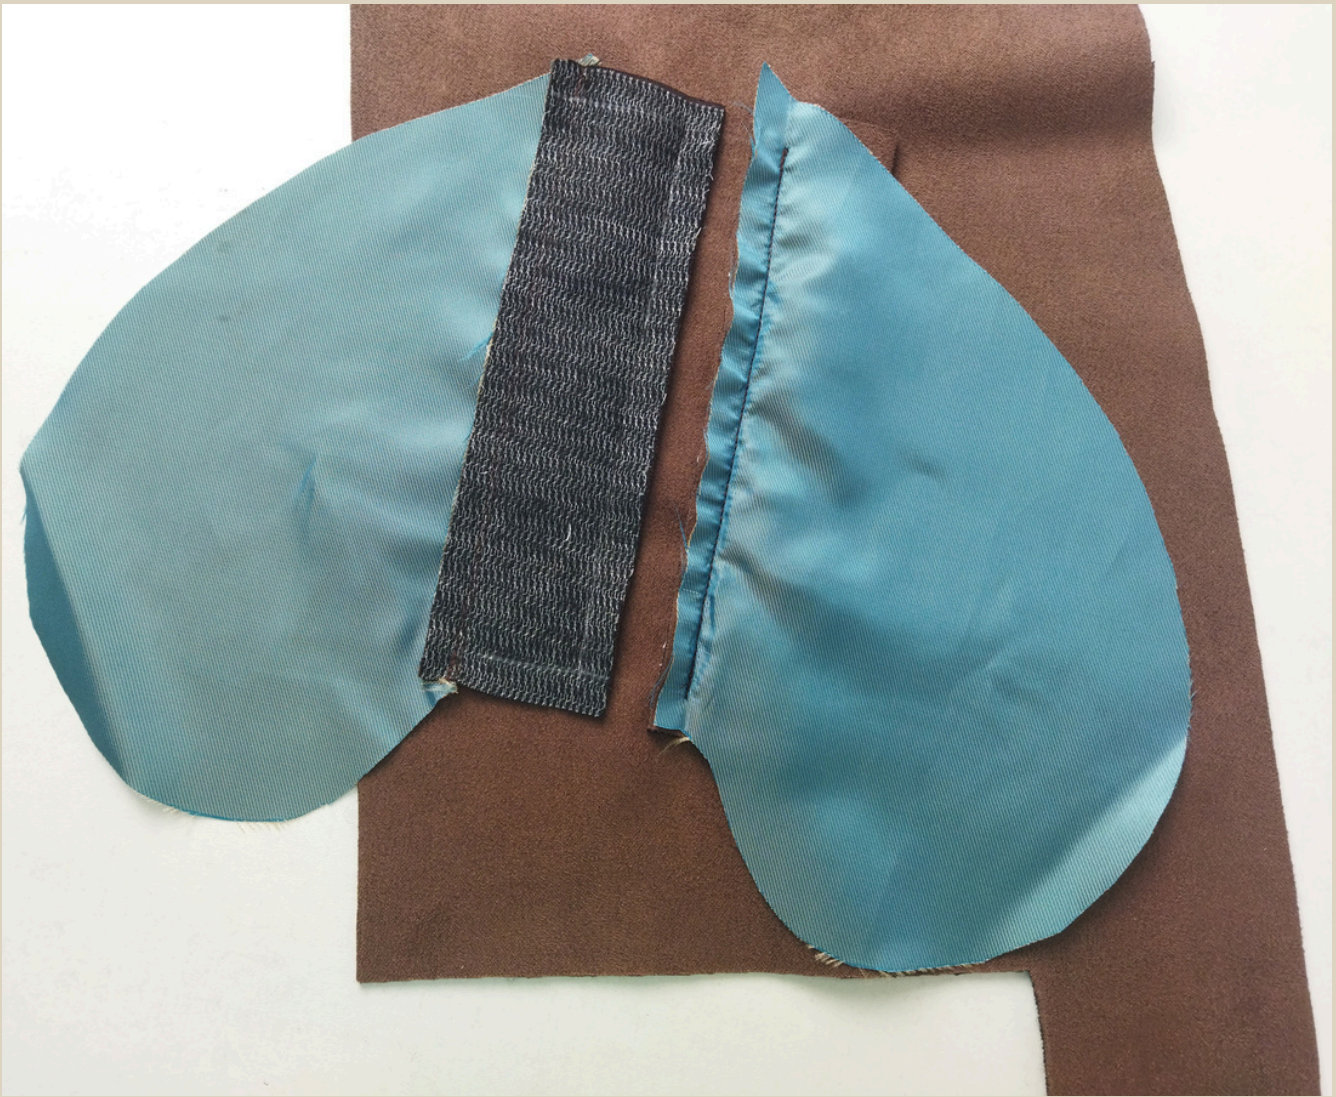

13. Настрочить детали мешковин на деталь переда на швейной машине, прокладывая строчки строго от уголка до уголка рамки кармана.

Длина стежка 3-3,5 мм.

14. Швы приутюжить.

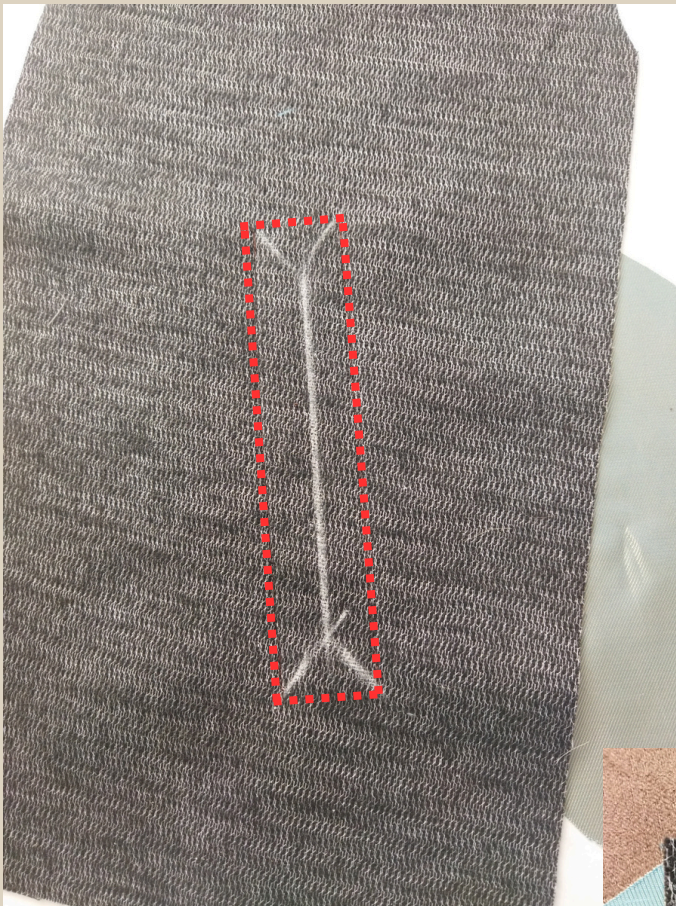

15. С изнаночной стороны по центру рамки намелить линию, не доходя до коротких сторон рамки 1,5-2 см линии увести на уголки.

16. По намелованным линиям разрезать ножницами, до уголков рамки не дорезать по 1-1,5 мм.





17. Через получившееся отверстие в детали переда, вывернуть детали мешковин на изнаночную сторону. Аккуратно проутюжить через проутюжельник.




18. Выправить листочку по коротким сторонам рамки кармана, уголки с изнанки закрепить булавками.



19. Закрепить уголки строчками на швейной машине, прокладывая строчки строго по коротким сторонам рамки кармана от уголка до уголка.

Длина стежка 3-3,5 мм.

20. Швы приутюжить.

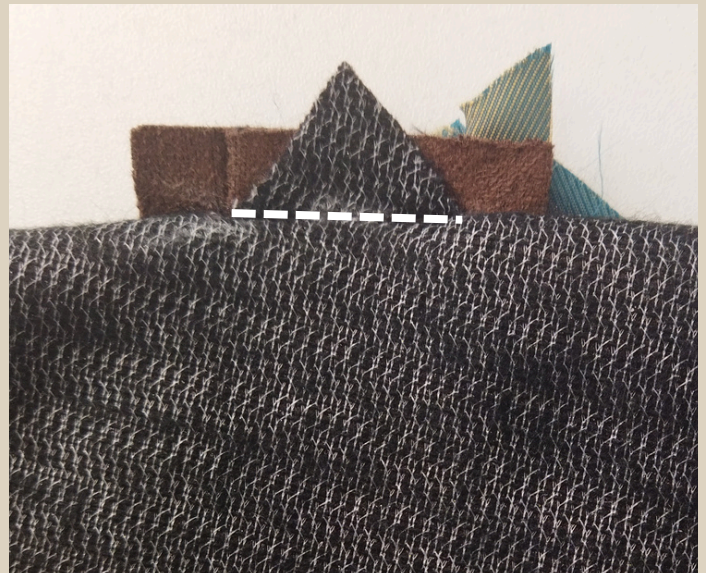



21. Мешковины разложить в разные стороны, как на фото.
22. Длинную сторону рамки кармана сколоть булавками.



23. Проложить строчку на швейной машине. Строчку начать на 1 мм выше уголка и закончить на 1 мм ниже уголка. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 4 мм.

24. Шов аккуратно приутюжить.

Примечание:
Для отстрочек можно использовать толстые нитки.



Шов с изнанки (пункт 23).




25. Две мешковины сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



26. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

27. Шов приутюжить.

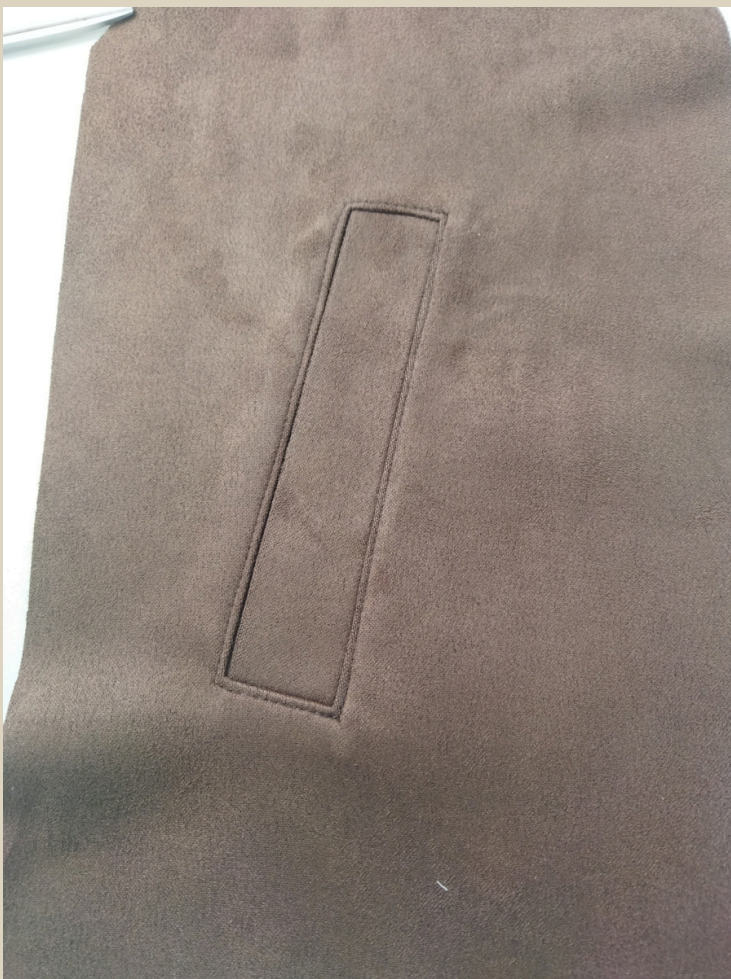

28. Мешковину отогнуть к центральному срезу, сколоть булавками оставшиеся стороны рамки кармана.

29. Проложить строчку на швейной машине не трем сторонам рамки.

Длина стежка 4 мм.

30. Швы аккуратно приутюжить.



Карман с изнанки.



Карман с лица.

31. Таким же образом заготовить 2 карман.



32. Две детали накладной части переда сложить лицом к лицу, сколоть булавками по верхнему, нижнему и косому боковому срезу, сколоть булавками.


33. Обтачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

34. Шов приутюжить.

35. По верхней и боковой стороне половину припуска срезать ножницами зигзаг.

36. Припуск на уголке весечь.

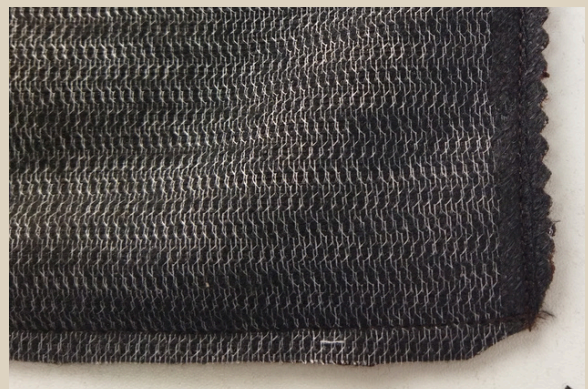



37. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

38. По краю детали проложить отстрочку. Ширина шва 7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

39. Шов приутюжить.



40. На правую переднюю боковую часть наложить накладную деталь, верх приложить к линии стачивания, низ приложить к линии низа (готовый вид изделия), сколоть детали булавками).



**41. Стачать детали
на швейной машине.
Ширина шва 7-8 мм.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

42. Шов приутюжить.



43. Переднюю боковую и переднюю центральную детали сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



44. Стачать детали на швейной машине.
45. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



46. Припуски в начале и в конце строчек высечь.






46. Припуски заутюжить на сторону боковой детали переда и настрочить на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

47. Швы аккуратно приутюжить.

Длина стежка 4 мм.

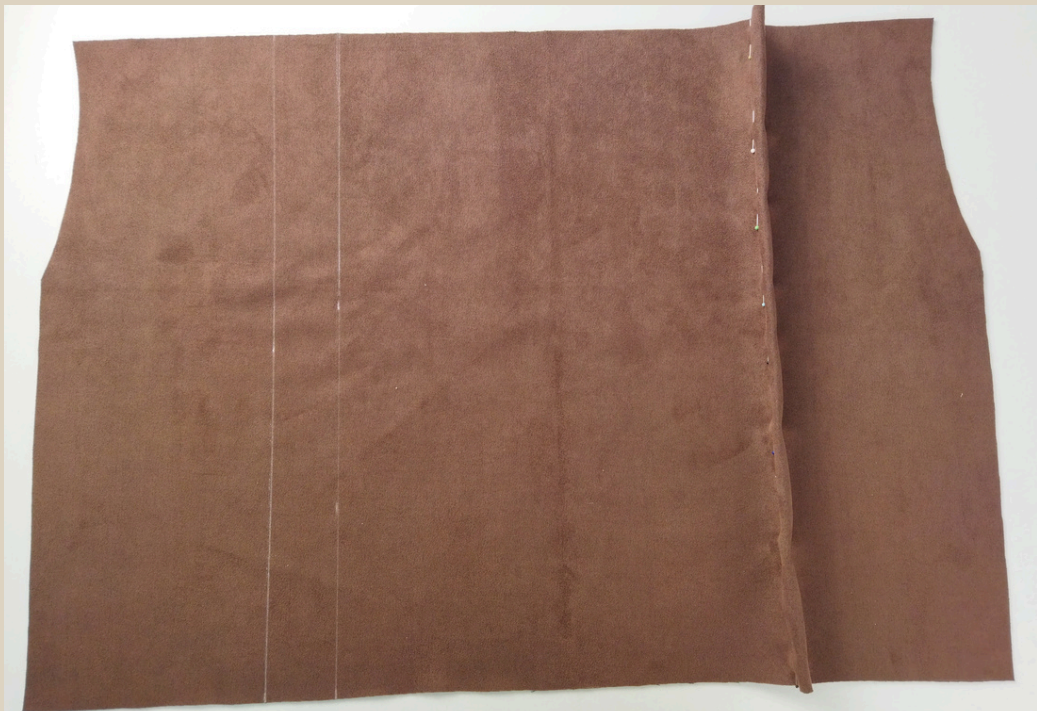



48. По спинке по линиям заколоть складки.



49. Застрочить складки на швейной машине. Верхняя нить отделочная, строчку проложить с той стороны, которая ближе к центру детали.

Длина стежка 4 мм.

50. Швы аккуратно приутюжить.





51. Складки заутюжить в сторону боковых срезов.
52. По краю складок проложить отделочные строчки.
53. Швы приутюжить.

Длина стежка 4 мм.



54. Две детали рукава сложить лицом к лицу, совместить детали по центральному срезу рукава, сколоть булавками.



55. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

56. Шов приутюжить.

57. Припуск в начале и в конце строчки высечь.



58. Припуск заутюжить на сторону задней части рукава и настрочить на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

59. Шов приутюжить.



60. Части рукава вколоть булавками в пройму переда и спинки.



61. Втачать части рукава на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

62. Швы приутюжить.

63. По припускам сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

64. Припуски заутюжить на сторону переда и спинки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

65. Швы приутюжить.

66. Таким же образом втачать второй рукав во вторую пройму.





67. Передний срез кокетки сложить лицом к лицу с передом и передней частью рукава, сколоть детали булавками от линии горловины до уголка.





68. Стачать детали на швейной машине.
69. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





70. Припуск со стороны горловины весечь.



71. Сколоть булавками кокетку и перед по короткой стороне.



72. Припуск уголка передней детали рукава рассечь, не дорезая до уголка 2 мм.



73. Стачать детали на швейной машине.
74. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



75. Припуск в уголке
кокетки рассечь, не
дорезая до уголка 2 мм.



76. Сколоть булавками кокетку и
срез рукава со стороны спинки.



77. Стачать детали на швейной машине.

78. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



79. Припуск уголка задней части рукава рассечь, не дорезая до шва 2 мм.

80. Таким же образом притачать кокетку ко второму рукаву и ко второй стороне переда.



81. Приколоть булавками кокетку к задней части рукава и к спинке.



82. Стачать детали на швейной машине.

83. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



84. Припуск заутюжить на сторону кокетки.



85. Припуки на уголках высечь.



86. Припуск притачивания кокетки настроить на сторону кокетки на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

Длина стежка 4 мм.

87. Шов приутюжить.



88. Рукава сложить пополам лицом внутрь, перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы и срезы рукавов булавками.



89. Одной строчкой стачать боковой срез и срез рукава.

90. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

91. Припуск заутюжить на одну сторону.



92. Детали пояса сложить пополам в длину изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



93. Отрезать 2 отрезка резинки шириной 6 см и длиной, указанной на детали боковой части пояса.
94. Резинку вложить в боковую часть пояса и сколоть булавками пояс и резинку по боковым сторонам пояса.
95. Закрепить резинку строчками на швейной машине. Ширина швов 8 мм.



96. Закрепить деталь пояса по открытому срезу строчкой на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

96. Пояс поделить на 3 равные части, равномерно растянуть резинку внутри пояса и проложить 2 строчки на швейной машине.

Длина стежка 4 мм.

97. Швы приутюжить.



98. Пояс спинки сложить пополам лицом внутрь, и вложить в него боковые детали пояса, сколоть булавками.


99. Стачать детали на швейной машине.

100. Швы приутюжить.


Длина стежка 3-3,5 мм.



101. Вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить.

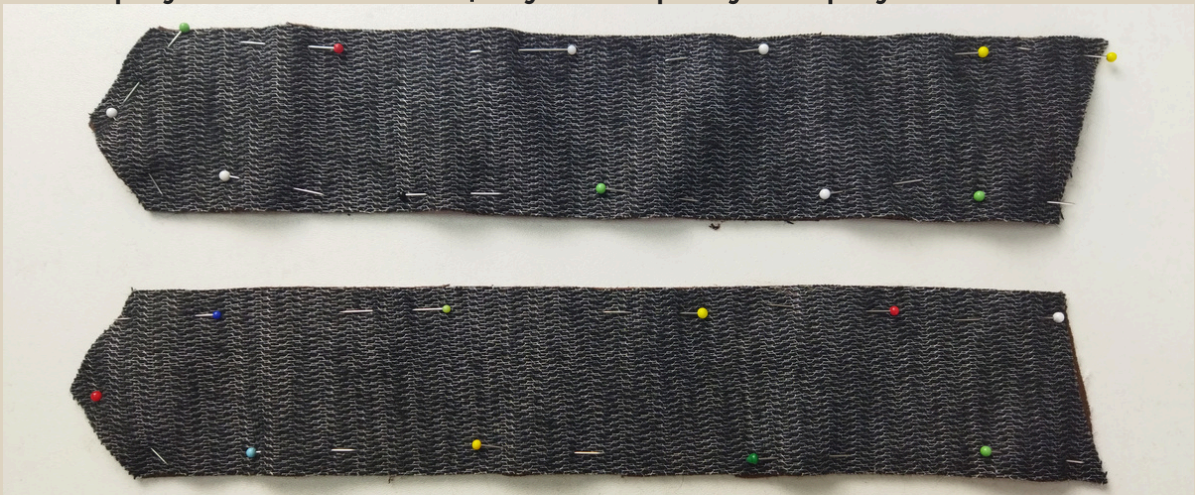

102. Две детали погона сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по трем сторонам.

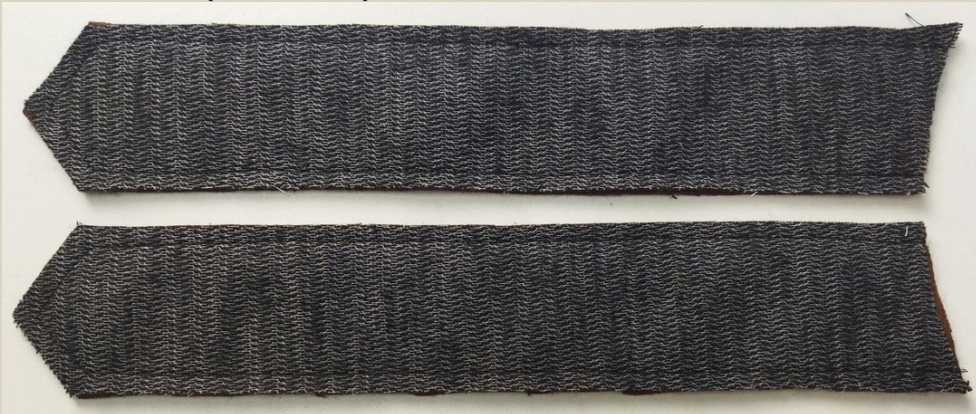

103. Обтачать детали на швейной машине.

104. Швы приутюжить.

105. Припуски на уголках высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.



106. Погоны вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить.

107. По краю погон проложить отделочную строчку на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

108. Швы приутюжить.



109. Детали ремня сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.



110. Обтачать детали на швейной машине.
111. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



112. Припуски на уголках высечь.



113. Детали пояса вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить.
114. По краю деталей проложить отделочные строчки на швейной машине. Ширина шва 7 мм.
115. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Длина стежка 3-3,5 мм.

116. На лицевую сторону пояса приколоть детали ремня, как на фото.

117. Закрепить детали пояса строчками на швейной машине.

118. Швы приутюжить.



119. На манжетах припуск по одной длинной стороне заутюжить на изнаночную сторону.

120. Манжеты сложить пополам изнанкой внутрь и по линии сгиба и приутюжить.




121. Манжету сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам.

122. Обтачать короткие стороны манжеты на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

123. Швы приутюжить.

124. Половину припусков срезать ножницами зигзаг. припуски в уголках высечь.

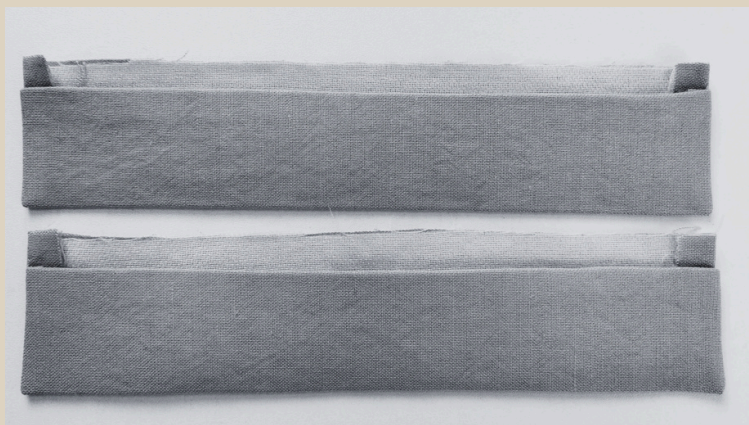

125. Вывернуть манжеты на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить.



126. Подкладку переда и подборт сложить лицом к лицу, совместить детали по меткам, сколоть булавками.

127. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

128. Шов приутюжить.

129. Припуск заутюжить на сторону подкладки.



130. Припуск в начале и в конце строчки высечь.






131. На подкладке спинки на горловине по меткам заложить складку, сколоть булавкой.



132. Застрочить складку строчкой на швейной машине.

133. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

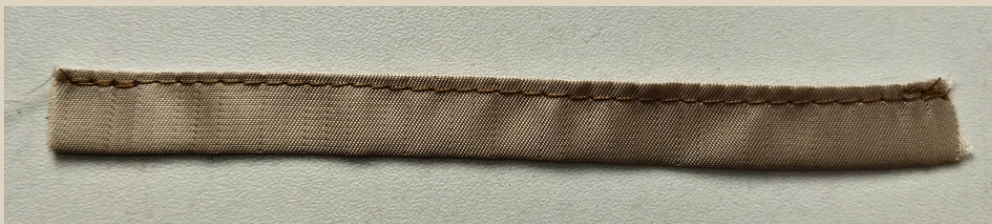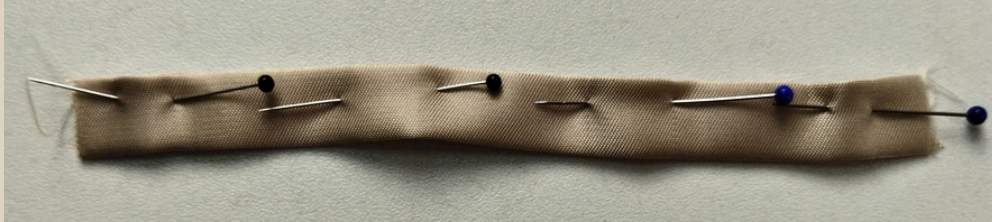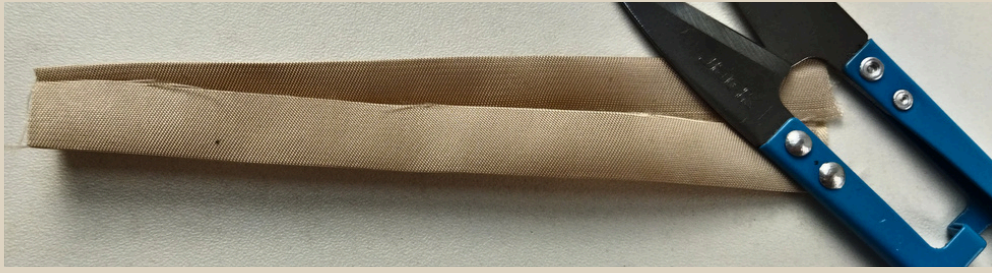

134. Деталь вешалки сложить пополам по длине, по линии сгиба приутюжить. Затем каждую сторону заутюжить внутрь еще раз. Сколоть по краю булавками и проложить строчку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

135. Шов приутюжить.

136. Наколоть вешалку по срезу горловины спинки.

137. Закрепить вешалку строчками на швейной машине.



138. Подкладку переда и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



139. Стачать плечевые срезы подкладки на швейной машине.

140. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

141. Припуски заутюжить на сторону спинки.



142. В открытую пройму подкладки вколоть булавками рукав подкладки, совместить метки на окате рукава и пройме.



143. Втачать рукав на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

144. Шов приутюжить.

145. Припуск заутюжить на сторону рукава.



146. Рукав подкладки сложить пополам лицом внутрь, подкладки переда и спинки сложить лицом к лицу, совместить по боковым срезам, сколоть булавками боковые срезы и срезы рукавов.

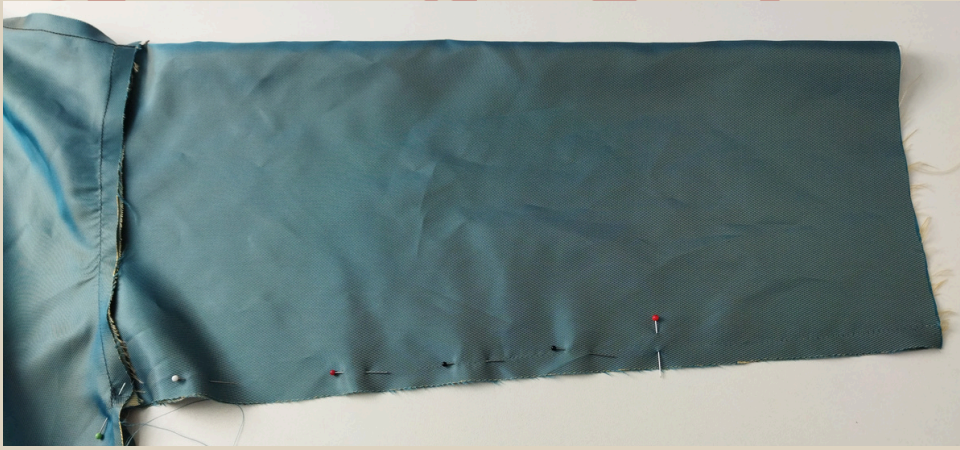

Рукава сколоть от проймы до меток разреза.



147. Одной строчкой стачать срез рукава и боковой срез.

148. В одном рукаве не застрачивать отверстие 15-20 см.

149. Шов приутюжить.

150. Припуск разутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



151. Верхний воротник и стойку воротника сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.

152. Нижний воротник и стойку воротника сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.



153. Стачать детали на швейной машине.

154. Швы приутюжить.

155. По припускам сделать надсечки, не дорезая до строчек 3 мм.



156. Припуски разутюжить.



157. Два воротника сложить лицом к лицу, сколоть детали по длинному срезу, верхний воротник припосадить до длины нижнего.



158. Стачать детали на швейной машине.
159. Шов приутюжить.



160. Припуск в начале и в конце строчки высечь.



161. Припуск разутюжить.

162. Сложить воротник изнанкой внутрь и приутюжить.



163. На кокетку и по меткам приложить погоны и приколоть их булавками со стороны горловины.



164. Закрепить погоны строчками на швейной машине.



165. На погоны по меткам установить кнопку, на кокетку по меткам установить ответную часть кнопок.



166. На ремень установить люверсы, на левый ремень установить люверс на уровне метки.



167. На переднюю часть уголке по низу и на пояс перенести линии припусков.



168. Пояс приложить по низу как на фото, совместить детали по линии припусков, приколоть пояс булавками.



169. притачать пояс на швейной машине. Строчку начать с уголка и закончить на втором уголке.
170. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



171. В уголке сделать рассечку, не дорезая до шва 2 мм.



172. Приколоть булавками короткую сторону пояса к детали переда.



173. Притачать короткую сторону пояса на швейной машине.

174. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





175. Нижний воротник вколоть булавками в горловину куртки.



176. Втачать воротник на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

177. Шов приутюжить.

178. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.

179. Припуск в начале и в конце строчки высечь.



180. На левый борт приложить тесьму левой части молнии, приколоть тесьму молнии булавками.

181. Притачать тесьму молнии на швейной машине с помощью лапки для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

182. Шов проутюжить.

Примечание:

Не забудьте перед пошивом проутюжить тесьму молнии.

183. Застегнуть молнию и перенести линию горловины на тесьму правой части молнии.



184. На правый борт приколоть булавками тесьму правой части молнии, совместить метку на тесьме молнии с линией горловины.
185. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.
186. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



187. Застегнуть молнию и проверить совпадает ли линия горловины.



188. Верхний воротник вложить в горловину подкладки, вколоть воротник булавками.



189. Втачать воротник на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

190. Шов приутюжить.

191. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

192. Припуск в начале и в конце строчки высечь.

193. Припуски втачивания воротников в горловины разутюжить.



194. Шлёвку сложить в длину пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

195. Припуски по длинным сторонам заутюжить внутрь.

196. По длинным сторонам шлёвок проложить строчки на швейной машине. Ширина швов 1 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

197. Швы приутюжить.



198. На передние детали по меткам наложить шлёвки, подгибая внутрь короткие стороны, приколоть шлёвки булавками.



199. Притачать шлёвки на швейной машине.
200. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



201. Через люверс левого ремня продеть пряжку, край ремня подогнуть, как на фото и приколоть булавкой.



202. Край ремня закрепить строчкой на швейной машине.

Длина стежка 4 мм.

203. Шов приутюжить.



204. На накладную часть по меткам установить две кнопки.

205. На левую переднюю деталь по меткам установить ответную часть кнопок.



206. Куртку и подкладку сложить лицом к лицу, сколоть булавками по низу изделия со стороны бортов.



207. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

208. Шов приутюжить.

209. Припуск заутюжить на сторону подкладки.





210. Обогнуть пояс покладкой, приколоть подкладку к поясу булавками.



211. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

212. Шов приутюжить.



213. В уголке подкладки сделать рассечку, не дорезая до шва 2 мм.



214. Приколоть булавками подкладку к поясу по низу изделия.



215. Притачать подкладку на швейной машине.
216. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





217. Вывернуть куртку на лицевую сторону и приутюжить низ изделия.



218. Вывернуть куртку на изнаночную сторону, сложить куртку и подкладку, как на фото.



219. Низ рукава куртки и низ рукава подкладки сложить лицом к лицу по припускам разреза, сколоть детали булавками.



220. Стачать детали на швейной машине.

221. Швы приутюжить.



222. По припуску выше разреза на 2 см сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.



223. Вывернуть рукав на лицевую сторону.



224. Приутюжить разрез рукава, сформировав перекант в 2 мм на сторону подкладки.



225. Рукав куртки и рукав подкладки сколоть булавками по низу рукава и проложить закрепляющую строчку на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

226. Шов приутюжить.



227. По низу рукава по меткам заложить 2 складки и заколоть из булавками.

228. Застрочить складки строчкой на швейной машине.

229. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



230. Манжету не заутюженной стороной приложить со стороны подкладки рукава, приколоть булавками.



231. Притачать манжету на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

232. Шов приутюжить.



233. Припуски в начале и в конце строчки высечь.

234. Припуск заутюжить на сторону манжеты.



235. Вторую сторону манжеты приколоть булавками к рукаву, перекрывая краем манжеты строчку притачивания манжеты.



234. Притачать вторую сторону манжеты строчкой на швейной машине.

Длина стежка 4 мм.

235. Шов приутюжить.





236. По трем сторонам манжеты проложить отделочную строчку на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

Длина стежка 4 мм.

237. Шов приутюжить.



238. Борт и подборт сложить лицом к лицу, совместить линии горловины, сколоть булавками (таким образом молния расположена между бортом и подбортом).



239. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

240. Швы приутюжить.



241. Воротник заправить внутрь, совместить две стойки, соединить припуски ручными стежками, либо строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

242. Шов приутюжить.



243. Две горловины совместить и закрепить булавками по припуску, стачать припуски на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

244. Шов приутюжить.



245. Куртку и подкладку закрепить мостиками с изнаночной стороны по припускам, в районе низа проймы и к концу плечевого шва.



246. Через отверстие, оставленное в рукаве подкладки вывернуть куртку на лицевую сторону, все выправить и приутюжить.

247. Вдоль молнии проложить отделочные строчки на швейной машине. Ширина швов 7 мм.

Длина стежка 4 мм.

248. Швы приутюжить.




249. На манжетах рукава по меткам установить кнопки.



250. Техническое отверстие в рукаве подкладки зашить ручными потайными стежками или строчкой на швейной машине. Ширина шва 1-1,5 мм.


Длина стежка 3-3,5 мм.

251. Шов приутюжить.

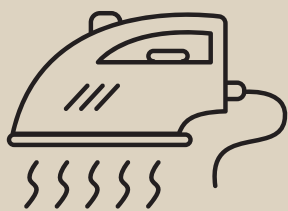

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Куртка готова!

КУРТКА "ПАТРИЦИЯ"

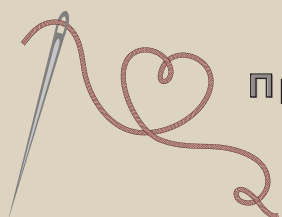

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA